
Rohnson®

Инструкция за употреба

Професионален сешоар

R-694

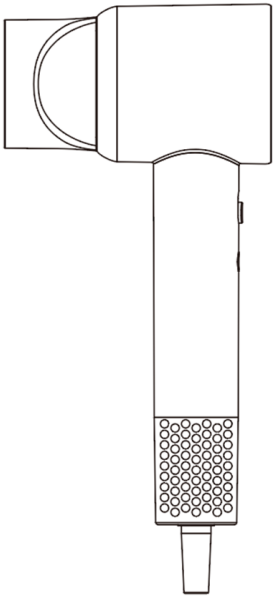

Прочетете всички инструкции за безопасност преди първата употреба на сешоара.

Предпазни мерки

1. Винаги се уверявайте, че използваното напрежение съответства на посоченото на уреда.
2. Винаги изключвайте уреда, преди да го оставите, дори и само за момент.
3. Не изключвайте уреда от контакта, като дърпате захранващия кабел. Винаги хващайте щепсела и го изключвайте от контакта.
4. Не използвайте сушилнята в близост до газ или други запалими материали (като бензен, разредител за боя, спрейове и др.).
5. Не използвайте сушилнята с мокри ръце или във ваната или душа. Не оставяйте и не съхранявайте сушилнята близо до вана, мивка или друго място, където ще бъде изложена на вода и други течности или висока влажност.
6. Не почиствайте с абразивни или корозивни продукти.
7. Сешоарът е оборудвана с термочувствително предпазно устройство. В случай на прегряване (например, ако задната решетка е блокирана), сешоарът ще спре автоматично. Изключете уреда от контакта и го оставете да се охлади за няколко минути. Преди да включите отново уреда, проверете решетките, за да се уверите, че не са блокирани.
8. Не насочвайте въздушния поток към очите или други чувствителни зони.
9. Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и хора с намалени физически, сензорни или умствени способности или без опит и знания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и разбират свързаните с това опасности.

Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без наблюдение.

10. Ако захранващият кабел е повреден, незабавно прекратете употребата на сушилнята и я върнете на най-близкия оторизиран сервиз за ремонт или подмяна.

11. 11. Моля, почистете незабавно косата във входната решетка, за да поддържате нормалната ѝ работа.

12.  **Внимание**: Не използвайте този уред в близост до вани, душове, мивки или други съдове, съдържащи вода.

13. **Внимание**: Не използвайте този уред в близост до вода.


14. Когато сешоарът се използва в баня, изключвайте го от контакта след употреба, тъй като близостта на вода представлява опасност, дори когато сешоарът е изключен.

15. За допълнителна защита е препоръчително в електрическата верига, захранваща банята, да се монтира защитно устройство за дефектнотокова защита (RCD) с номинален остатъчен работен ток, ненадвишаващ 30 mA. Попитайте вашия монтажник за съвет.

16. Уредът не трябва да се използва от хора (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени способности или без опит и знания, освен ако не са под наблюдение или не са получили инструкции.

17. Децата под наблюдение не трябва да си играят с уреда.

Описание на уреда

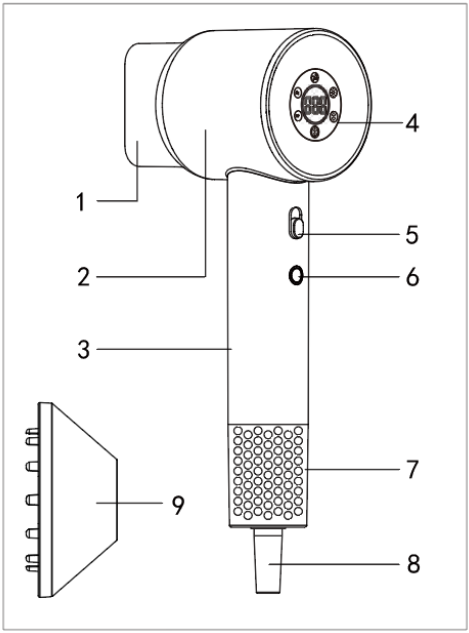


1. Магнитна дюза
2. Корпус
3. Дръжка
4. Дисплей
5. Захранване / Степени (0-I-II)
6. Настройки(Cold-Warm-Hot-Circulation)
7. Решетка
8. Захранващ кабел

9. Магнитен дифузер

Начин на употреба

1. Уверете се, че превключвателят е в положение „0“ (Изключено).
2. Включете устройството в контакта и го включете. Задайте превключвателя на „I“ или „II“ степен.

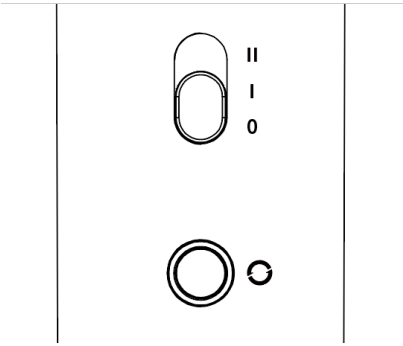

3. Натиснете бутона “ ” за да изберете желания температурен режим.

Светлинни индикатори за температурата


— Синьо:Студено

— Жълто:Топло


— Червено:Горещо

— Червено и Синьо:Редуват се студена и топла струя

4. Дисплей

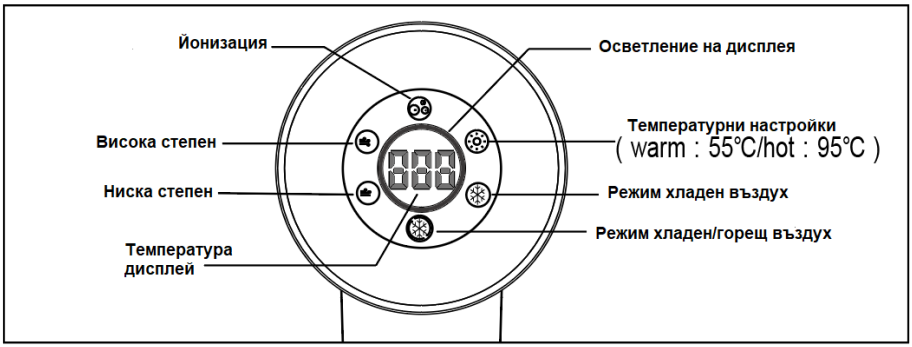

5. Използване на дюзата

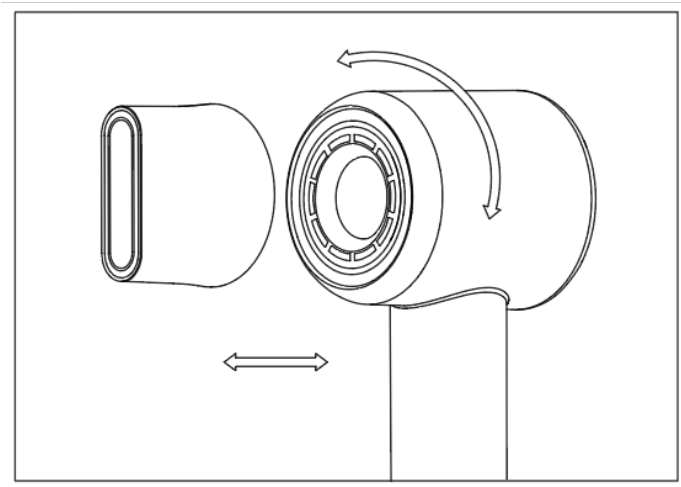


Силен и плавен въздушен поток може да направи косата мека и гладка.

Прикрепете директно магнитната дюза към позицията за изход на въздуха.

6. Използване на дифузер

   Прикрепете директно магнитния дифузер към позицията за изход на въздуха.

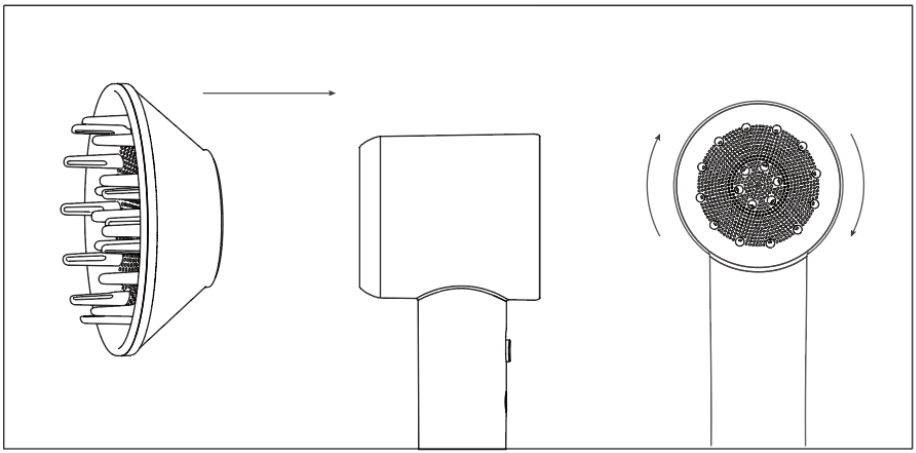


7. След употреба, изключете превключвателя и извадете щепсела от контакта на устройството.

⚠ При стартиране, функцията за памет ще продължи режима на температурата на вятъра от предишното изключване.

⚠ Ако функцията за защита е активирана, е необходимо да изчакате 2 минути, за да се охлади, и можете да рестартирате машината.

Почистване

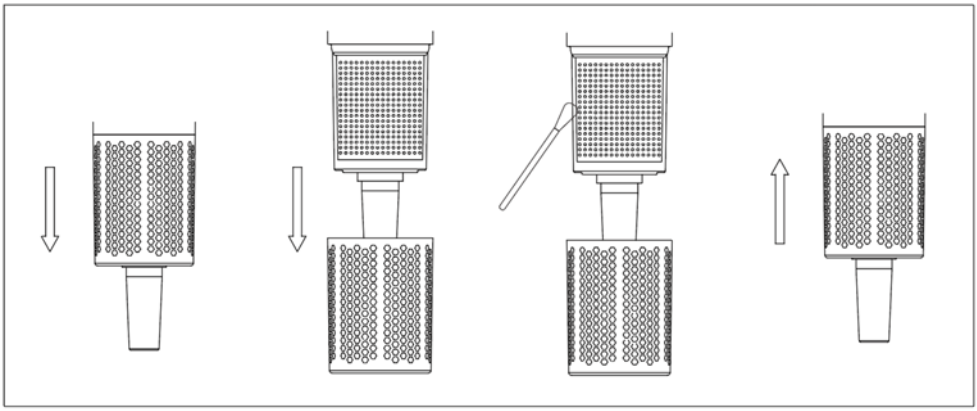

1. Винаги изключвайте уреда от контакта, преди да го почиствате.
2. Издърпайте надолу отвора за въздух и го почистете с четка.
3. Почистете уреда с леко влажна кърпа и го подсушете със суха кърпа.

Спесификации

Модел.: R-694

Захранване : 220-240V~50-60Hz

Мощност : 1600W



ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2012/19/EU.

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци.

Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец.

Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси.

Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното