


SONGMICS®



A



B

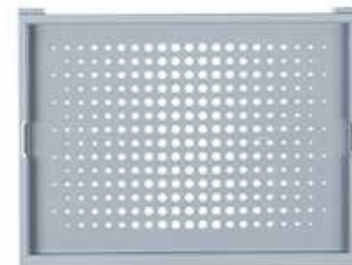

C



1




EN

Unfold Part C

DE

Klappen Sie Teil C auf

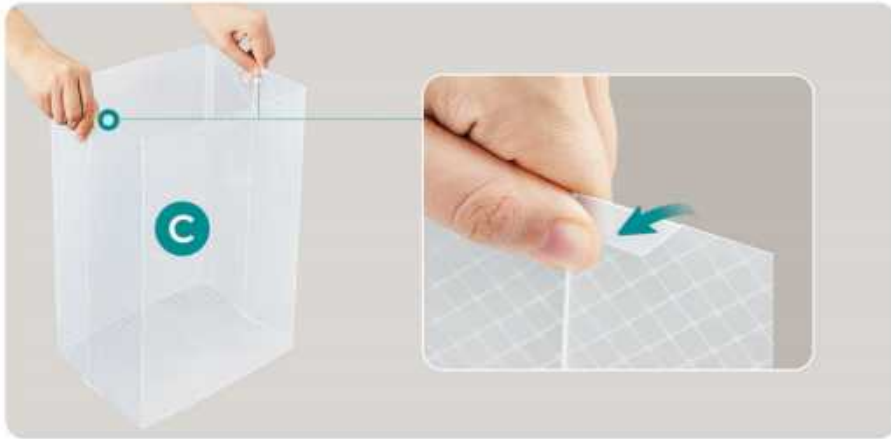2**EN**

Fold the 4 tabs on Part C inwards

DE

Falten Sie die 4 Laschen an Teil C nach innen.

4**EN**

Attach the other end of Part C into the slots of Part A, and ensure that the tips on Part A and Part B are facing the same direction.

DE

Stecken Sie das andere Ende von Teil C in die Schlitzte von Teil A und achten Sie darauf, dass die Teile von Teil A und Teil B in die gleiche Richtung zeigen.

3**EN**

Attach one end of Part C into the slots of Part B

DE

Befestigen Sie eine Seite von Teil C in den Schlitzten von Teil B

5