



**Cadru electric de birou cu înălțime reglabilă,
680-1150 mm, 1 motor, max. 50 kg**

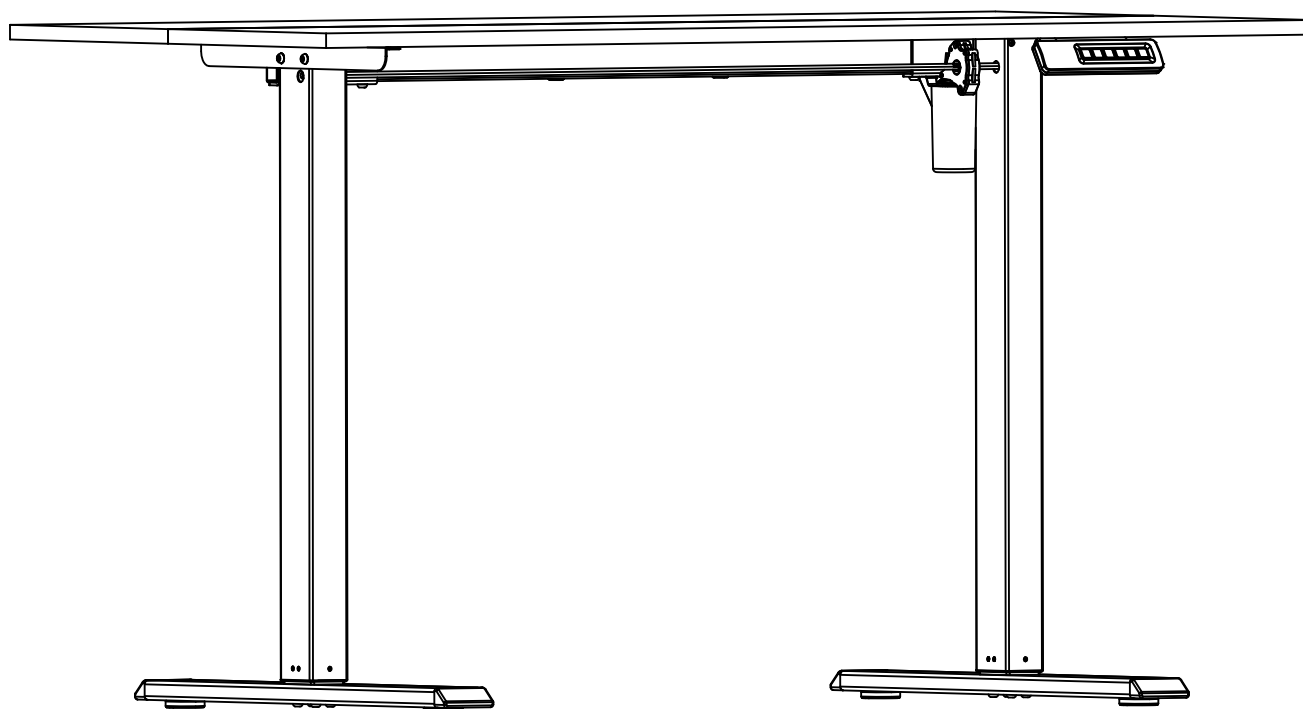



A×1

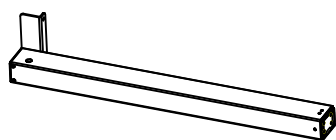

B×1



C×2



D×2



E×1




F×1



G×1



H×1




I×1




J $\begin{cases} \times 3 \text{ (Pentru/For 101.6 / 121.92 / 139.7 cm)} \\ \times 4 \text{ (Pentru/For 160.02 cm)} \end{cases}$



K $\begin{cases} \times 5 \text{ (Pentru/For 101.6 / 121.92 cm)} \\ \times 6 \text{ (Pentru/For 139.7 / 160.02 cm)} \end{cases}$

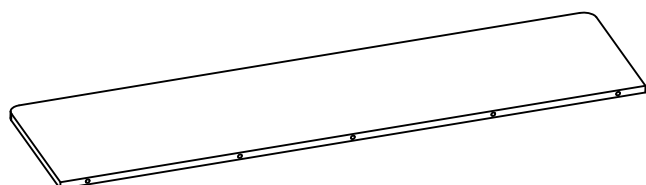

P1×1

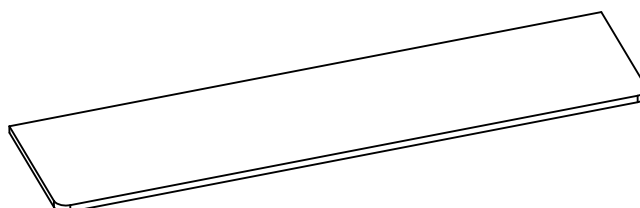

P2×1




ST5×14

① $\begin{cases} \times 20 \text{ (Pentru/For 101.6 / 121.92 / 139.7 cm)} \\ \times 22 \text{ (Pentru/For 160.02 cm)} \end{cases}$




M6×10

②×10




M6×30


③×8



④×2




⑤×1




⑥×1


1

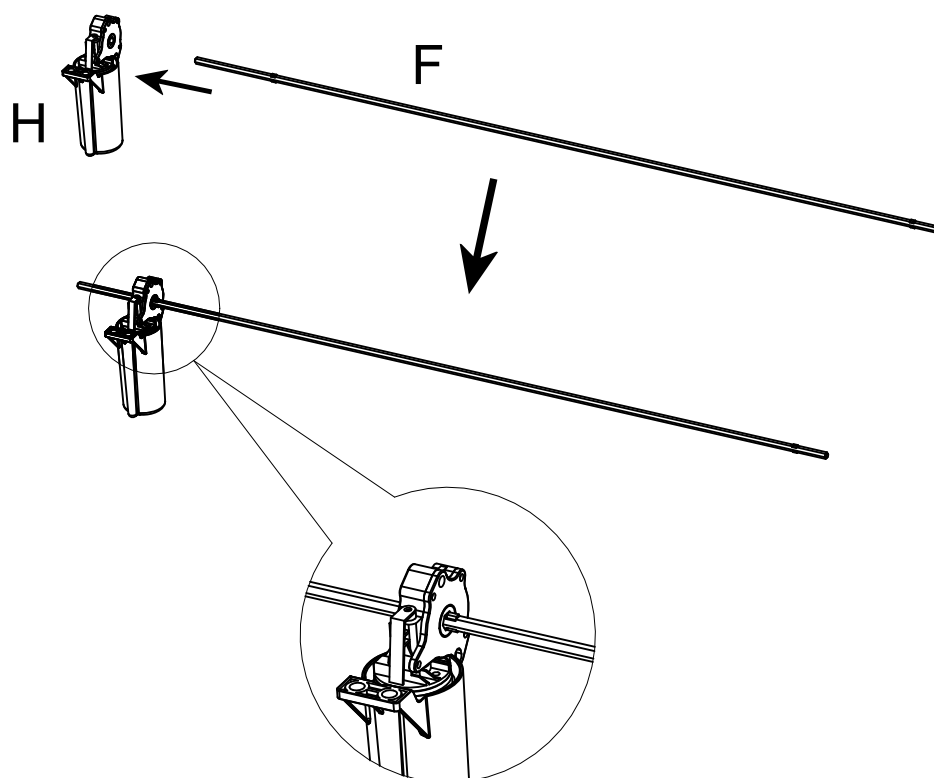


2

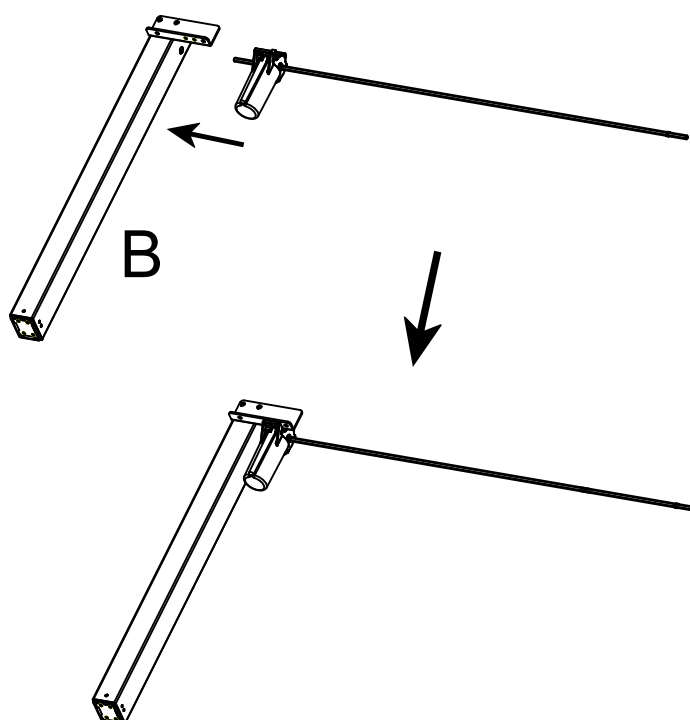


3

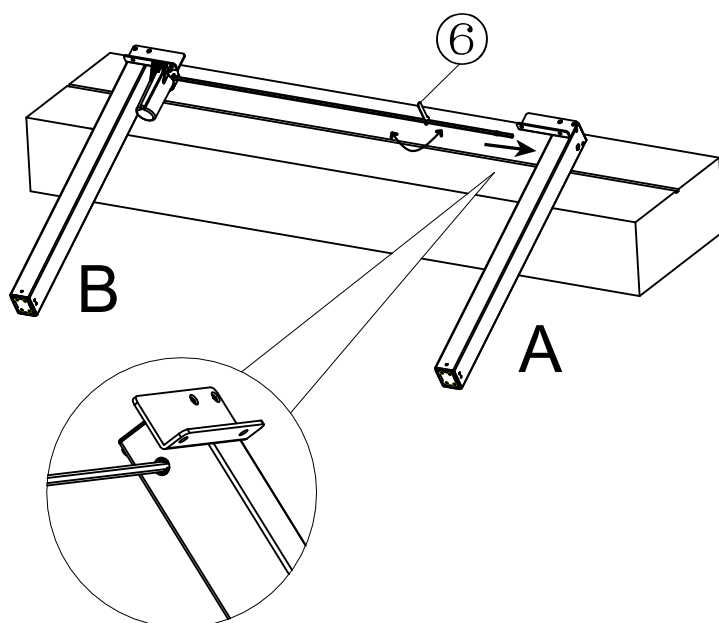


4

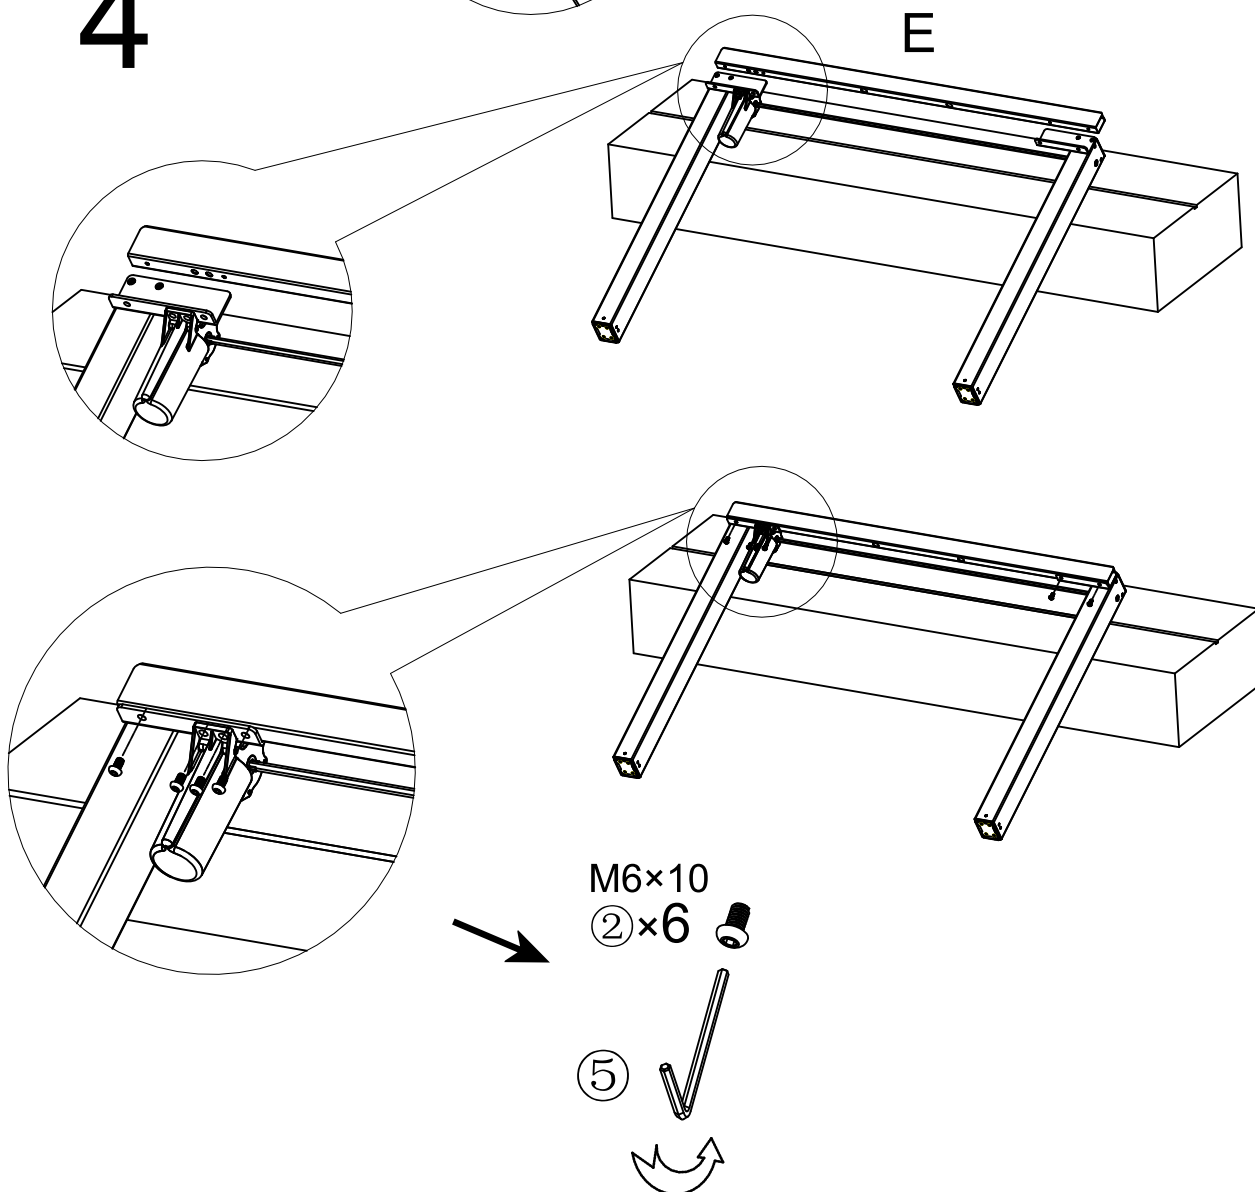

5

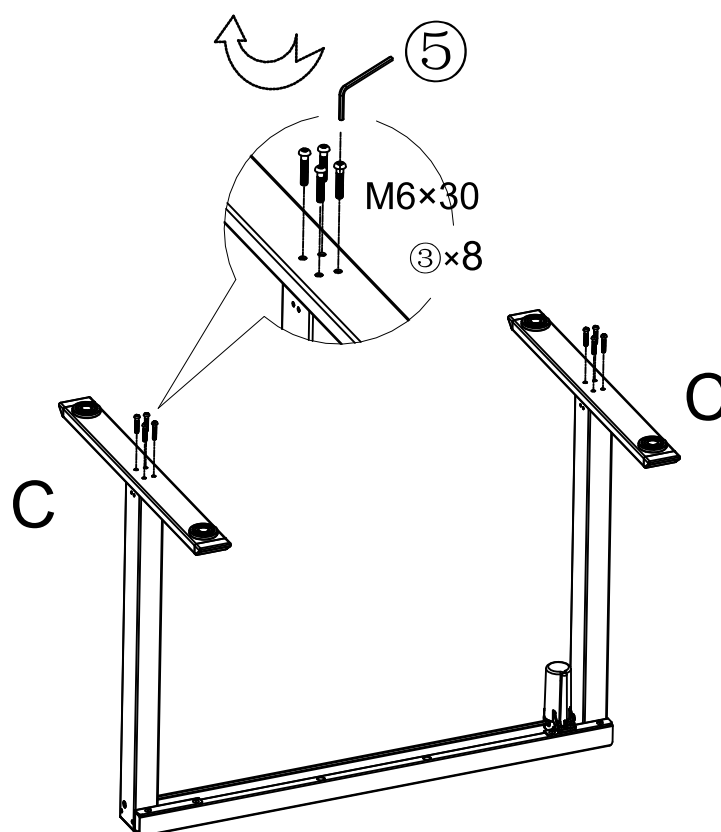


6

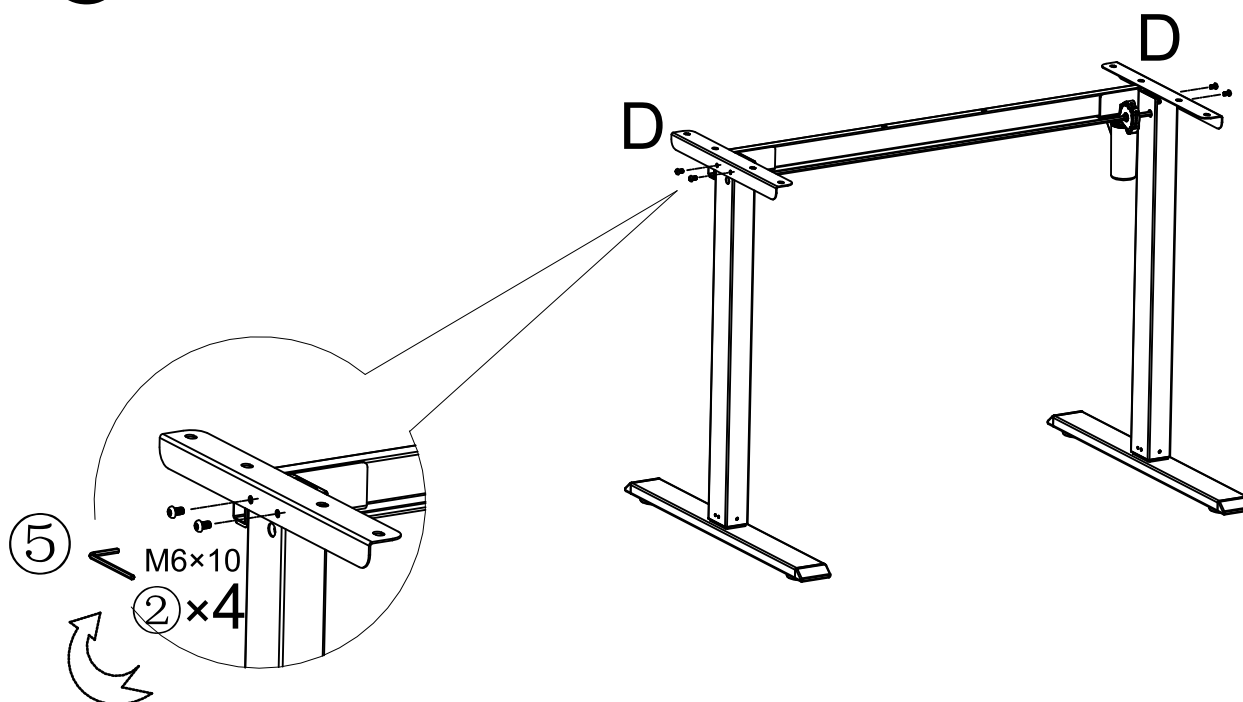


7


(Pentru/For 101.6 / 121.92 cm)

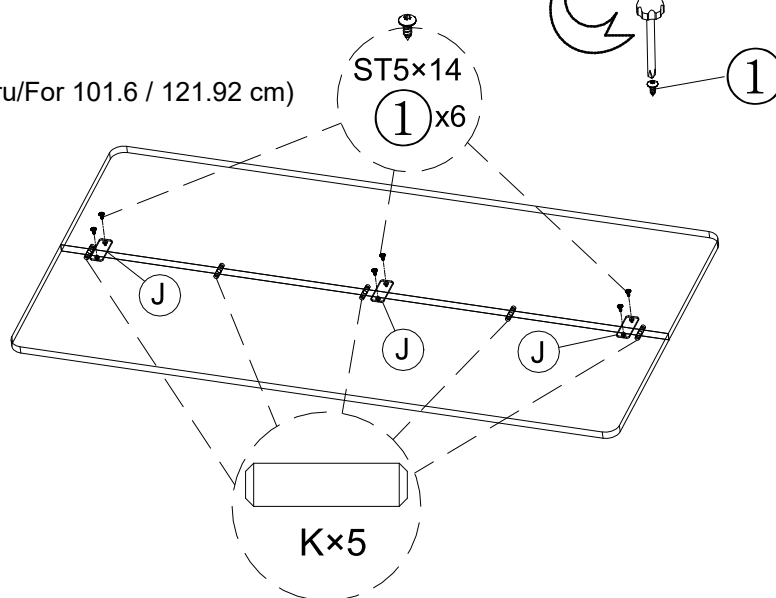



(Pentru/For 139.7 cm)

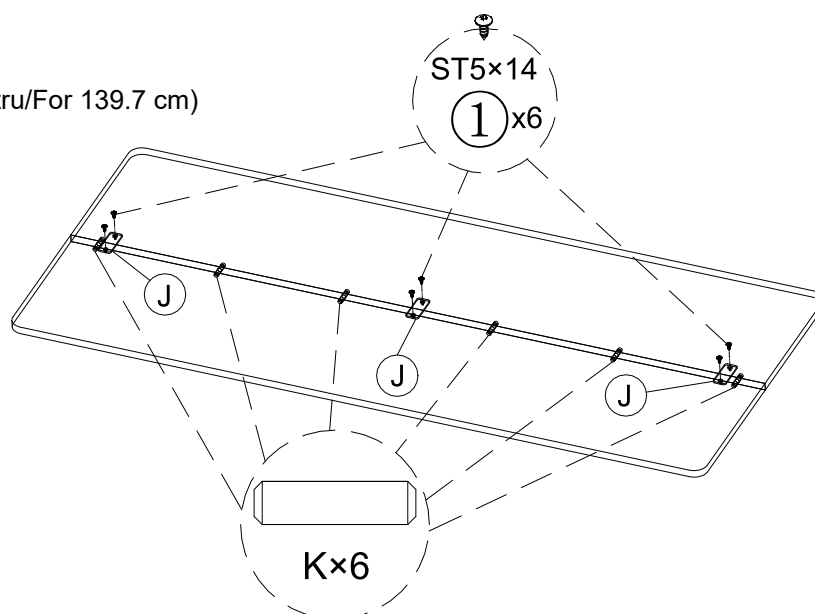



(Pentru/For 160.02 cm)

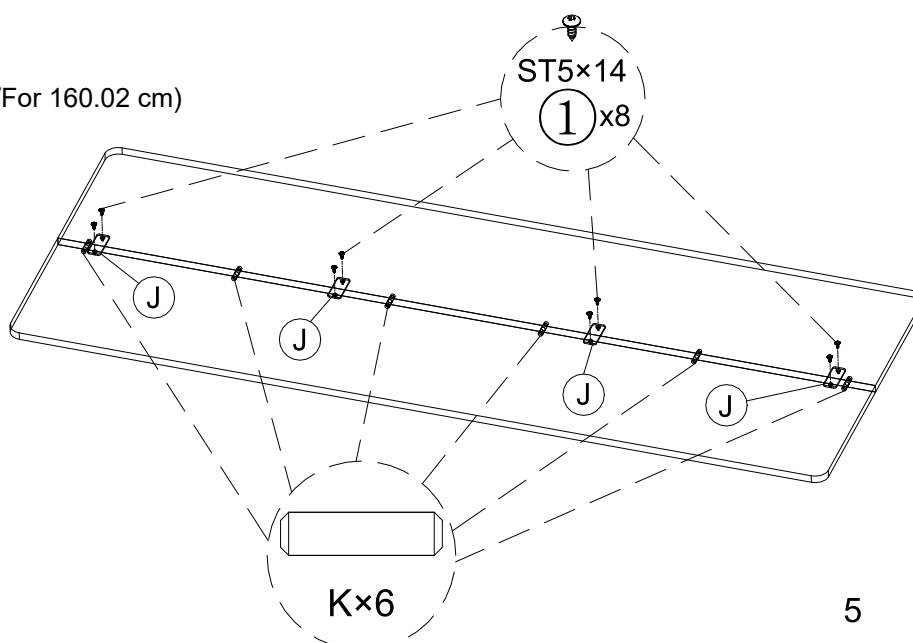


8

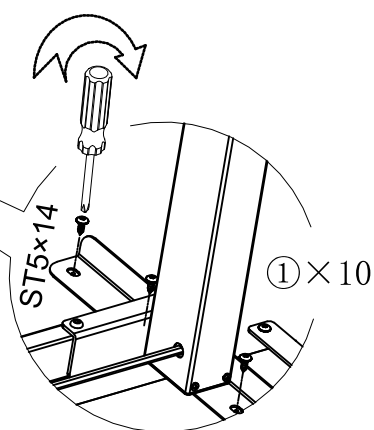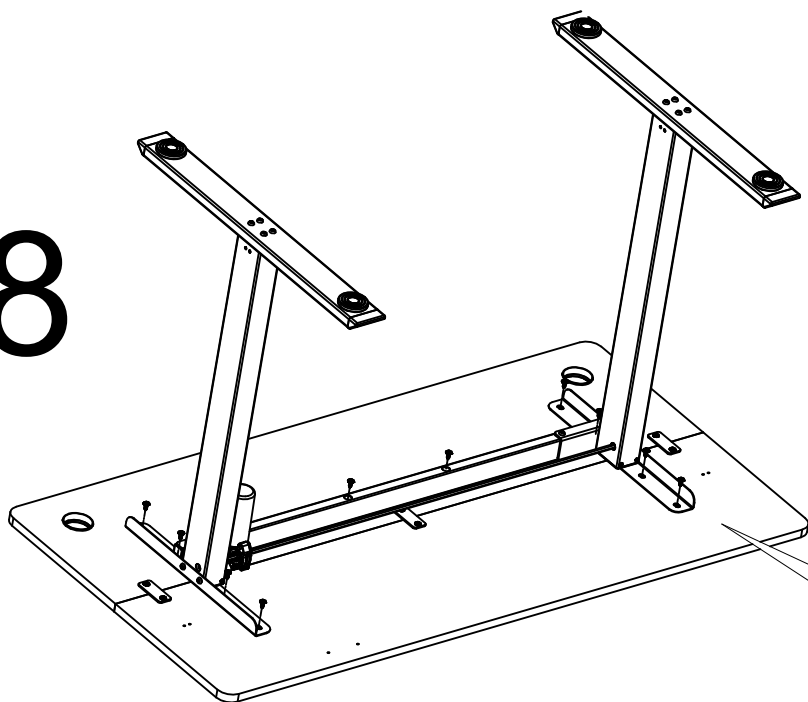


9

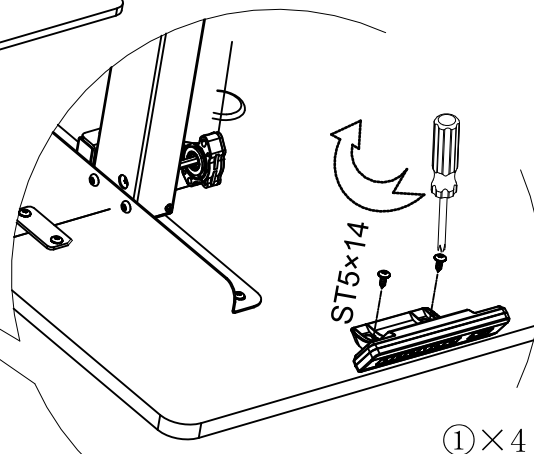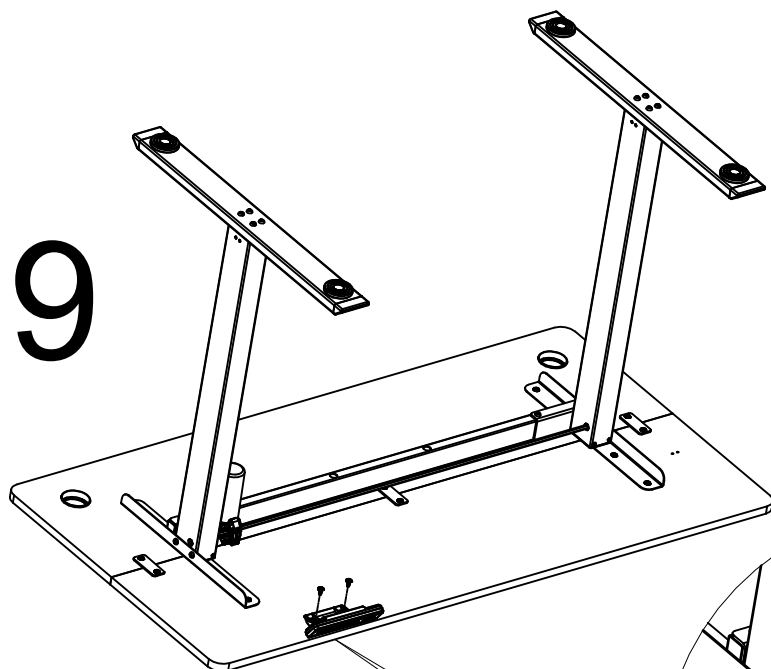

10

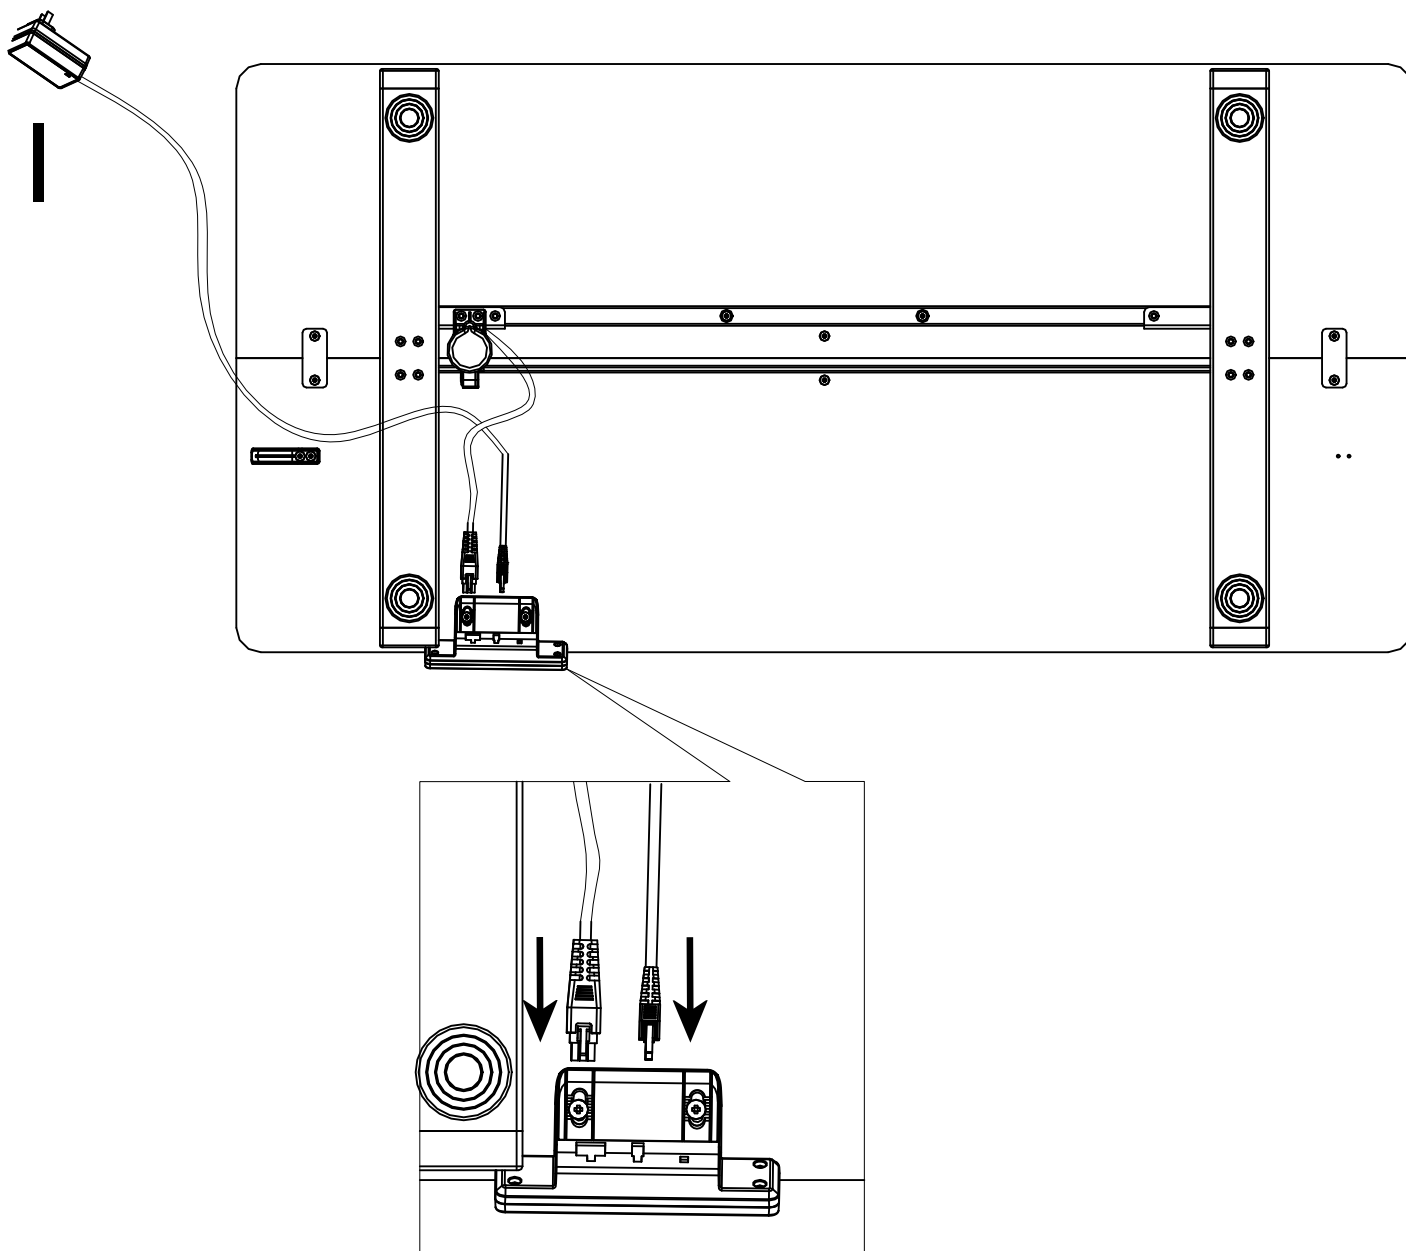

Secțiunea superioară (Interfață de afișare): Top Section (Display Interface):

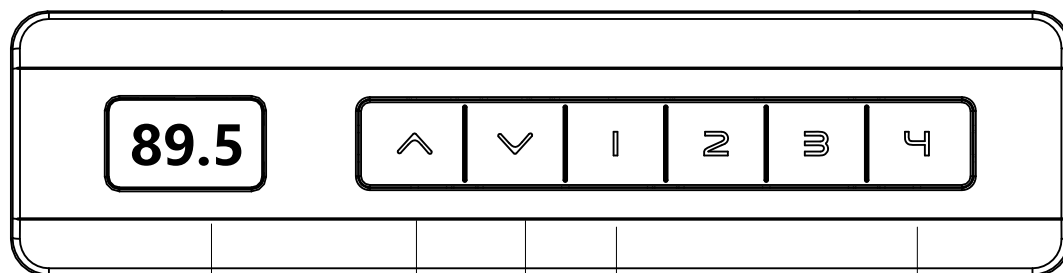

• Înălțime birou
• Table Height

• Sus
• Up

• Jos
• Down

• Înălțime prestabilă
• Preset Height


Atenție:
Attention:
!!!

Vă rugăm să vă asigurați că nu există obstacole în timpul ascensiunii sau coborârii biroului, suprafața biroului nu este lipită de perete și toate lungimile de cablu sunt suficiente pentru deplasarea biroului în sus și în jos. / Please ensure that there are no obstacles during the desk's ascent or descent, the desk surface is not tightly attached to the wall, and all cable lengths are sufficient for the desk's movement up and down.

Sugestie:
Suggestion:
!!!


Se recomandă să setați cea mai confortabilă înălțime de șezut ca Presetarea 1 și cea mai confortabilă înălțime în picioare ca Presetarea 2. O altă înălțime prestabilă poate fi setată liber la orice altă înălțime. / It is recommended to set the most comfortable sitting height as Preset 1, and the most comfortable standing height as Preset 2. Another preset height can be freely set to any other height.

Reglare sus/jos: Operations for Up/Down Movement:



1. Apăsați butonul „▲” sau „▼” pentru a regla biroul în sus sau în jos până când ajunge la punctul cel mai înalt sau cel mai jos.
 2. Eliberați butonul „▲” sau „▼”, iar biroul se va opri din mișcare. /
1. Press the "▲" or "▼" button to move the desk up or down until it reaches the highest or lowest point.
 2. Release the "▲" or "▼" button, and the desk will stop moving.


Setarea pozițiilor de memorie: Setting Memory Positions:



- Apăsați și mențineți apăsat pentru **3 secunde** /
- Press and hold for **3 seconds**

- Stocare în memorie: Puteți stoca până la 4 poziții de memorie. Pentru a stoca o poziție, când biroul este la înălțimea dorită, apăsați butonul „1/2/3/4” timp de 3 secunde. Când afișajul clipește, poziția este salvată cu succes.
- Utilizare poziții memorate: Apăsați butonul „1/2/3/4”, iar biroul se va ajusta automat la poziția de memorie corespunzătoare. În timpul operațiunii, apăsați orice buton pentru a opri.
- Memory Storage: You can store up to 4 memory positions. To store a position, when the desk is at the desired height, press the "1/2/3/4" button for 3 seconds. When the display flashes, the position is saved successfully.
- Memory Recall: Press the "1/2/3/4" button, and the desk will automatically adjust to the corresponding memory position. During the operation, press any button to stop.


Resetați / Reset



- Apăsați și mențineți apăsat pentru **5 secunde** /
•Press and hold for **5 seconds**

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul „▼” timp de 5 secunde până când afișajul arată „RST”.
2. Eliberați butonul, apoi apăsați și mențineți apăsat butonul „▼” din nou. Biroul se va mișca automat în jos cu o viteză de 50% până când ajunge în poziția cea mai joasă, apoi se va opri. Afișajul va afișa datele de recuperare, indicând că resetarea este completă. /
1. Press and hold the "▼" button for 5 seconds until the display shows "RST."
2. Release the button, and then press and hold the "▼" button again. The desk will automatically move downward at 50% speed until it reaches the lowest position, and then it will stop. The display will show recovery data, indicating that the reset is complete.


Blocare/Deblocare:/ Lock/Unlock:



- Apăsați și mențineți apăsat pentru **3 secunde** /
•Press and hold for **3 seconds**

1. Apăsați și mențineți apăsate butoanele „1” și „2” simultan timp de 3 secunde până când afișajul arată „LOC”. Controlerul este acum blocat și, în acest timp, apăsarea oricărui buton nu va muta biroul, iar afișajul va afișa „LOC”.
2. Pentru a debloca, apăsați și mențineți apăsate butoanele „1” și „2” simultan timp de 3 secunde până când afișajul „LOC” dispăre, indicând că deblocarea a avut succes. /
1. Press and hold the "1" and "2" buttons simultaneously for 3 seconds until the display shows "LOC." The controller is now locked, and during this time, pressing any button will not move the desk, and the display will show "LOC."
2. To unlock, press and hold the "1" and "2" buttons simultaneously for 3 seconds until the "LOC" display disappears, indicating the unlock is successful.


Modificarea unității de afișare: / Change Display Unit:



- Apăsați și mențineți apăsat pentru **3 secunde** /
•Press and hold for **3 seconds**

1. Unitatea de înălțime implicită afișată este în centimetri.
2. Pentru a schimba unitatea, apăsați și mențineți apăsate butoanele „1” și „3” simultan timp de 3 secunde. Unitatea de afișare va comuta între centimetri și inci. Afișajul va clipi timp de 3 secunde pentru a confirma modificarea. /
1. The default height unit displayed is in centimeters.
2. To change the unit, press and hold the "1" and "3" buttons simultaneously for 3 seconds. The display unit will switch between centimeters and inches. The display will flash for 3 seconds to confirm the change.

Ajustarea sensibilității la coliziune: / Collision Sensitivity Adjustment:



- Apăsați și mențineți apăsat pentru **3 secunde** /
•Press and hold for **3 seconds**

1. Apăsați și mențineți apăsate butoanele „1” și „4” simultan timp de 3 secunde până când afișajul arată „SOX” (X se referă la nivelul de sensibilitate curent sau la setarea implicită din fabrică). Afișajul va clipi, indicând faptul că puteți utiliza butoanele „▲” și „▼” pentru a regla nivelul de sensibilitate. După selectare, apăsați și mențineți apăsate butoanele „1” și „4” timp de 3 secunde pentru a confirma. Afișajul va clipi timp de 3 secunde și apoi va reveni la înălțimea curentă. /
1. Press and hold the "1" and "4" buttons simultaneously for 3 seconds until the display shows "SOX" (X refers to the current sensitivity level or the default factory setting). The display will flash, indicating that you can use the "▲" and "▼" buttons to adjust the sensitivity level. After selecting, press and hold the "1" and "4" buttons for 3 seconds to confirm. The display will flash for 3 seconds and then return to the current height.

Setare/Anulare pentru limita de înălțime minimă: Minimum Height Limit Setting/Cancel:



- Apăsați și mențineți apăsat pentru **3 secunde** /
- Press and hold for **3 seconds**


1. Apăsați și mențineți apăsat butoanele „▼” și „1” simultan timp de 3 secunde. Afișajul va afișa „D0”, indicând că limita minimă de înălțime a fost setată cu succes. Când biroul atinge limita minimă, afișajul va afișa „L0”.

2. Pentru a anula: Când afișajul arată „L0”, apăsați și mențineți apăsat butoanele „▼” și „1” simultan timp de 3 secunde până când afișajul clipește. După bliț, limita „D0” va fi eliminată. /

1. Press and hold the "▼" and "1" buttons simultaneously for 3 seconds. The display will show "D0," indicating that the minimum height limit is successfully set. When the desk reaches the minimum limit, the display will show "L0."

2. To cancel: When the display shows "L0," press and hold the "▼" and "1" buttons simultaneously for 3 seconds until the display flashes. After the flash, the "D0" limit will be removed.

Setarea/Anularea limitei maxime de înălțime: Maximum Height Limit Setting/Cancel:



- Apăsați și mențineți apăsat pentru **3 secunde** /
- Press and hold for **3 seconds**

1. Apăsați și mențineți apăsat butoanele „▲” și „1” simultan timp de 3 secunde. Afișajul va afișa „SUS”, indicând că limita maximă de înălțime a fost setată cu succes. Când biroul atinge limita maximă, afișajul va afișa „HI”.

2. Pentru a anula: Când afișajul arată „HI”, apăsați și mențineți apăsat butoanele „▲” și „1” simultan timp de 3 secunde până când afișajul clipește. După bliț, limita „SUS” va fi eliminată. /

1. Press and hold the "▲" and "1" buttons simultaneously for 3 seconds. The display will show "UP," indicating that the maximum height limit is successfully set. When the desk reaches the maximum limit, the display will show "HI."

2. To cancel: When the display shows "HI," press and hold the "▲" and "1" buttons simultaneously for 3 seconds until the display flashes. After the flash, the "UP" limit will be removed.

Probleme comune și soluții: Common Issues and Solutions:

1. Dacă biroul dvs. întâmpină următoarele probleme, încercați să îl resetați:

- Defecțiune în timpul funcționării
- Afișajul receptorului arată „RES” (resetare)
- Afișajul receptorului arată coduri de eroare (E07, E08), dar firele de acționare a motorului sunt conectate corect.
- Afișajul receptorului arată „HOT (fierbinte)”, vă rugăm să opriți alimentarea și lăsați-l să se răcească timp de 20 de minute. /

1. If your desk encounters the following issues, try resetting it:

- Malfunction during operation
- Handset display shows "RES" (reset)
- Handset display shows error codes (E07, E08), but the motor drive wires are correctly connected
- Handset display shows "HOT (hot)," please turn off the power and let it cool for 20 minutes