

Manual senzor Wi-Fi inteligent de temperatură umiditate

Revizuirea produsului:

Senzorul de umiditate a temperaturii Wi-Fi măsoară temperatura și umiditatea mediului înconjurător printr-un modul senzor încorporat și trimite fără fir informațiile la Internet printr-o conexiune WIFI.

Comutator de scară de temperatură: comutați între $^{\circ}\text{C}$ și $^{\circ}\text{F}$ funcție de diferite țări.

Limitele superioare și inferioare de temperatură pot fi setate de la $-39,9$ - -80 $^{\circ}\text{C}$ $^{\circ}\text{C}$

Limitele superioare și inferioare de umiditate pot fi setate de la 0-100%RH

Comutatorul de alarmă este folosit pentru a opri sau a porni sunetul alarmei.

Caietul de sarcini:

Intrare USB: DC5V/2A (alimentarea USB și bateriile

uscate nu pot fi utilizate în același timp)

Tensiune de intrare: DC3V LR03*2

Curent de repaus: 75uA

Curent de alarma: 60mA

Tensiune joasă și subțensiune: 2,2V

WiFi: 802.11b/g/n

Temperatura de detectare: -10 - -55 $^{\circ}\text{C}$ $^{\circ}\text{C}$

Umiditate de detectare: 0-99%RH

Presiune sonoră de alarmă: 55 dB

Mod de instalare: montat pe perete


Temperatura de lucru: -10 - -60 $^{\circ}\text{C}$ $^{\circ}\text{C}$

Umiditate de lucru: maxim 90%RH

•

Cum se utilizează:

1. Descărcați aplicația Tuya Smart sau scanați codul QR pentru a descărca

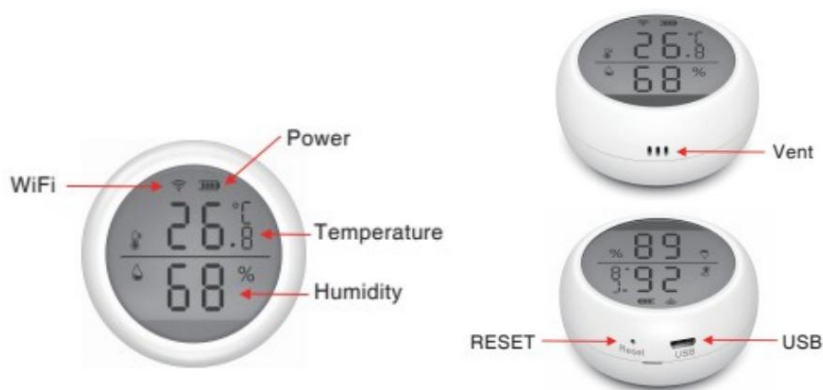

2. Înregistrați aplicația cu numărul dvs. de telefon mobil.

Apoi faceți clic pe „+” pe „Acasă mea” sau faceți clic pe spațiul liber pentru „Adăugați dispozitiv”, selectați senzorul de securitate, și faceți clic pe senzori.



3. Instalați bateriile. Rotiți în sens invers acelor de ceasornic până la scoateți suportul de montare și instalați corect bateriile




4. Utilizați PIN pentru a apăsa butonul de resetare mai mult de 5 secunde până când pictograma WiFi de pe ecranul de afișare clipește rapid pentru a intra în configurația automată a rețelei, introduceți „Parola WiFi” conform solicitării și faceți clic pe OK. Senzorul va fi adăugat cu succes atunci.




5. În modul de configurare automată a rețelei, apăsați și mențineți apăsat butonul de resetare cu PIN timp de 5 secunde pentru a încetini clipirea

indicator luminos ca intrând în modul de configurare manuală a rețelei. Alegeți modul de compatibilitate al aplicației și introduceți „parola WiFi” conform solicitării și conectați-vă la rețeaua „Smart_XXXX” pentru a adăuga dispozitiv.

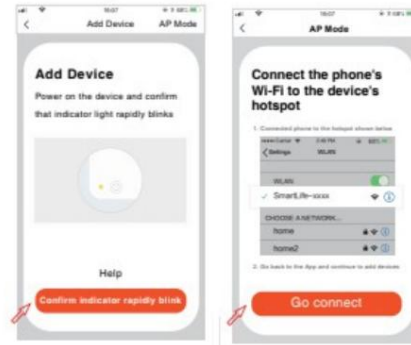

6. După împerecherea cu succes, faceți clic pe pictograma senzorului de temperatură și umiditate pentru a intra în interfață, puteți vedea temperatura și umiditatea curente și puteți seta limitele superioare și inferioare. Este mai bine să stați senzorul pentru o perioadă de timp pt o detecție mai precisă.

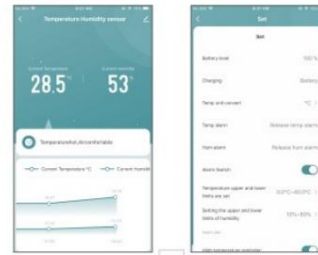

7. Restabiliți setările din fabrică După îndepărtarea senzorilor și ștergerea datelor, trebuie să apăsați scurt butonul de resetare pentru a vă trezi porniți/realimentați produsul (produs cu consum redus de energie).

8. Înregistrarea temperaturii Încărcați înregistrarea temperaturii la fiecare 12 ore, înregistrarea detaliată poate fi verificată în aplicație sau trimisă prin e-mail.

9.Actualizare OTA

Actualizați când APP primește notificarea „Dispozitiv firmware nou găsit”. Deschideți tasta „Păstrați automat dispozitivul up-to-date” și apoi faceți clic pe actualizare în APP, apăsați butonul de resetare pentru a activa dispozitivul până la actualizarea cu succes în aproximativ 30 de secunde.

Dacă actualizarea eșuează, apăsați și mențineți apăsat butonul de resetare până când auziți un bip, dispozitivul se va actualiza automat cu succes, arătând temperatura și umiditatea curente.

Observa:

Activarea frecventă a WiFi va determina creșterea temperaturii interne a produsului. Este setat că dacă temperatura și umiditatea se schimbă frecvent, APP va încărca valoarea temperaturii și umidității sau informații de alarmă la fiecare 30 de secunde.