


Machine Translated by Google

Shelly dimmer2

Comutator inteligent WiFi

MANUALUL UTILIZATORULUI

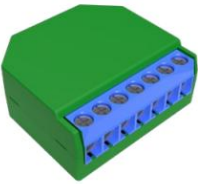

LEGENDĂ:

SW1 - Comutator intrare 1 pentru pornire/oprire/reglare

SW2 - Comutator intrare 2 pentru pornire/oprire/reglare

O - Ieșire


L - Intrare linie (110-240V)

N - intrare neutră (zero)

Dimmer Smart WiFi Shelly® de la Allterco Robotics este destinat să fie instalat direct pe lumini pentru a controla și a reduce lumina. Este destinat să fie montat într-o consolă standard în perete, în spatele întrerupătoarelor de lumină sau în alte locuri cu spațiu limitat.

Shelly poate funcționa ca dispozitiv de sine stătător sau ca accesoriu pentru un controler de automatizare a locuinței.

SHELLY DIMMER NU POATE FI CONECTAT ȘI OPERA UN VENTILATOR. FACEREA ASTA POATE PROVOCA DETERMINAREA UNITĂȚII SAU VENTILATORULUI, INCLUSIV PROVOACA UNUI INCENDIU!!!

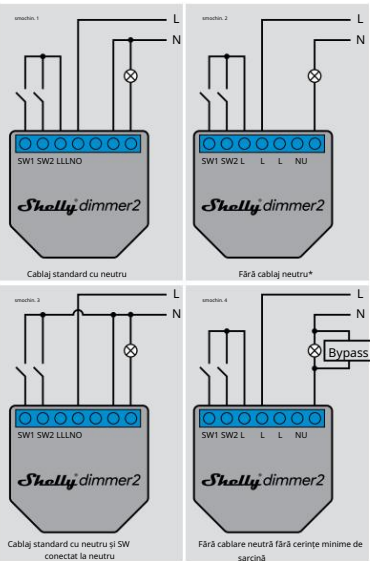

*La utilizarea dispozitivului fără neutrul, Shelly Dimmer 2 necesită un consum de energie de cel puțin 10W, pentru a funcționa. Dacă lumina conectată are un consum mai mic de energie, atunci Shelly Bypass este necesar pentru funcționarea dispozitivului.

Specificație

Alimentare electrică: 110-240V ±10% 50/60Hz AC Curent de funcționare: 0,1 - 1,1 A Protecție la temperatură a dispozitivului: 105°C Conform standardelor UE: • Directiva RE 2014/53/UE • LVD 2014/35/UE • EMC 2004/108/UE • RoHS2 2011/65/UE	Temperatura de lucru: de la 0°C la 35°C Puterea semnalului radio: 1mW Protocol radio: WiFi 802.11 b/g/n Frecvență: 2400 - 2500 MHz; Interval de funcționare (în funcție de construcția locală): • până la 50 m în aer liber • până la 30 m în interior	Dimensiuni (HxLxL): 42 x 36 x 14 mm Consum electric: < 1,5 W Tipuri de lumini acceptate: • Surse de lumină cu incandescentă și cu halogen: 1-220W • LED reglabile: 50-200VA / 1W - 200W • Sarcini rezistive-inductoare transformatoare feromagnetice: 50-150VA
--	---	--

Introducere în Shelly®

Shelly® este o familie de Dispozitive inovatoare, care permit controlul de la distanță al aparatelor electrice prin telefon mobil, PC sau sistem de automatizare a locuinței. Shelly® folosește WiFi pentru a se conecta la dispozitivele care îl controlează. Ele pot fi în aceeași rețea WiFi sau pot folosi acces la distanță (prin Internet).

Shelly® poate funcționa autonom, fără a fi gestionat de un controler de automatizare a locuinței, în rețeaua WiFi locală, precum și printr-un serviciu cloud, de oriunde Utilizatorul are acces la Internet.

Shelly® are un server web integrat, prin care Utilizatorul poate regla, controla și monitoriza Dispozitivul. Shelly® are două moduri WiFi - punct de acces (AP) și modul client (CM). Pentru a funcționa în modul client, un router WiFi trebuie să fie amplasat în interiorul

rețea de acțiune a dispozitivului. Dispozitivele Shelly® pot comunica direct cu alte dispozitive WiFi prin protocolul HTTP.

Un API poate fi furnizat de către producător. Dispozitivele Shelly® pot fi disponibile pentru monitorizare și control chiar dacă

Utilizatorul se află în afara rețea de acțiune a rețelei WiFi locale, atâta timp cât routerul WiFi este conectat la Internet. Ar putea fi utilizată funcția cloud, care este activată prin serverul web al Dispozitivului sau prin setările din aplicația mobilă Shelly Cloud.

Utilizatorul se poate înregistra și accesa Shelly Cloud, folosind fie aplicații mobile Android sau iOS, fie orice browser de internet și site-ul web: <https://my.Shelly.cloud/>.

Informații tehnice

• Control prin WiFi de pe un telefon mobil, PC, sistem de automatizare sau orice alt Dispozitiv care acceptă protocolul HTTP și/sau UDP.

• Managementul microprocesorului.

• Shelly poate fi controlat de un buton/comutator extern.

⚠ PRUDENTĂ! Pericol de electrocutare. Montarea dispozitivului la rețeaua electrică trebuie efectuată cu prudență.

⚠ PRUDENTĂ! Nu permiteți copiilor să se joace cu butonul/comutatorul conectat Dispozitivul. Păstrați Dispozitivele pentru controlul de la distanță al lui Shelly (telefoane mobile, tablete, PC-uri) departe de copii.

instrucțiuni de instalare

⚠ PRUDENTĂ! Pericol de electrocutare. Montarea/instalarea Dispozitivului trebuie efectuată de o persoană calificată (electrician).

⚠ PRUDENTĂ! Nu conectați dispozitivul la aparate excederea sarcinii maxime date!

⚠ PRUDENTĂ! Conectați dispozitivul numai în modul indicat în aceste instrucțiuni. Orice altă metodă poate cauza daune și/sau vătămare.

⚠ PRUDENTĂ! Înainte de a începe instalarea, va rugăm să citiți cu atenție și complet documentația însoțitoare.

Nerespectarea procedurilor recomandate poate duce la defecțiuni, pericol pentru viața dumneavoastră sau încălcarea legii. Allterco Robotics nu este responsabil pentru nicio pierdere sau daune în cazul instalării sau utilizării incorecte a acestui Dispozitiv.

⚠ PRUDENTĂ! Utilizați dispozitivul numai cu rețeaua electrică și aparate care respectă toate reglementările aplicabile, scurtcircuit în rețeaua de alimentare sau orice aparat conectat la Dispozitiv poate deteriora Dispozitivul.

⚠ RECOMANDARE: Aparatul poate fi conectat și poate controla circuite și aparate electrice numai dacă acestea respectă standardele și normele de siguranță respective.

⚠ RECOMANDARE: Aparatul poate fi conectat și poate controla circuite electrice și prize de lumină numai dacă acestea respectă standardele și normele de siguranță respective.

⚠ CONștientizare: Dacă dispozitivul nu este conectat la tipurile de lumini acceptate, este posibil ca funcționalitatea de reglare a luminii să nu fie prezentă. Cu toate acestea, veți putea în continuare să aprindeți și să stingeti luminile.

Includerea inițială

Înainte de a instala/monta Dispozitivul asigurați-vă că rețeaua este oprită (întrerupătoare oprite).

Conectați Dispozitivul la rețeaua de alimentare și instalați-l în consola din spatele comutatorului/prizei de alimentare urmând schema care se potrivește scopului dorit.

1. 1. Conectarea la o rețea electrică standard cu neutrul - fig. 1

1. 2. Conectarea la o rețea electrică fără neutrul, cu un consum minim de 10W - fig. 2

1. 3. Conectarea la o rețea electrică standard cu neutrul, iar întrerupătoarele conectate și la neutrul - fig. 3

1. 4. Conectarea la o rețea electrică fără neutrul, fără consum minim și folosind Shelly Bypass - fig. 4

Puteți alege dacă doriți să utilizați Shelly cu aplicația mobilă Shelly Cloud și serviciul Shelly Cloud. De asemenea, vă puteți familiariza cu instrucțiunile pentru Administrare și Control prin interfața Web Incorporată.

Controlaază-ți casa cu vocea ta

Toate dispozitivele Shelly sunt compatibile cu Amazon Echo și Google Home. Vă rugăm să consultați ghidul nostru pas cu pas despre:


<https://shelly.cloud/compatibility/Alexa>
<https://shelly.cloud/compatibility/Assistant>



Shelly Cloud vă oferă posibilitatea de a controla și regla toate dispozitivele Shelly® de oriunde în lume.

Aveți nevoie doar de o conexiune la internet și de aplicația noastră mobilă, instalată pe smartphone sau tabletă.

Pentru a instala aplicația, va rugăm să vizitați Google Play (Android - fig. 2) sau App Store (iOS - fig. 3) și să instalați aplicația Shelly Cloud.

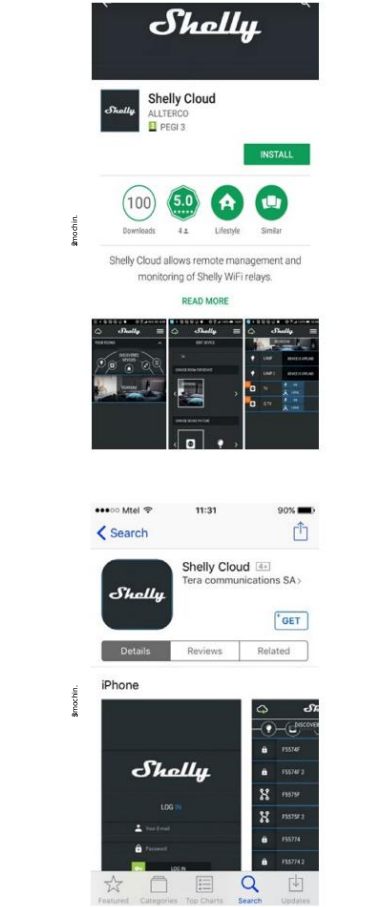

Înregistrare
Prima dată când încărcați aplicația mobilă Shelly Cloud, trebuie să vă creați un cont care va putea gestiona toate dispozitivele Shelly®.

parola uitată

În cazul în care uitați sau pierdeți parola, trebuie doar să introduceți adresa de e-mail pe care ați folosit-o la înregistrare. Apoi veți primi instrucțiuni pentru a vă schimba parola.

⚠ AVERTIZARE! Aveți grijă când introduceți adresa de e-mail în timpul înregistrării, deoarece va fi folosită în cazul în care vă uitați parola.

După înregistrare, creați-vă prima cameră (sau camere), unde veți adăuga și utiliza dispozitivele Shelly.



Shelly Cloud vă oferă posibilitatea de a crea scene pentru pornirea sau oprirea automată a Dispozitivelor la ore predefinite sau pe baza altor parametri precum temperatură, umiditate, lumină etc. (cu senzor disponibil în Shelly Cloud).

Shelly Cloud permite controlul și monitorizarea ușoară folosind un telefon mobil, tabletă sau PC.

Includerea dispozitivului
Pentru a adăuga un nou dispozitiv Shelly, instalați-l pe rețeaua de alimentare urmând instrucțiunile de instalare incluse împreună cu dispozitivul.

Pasul 1
După instalarea lui Shelly și alimentarea este pornită, Shelly își va crea propriul punct de acces WiFi (AP).

⚠ AVERTISMENT: În cazul în care dispozitivul nu și-a creat propria rețea WiFi cu SSID precum shellydimmer2-35FA58, verificați dacă ați conectat corect Shelly după schemele de cablare. Dacă nu vedeți o rețea WiFi activă cu SSID precum shelly-dimmer2-35FA58, reșetați dispozitivul. Dacă dispozitivul a fost pornit, trebuie să-l opriți și să-l porniți din nou. După ce porniți alimentarea, aveți la dispoziție 60 de secunde pentru a apăsa de 5 ori consecutiv oricare dintre comutatorul conectat I1/I2. Sau dacă aveți acces fizic la Dispozitiv, apăsați și mențineți apăsat butonul de resetare timp de 10 secunde. Shelly ar trebui să revină la modul AP. Dacă nu, repetați sau contactați asistența noastră pentru clienți la:

support@Shelly.cloud

Pasul 2
Alegeți „Adăugați dispozitiv”.

Pentru a adăuga mai multe dispozitive mai târziu, utilizați meniul aplicației din colțul din dreapta sus al ecranului principal și faceți clic pe „Adăugați dispozitiv”. Introduceți numele (SSID) și parola pentru rețeaua WiFi, la care doriți să adăugați Dispozitivul.



Pasul 3
Dacă utilizați iOS: veți vedea următorul ecran:



Apăsați butonul de pornire al iPhone/iPad/iPod-ului dvs. Deschide Setări > WiFi și conectați-l la rețeaua WiFi creată de Shelly, de exemplu, shellydimmer2-35FA58.

Dacă utilizați Android: telefonul/tableta dvs. va scana automat și va include toate dispozitivele Shelly noi în rețeaua WiFi la care sunteți conectat.



După includerea cu succes a dispozitivului în rețeaua WiFi, veți vedea următorul pop-up:




Pasul 4:
La aproximativ 30 de secunde după descoperirea oricărui dispozitiv nou în rețeaua WiFi locală, o listă va fi afișată implicit în camera „Dispozitive descoperite”.



Pasul 5:
Introduceți Dispozitive descoperite și alegeți Dispozitivul pe care doriți să îl includeți în contul dvs.



Pasul 6:
Introduceți un nume pentru dispozitiv (în câmpul Nume dispozitiv). Alegeți o cameră în care dispozitivul trebuie să fie poziționat. Puteți alege o pictogramă sau puteți adăuga o imagine pentru a o recunoaște mai ușor. Apăsați „Salvare dispozitiv”.

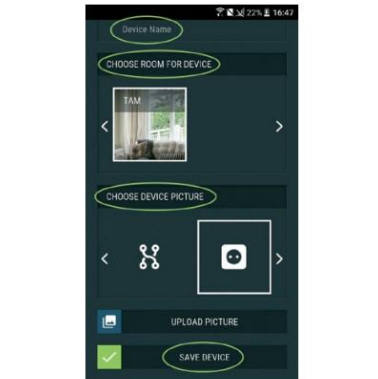

Pasul 7:
Pentru a activa conexiunea la serviciul Shelly Cloud pentru controlul și monitorizarea de la distanță a Dispozitivului, apăsați pe „DA” în fereastra pop-up următoare.



Machine Translated by Google

Setări pentru dispozitive Shelly
După ce dispozitivul dvs. Shelly este inclus în aplicație, îl puteți controla, schimba setările și automatiza modul în care funcționează.
Pentru a porni și opri dispozitivul, utilizați butonul de pornire.
Pentru a intra în meniul de detalii al dispozitivului, faceți clic pe numele acestuia.
Din meniul de detalii puteți controla dispozitivul, precum și edita aspectul și setările acestuia.



Temporizator

Pentru a gestiona automat sursa de alimentare, puteți utiliza:
OPRIRE automată: După pornire, sursa de alimentare se va opri automat după un timp predefinit (în secunde). O valoare de 0 va anula oprirea automată.

Auto ON: După oprire, sursa de alimentare va fi pornită automat după un timp predefinit (în secunde). O valoare de 0 va anula pornirea automată.

Program săptămânal
Acesta funcție necesită o conexiune la internet.
Pentru a utiliza Internetul, Shelly-ul dvs. trebuie să fie conectat la o rețea WiFi locală cu o conexiune la internet activă. Shelly se poate porni/oprește automat la o oră predefinită, la răsărit/apus, sau la o oră specificată înainte sau după răsărit/apus.
Sunt posibile programe multiple.

Mod Internet/
Securitate WiFi - Client: Permite dispozitivului să se conecteze la o rețea WiFi disponibilă. După ce ați introdus detaliile în câmpurile respective, apăsați Conectare.
Backup client WiFi: Adăugați o rețea WiFi de rezervă, în cazul în care cea principală devine indisponibilă.
Mod WiFi - Punct de acces: Configurați Shelly pentru a crea un punct de acces Wi-Fi. După ce ați introdus detaliile în câmpurile respective, apăsați Creare punct de acces.
Cloud: Activați sau dezactivați conexiunea la serviciul Cloud.
Restricționări autentificare: restricționați interfața web a lui Shelly cu un nume de utilizator și o parolă. După ce ați introdus detaliile în câmpuri, apăsați Restricționează Shelly.

Setări

Modul implicit de pornire
Acesta setează starea implicită de ieșire când Shelly este alimentat.
PORNIT: Configurați Shelly să pornească, când are putere.
OPRIT: Configurați Shelly pentru a opri, când are putere.
Restaurare ultimul mod: Configurați Shelly să revină la ultima stare în care se afla, când are putere.

Actualizarea firmware-ului
Actualizați firmware-ul Shelly atunci când este lansată o nouă versiune.

Tip buton
• Modul One Button: dispozitivul este controlat cu un singur comutator.

• Mod dublu buton: dispozitivul este controlat dublu comutator.
• Comutator cu un singur buton: dispozitivul este controlat de un singur comutator.
• Comutator de margine: dispozitivul este controlat cu o margine pornit/oprit.

Buton Rebounce
Reglați sensibilitatea (timpul de reacție) comutatorului conectat. Dacă există interferențe în rețeaua electrică, acest lucru va preveni schimbarea nedorită a stării (pornit/oprit) a dispozitivului.
Interval: 60 - 200 ms

Calibrare
Shelly Dimmer are nevoie de calibrare în funcție de tipul de lumină cu care îl veți folosi. Pentru a efectua o calibrare, apăsați Start Calibration.

Timp de tranziție
Setați timpul (în milisekunde), pentru care Shelly Dimmer trece de la 0% la 100%. Valoarea poate fi de la 0 la 5000 ms.

Nota de estompare
Setați viteza de atenuare, când comutatorul este apăsat și menținut.
• Interval: 1x - 5x

Luminozitate minimă
Dacă lumina conectată nu funcționează sub un anumit procent, puteți seta procentul minim la care se va aprinde Shelly Dimmer. Odată setat, nu puteți reduce lumina sub minimul.

• Interval: 0 - 50%

Încălzire
Unele lumini necesită un anumit impuls de putere, pentru a începe sub 100% luminizitate. Puteți seta nivelul de luminizitate și ora la care se va porni Shelly Dimmer.

• Interval de luminizitate: 10 - 100%
• Interval de timp: 20 - 100 ms

Modul de noapte
Cu acest mod puteți seta o perioadă de timp și un nivel de luminizitate, în care orice pornire va seta luminizitatea la nivelul predefinit.

Fus orar și locație geografică
Activați sau dezactivați detectarea automată a fusului orar și a locației geografice.

Resetare din fabrică
Reveniți Shelly la setările implicite din fabrică.

Informație despre dispozitiv
Aici puteți vedea:
• ID dispozitiv - ID unic al lui Shelly - IP
dispozitiv - IP-ul lui Shelly în rețeaua dvs. Wi-Fi

Interfața Web încorporată

Chiar și fără aplicația mobilă, Shelly poate fi setat și controlat printr-un browser și o conexiune WiFi a unui telefon mobil, tabletă sau PC.

Abrevieri folosite:
• Shelly-ID – numele unic al Dispozitivului. Este format din 6 sau mai multe caractere. Poate include cifre și litere, de exemplu 35FA58. • SSID – numele rețelei WiFi, creată de Dispozitiv, de exemplu shellydimmer2-35FA58. • Punct de acces (AP) – modul în care Dispozitivul își creează propriul punct de conexiune WiFi cu numele respectiv (SSID).

• Client Mode (CM) – modul în care Dispozitivul este conectat la o altă rețea WiFi.

Includerea inițială

Pasul 1
Conectați Shelly la rețeaua de alimentare urmând schemele de cablare. Shelly își va crea propria rețea WiFi (AP).

⚠️ **AVERTISMENT:** În cazul în care dispozitivul nu și-a creat propria rețea WiFi cu SSID precum shellydimmer2-35FA58, verificați dacă ați conectat corect Shelly după schemele de cablare. Dacă nu vedeți o rețea WiFi activă cu SSID precum shellydimmer2-35FA58, resetați dispozitivul. Dacă dispozitivul a fost pornit, trebuie să-l opriți și să-l porniți din nou. După ce porniți alimentarea, aveți la dispoziție 60 de secunde pentru a apăsa de 5 ori consecutiv fie comutatorul conectat 11/12. Sau dacă aveți acces fizic la Dispozitiv, apăsați și mențineți apăsat butonul de resetare timp de 10 secunde. Shelly ar trebui să revină la modul AP. Dacă nu, repetați sau contactați asistența noastră pentru clienți la: support@Shelly.


nor

Pasul 2
Când Shelly a creat o rețea WiFi proprie (propriul AP), cu nume (SSID) precum shellydimmer2-35FA58. Conectați-vă la acesta cu telefonul, tableta sau computerul.

Pasul 3
Tastați 192.168.33.1 în câmpul de adresă al browserului dvs. pentru a încărca interfața web a Shelly.

Pagina principala

Acesta este pagina de pornire a interfeței web încorporate. Dacă a fost configurat corect, veți vedea informații despre:
• Stare curentă (pornit/oprit)
• Nivelul actual de luminizitate
• Butonul de pornire
• Conexiune la Cloud
• Timp prezent
• Setări

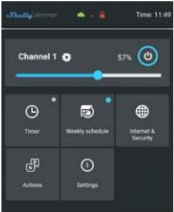

Temporizator Pentru a gestiona automat sursa de alimentare, puteți utiliza:
OPRIRE automată: După pornire, sursa de alimentare se va opri automat după un timp predefinit (în secunde). O valoare de 0 va anula oprirea automată.

Auto ON: După oprire, sursa de alimentare va fi pornită automat după un timp predefinit (în secunde). O valoare de 0 va anula pornirea automată.

Program săptămânal
Acesta funcție necesită o conexiune la internet.
Pentru a utiliza Internetul, un dispozitiv Shelly trebuie să fie conectat la o rețea WiFi locală cu conexiune la internet funcțională. Shelly se poate porni/oprește automat la o oră predefinită, la răsărit/apus, sau la o oră specificată înainte sau după răsărit/apus.
Sunt posibile programe multiple.

Mod WiFi - Client
Permite dispozitivului să se conecteze la o rețea WiFi disponibilă. După ce ați introdus detaliile în câmpuri, apăsați Conectare.

Backup pentru client WiFi
Adăugați o rețea WiFi de rezervă, în cazul în care cea principală devine indisponibilă.

Mod WiFi - Punct de acces
Configurați Shelly pentru a crea un punct de acces Wi-Fi. După ce ați introdus detaliile în câmpuri, apăsați Creare punct de acces.

Nor
Activați sau dezactivați conexiunea la serviciul Cloud.

Restricționări autentificare
Limitați interfața web a lui Shelly cu un nume de utilizator și o parolă. După ce ați introdus detaliile în câmpuri, apăsați Restricționează Shelly.

Server SNMP
Puteți seta un server SNMP personalizat. Tastați adresa URL și apăsați Salvare.

⚠️ **ATEN** IEI Dacă ați introdus informații incorecte (setări greșite, nume de utilizator, parole etc.), nu vă veți putea conecta la Shelly și va trebui să resetați Dispozitivul.
⚠️ **AVERTISMENT:** În cazul în care dispozitivul nu și-a creat propria rețea WiFi cu SSID precum shellydimmer2-35FA58, verificați dacă ați conectat corect Shelly după schemele de cablare. Dacă nu vedeți o rețea WiFi activă cu SSID precum shellydimmer2-35FA58, resetați dispozitivul. Dacă dispozitivul a fost pornit, trebuie să-l opriți și să-l porniți din nou. După ce porniți alimentarea, aveți la dispoziție 60 de secunde pentru a apăsa de 5 ori consecutiv fie comutatorul conectat 11/12. Sau dacă aveți acces fizic la Dispozitiv, apăsați și mențineți apăsat butonul de resetare timp de 10 secunde. Shelly ar trebui să revină la modul AP. Dacă nu, repetați sau contactați asistența noastră pentru clienți la: support@Shelly.

nor

Avansat - Setări pentru dezvoltatori
Aici puteți modifica execuția acțiunii:
• Prin CoAP (CoIoT)
• Prin MQTT

Firmware Upgrade
Afișează versiunea actuală a firmware-ului. Dacă este disponibilă o versiune mai nouă, anunțată și publicată oficial de către producător, vă puteți actualiza dispozitivul Shelly. Faceți clic pe Încărcare pentru a-l instala pe dispozitivul Shelly.

Setări

Modul implicit de pornire
Acesta setează starea implicită de ieșire când Shelly este alimentat.
PORNIT: Configurați Shelly să pornească, când are putere.
OPRIT: Configurați Shelly pentru a opri, când are putere.

Restaurati ultimul mod
Configurați Shelly să revină la ultima stare în care se afla, când are putere.

INTERUPATOR
Configurați Shelly să funcționeze în mod corespunzător în funcție de starea comutatorului (buton).

Fus orar și locație geografică
Activați sau dezactivați detectarea automată a fusului orar și a locației geografice.

Actualizarea firmware-ului
Actualizați firmware-ul Shelly, atunci când o nouă versiune este re-închiriată.

Tip buton
• Modul One Button: dispozitivul este controlat cu un singur comutator.
• Mod dublu buton: dispozitivul este controlat dublu comutator.
• Comutator un buton: dispozitivul este controlat de un singur comutator.

• Comutator margine: dispozitivul este controlat cu o margine pornit/oprit.
Buton Rebounce
Reglați sensibilitatea (timpul de reacție) comutatorului conectat. Dacă există interferențe în rețeaua electrică, acest lucru va preveni schimbarea nedorită a stării (pornit/oprit) a dispozitivului.
• Interval: 60 - 200 ms

Calibrare
Shelly Dimmer are nevoie de calibrare în funcție de tipul de lumină cu care îl veți folosi. Pentru a efectua o calibrare, apăsați Start Calibration.

Timp de tranziție
Setați timpul (în milisekunde), pentru care Shelly Dimmer trece de la 0% la 100%. Valoarea poate fi de la 0 la 5000 ms.

Fade Rate
Setați viteza de atenuare, când comutatorul este apăsat și menținut.
• Interval: 1x - 5x

Luminizitate minimă
Dacă lumina conectată nu funcționează sub un anumit procentaj, puteți seta procentul minim la care Shelly Dim-mer se va aprinde. Odată setat, nu puteți reduce lumina sub minimul.

• Interval: 0 - 50%

Încălzire
Unele lumini necesită un anumit impuls de putere, pentru a începe sub 100% luminizitate. Puteți seta nivelul de luminizitate și ora la care se va porni Shelly Dimmer.
• Interval de luminizitate: 10 - 100%
• Interval de timp: 20 - 200 ms

Modul de noapte
Cu acest mod puteți seta o perioadă de timp și un nivel de luminizitate, în care orice pornire va seta luminizitatea la nivelul predefinit.

Resetare din fabrică
Reveniți Shelly la setările implicite din fabrică.

Repornirea dispozitivului
Repornește dispozitivul.

Informație despre dispozitiv
Aici puteți vedea ID-ul unic al lui Shelly.

Caracteristici suplimentare

Shelly permite controlul prin HTTP de pe orice alt dispozitiv, controler de automatizare a locuinței, aplicație mobilă sau server. Pentru mai multe informații despre protocolul de control REST, vă rugăm să vizitați: <https://shelly.cloud/developers/> sau trimiteți o solicitare la: developers@shelly.cloud

Protecția mediului

⚠️ Acest marcaj de pe dispozitiv, accesorii sau documentație indică faptul că dispozitivul și accesoriile sale electronice trebuie aruncate numai în locuri special desemnate.

⚠️ Acest marcaj de pe baterie, manualul de instrucțiuni, instrucțiunile de siguranță, cardul de garanție sau ambalaj indică faptul că bateria din aparat trebuie aruncată numai în locuri special desemnate.

Vă rugăm să urmați instrucțiunile pentru protecția mediului și eliminarea adecvată a Dispozitivului, a accesoriilor și a ambalajului acestuia pentru reciclarea materialelor pentru utilizarea ulterioară a acestora și pentru a menține mediul curat!

Termenii de garanție

1. Termenul de garanție al Dispozitivului este de 24 (douăzeci și patru) de luni, începând de la data achiziției de către Utilizatorul final. Producătorul nu este responsabil pentru termenii suplimentari de garanție din partea Vânzătorului.

2. Garanția este valabilă pentru teritoriul UE. Garanția este aplicabilă în conformitate cu toate legile relevante și protecția drepturilor utilizatorilor. Achizitorul Dispozitivului are dreptul de a-și exercita drepturile sale în conformitate cu toate legile și reglementările aplicabile.

3. Termenii de garanție sunt furnizați de Alterco Robotics EOOD (denumit în continuare Producător), înmatriculat în conformitate cu legea bulgară, cu adresa de înregistrare 109 Bulgaria Blvd, floor 8, Regiunea Triaditsa, Sofia 1404, Bulgaria, înregistrată la Registrul Comerțului păstrată de Agenția de registru a Ministerului Justiției bulgar sub Codul de identitate unificat (UIC) 202320104.

4. Reclamațiile privind Conformitatea Dispozitivului cu termenii contractului de vânzare vor fi adresate Vânzătorului, în conformitate cu condițiile sale de vânzare.

5. Daune precum moartea sau rănirea corporală, deteriorarea sau deteriorarea obiectelor diferite de produsul defect, cauzate de un produs defect, trebuie reclamate Producătorului folosind datele de contact ale companiei Producătorului.

6. Utilizatorul poate contacta Producătorul la support@shelly.cloud pentru probleme operaționale care pot fi rezolvate de la distanță. Se recomandă ca Utilizatorul să contacteze Producătorul înainte de a-l trimite pentru service.

7. Condițiile de înlăturare a defectelor depind de condițiile comerciale ale Vânzătorului. Producătorul nu este responsabil pentru întreținerea în timp util a Dispozitivului sau pentru reparațiile defectuoase efectuate de service neautorizat.

8. Atunci când și-a exercitat drepturile în temeiul acestei garanții, Utilizatorul trebuie să furnizeze Dispozitivului următoarele documente: chitanță și card de garanție valabil cu data achiziției.

9. După ce a fost efectuată o reparație în garanție, perioada de garanție se prelungește numai pentru perioada respectivă.

10. Garanția NU acoperă nicio daune aduse Dispozitivului care apar în următoarele circumstanțe:

• Când Dispozitivul a fost utilizat sau cablat necorespunzător, inclusiv siguranțe neadecvate, depășirea valorilor maxime de sarcină și curent, șoc electric, scurtcircuit sau alte probleme la sursa de alimentare, rețeaua de alimentare sau rețeaua radio.

• Când există o neconformitate între cardul de garanție și/ sau fără chitanță de cumpărare sau tentativă de falsificare a acestor documente, inclusiv (dar fără a se limita la) cardul de garanție sau documentele care dovedesc achiziția.

• Când a existat o încercare de auto-reparare, (de)instalare, modificare sau adaptare a Dispozitivului de către persoane neautorizate.

• Manipularea, depozitarea sau transportul necorespunzător intenționat sau neglijent al Dispozitivului, sau în cazul nerespectării instrucțiunilor incluse în această garanție.

• Când a fost utilizată o sursă de alimentare nestandard, o rețea sau Dispozitive defecte.

• Când apar pagube care au fost cauzate indiferent de Producător, incluzând, dar fără a se limita la: inundații, furtuni, incendii, fulgere, dezaastre naturale, cutremure, războaie civile, alte cazuri de forță majoră, accidente neprevăzute, tâlhării, daune cauzate de apă, orice daune cauzate de pătrunderea lichidelor, condițiile meteorologice, încălzirea solară, orice daune cauzate de pătrunderea nisipului, umiditate, temperatură ridicată sau scăzută sau poluare a aerului.

• Când există și alte motive în afara defectului de fabricație, inclusiv, dar fără a se limita la: deteriorarea apei, pătrunderea de lichid în Dispozitiv, condițiile meteorologice, supraîncălzirea solară, pătrunderea nisipului, umiditatea, temperatură scăzută sau ridicată, poluarea aerului[1.] • Când

au existat deteriorări mecanice (deschidere forțată, spargere, fisuri, zgârieturi sau deformări) cauzate de o lovire, cădere sau de la un alt obiect, utilizare greșită sau cauzate de nerespectarea instrucțiunilor de utilizare.

• Când a fost cauzată daune prin expunerea Dispozitivului la condiții exterioare severe, cum ar fi: umiditate ridicată, praf, temperatură prea scăzută sau prea ridicată. Termenii de depozitare adecvat sunt specificați în Manualul de utilizare.

• Când daunele au fost cauzate de lipsa întreținerii de către Utilizator, așa cum este specificat în manualul de utilizare.

• Când deteriorarea a fost cauzată de accesorii defecte sau nerecomandate de către Producător.

• Când a fost cauzată daune prin utilizarea unor piese de schimb sau accesorii neoriginale care nu sunt potrivite pentru modelul de Dispozitiv specificat sau după reparații și modificări efectuate de către un service sau o persoană neautorizată.

• Când a fost cauzată daune prin utilizarea Dispozitivelor și/sau accesoriilor defecte.

• Atunci când daunele au fost cauzate de un software defect, un virus de calculator sau alt comportament dăunător pe Internet, sau de lipsa actualizărilor de software sau de actualizări incorecte print-o metodă care nu este furnizată nici de către Producător, nici de către software-ul Producătorului.

11. Gama de reparații în garanție nu include întreținerea și inspecțiile periodice, în special curățarea, ajustările, verificările, remedierea erorilor sau parametriz programului și alte activități care trebuie efectuate de către Utilizator (Cumpărător). Garanția nu acoperă uzura Dispozitivului, deoarece astfel de elemente au o durată de viață limitată.

12. Producătorul nu este responsabil pentru nicio deteriorare a proprietății cauzată de un defect al Dispozitivului. Producătorul nu este răspunzător pentru daune indirecte (inclusiv, dar fără a se limita la pierderi de profit, economii, profituri pierdute, pretenții ale terților) în legătură cu orice defect al Dispozitivului și nici pentru orice daune materiale sau vătămări personale rezultate din sau legate la utilizarea Dispozitivului.

13. Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de circumstanțe independente de Producător, incluzând, dar fără a se limita la: inundații, furtuni, incendii, fulgere, dezaastre naturale, cutremure, războaie civile și alte cazuri de forță majoră, accidente neprevăzute, sau furt.

Producator: Alterco Robotics EOOD
Adresa: Sofia, 1407, bd. Cherni vrah 103.
Tel.: +359 2 988 7435
E-mail: support@shelly.cloud
<http://www.Shelly.cloud>

D Declarația de conformitate este disponibilă la: <https://Shelly.cloud/declaration-of-conformity/>

Modificările datelor de contact sunt publicate de către producător pe site-ul oficial al dispozitivului:

<http://www.Shelly.cloud>
Utilizatorul este obligat să rămână informat cu privire la orice modificări ale acestor termeni de garanție înainte de a-și exercita drepturile împotriva Producătorului.

Toate drepturile asupra mărcilor comerciale Shelly și Shelly® și alte drepturi intelectuale asociate cu acest Dispozitiv aparțin Alterco Robotics EOOD.

