V080


V080 CSALIHAJÓ



Használat után le kell csatlakoztatni az akkumulátor tápkábelét. Ugyanakkor a hajó alján, a hűtőberendezés kiengedőnyílásában lehet kevés víz, amelyet töröljön le és szárítson meg tárolás előtt.

Ha halradart használ, a mozgást abba a ritmusba kell hagynia, amikor halat kíván észlelni.

Termékleírás

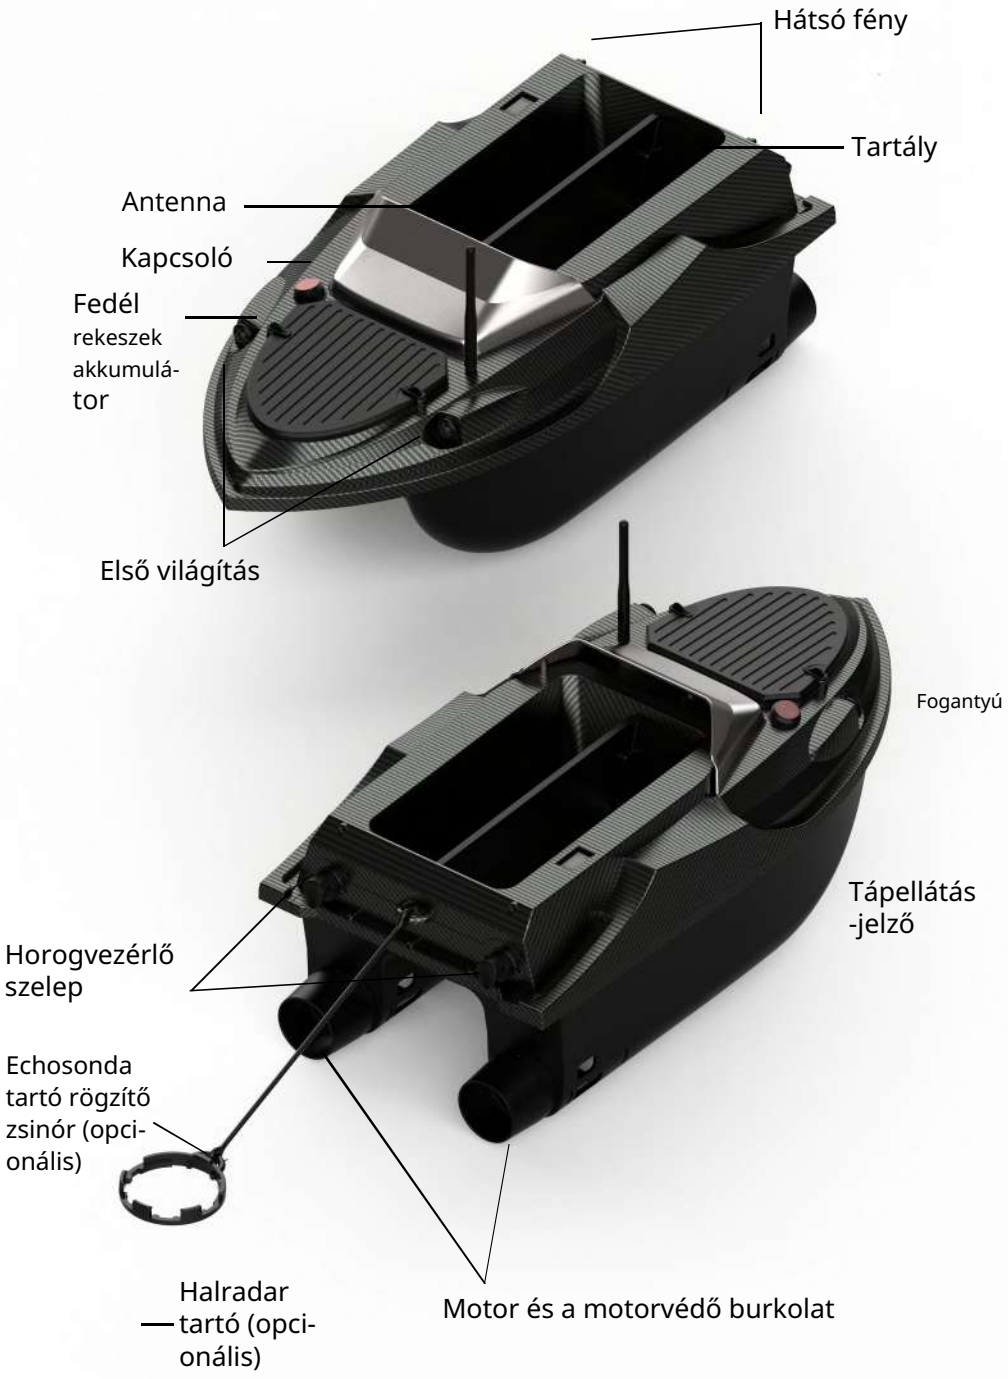






Hajó haladási iránya
A hajó haladási irányának valós idejű kijelzése








Távolság kijelző
Mutatja a távolságot
Csónakvezetés

Horgászterület
Összesen 9 horgászterület található, mindegyik terület legfeljebb 20 horgonyzó pont befogadására alkalmas, legfeljebb 180 horgonyzó pont tárolható.



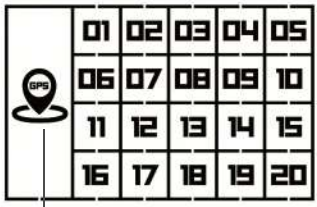

GPS helyzet-meghatározó pont
Meghatározott helyzet pontok kijelzése



Bal és jobb akasztó vezérlőszelep
A megfelelő ikon villog a funkció használata közben

Visszatérés ikon
Utazás vagy visszatérés az indulási ponthoz esetén megjelenik az ikon



Bal és jobb tartály
A megfelelő ikon villog a funkció használata közben

Használati mód

1. Használat előtt olvassa el a használati útmutatót!
2. Vegye ki a csali hajót a csomagolásból!
3. Távolítsa el a védőfóliát!
4. Szerelje fel az antennát a csali hajóra!
5. Használjon megfelelő adaptert a hajó és a távirányító akkumulátorainak feltöltéséhez!
6. Nyissa fel az akkumulátorrekesz fedelét (1. ábra), csatlakoztassa az akkumulátort a hajó tápkábeléhez (2. ábra), majd zárja vissza az akkumulátorrekesz fedelét! A csali hajó használatra kész.



1. ábra



2. ábra

I. Üzembe helyezés

1. Először a hajó és a vezérlőberendezés frekvenciáját kell összehangolni.

(1) Helyezze a hajót vízszintes helyzetbe, tartsa lenyomva a távirányító kalibrációs gombját, majd kapcsolja be a hajókapcsolót. Amikor a hajó visszajelző lámpái villogni kezdenek, kapcsolja be a távirányító távoli vezérlőkapcsolóját (2. ábra).


(2) Amíg a vezérlőberendezés visszajelző lámpája világít, és a képernyőn megjelenik a hajó jelzőikonja (3. ábra), az a frekvencia sikeres összehangolását jelzi.

2. Ha a távirányító és a hajó gyakran kapcsolódnak, nyomja meg a távirányító joystickját, hogy ellenőrizze, párosítva van-e a hajó a távirányítóval. Ezután a hajót vízbe helyezheti használatra.

[Megjegyzés: Ha a hajó nincs vízben használatban, a hajó giroszkópja nem aktiválódik, emiatt működési rendellenességek fordulhatnak elő (például csak az egyik motor működik), ami normális jelenség].




3. ábra

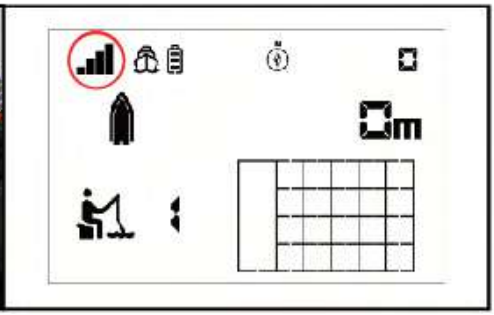

4. ábra


2. Kalibráció
Amikor a vezérlőegység kijelzőjén megjelenik a GPS-jel ikon, és a jel erőssége meghaladja a 9-et (5. ábra), elvégezhető a kalibráció. Helyezze a hajót vízre, és ússzon körülbelül 7 méterre a parttól, ügyelve arra, hogy a közelben ne legyen akadály. Nyomja meg a kalibrációs gombot (6. ábra), a hajó automatikus kalibrálásba kezd, először balra fordul, majd jobbra, és a kalibrálás befejezése után megáll.

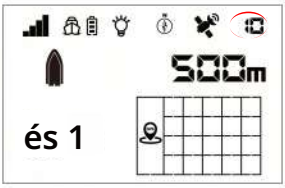

5. ábra


6. ábra


3. Horgászterület beállításai
A kalibráció befejezése után beállítható a horgászterület. Összesen 9 horgászterület áll rendelkezésre (1-9). Minden horgászterületen 20 horgonyzási pont állítható be (7. ábra). Tartsa lenyomva a horgászterület beállítás gombját, miközben a fel/le gombot nyomja (8. ábra), hogy kiválassza a horgászterület felületét, majd végezze el a kezdőpont és a további horgonyzási pontok beállítását.
(Megjegyzés: Minden horgászterületen először a kiindulópontot kell beállítani, mielőtt más horgonyzó pontokat állítanánk be. A különböző horgászterületek közötti horgonyzó pontok nem befolyásolják egymást. Fontos, hogy a helyes horgászterületet válasszuk ki helyszínváltás esetén, különben a hajó automatikus visszatérési funkciót hajt végre.)

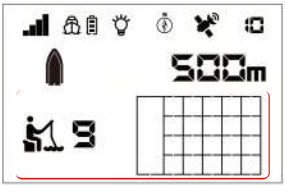

7. ábra


8. ábra

4. Kezdő beállítások
Ha a GPS-jelzések száma 9-nél több, a pozíciópont színe vörös lehet. Javasolt a kiindulópontot a part mentén beállítani. Minden horgászterületnek először a kiindulópontot kell beállítania, mielőtt más horgonyzási pontokat állítana be. A kiindulópontot az adott horgászterület OL száma alatt kell beállítani (9. ábra). Válassza ki az OL-t az irányítóberendezés választógombjával, majd nyomja meg az OK gombot (10. ábra) a kiindulópont beállításának megerősítéséhez; az OL száma először villog a kijelzőn, majd folyamatosan világít, jelezve, hogy a kiindulópont beállítása sikeres volt.

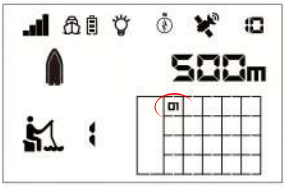


9. ábra


10. ábra

5. Ellenőrzőpont beállításai
A kiindulópont sikeres beállítása után további horgonyzási pontok állíthatók be. Hajóval közelítse meg a kijelölt helyet, válassza ki a megfelelő számot a vezérlőegység választógombjával, majd nyomja meg az OK gombot (11. ábra) a horgonyzási pont beállításának megerősítéséhez. A kijelzőn a megfelelő szám először villogni kezd, majd folyamatosan világít, jelezve, hogy a pont beállítása sikeres volt. Vezesse a hajót a következő horgászhelyhez, és ugyanezen eljárással további horgonyzási pontokat állíthat be.
Minden horgászhelyen legfeljebb 20 horgonyzási pont állítható be (12. ábra). Amennyiben az adott felületen az összes horgonyzási pont be van állítva, más területek kiválaszthatók új horgonyzási pontok beállításához. Összesen 9 horgászhelyen 180 horgonyzási pont állítható be.



11. ábra

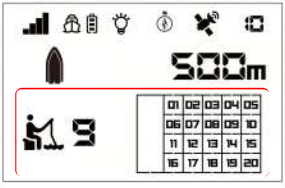

12. ábra

6. Tempomat vezérlés
1. Válasszon ki egy tetszőleges, sikeresen beállított horgonyzási pontot (13. ábra) a távirányító választógombjával, majd nyomja meg az OK gombot (14. ábra) az automatikus hajózás elindításához; a hajó automatikusan a kijelölt ponthoz halad. Ezalatt a távirányító kijelzőjén megjelenik a hajó és a horgonyzási pont közötti távolság.


2. Amikor a hajó körülbelül 1 méteres távolságra ér a célponttól, a hajózás befejeződik. Ebben a pillanatban a távirányító képernyőjén megjelenő távolság a hajó és a kiindulópont közötti távolságot mutatja. (A túra befejezése és a kiindulóponthoz való visszatérés után a távirányító képernyőjén megjelenik a visszatérés üzenet (13. ábra), ami azt jelzi, hogy a hajó automatikusan mozog.)

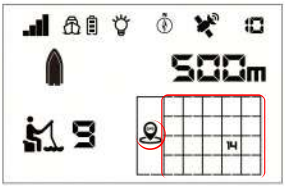

13. ábra


14. ábra

7. Ellenőrző pontok törlése
Ha törölni kíván bármely kijelölt horgonyzó pontot az aktuális horgászterületen, válassza ki a megfelelő horgonyzó pontot (15. ábra), majd nyomja meg a törlés gombot (16. ábra). A horgonyzó pont száma eltűnik, ami azt jelzi, hogy törlésre került. Ha el szeretné távolítani az összes, a jelenlegi horgászterületen beállított horgonypontot, tartsa lenyomva a törlés gombot, amíg az összes GPS helypozíció ikon el nem tűnik a képernyőről.

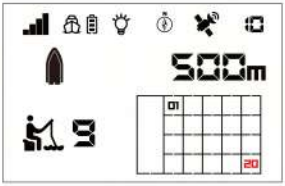


15. ábra


16. ábra

a. Az autonóm útvonal törlése
Ha meg kívánja szakítani az autonóm haladást, nyomja meg a törlés gombot (17. ábra), ekkor a hajó megáll.


17. ábra

9. Elektronikus biztonsági kerítés
A hajó irányításának hatótávolsága 800 m lehet, de a jelzavarás vagy késleltetés elkerülése érdekében az elektronikus biztonsági kerítés funkciója 500 méterre van korlátozva. Amikor a hajó átlépi az 500 métert, visszatér az 500 méteres hatótávolságon belülre, és megáll (18. ábra).
Figyelem: Amennyiben a hajó 500 méteren belül parkol, és vissza kíván térni a kiindulóponthoz, nyomja meg a kiindulópont beállítása gombot (19. ábra). A hajó egyenes vonalban visszatér a kiindulóponthoz, mivel nem lehet megszakítani a kerítés funkcióból való visszatérést, ha egy másik, már beállított kiindulóponttal rendelkező horgászterületre vált. Ha egy másik horgászterület kiindulópontja több mint 500 méterre van a hajó aktuális helyzetétől, a kerítés funkció automatikusan elindul, hogy visszavezesse a hajót a kiindulópontra. Ebben a pillanatban vissza kell váltani az eredeti horgászterületre, és meg lehet azt célozni.

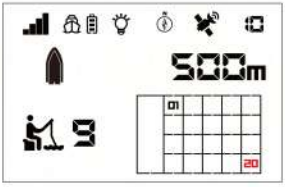

18. ábra



19. ábra

10. Alacsony töltöttségű figyelmeztetés
1. Amikor a hajó akkumulátora gyengén töltött, a hajó tápegységjelző lámpája csak egy sávot jelez (20. ábra), és a hajó akkumulátor ikonjának állapota a vezérlőegységen is csak egy sáv marad (21. ábra), vissza kell vontatni a hajót, és fel kell tölteni az akkumulátort.
2. Amikor a távirányító akkumulátorának töltöttsége alacsony, a vezérlőegység tápegységjelző lámpája csak egy fényt mutat (22. ábra), ezért az akkumulátort fel kell tölteni. (22. ábra) A vezérlőt időben fel kell tölteni.

21. ábra



21. ábra

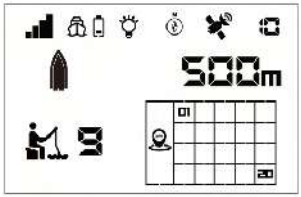

22. ábra




11. Automatikus visszatérés a kiindulópontba alacsony energiafogyasztás esetén
Ha a hajó alacsony energiafogyasztású állapotban van, automatikusan visszatér a jelenlegi horgászterület kiinduló-pontjához. Megjegyzés: E funkció használatához először be kell állítani a kiindulópontot.

12. Egyenletes sebességgel történő haladás
1. A távirányító joystickjának egyidejű lenyomása (23. ábra)
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva az egyenletes sebességű haladás gombját (24. ábra), amíg a hajó át nem vált egyenletes sebességű haladási módba.
3. Ebben az üzemmódban a távirányítóval a hajó haladási iránya is vezérelhető.
Figyelem: állandó sebességű menet üzemmódban az állandó sebességű menet gomb ismételt megnyomása kilépést eredményezhet az állandó sebességű menet üzemmódból.


23. ábra



24. ábra

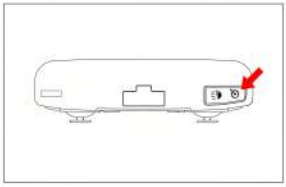


13. Csali kiengedése
Szerelje fel a rekesz választó elválasztót; a csalik kiengedése mindkét rekeszben külön-külön vezérelhető a bal és jobb rekeszgombbal. Nyomja meg a bal rekeszgombot (25. ábra), ekkor a bal rekesz csalija kiengedésre kerül, és a bal rekesz ikonja a távirányító képernyőjén villogni fog.
(26. ábra); Nyomja meg a jobb tartálygombot (25. ábra); a jobb tartályban lévő csali kiengedésre kerül, és a jobb tartály ikonja villogni fog a vezérlőegység képernyőjén.
Figyelem: Ha a tartályrekesz nincs felszerelve (27. ábra), egyszerre nyomja meg a bal és a jobb tartálygombot a teljes csali kiengedéséhez. A csalitetés befejezése után kézzel zárja be az alsó tartályrekeszt (28. ábra).

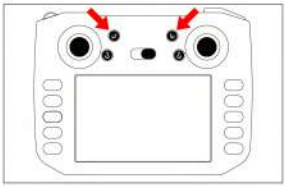

25. ábra

26. ábra

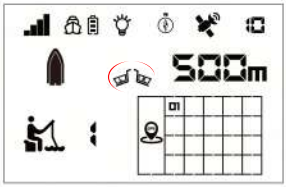



27. ábra




28. ábra

14. Horgok felfüggesztése és a halászháló kiengedése
A hajó farán található a horogvezérlő szelep, amelynek bal és jobb oldali gombjai a megfelelő oldali horogvezérlő szelepet irányítják (29. ábra). Nyomja meg a megfelelő horogvezérlő szelep gombját, és gyorsan helyezze be a horgokat vagy a halászhálót, amikor a kar összehúzódik. Miután az eszközt visszaállította eredeti állapotába, sikeresen fel lehet akasztani, majd a hajót a halászháló kiengedésének műveletéhez irányítani. A megfelelő helyre érve nyomja meg a bal horog vezérlőszelep gombját (30. ábra). A bal horog vezérlőszelep kiengedheti a halászati hálót, a bal horog vezérlőszelep ikonja a vezérlőegységen villogni fog (31. ábra). A jobb horog vezérlőszelep gombja ugyanezen elven működik.


29. ábra



30. ábra

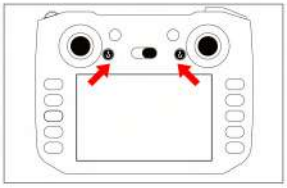


31. ábra

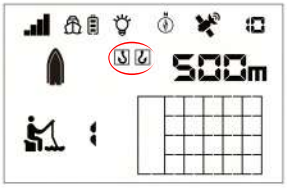

15. Sebességváltás
A sebesség két fokozatra van osztva. A hajó sebessége a sebességszabályozó tárcsa segítségével állítható. Amikor a vezérlőegység „Dl" hangot ad ki, a hajó alacsony sebességgel halad. Amikor a távvezérlő két „Dl" hangjelzést ad ki, a hajó nagy sebességgel halad.

16. Automatikus visszatérés irányítás nélkül
Amikor a jel gyenge, a hajó jelzőikonja eltűnik a távvezérlő képernyőjén (32. ábra); Ha a hajó rövid ideig gyenge jelerősségű területen tartózkodik, automatikusan visszatér a kiindulóponthoz.

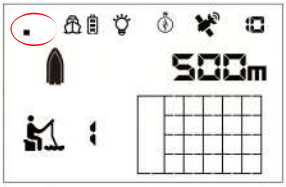


32. ábra

17. Távolságkijelző
Ha a kiindulópont nincs beállítva az aktuális horgászterületen, a távvezérlőn megjelenő távolság 0; A kiindulópont beállítása után, függetlenül attól, hogy más horgonyzási pontok be vannak-e állítva, megjelenik a hajó és a kiindulópont közötti távolság; Sebességtartó üzemmódban megjelenik a hajó és a horgonyzási pont közötti távolság. A sebességtartó befejezése után a kijelzett távolság a hajó és a kiindulópont közötti távolsággá változik.


18. Első keresőlámpa
Nyomja meg a világításgombot a megfelelő sorrendben, és az első keresőlámpa forogni fog: „Villogás-Almindig Be-Fény Ki."

19. Kormányzási rendszer világítása
A hajó törzsének mindkét oldalán kormányzási fények találhatók. Amikor a hajó balra fordul, a bal oldali kormányzási fény világít; ha jobbra fordul, a jobb oldali kormányzási fény világít.

20. Távirányító töltése és alvó módba helyezése
A távirányító töltése: a töltéshez a konfigurált piros USB töltőt kell használni.
Töltés közben a töltésjelző pirosan világít; a töltés befejezése után a töltésjelző kialszik (33. ábra). Távirányító alvó módba helyezése: ha a távirányítót 10 percig nem használják, és nincs párosítva a hajóhoz, automatikusan alvó és készenléti állapotba lép. Ez idő alatt ki kell kapcsolni a távirányítót, majd újra be kell kapcsolni (34. ábra). Visszaállítható a korábbi kezelőfelület. A halászati terep és az elhorgonyzási pont beállításai az alvó állapot előtti állapotból megőrződnek.

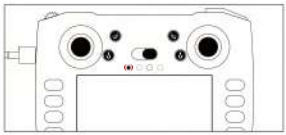

33. ábra

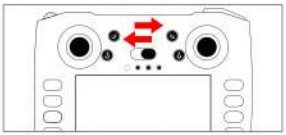

34. ábra

Telepítés és karbantartás




Helyezze a motorvédő burkolat horonyját a megfelelő tartóra (bal oldali kép), majd forgassa el a rögzítéshez (jobb oldali kép).



Halkivető telepítése: helyezze a szenzort az echolod-tartóba felülről lefelé, és csatlakoztassa a csónak hátuljához az echolod-tartó kihúzósinórjával (Megjegyzés: ezek a tartozékok csak az echolod verzió megrendelése esetén érhetők el).



Töltés távirányítóval: Töltés közben a fényjelző piros színre vált, majd a töltés befejezése után kialszik.

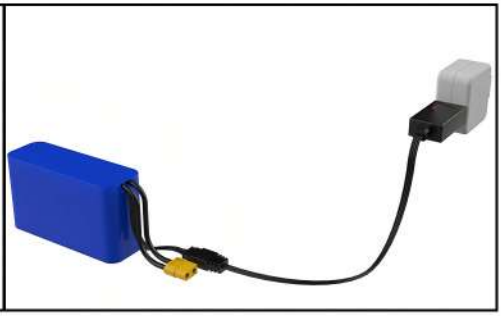

A hajó akkumulátorának töltése: Töltéskor a piros fény folyamatosan világít, míg a zöld fény villog; A töltés befejezése után a zöld fény folyamatosan világít.

Távirányító
Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem használják, az akkumulátort ki kell venni.

Motor
Minden használat után ellenőrizze a motort szennyeződések szempontjából.
Hajó
1. Használat után szárítsa meg a hajót, hogy száraz és tiszta maradjon.
2. Ha az akkumulátort hosszabb ideig nem használja, vegye ki, és töltse fel tárolás előtt;

3. Ne tárolja maró folyadékok közelében;
4. Ne tegye forró tárgyak mellé;
5. Ha a készülék nincs használatban, porvédelem céljából tárolja.

6. Használat után a hűtőkimenet területén a csónak alján kis mennyiségű víz gyűlhet össze. Tárolás előtt törölje szárazra.

Figyelmeztetések

Meddig tudok vele horgászni?
Minden akkumulátorral körülbelül 2 órán át használható. Az időjárás befolyásolja az akkumulátor üzemidejét. Az olyan időjárási körülmények, mint az erős szél, befolyásolják az akkumulátor teljesítményét, és növelik a csalikígyózó hajó energiafogyasztását.

Mekkora a hatótávolság?
A vezérlőberendezés és a hajó közötti távolság 800 méter. A környezeti tényezők azonban jelentősen befolyásolják a hatótávolságot, ezért ezt a távolságot nem mindig lehet a hajó használata során pontosan elérni.

Nem tudja a vezérlőberendezés irányítani a hajót?
Kapcsolja ki a távirányító és a csalikígyózó hajó áramellátását. Helyezze a hajót vízszintes helyzetbe, tartsa lenyomva a távirányító kalibrációs gombját, majd kapcsolja be a hajókapcsolót. Amikor a hajó test jelzőfénye villogni kezd, kapcsolja be a távirányító kapcsolóját. Amíg a távirányító LED-je nem világít, és a kijelzőn nem jelenik meg a hajó jelzőikonja, addig a frekvencia egyeztetése nem sikerült.
A termék használata során be kell tartani az alábbi biztonsági előírásokat a tűzveszély, áramütés, illetve vagyoni vagy személyi károk elkerülése érdekében.

01. A használat megkezdése előtt olvassa el figyelmesen a teljes használati útmutatót és a biztonsági figyelmeztetéseket.
02. Ez a termék érzékeny alkatrészeket és elektronikai elemeket tartalmaz, ezért óvatosan kell használni.
03. A terméket nem szabad közvetlen napfénynek vagy sötét, nedves környezetnek kitenni.

04. Ne használja a terméket esős vagy viharos időben.
05. Ne tolasson vissza a háló vagy zsinór elengedése után, hogy megakadályozza a motor vagy a propeller összegabalyodását.
06. Ne vezesse át a hajót vízinövényeken vagy más akadályokon, hogy elkerülje a motor becsavarodását.
07. Mindig tartsa szárazon és tisztán a terméket.
08. Ne tisztítsa a terméket bekapcsolt állapotban. Ha a termék nedves, ne csatlakoztassa az áramforráshoz.
09. Használat közben javasolt zsinórt kötni a vezérlőegységre, hogy a nyakba akasztható legyen;
10. Az akkumulátort nem szabad teljesen lemeríteni;
11. A termék használata előtt fel kell tölteni az akkumulátort, majd azután szabad használni ;
12. Az akkumulátor töltéséhez a mellékelt adaptert kell használni;
13. A terméket nem szabad hosszú ideig akkumulátorról üzemeltetni;
14. Ha a három LED-ből csak kettő (vagy kevesebb) világít a csónak töltöttségi jelzőjén, azonnal tölteni kell az akkumulátort;
15. Amennyiben a terméket nem használják, ki kell venni az akkumulátort a csónakból;
16. Ne hagyjon olyan kábeleket, amelyek hirtelen meghúzhatók;
17. Ne használja ezt a terméket magas hőmérsékletű környezetben.
18. Ne fordítsa fejre és ne rongálja meg a terméket.
19. Töltés előtt ellenőrizze, hogy a töltő nem sérült-e.
20. Csak hivatalos alkatrészeket használjon a cseréhez.
21. Ha a termék megsérül vagy meghibásodik, hagyja abba a használatát, és lépjen kapcsolatba a szállítóval.
22. A csomagolást és a kisebb kiegészítőket tartsa gyermekektől elzárt helyen.