FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

1. FONTOS TUDNIVALÓK A TELEPÍTÉS ELŐTT

1. Kérjük, a kamera beállítása előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Ez segít a gyors és egyszerű beállításban.
2. **A kamera kizárólag 2,4 GHz-es Wi-Fi-hálózaton állítható be. Nem támogatja a közvetlen csatlakozást az 5 GHz-es hálózatokhoz.** A 2,4 GHz-es Wi-Fi-hálózat használata után, a kezdeti beállítás befejezését követően 4G/5G mobilhálózaton keresztül is megtekintheti a kamera által közvetített képeket.
3. Kérjük, formázza a microSD-kártyát FAT32 fájlrendszerre, majd a kamera bekapcsolása előtt helyezze be a kártyát.
FONTOS: A microSD-memóriakártya csak akkor található meg a csomagban, ha a termék memóriakártyás változatát rendelte meg. Ha a kártya nélküli változatot rendelte meg, azt külön kell megvásárolnia.
4. A kamera beállítása és csatlakoztatása során ügyeljen arra, hogy a telefon, a router és a kamera közötti távolság ne haladja meg az 1,5 métert. Emellett ellenőrizze, hogy a Wi-Fi-jel stabil-e.
5. A kamera működés közben felmelegszik? Ez normális jelenség. A kamera hőmérséklete használat közben megemelkedhet, és a telefon is felmelegedhet, ha hosszabb ideig nézi a kamera által közvetített képeket.
6. A kamera nem rendelkezik éjjellátó funkcióval. Ezért sötétben vagy nagyon gyenge fényviszonyok mellett nem tud képeket rögzíteni.

2. A KAMERA BEÁLLÍTÁSA AZ ALKALMAZÁSON KERESZTÜL

2.1 Az alkalmazás letöltése és telepítése


Keresse meg az **UmeLine** alkalmazást a Google Play Store vagy az App Store áruházban, majd töltse le és telepítse mobiltelefonjára.
Az alkalmazás letöltéséhez az alábbi QR-kódot is beolvashatja.


GET IT ON Google Play


Download on the App Store



MEGJEGYZÉS: Az alkalmazás első megnyitásakor kérjük, adja meg az összes kért engedélyt. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy az alkalmazás nem működik megfelelően.

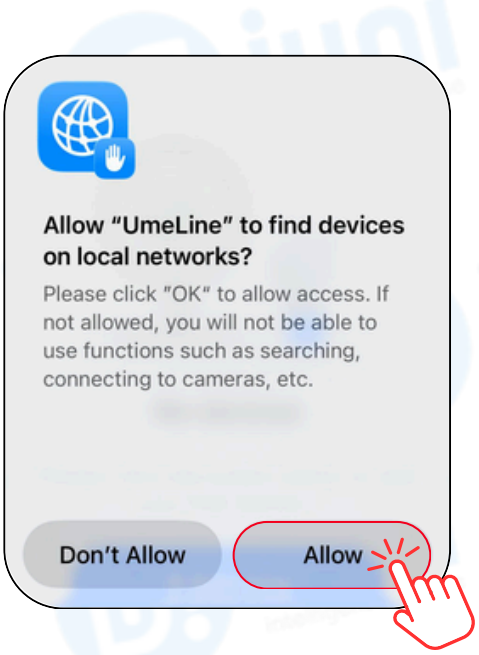

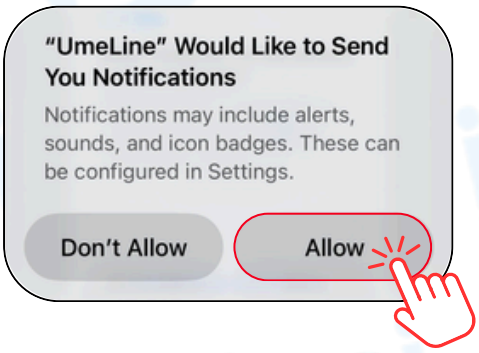

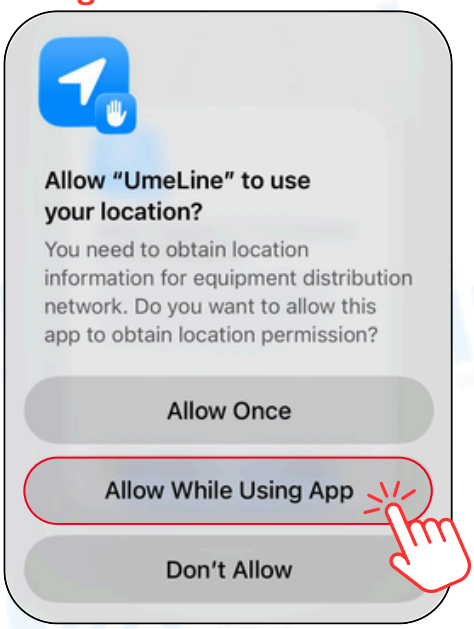

2.2 A kamera beállítása

A. A készülék alapértelmezett jelszava: 6666.
B. Helyezzen be egy microSD-kártyát a megfelelő nyílásba. 10-es sebességosztályú microSD-kártya használata ajánlott. Gyengébb minőségű memóriakártya használata megakadályozhatja a videofelvételek megfelelő rögzítését és mentését.
C. Csatlakoztassa a kamerát az áramforráshoz, és várja meg, amíg a piros jelzőfény lassan villogni kezd.
Ha a piros jelzőfény nem villog lassan, tartsa lenyomva a RESET gombot 10 másodpercig.

2.3 A kamera hozzáadása AP (Access Point) módban

A kamera AP (Access Point) nevű közvetlen csatlakozási móddal rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy telefonját a kamera által létrehozott Wi-Fi-hálózathoz csatlakoztassa internetkapcsolat nélkül. A csatlakozás után valós időben tekintheti meg a kamera által közvetített képeket, amíg a telefon a kamera Wi-Fi-hálózatának hatótávolságán belül van.

A. Nyissa meg telefonja Wi-Fi (vagy WLAN) beállításait.
B. Csatlakozzon az „UME-xxx" vagy „UMI-xxx" kezdetű Wi-Fi-hálózathoz. Ez a kamera által létrehozott Wi-Fi-hálózat.




MEGJEGYZÉS:

- **Android-felhasználók számára: Előfordulhat, hogy figyelmeztető üzenet jelenik meg, amely szerint a hálózat nem rendelkezik internet-hozzáféréssel („Internet nem érhető el"). Hagyja figyelmen kívül ezt az üzenetet, és maradjon csatlakoztatva a kamera Wi-Fi-hálózatához.**

- **iOS-felhasználók számára: Előfordulhat, hogy figyelmeztető üzenet jelenik meg az internetkapcsolat hiányáról vagy arról, hogy a hálózat nem biztonságos („Nem biztonságos hálózat"). Hagyja figyelmen kívül ezt az üzenetet, és maradjon csatlakoztatva a kamera Wi-Fi-hálózatához.**


C. Nyissa meg az UmeLine alkalmazást a telefonján.
D. Az alkalmazás automatikusan felismeri a kamerát, és megjeleníti az eszközlistában. Várjon néhány másodpercet, amíg a képernyőn megjelenik egy megerősítő ablak, amely megkérdezi, hogy szeretné-e az eszközt Wi-Fi-hálózathoz csatlakoztatni.

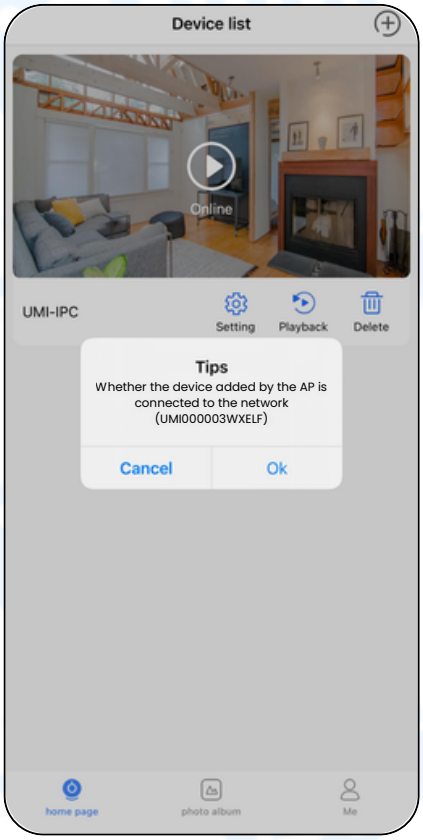

Az üzemmód kiválasztása


- **Távoli megtekintéshez:**

Ha valós időben szeretné megtekinteni a kamera által közvetített képeket akkor is, amikor nem tartózkodik a kamera közelében, nyomja meg az „OK” (Megerősítés) gombot az internetkapcsolat beállításának folytatásához.

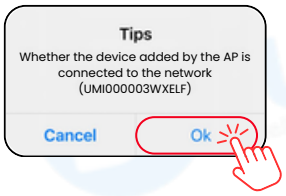


- **Helyi megtekintéshez:**


Ha nem szeretné távolról elérni a kamerát, nyomja meg a „Cancel” (Mégse) gombot.
Ebben az üzemmódban valós időben tekintheti meg a kamera által közvetített képeket, amikor a kamera közelében tartózkodik, a telefonjával közvetlenül a kamera Wi-Fi-hálózatához csatlakozva, internetkapcsolat nélkül.

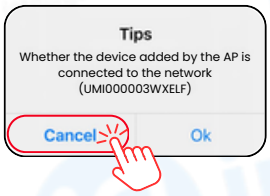


2.4 A kamera csatlakoztatása a Wi-Fi-hálózathoz

A. Nyissa meg a „Wi-Fi settings” (Wi-Fi-beállítások) menüt az alkalmazásban található ikon megérintésével.

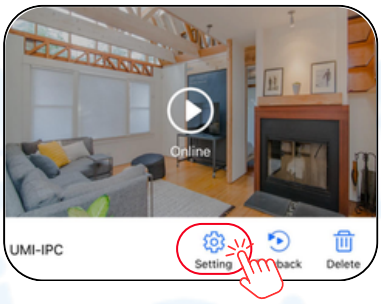


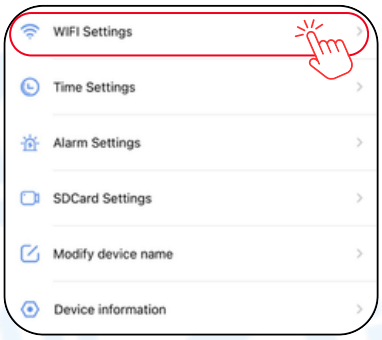


MEGJEGYZÉS: Ha az elérhető Wi-Fi-hálózatok listája nem jelenik meg, nyomja meg a „Refresh” (Frissítés) gombot a lista frissítéséhez.

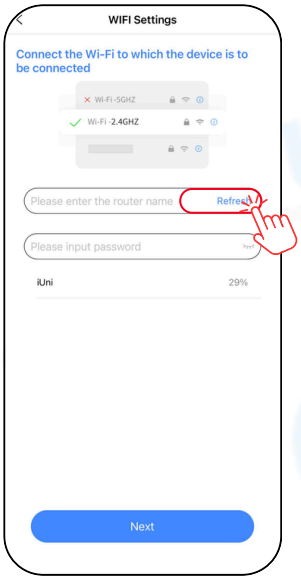


Válassza ki azt a Wi-Fi-hálózatot, amelyhez a kamerát csatlakoztatni szeretné, és adja meg a hálózat jelszavát.
Fontos: Ha helytelen Wi-Fi-jelszót ad meg, a kamera újraindulhat, de Offline állapotban marad. Ebben az esetben vissza kell állítani a kamerát, és meg kell ismételni a beállítási folyamatot.

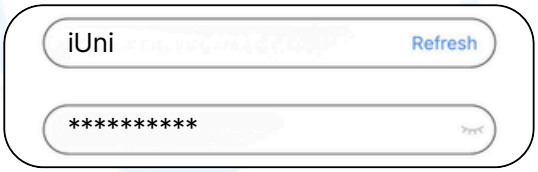


Ezután nyomja meg a „Next” (Tovább) gombot a folytatáshoz.




Válassza a „Join” (Csatlakozás) lehetőséget, hogy engedélyezze a kamera csatlakozását a kiválasztott Wi-Fi-hálózathoz.

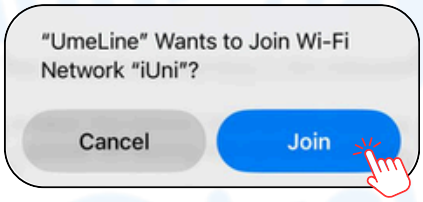

B. Várjon néhány másodpercet, amíg a kamera a Wi-Fi-hálózaton keresztül csatlakozik a routerhez.
A sikeres csatlakozás után az alkalmazás automatikusan visszatér a főképernyőre.
C. A beállítás sikeresen befejeződött!
A kamera most már csatlakozik a Wi-Fi-hálózathoz, és be van állítva az UmeLine alkalmazásban.
Mostantól bárhonnan, bármikor figyelemmel kísérheti a helyszínt, és megtekintheti a kamera által közvetített képeket, feltéve, hogy mind a kamera, mind a telefon rendelkezik internet-hozzáféréssel.

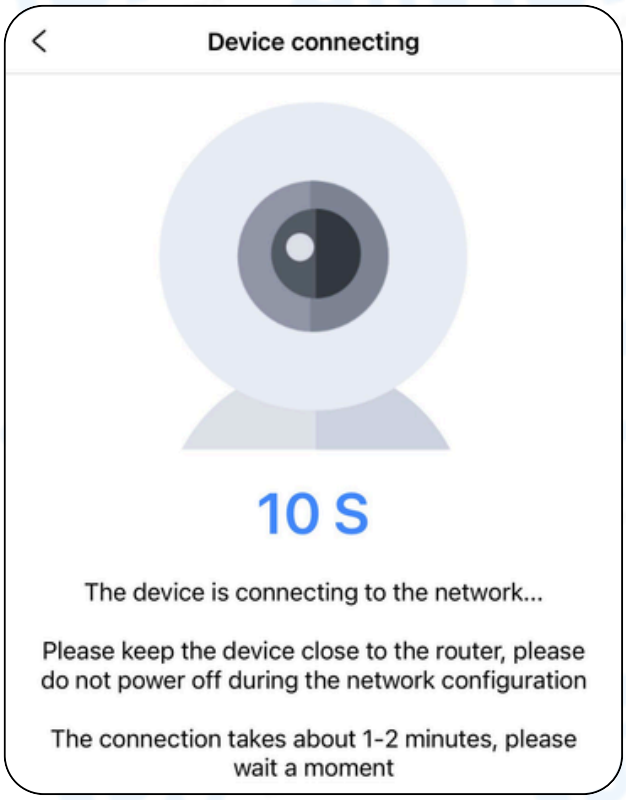


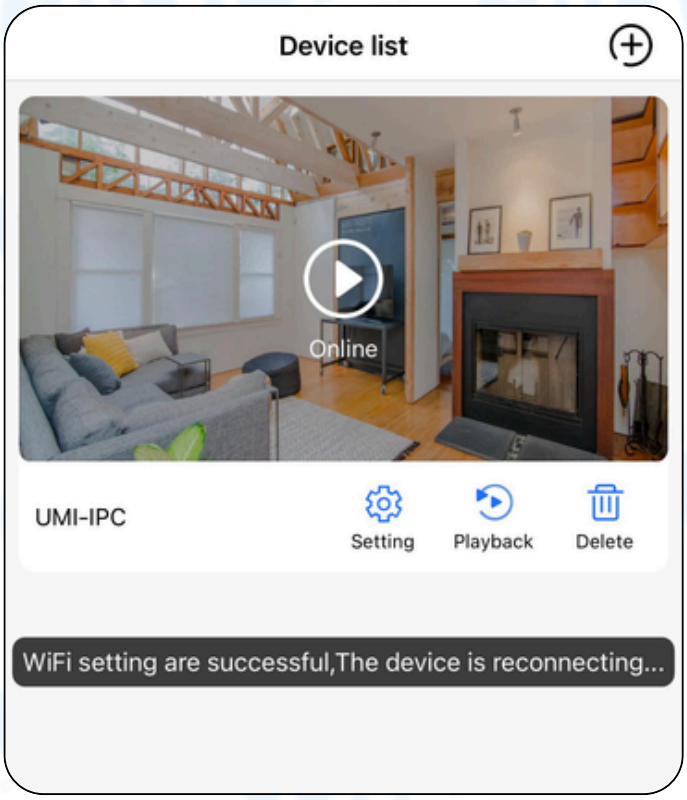


3. A KAMERAKÉPEK MEGTEKINTÉSE VALÓS IDŐBEN


3.1 A hozzáférési jelszó módosítása

Érintse meg a kamera képét az eszközlistában a valós idejű megtekintési mód megnyitásához.

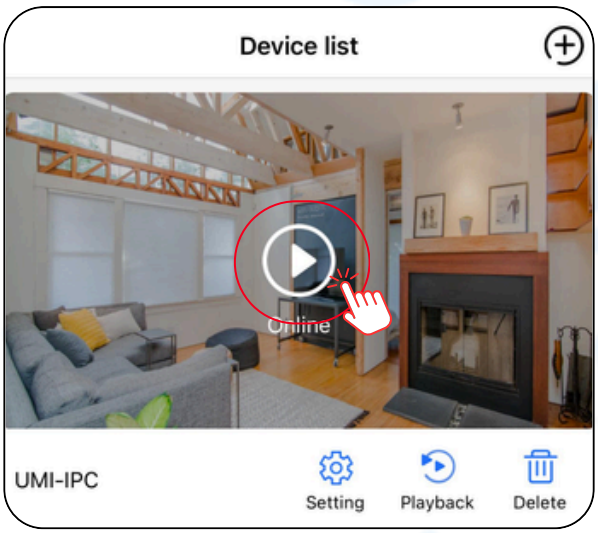

Amikor először nyitja meg a kamera élőképét, egy értesítési ablak jelenik meg. Nyomja meg az „OK” (Megerősítés) gombot a hozzáférési jelszó módosításához.

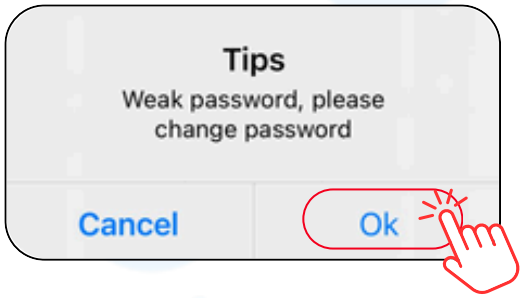

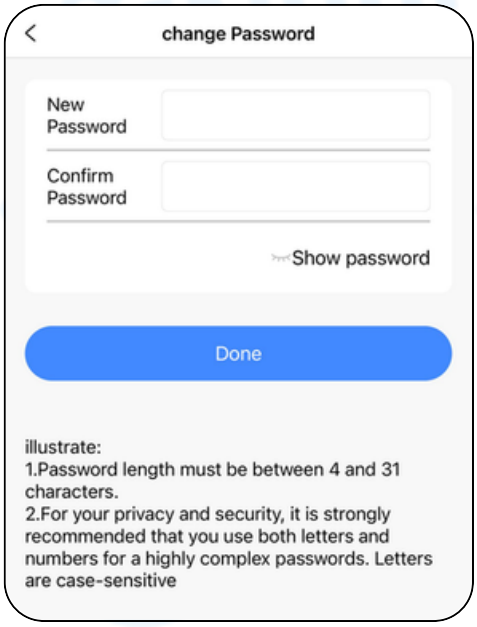


Később bármikor megváltoztathatja a jelszót a ⚙ (Beállítások) → „change Password” menüpontban.




FONTOS:
Az illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében javasoljuk, hogy az alapértelmezett jelszót cserélje le egy egyedi, biztonságos és könnyen megjegyezhető jelszóra. Csak azok férhetnek hozzá a kamerához, akik ismerik a hozzáférési jelszót.

3.2 A kamera kezelőfelülete


A valós idejű megtekintési módban a következő funkciók állnak rendelkezésére:

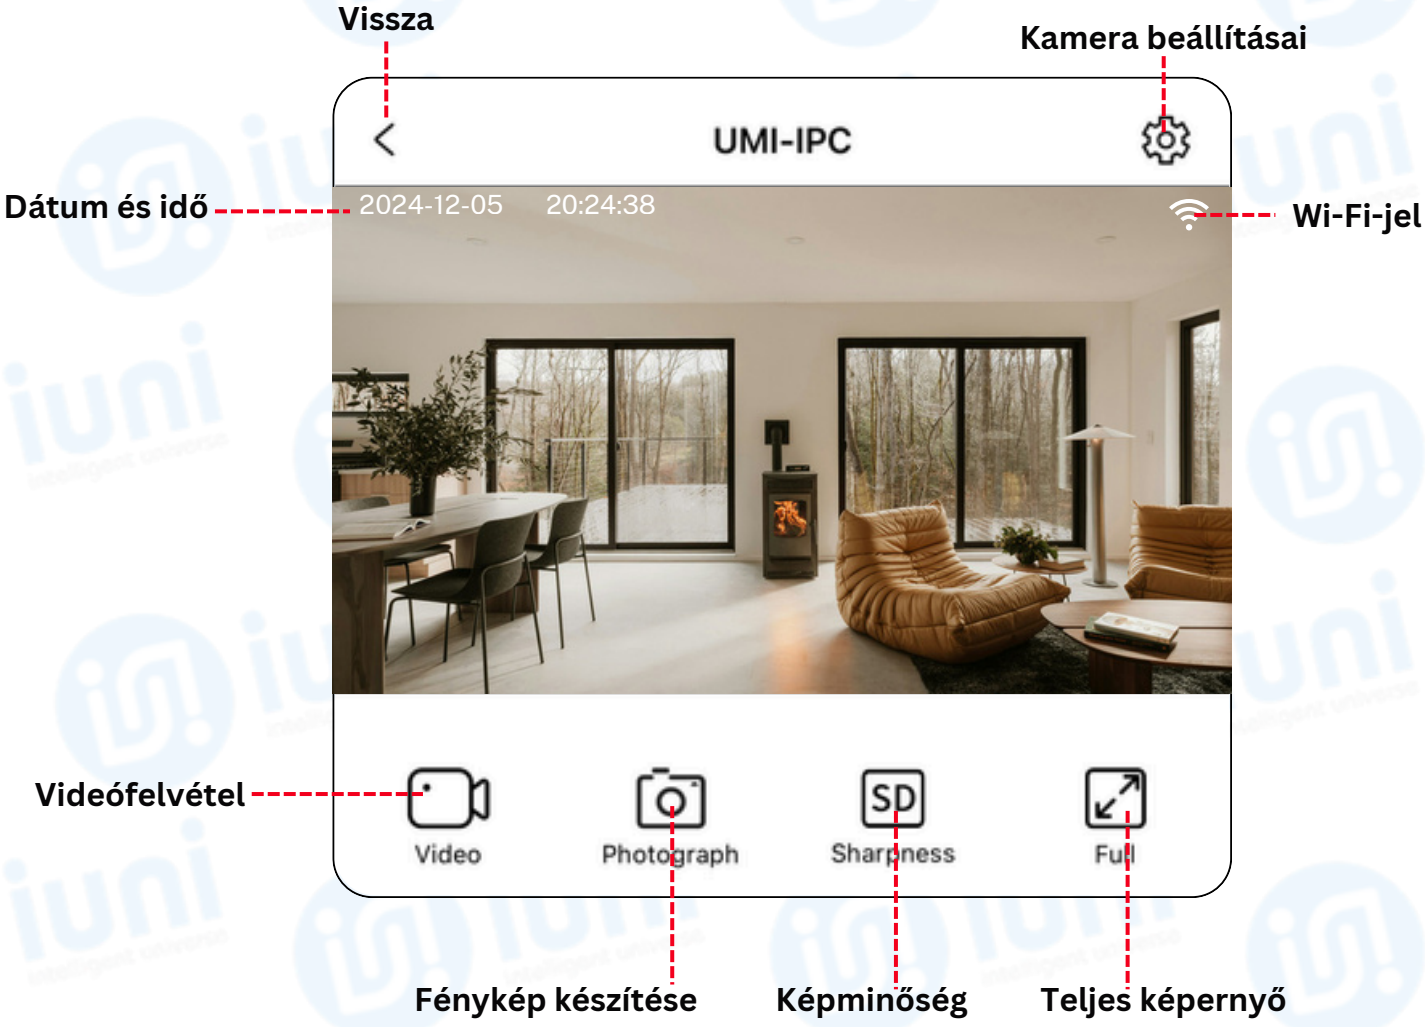

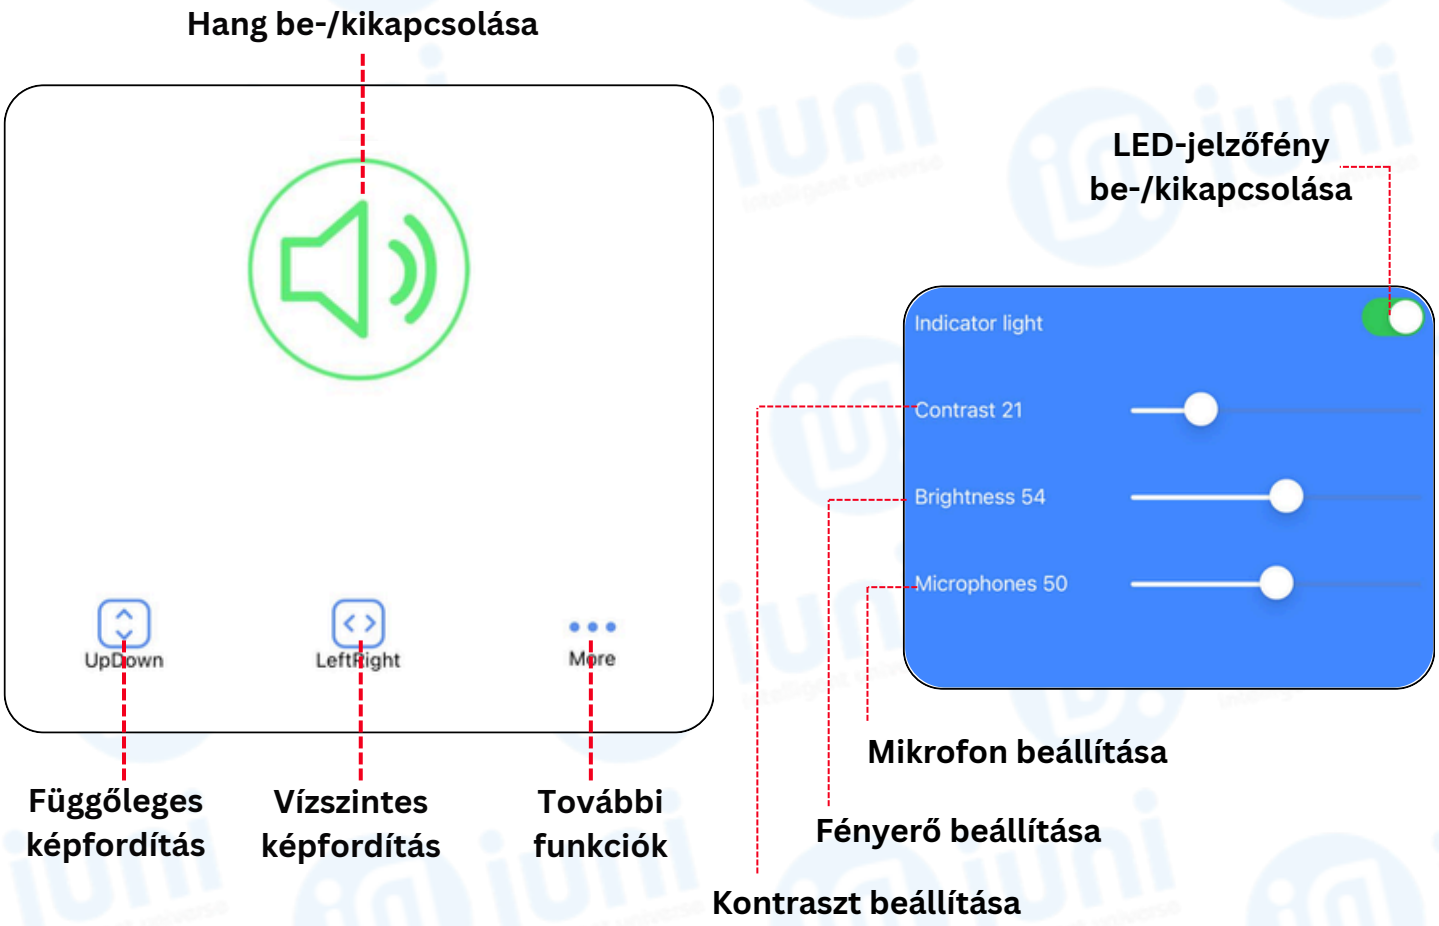

4. AZ ESZKÖZ NEVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Nyomja meg a (Beállítások) ikont a kamera beállítási menüjének megnyitásához.






Ebben a menüben módosíthatja az eszköz nevét, és egyéni nevet adhat neki, hogy könnyebben azonosíthassa az alkalmazásban.

5. A DÁTUM ÉS AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA

Nyomja meg a (Beállítások) ikont a „Time Settings” dátum- és időbeállítási menü megnyitásához.



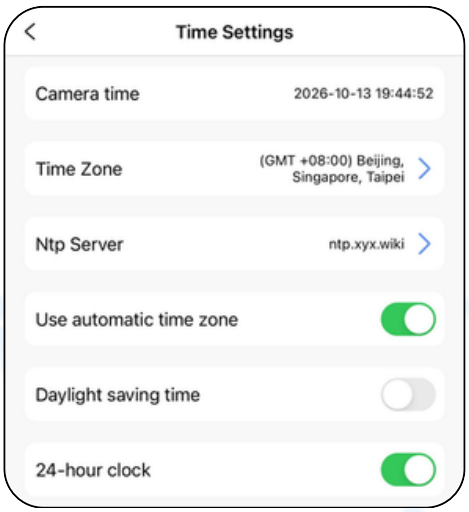

Ha a kamera által megjelenített dátum vagy idő nem megfelelő, nyissa meg a „Time Zone” menüpontot, és válassza ki a tartózkodási helyének megfelelő időzónát. Az időzóna automatikus beállításához kapcsolja be a „Use automatic time zone” opciót. Ezután ellenőrizze, hogy a „Camera time” részben megjelenített dátum és idő helyes-e.

6. RIASZTÁSI BEÁLLÍTÁSOK

Nyomja meg a (Beállítások) ikont a riasztási beállítások menüjének megnyitásához.



6.1 A mozgásérzékelés bekapcsolása

Kapcsolja be a „Motion detection switch” funkciót, hogy a kamera érzékelni tudja a mozgást a megfigyelt területen.


FONTOS: Ezt a funkciót be kell kapcsolni, ha riasztási értesítéseket vagy mozgásérzékelés által elindított videófelvételeket szeretne használni.



6.2 A mozgásérzékelés érzékenységének beállítása

A mozgásérzékelés érzékenységét az alábbi szintek egyikének kiválasztásával állíthatja be:

- High (Magas): Nagy érzékenység, kisebb mozgások érzékeléséhez.
- Normal (Normál): Közepes érzékenység, általános használatra ajánlott.
- Low (Alacsony): Alacsony érzékenység, a kisebb mozgások által kiváltott riasztások számának csökkentésére.



6.3 Riasztási értesítések

A kamera értesítést küld a telefonjára, amikor mozgást érzékel.

MEGJEGYZÉS: Az értesítések fogadásához győződjön meg arról, hogy az UmeLine alkalmazás rendelkezik az értesítések küldéséhez szükséges engedéllyel a telefonján.



6.4 A riasztáskor készített videófelvétel időtartama (másodperc)

Mozgás érzékelésekor a kamera egy 10 és 60 másodperc közötti hosszúságú rövid videófelvételt rögzít a microSD-kártyára.

6.5 A riasztás késleltetése (másodperc)

A kamera lehetővé teszi egy késleltetési idő beállítását, amely alatt kikapcsolhatja a riasztórendszert, mielőtt a riasztás aktiválódna.



7. A MEMÓRIAKÁRTYA BEÁLLÍTÁSAI


Nyomja meg a (Beállítások) ikont a beállítások menüjének megnyitásához, majd válassza az „SDCard Settings” lehetőséget.




7.1 A memóriakártya állapotának ellenőrzése


Ebben a részben ellenőrizheti, hogy a készülék megfelelően felismeri-e a microSD-kártyát: **normal** (a kártya megfelelően működik) és **abnormal** (a kártyát a készülék nem ismeri fel, vagy hiba lépett fel).






Ha az „abnormal” üzenet jelenik meg, nyomja meg az „SD Format” gombot a memóriakártya formázásához.

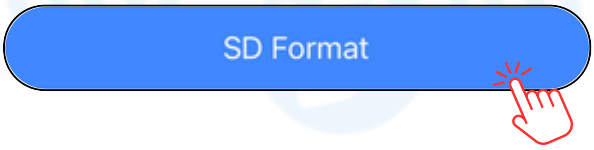

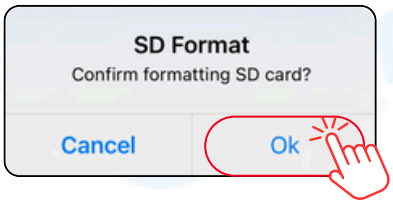


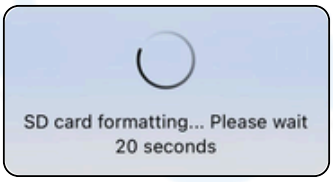

Várja meg, amíg a folyamat befejeződik. A kamera automatikusan újraindul, ezután visszatérhet ebbe a menüpontba, hogy ellenőrizze, felismeri-e a készülék a kártyát.
FIGYELEM: A microSD-kártya formázása törli a rajta tárolt összes fájlt. Előzetesen mentse el a fontos felvételeket.
FONTOS MEGJEGYZÉS: A microSD-kártya behelyezése vagy eltávolítása előtt mindig kapcsolja ki a kamera tápellátását.

7.2 Videófelvételi mód



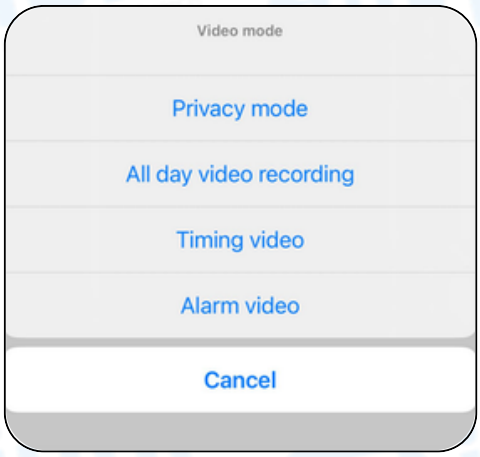

7.2.1 Privacy mode: A kamera nem rögzít videófelvételeket a microSD-kártyára.
7.2.2 All day video recording: A kamera folyamatosan, a nap 24 órájában videófelvételeket rögzít a microSD-kártyára.
7.2.3 Timing video: A kamera csak az előre beállított időintervallumokban rögzít videófelvételeket a microSD-kártyára.
7.2.4 Alarm video: A kamera csak akkor rögzít videófelvételeket a microSD-kártyára, amikor mozgást érzékel.

7.3 Hangrögzítés (Record audio)

A funkció bekapcsolásakor a kamera hanggal együtt rögzíti a videófelvételeket.



7.4 Felvételek felülírása (Video coverage)

Ha a microSD-kártya megtelik, az új felvételek automatikusan felülírják a legrégebbi felvételeket, amennyiben a „Video coverage” funkció be van kapcsolva.



FONTOS MEGJEGYZÉS: Ha az „Alarm video” módot választja, a mozgásérzékelési funkciót is be kell kapcsolnia az „Alarm Settings” menüben. Ellenkező esetben a kamera folyamatosan rögzíthet a microSD-kártyára, ahelyett, hogy csak mozgás érzékelésekor készítene felvételt.

8. A KAMERA MEGOSZTÁSA (SHARE YOUR CAMERA)

1. lépés. Győződjön meg arról, hogy az a személy, akivel meg szeretné osztani a kamerát, letöltötte és telepítette az UmeLine alkalmazást a telefonjára.
2. lépés. Nyissa meg az alkalmazást a saját telefonján, és lépjen be a kamera beállításaiba. Ebben a menüben megtalálja az eszközhöz tartozó QR-kódot.
3. lépés. Nyissa meg az alkalmazást annak a személynek a telefonján, akivel meg szeretné osztani a kamerát, majd kövesse az alábbi lépéseket:

- Nyomja meg a jobb felső sarokban található „+” gombot.
- Válassza az „Add friend device” lehetőséget.
- Nyomja meg a „Scan QR code” gombot.
- Olvassa be a saját telefonján megjelenő QR-kódot, hogy hozzáadja az eszközt az alkalmazáshoz.



A kamerához való hozzáférés megszüntetése
Ha korlátozni szeretné azoknak a személyeknek a hozzáférését, akikkel megosztotta a kamerát, módosíthatja az eszköz jelszavát a (Beállítások) → „change Password” menüben, vagy visszaállíthatja a kamerát.
FIGYELEM: A visszaállítás a fő fiókot is érinti, ezért a kamerát újra hozzá kell adni az UmeLine alkalmazáshoz, és ismét be kell állítani a Wi-Fi-kapcsolatot.

9. HIBAELHÁRÍTÁS

9.1 Hogyan rögzíthet videókat és készíthet fényképeket az alkalmazásban microSD-kártya nélkül?
Videófelvételek készítése:

1. Nyissa meg az alkalmazást, és érintse meg a kameráját a megtekintési felület megnyitásához.
2. Nyomja meg a „Video” gombot a videófelvétel elindításához.
3. A rögzített videók az alkalmazásban kerülnek mentésre.
4. A felvételek megtekintéséhez nyomja meg a főoldalon található „photo album” ikont.
5. Válassza a „Video” lehetőséget a mentett videók megtekintéséhez.

FONTOS MEGJEGYZÉS: Amikor kilép a kamera megtekintési felületéről, az alkalmazáson belüli videófelvétel automatikusan leáll. Ha azonban microSD-kártya van behelyezve, és a kártyára történő rögzítés be van kapcsolva, a kamera továbbra is rögzíti a felvételeket a microSD-kártyára.
Fényképek készítése:

1. A kamera megtekintési felületén nyomja meg a „Photograph” gombot egy fénykép készítéséhez.
2. Az elkészített fényképek az alkalmazásban kerülnek mentésre.
3. Megtekintésükhöz nyomja meg a főoldalon található „photo album” ikont.
4. Válassza a „Photo” lehetőséget a mentett fényképek megtekintéséhez.

9.2 Hogyan rögzíthet és játszhat le videókat a microSD-kártyáról?
1. Kapcsolja ki a kamera tápellátását, mielőtt behelyezi a microSD-kártyát.
2. Helyezze be a microSD-kártyát a megfelelő nyílásba, majd kapcsolja be újra a kamerát.
3. Nyissa meg az „SDCard Settings” menüt, és ellenőrizze, hogy a készülék felismeri-e a memóriakártyát.

Ha a készülék nem ismeri fel a kártyát:

- Kapcsolja ki a kamerát, vegye ki a microSD-kártyát, majd helyezze vissza.
- Ha a probléma továbbra is fennáll, próbálja meg formázni a microSD-kártyát.
- Ha a készülék továbbra sem ismeri fel a memóriakártyát, cserélje ki a microSD-kártyát egy kompatibilis kártyára.

A felvételek lejátszásához: Nyissa meg az alkalmazás főképernyőjét, és nyomja meg a „Playback” gombot  a microSD-kártyára mentett videók megtekintéséhez.

9.3 Hogyan aktiválhatja a mozgásérzékelés által indított videófelvételt?

1. lépés. Nyissa meg az „Alarm Settings” menüt.
2. lépés. Kapcsolja be a „Motion detection switch” funkciót.
3. lépés. Válassza ki a kívánt érzékenységi szintet: High, Normal vagy Low.
4. lépés. Állítsa be a riasztás késleltetési idejét az „Alarm time delay” opciónál, majd nyomja meg a „Done” gombot.
5. lépés. Nyissa meg az „SDCard Settings” menüt.
6. lépés. A „Video mode” részben válassza az „Alarm video” (mozgásérzékelésre történő felvétel) lehetőséget, majd nyomja meg a „Done” gombot.

FONTOS MEGJEGYZÉS:

Ha bekapcsolja a mozgásérzékelést, de az „All day video recording” vagy „Timing video” módot választja, a kamera csak értesítést küld a telefonjára, és fényképet ment az alkalmazásba, anélkül hogy külön videófelvételt indítana a riasztás eseményéhez.

9.4 Miért nem tudom távolról megtekinteni a kamera képét, amikor nem vagyok otthon?

Ha nem tud távolról hozzáférni a kamerához, ellenőrizze a következőket:

1. A kamera internetkapcsolata – Győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően csatlakozik az otthoni Wi-Fi-hálózathoz. A Wi-Fi-kapcsolat beállításához kövesse a jelen kézikönyv 2.4. szakaszában – A kamera csatlakoztatása a Wi-Fi-hálózathoz – található utasításokat.
2. A telefon internetkapcsolata – Ellenőrizze, hogy telefonja Wi-Fi-n vagy mobiladat-kapcsolaton keresztül csatlakozik-e az internethez, és hogy az UmeLine alkalmazás rendelkezik-e a kapcsolat használatához szükséges engedéllyel.

9.5 Miért nem kapok értesítéseket, amikor a kamera mozgást érzékel?

Ha a mozgásérzékelési funkció be van kapcsolva, de nem kap értesítéseket a telefonjára, ellenőrizze a következőket:

1. Riasztási értesítések bekapcsolása – Nyissa meg az „Alarm Settings” menüt, és győződjön meg arról, hogy az „Alarm push” opció be van kapcsolva.
2. Az alkalmazás engedélyei – Ellenőrizze telefonja beállításaiban, hogy az UmeLine alkalmazás rendelkezik-e értesítések küldésére vonatkozó engedéllyel.

Ha ez az engedély ki van kapcsolva, kapcsolja be, hogy értesítéseket kaphasson, amikor a kamera mozgást érzékel.

9.6 Miért nem tudom lejátszani a rögzített videókat, vagy miért nincs hangjuk?

Ha telefonja nem tudja lejátszani a videófelvételeket, vagy a videókat hang nélkül játssza le, próbálja meg használni az alábbi alkalmazások egyikét: VLC Media Player vagy KMPlayer. Ezek az alkalmazások számos video- és audioformátumot támogatnak, és segíthetnek a felvételek megfelelő lejátszásában.

9.7 Mit tegyek, ha az alkalmazás azt jelzi, hogy a jelszó helytelen, és nem tudom megtekinteni az élő kameraképet?

Ha az alkalmazás hibaüzenetet jelenít meg a hozzáférési jelszóval kapcsolatban, kövesse az alábbi lépéseket:

1. lépés. Nyissa meg az UmeLine alkalmazást, és távolítsa el a kamerát az eszközlistából.
2. lépés. Állítsa vissza a kamerát a „Reset” gomb megnyomásával.
3. lépés. A visszaállítás befejezése után adja hozzá újra a kamerát az alkalmazáshoz a jelen kézikönyv beállítási utasításait követve.

9.8 Miért jelenik meg a kamera offline állapotban a router cseréje után?

Ha kicserélte a Wi-Fi-routert, vagy megváltoztatta a hálózat jelszavát, a kamera a régi beállításokkal már nem tud automatikusan csatlakozni az internethez.

A kapcsolat helyreállításához:

1. lépés. Nyissa meg az UmeLine alkalmazást, és távolítsa el a kamerát az eszközlistából.
2. lépés. Állítsa vissza a kamerát a „Reset” gomb megnyomásával.
3. lépés. Adja hozzá újra a kamerát az alkalmazáshoz, és állítsa be a kapcsolatot az új Wi-Fi-hálózat és a hozzá tartozó jelszó használatával.

10. A KAMERA VISSZAÁLLÍTÁSA

A kamera eredeti beállítási módjának visszaállításához kövesse az alábbi utasításokat:

1. lépés. Győződjön meg arról, hogy a készülék csatlakoztatva van az áramforráshoz.
2. lépés. Keresse meg a kamerán található „Reset” gombot.
3. lépés. Szükség esetén tartsa lenyomva a „Reset” gombot 10 másodpercig.
4. lépés. A sikeres visszaállítás után a piros jelzőfény lassan villogni kezd.
5. lépés. A kamera újraindul, és automatikusan AP (Access Point) módba lép, így készen áll az újbóli beállításra.

MEGJEGYZÉS: A visszaállítás után szükség lehet a Wi-Fi-kapcsolat újbóli beállítására és a kamera ismételt hozzáadására az UmeLine alkalmazáshoz.