

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. WAŻNE ZALECENIA PRZED INSTALACJĄ


1. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi przed konfiguracją kamery. Niniejsza instrukcja pomoże szybko i łatwo skonfigurować urządzenie.
2. **Kamerę można skonfigurować wyłącznie za pośrednictwem sieci Wi-Fi 2,4 GHz. Nie obsługuje ona bezpośredniego połączenia z siecią 5 GHz.** Można korzystać z sieci komórkowej 4G/5G, aby oglądać obraz przesyłany z kamery, ale dopiero po jej wstępnej konfiguracji za pośrednictwem sieci Wi-Fi 2,4 GHz.
3. Prosimy sformatować kartę microSD w systemie plików FAT32, a następnie włożyć ją do kamery przed jej uruchomieniem.
WAŻNE: Karta pamięci microSD jest dołączona do zestawu tylko w przypadku zamówienia wariantu produktu z kartą pamięci. Jeśli zamówiono wariant bez karty, należy zakupić ją osobno.
4. Podczas konfiguracji i podłączania kamery należy upewnić się, że odległość między telefonem, routerem a kamerą nie przekracza 1,5 metra. Należy również sprawdzić, czy sygnał Wi-Fi jest stabilny.
5. Czy kamera nagrzewa się podczas pracy? Jest to normalne zjawisko. Temperatura kamery może wzrastać podczas użytkowania, a telefon również może się nagrzewać podczas długotrwałego oglądania obrazu z kamery.
6. Kamera nie jest wyposażona w funkcję widzenia nocnego. W związku z tym nie może rejestrować obrazu w ciemności ani przy bardzo słabym oświetleniu.

2. KONFIGURACJA KAMERY ZA POMOCĄ APLIKACJI




2.1 Pobieranie i instalacja aplikacji

Wyszukaj aplikację UmeLine w sklepie Google Play Store lub App Store, a następnie pobierz ją i zainstaluj na swoim telefonie komórkowym.

Możesz również zeskanować poniższy kod QR, aby pobrać aplikację.

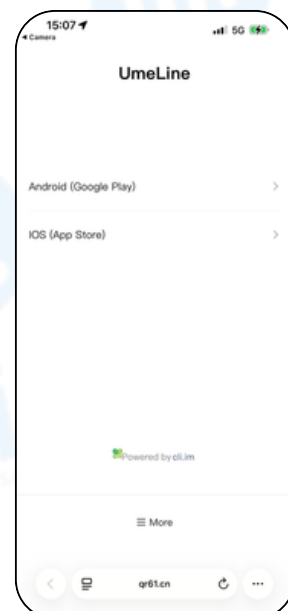

UWAGA: Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji prosimy o przyznanie wszystkich wymaganych uprawnień. W przeciwnym razie aplikacja może nie działać prawidłowo.

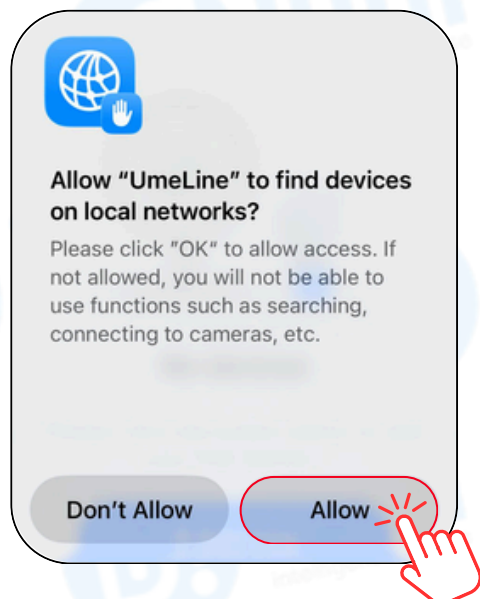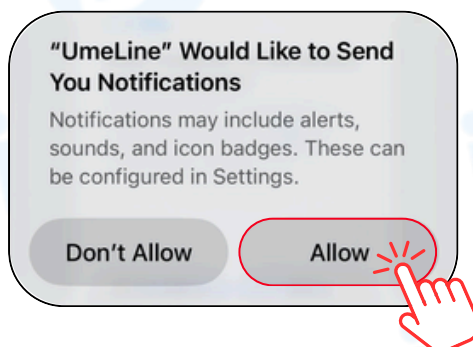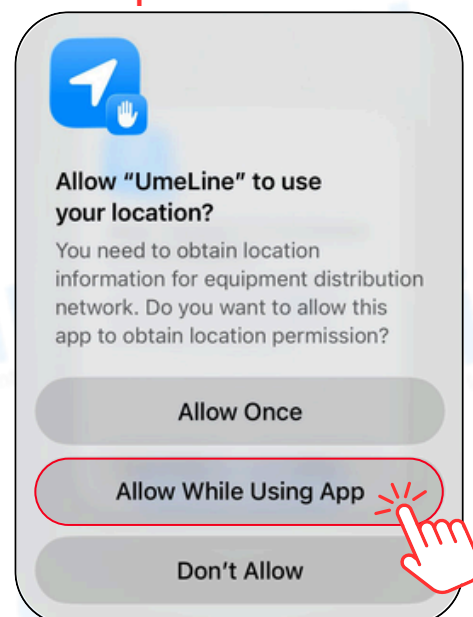

2.2 Konfiguracja kamery

- A. Domyślne hasło urządzenia to 6666.
- B. Włóż kartę microSD do przeznaczonego do tego gniazda. Zaleca się korzystanie z karty microSD klasy 10. Używanie karty pamięci o niższej jakości może uniemożliwić prawidłowe nagrywanie i zapisywanie filmów.
- C. Podłącz kamerę do źródła zasilania i poczekaj, aż czerwona kontrolka zacznie powoli migać. Jeśli czerwona kontrolka nie miga powoli, naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET przez 10 sekund.

2.3 Dodawanie kamery w trybie AP (Access Point)

Kamera posiada tryb bezpośredniego połączenia o nazwie AP (Access Point), który umożliwia połączenie telefonu z siecią Wi-Fi emitowaną przez kamerę bez konieczności korzystania z internetu. Po nawiązaniu połączenia można oglądać obraz z kamery w czasie rzeczywistym, pod warunkiem że telefon znajduje się w zasięgu jej sieci Wi-Fi.

- A. Otwórz ustawienia Wi-Fi (lub WLAN) w telefonie.
- B. Połącz się z siecią Wi-Fi, której nazwa zaczyna się od „UME-xxx” lub „UMI-xxx”. Jest to sieć Wi-Fi emitowana przez kamerę.



UWAGA:

- Dla użytkowników Android: Może pojawić się komunikat ostrzegawczy informujący, że sieć nie ma dostępu do internetu („Internet niedostępny”). Zignoruj ten komunikat i pozostań połączony z siecią Wi-Fi kamery.
- Dla użytkowników iOS: Może pojawić się komunikat ostrzegawczy o braku połączenia z internetem lub informujący, że sieć nie jest zabezpieczona („Sieć niezabezpieczona”). Zignoruj ten komunikat i pozostań połączony z siecią Wi-Fi kamery.



C. Otwórz aplikację **UmeLine** na telefonie.

D. Aplikacja automatycznie wykryje kamerę i wyświetli ją na liście urządzeń. Poczekaj kilka chwil, aż na ekranie pojawi się okno potwierdzenia z pytaniem, czy chcesz połączyć urządzenie z siecią Wi-Fi.

Wybór trybu pracy


- **Do podglądu zdalnego:**

Jeśli chcesz oglądać obraz przesyłany z kamery w czasie rzeczywistym, nawet gdy znajdujesz się poza jej zasięgiem, naciśnij przycisk „OK” (Potwierdź), aby kontynuować konfigurację połączenia z internetem.

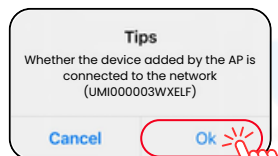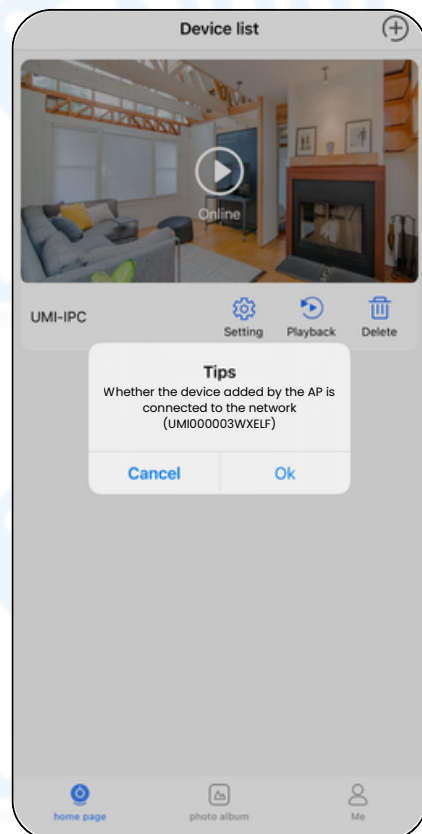



- **Do podglądu lokalnego:**

Jeśli nie chcesz uzyskiwać zdalnego dostępu do kamery, naciśnij przycisk „Cancel” (Anuluj). W tym trybie możesz oglądać obraz z kamery w czasie rzeczywistym, gdy znajdujesz się w jej pobliżu, łącząc telefon bezpośrednio z siecią Wi-Fi emitowaną przez kamerę, bez konieczności korzystania z internetu.

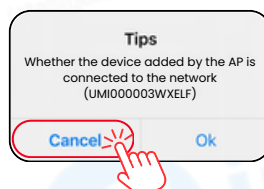


2.4 Podłączanie kamery do sieci Wi-Fi

A. Otwórz „Wi-Fi settings” (Ustawienia Wi-Fi), naciskając odpowiednią ikonę w aplikacji.

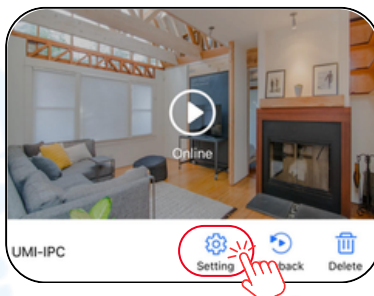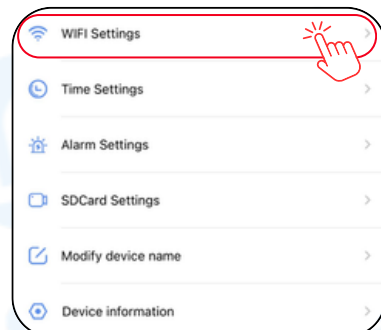


UWAGA: Jeśli lista dostępnych sieci Wi-Fi nie jest wyświetlana, naciśnij przycisk „Refresh” (Odśwież), aby zaktualizować listę.

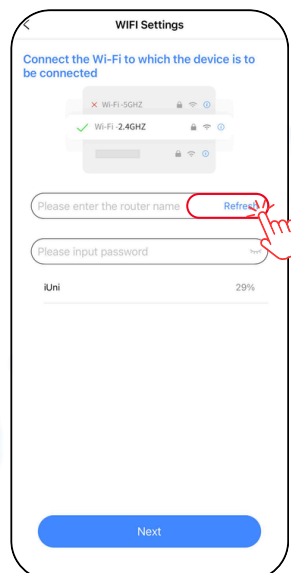


Wybierz sieć Wi-Fi, z którą chcesz połączyć kamerę, i wprowadź jej hasło.


Ważne: Jeśli wprowadzisz nieprawidłowe hasło Wi-Fi, kamera może uruchomić się ponownie, ale pozostanie w stanie Offline. W takim przypadku konieczne będzie zresetowanie kamery i ponowne przeprowadzenie konfiguracji.

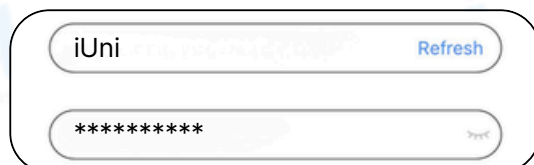

Następnie naciśnij przycisk „Next” (Dalej), aby kontynuować.



Wybierz „Join” (Połącz), aby zezwolić kamerze na połączenie z wybraną siecią Wi-Fi.


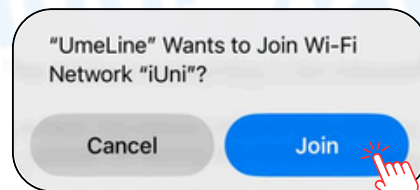


B. Poczekaj kilka chwil, aż kamera połączy się z routerem za pośrednictwem sieci Wi-Fi. Po pomyślnym skonfigurowaniu połączenia aplikacja automatycznie powróci do ekranu głównego.

C. Konfiguracja została zakończona pomyślnie!

Kamera jest teraz połączona z siecią Wi-Fi i skonfigurowana w aplikacji UmeLine.


Możesz teraz monitorować obserwowany obszar i oglądać obraz przesyłany z kamery z dowolnego miejsca, o dowolnej porze, pod warunkiem że zarówno kamera, jak i telefon mają dostęp do internetu.

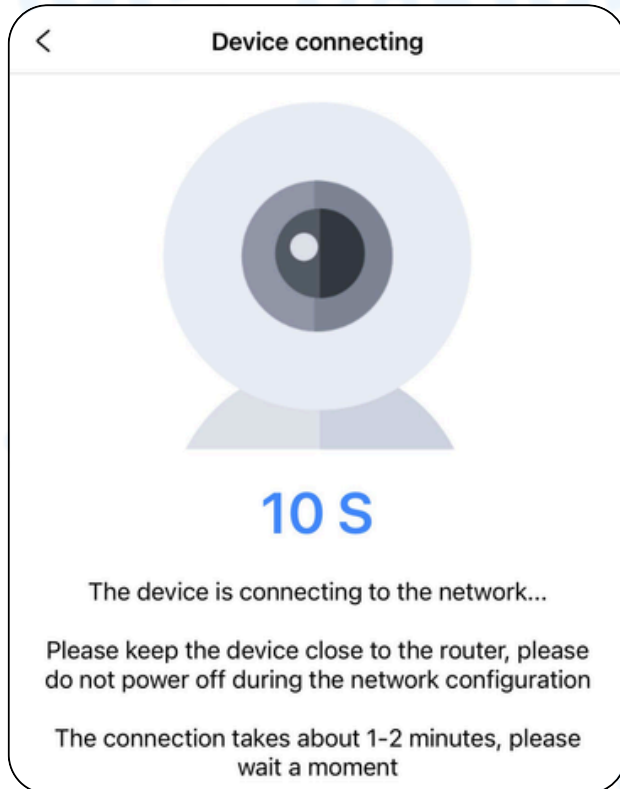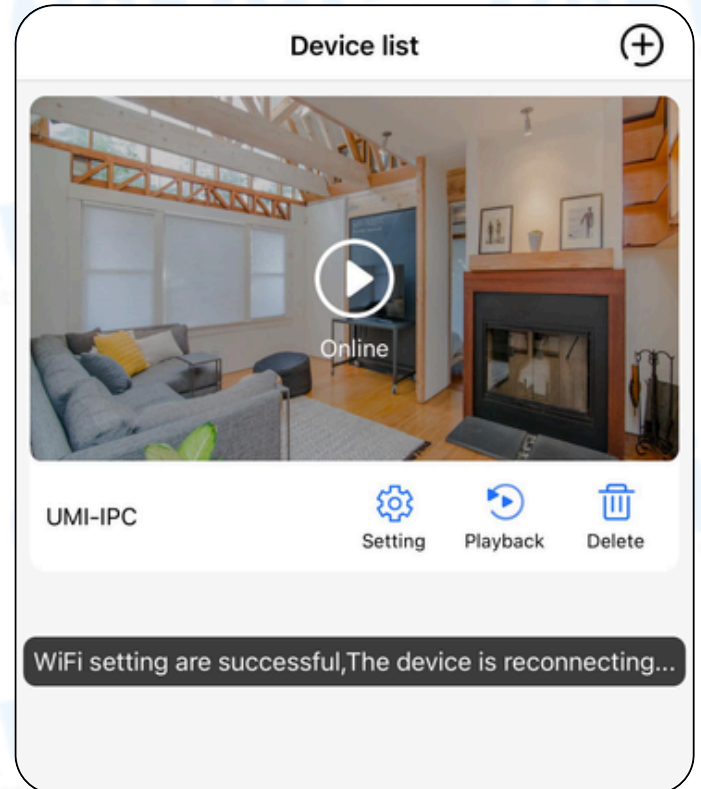



3. PODGLĄD OBRAZU W CZASIE RZECZYWISTYM

3.1 Zmiana hasła dostępu

Dotknij obrazu kamery na liście urządzeń, aby przejść do trybu podglądu w czasie rzeczywistym.

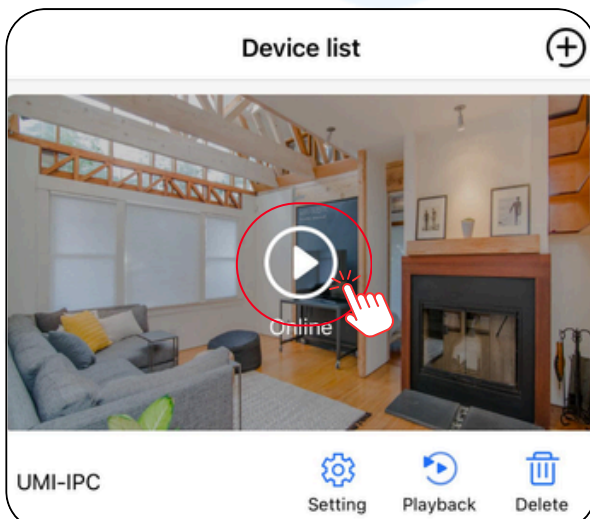

Przy pierwszym otwarciu podglądu kamery pojawi się okno powiadomienia. Naciśnij przycisk „OK” (Potwierdź), aby zmienić hasło dostępu.

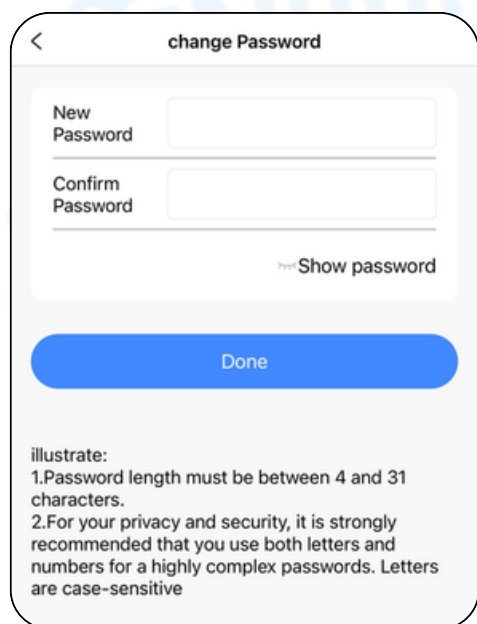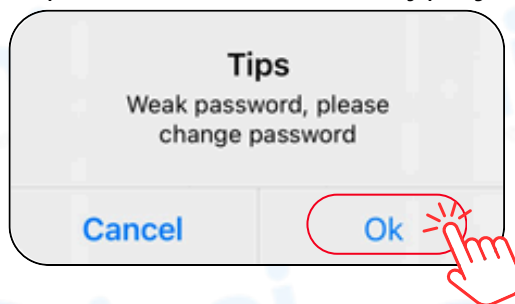

Później możesz zmienić hasło w dowolnym momencie, wybierając  (Ustawienia) → „change Password”.




WAŻNE:


Aby zapobiec dostępowi osób nieupoważnionych, zaleca się zmianę domyślnego hasła na własne, bezpieczne i łatwe do zapamiętania. Tylko osoby znające hasło dostępu będą mogły uzyskać dostęp do kamery.

3.2 Interfejs kamery

W trybie podglądu w czasie rzeczywistym dostępne są następujące funkcje:

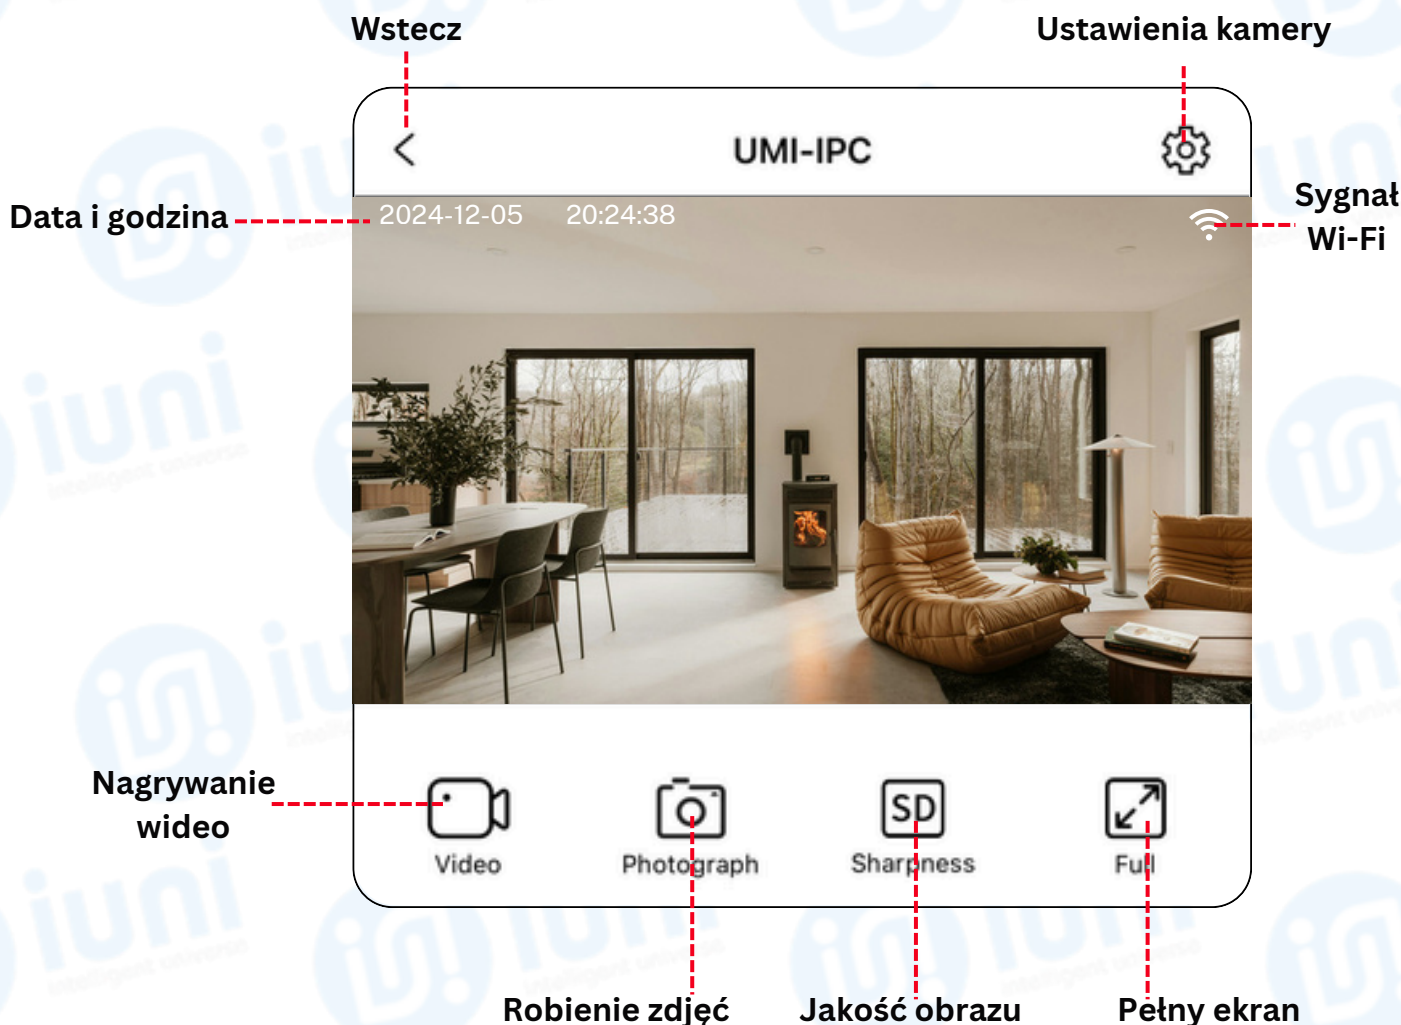

Włączanie/wyłączanie dźwięku

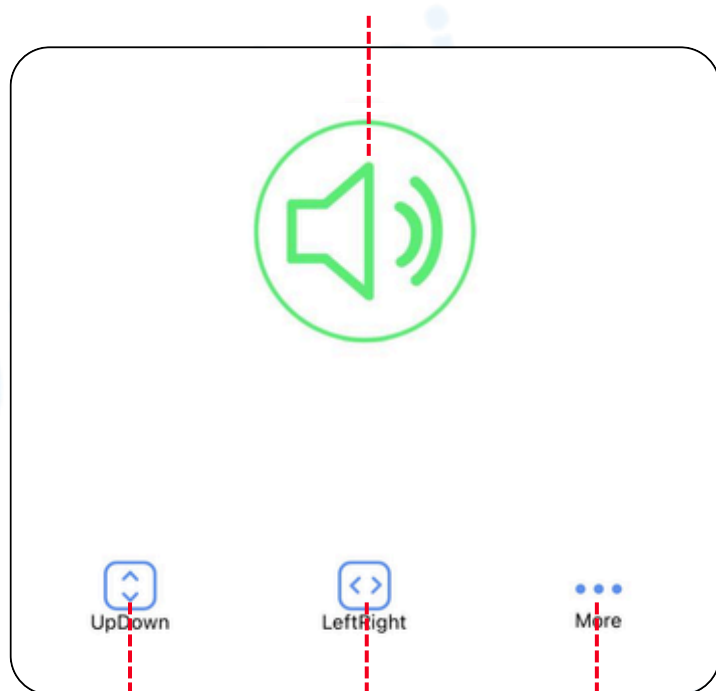


Odwracanie
obrazu w
pionie

Odwracanie
obrazu w
poziomie

Dodatkowe
funkcje

Włączanie/wyłączanie wskaźnika LED

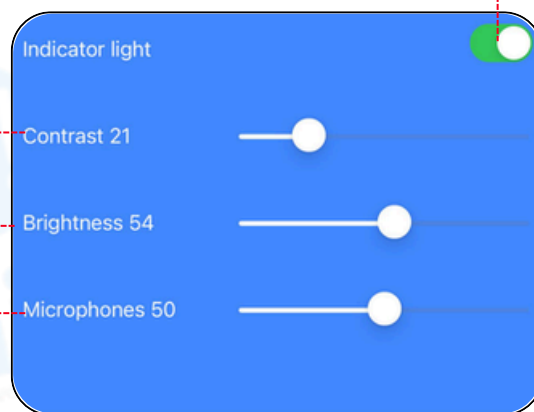

Regulacja mikrofonu

Regulacja jasności


Regulacja kontrastu

4. ZMIANA NAZWY URZĄDZENIA

Naciśnij ikonę  (Ustawienia), aby otworzyć menu konfiguracji kamery.

 Modify device name

W tym menu możesz zmienić nazwę urządzenia, nadając mu własną nazwę, aby łatwiej rozpoznawać je w aplikacji.

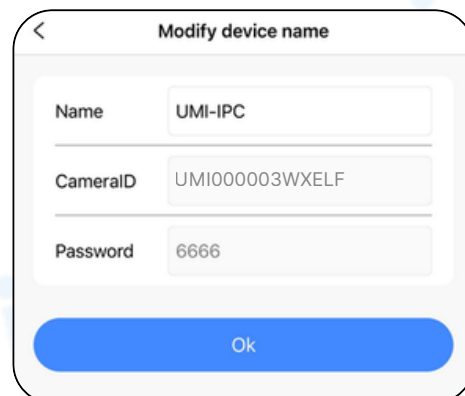


5. USTAWIANIE DATY I GODZINY

Naciśnij ikonę  (Ustawienia), aby otworzyć menu ustawień daty i godziny „Time Settings”.

 Time Settings

Jeśli data lub godzina wyświetlana przez kamerę jest nieprawidłowa, otwórz „Time Zone” i wybierz strefę czasową odpowiednią dla swojej lokalizacji. Aby automatycznie ustawić strefę czasową, włącz opcję „Use automatic time zone”. Następnie sprawdź, czy data i godzina wyświetlane w sekcji „Camera time” są prawidłowe.

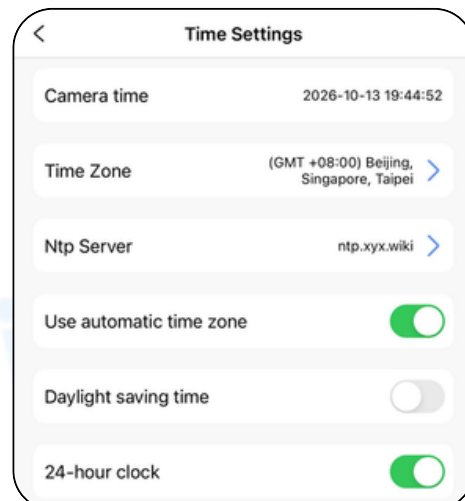

6. USTAWIENIA ALARMU

Naciśnij ikonę  (Ustawienia), aby otworzyć menu konfiguracji alarmu.

 Alarm Settings >

6.1 Włączanie wykrywania ruchu

Włącz funkcję „Motion detection switch”, aby umożliwić kamerze wykrywanie ruchu w monitorowanym obszarze.

WAŻNE: Funkcja ta musi być włączona, jeśli chcesz korzystać z powiadomień alarmowych lub nagrywania wideo uruchamianego po wykryciu ruchu.

Motion detection switch



6.2 Regulacja czułości wykrywania ruchu

Możesz dostosować czułość wykrywania ruchu, wybierając jeden z poniższych poziomów:

- High (Wysoka): Wysoka czułość umożliwiająca wykrywanie niewielkich ruchów.
- Normal (Normalna): Średnia czułość, zalecana do codziennego użytkowania.
- Low (Niska): Niska czułość ograniczająca liczbę alarmów wywoływanych przez drobne ruchy.

Motion detection sensitivity

High >

6.3 Powiadomienia alarmowe

Kamera wyśle powiadomienie na Twój telefon po wykryciu ruchu.

UWAGA: Aby otrzymywać powiadomienia, upewnij się, że aplikacja UmeLine ma uprawnienia do wysyłania powiadomień na Twój telefon.

Alarm push



6.4 Czas nagrywania wideo po wykryciu ruchu (sekundy)

Po wykryciu ruchu kamera nagra na karcie microSD krótki film trwający od 10 do 60 sekund.

6.5 Opóźnienie uruchomienia alarmu (sekundy)

Kamera umożliwia ustawienie czasu opóźnienia, w którym można wyłączyć system alarmowy, zanim alarm zostanie uruchomiony.

Alarm time delay(s)

90


7. USTAWIENIA KARTY PAMIĘCI

Naciśnij ikonę  (Ustawienia), aby otworzyć menu konfiguracji, a następnie wybierz „SDCard Settings”.

 SDCard Settings >

7.1 Sprawdzanie stanu karty pamięci

W tej sekcji możesz sprawdzić, czy urządzenie prawidłowo rozpoznaje kartę microSD: **normal** (karta działa prawidłowo) oraz **abnormal** (karta nie jest rozpoznawana lub występuje błąd).

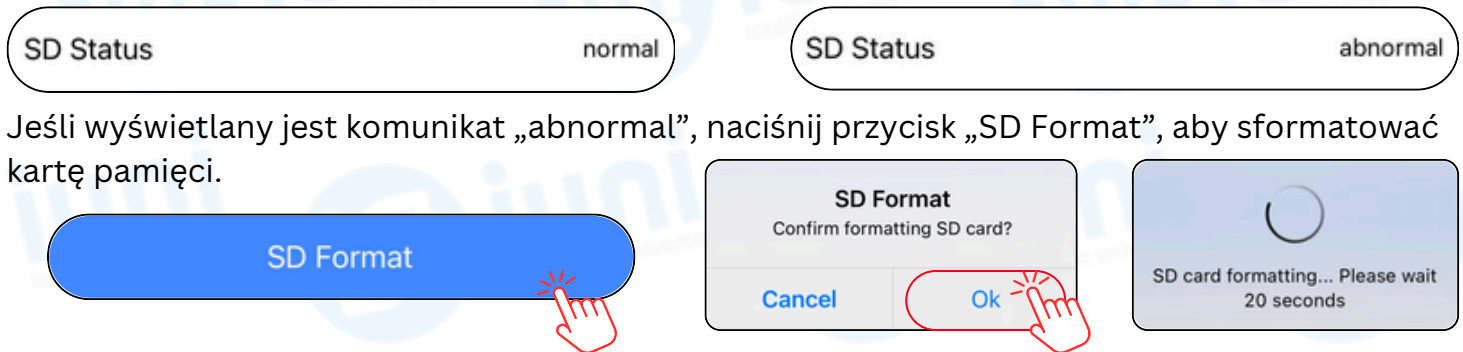


Poczekaj na zakończenie procesu. Kamera uruchomi się ponownie automatycznie, po czym możesz wrócić do tej sekcji, aby sprawdzić, czy urządzenie rozpoznaje kartę.

UWAGA: Formatowanie karty microSD spowoduje usunięcie wszystkich zapisanych na niej plików. Wcześniej zapisz ważne nagrania.

WAŻNA INFORMACJA: Zawsze wyłączaj zasilanie kamery przed włożeniem lub wyjęciem karty microSD.

7.2 Tryb nagrywania wideo



7.2.1 Privacy mode: Kamera nie będzie nagrywać filmów na karcie microSD.

7.2.2 All day video recording: Kamera będzie nagrywać wideo w sposób ciągły, przez 24 godziny na dobę, na karcie microSD.

7.2.3 Timing video: Kamera będzie nagrywać filmy na karcie microSD wyłącznie w ustalonych przedziałach czasowych.

7.2.4 Alarm video: Kamera będzie nagrywać filmy na karcie microSD tylko po wykryciu ruchu.

7.3 Nagrywanie dźwięku (Record audio)

Po włączeniu tej funkcji kamera będzie nagrywać filmy wraz z dźwiękiem.



7.4 Nadpisywanie nagrań (Video coverage)

Gdy karta microSD zostanie wypełniona, nowe nagrania będą automatycznie nadpisywać najstarsze, jeśli funkcja „Video coverage” jest włączona.



WAŻNA INFORMACJA: Jeśli wybierzesz tryb „Alarm video”, musisz również włączyć funkcję wykrywania ruchu w menu „Alarm Settings”. W przeciwnym razie kamera może nadal nagrywać w sposób ciągły na karcie microSD, zamiast nagrywać tylko po wykryciu ruchu.



8. UDOSTĘPNIANIE KAMERY (SHARE YOUR CAMERA)

Krok 1. Upewnij się, że osoba, której chcesz udostępnić kamerę, pobrała i zainstalowała aplikację **UmeLine** na swoim telefonie.

Krok 2. Otwórz aplikację na swoim telefonie i przejdź do ustawień kamery. W tym menu znajdziesz kod QR przypisany do urządzenia.

Krok 3. Otwórz aplikację na telefonie osoby, której chcesz udostępnić kamerę, i wykonaj poniższe czynności:

- Naciśnij przycisk „+” w prawym górnym rogu.
- Wybierz „Add friend device”.
- Naciśnij „Scan QR code”.
- Zeskanuj kod QR wyświetlany na Twoim telefonie, aby dodać urządzenie do aplikacji.

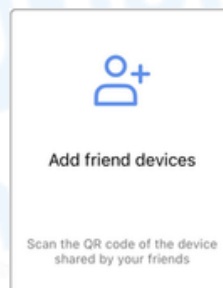

Cofanie dostępu do kamery

Aby ograniczyć dostęp osobom, którym udostępniono kamerę, możesz zmienić hasło urządzenia w menu  (Ustawienia) → „change Password” lub zresetować kamerę.

UWAGA: Zresetowanie kamery wpłynie również na konto główne, dlatego konieczne będzie ponowne dodanie kamery do aplikacji UmeLine oraz ponowne skonfigurowanie połączenia Wi-Fi.

9. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

9.1 Jak nagrywać filmy i robić zdjęcia w aplikacji bez karty microSD?

Nagrywanie filmów:

1. Otwórz aplikację i dotknij swojej kamery, aby przejść do podglądu.
2. Naciśnij przycisk „Video”, aby rozpocząć nagrywanie.
3. Nagrane filmy zostaną zapisane w aplikacji.
4. Aby wyświetlić nagrania, naciśnij ikonę „photo album”  na stronie głównej.
5. Wybierz „Video”, aby zobaczyć zapisane filmy.

WAŻNA INFORMACJA: Po wyjściu z podglądu kamery nagrywanie wideo w aplikacji zostanie automatycznie zatrzymane.

Jeśli jednak w kamerze znajduje się karta microSD i nagrywanie na niej jest włączone, kamera będzie nadal zapisywać nagrania na karcie microSD.

Robienie zdjęć:

1. W podglądzie kamery naciśnij przycisk „Photograph”, aby zrobić zdjęcie.
2. Wykonane zdjęcia zostaną zapisane w aplikacji.
3. Aby je wyświetlić, naciśnij ikonę „photo album”  na stronie głównej.
4. Wybierz „Photo”, aby zobaczyć zapisane zdjęcia.

9.2 Jak nagrywać i odtwarzać filmy z karty microSD?

Krok 1. Wyłącz zasilanie kamery przed włożeniem karty microSD.

Krok 2. Włóż kartę microSD do odpowiedniego gniazda, a następnie ponownie włącz kamerę.

Krok 3. Otwórz menu „SDCard Settings” i sprawdź, czy urządzenie rozpoznaje kartę pamięci.

Jeśli urządzenie nie wykrywa karty:

- Wyłącz kamerę, wyjmij kartę microSD, a następnie włóż ją ponownie.
- Jeśli problem nadal występuje, spróbuj sformatować kartę microSD.
- Jeśli urządzenie nadal nie rozpoznaje karty pamięci, wymień kartę microSD na kompatybilną.

Aby odtworzyć nagrania: Otwórz ekran główny aplikacji i naciśnij przycisk „Playback”  , aby wyświetlić filmy zapisane na karcie microSD.

9.3 Jak włączyć nagrywanie po wykryciu ruchu?

Krok 1. Otwórz menu „Alarm Settings”.

Krok 2. Włącz opcję „Motion detection switch”.

Krok 3. Wybierz odpowiedni poziom czułości: High, Normal lub Low.

Krok 4. Ustaw czas opóźnienia alarmu w opcji „Alarm time delay”, a następnie naciśnij „Done”.

Krok 5. Otwórz menu „SDCard Settings”.

Krok 6. W sekcji „Video mode” wybierz opcję „Alarm video” (nagrywanie po wykryciu ruchu), a następnie naciśnij „Done”.

WAŻNA INFORMACJA:

Jeśli włączysz wykrywanie ruchu, ale wybierzesz tryb „All day video recording” lub „Timing video”, kamera wyśle jedynie powiadomienie na telefon i zapisze zdjęcie w aplikacji, bez uruchamiania osobnego nagrania wideo dla zdarzenia alarmowego.

9.4 Dlaczego nie mogę oglądać obrazu z kamery, gdy jestem poza domem?

Jeśli nie możesz uzyskać zdalnego dostępu do kamery, sprawdź następujące kwestie:

1. Połączenie kamery z internetem – Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo połączone z domową siecią Wi-Fi. Aby skonfigurować połączenie Wi-Fi, postępuj zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w sekcji 2.4 – Podłączanie kamery do sieci Wi-Fi – niniejszej instrukcji.
2. Połączenie telefonu z internetem – Sprawdź, czy telefon jest połączony z internetem przez Wi-Fi lub transmisję danych komórkowych oraz czy aplikacja UmeLine ma uprawnienia do korzystania z tego połączenia.

9.5 Dlaczego nie otrzymuję powiadomień, gdy kamera wykrywa ruch?

Jeśli funkcja wykrywania ruchu jest włączona, ale nie otrzymujesz powiadomień na telefon, sprawdź następujące kwestie:

1. Włączenie powiadomień alarmowych – Otwórz menu „Alarm Settings” i upewnij się, że opcja „Alarm push” jest włączona.
2. Uprawnienia aplikacji – Sprawdź w ustawieniach telefonu, czy aplikacja UmeLine ma uprawnienia do wysyłania powiadomień.

Jeśli to uprawnienie jest wyłączone, włącz je, aby otrzymywać powiadomienia, gdy kamera wykryje ruch.

9.6 Dlaczego nie mogę odtwarzać nagranych filmów lub dlaczego nie mają one dźwięku?

Jeśli telefon nie może odtwarzać nagrań wideo lub filmy są odtwarzane bez dźwięku, spróbuj użyć jednej z następujących aplikacji: **VLC Media Player** lub **KMPlayer**.

Aplikacje te obsługują szeroką gamę formatów wideo i audio oraz mogą pomóc w prawidłowym odtwarzaniu nagrań.

9.7 Co zrobić, jeśli aplikacja informuje, że hasło jest nieprawidłowe i nie mogę oglądać obrazu na żywo?

Jeśli aplikacja wyświetla komunikat o błędzie dotyczącym hasła dostępu, wykonaj poniższe czynności:

Krok 1. Otwórz aplikację UmeLine i usuń kamerę z listy urządzeń.

Krok 2. Zresetuj kamerę, naciskając przycisk „Reset”.

Krok 3. Po zakończeniu resetowania ponownie dodaj kamerę do aplikacji, postępując zgodnie z instrukcjami konfiguracji zawartymi w niniejszym podręczniku.

9.8 Dlaczego kamera jest wyświetlana jako offline po zmianie routera?

Jeśli wymieniono router Wi-Fi lub zmieniono hasło sieci, kamera nie będzie mogła automatycznie połączyć się z internetem przy użyciu poprzednich ustawień.

Aby przywrócić połączenie:

Krok 1. Otwórz aplikację UmeLine i usuń kamerę z listy urządzeń.

Krok 2. Zresetuj kamerę, naciskając przycisk „Reset”.

Krok 3. Ponownie dodaj kamerę do aplikacji i skonfiguruj połączenie, korzystając z nowej sieci Wi-Fi oraz odpowiedniego hasła.

10. RESETOWANIE KAMERY

Aby przywrócić kamerę do początkowego trybu konfiguracji, wykonaj poniższe czynności:

Krok 1. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do źródła zasilania.

Krok 2. Znajdź przycisk „Reset” na kamerze.

Krok 3. W razie potrzeby naciśnij i przytrzymaj przycisk „Reset” przez 10 sekund.

Krok 4. Po pomyślnym zresetowaniu czerwona kontrolka zacznie powoli migać.

Krok 5. Kamera uruchomi się ponownie i automatycznie przejdzie w tryb AP (Access Point), gotowa do ponownej konfiguracji.

UWAGA: Po zresetowaniu może być konieczne ponowne skonfigurowanie połączenia Wi-Fi i ponowne dodanie kamery do aplikacji UmeLine.