

V030 GPS


BARCĂ NĂDIT ȘI MOMIT



După utilizare, este necesar să deconectați cablul de alimentare al acumulatorului. De asemenea, este posibil să rămână o mică cantitate de apă în orificiul de scurgere al sistemului de răcire cu apă situat pe fundul bărcii. Este recomandat să ștergeți și să uscați fundul bărcii înainte de depozitare. Dacă folosiți barca împreună cu un sonar, trebuie să o opriți atunci când doriți să efectuați o scanare.


Detalii despre structura bărcii

V030 BARCĂ NĂDIT ȘI MOMIT

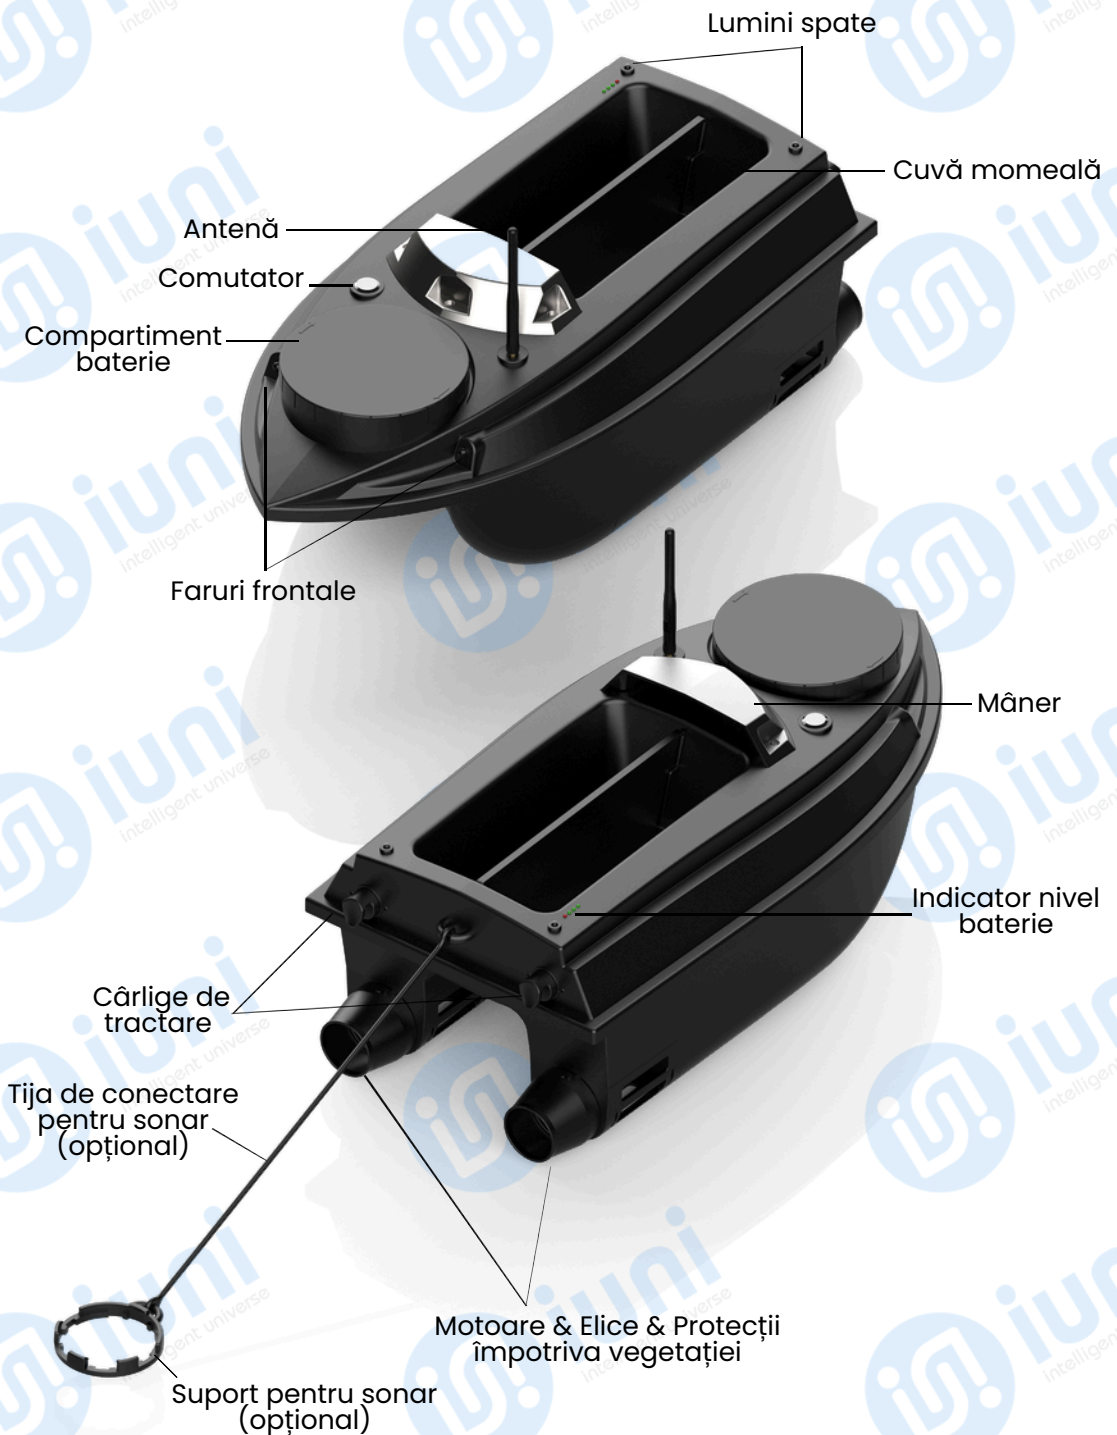

Specificații telecomandă

V030 BARCĂ NĂDIT ȘI MOMIT

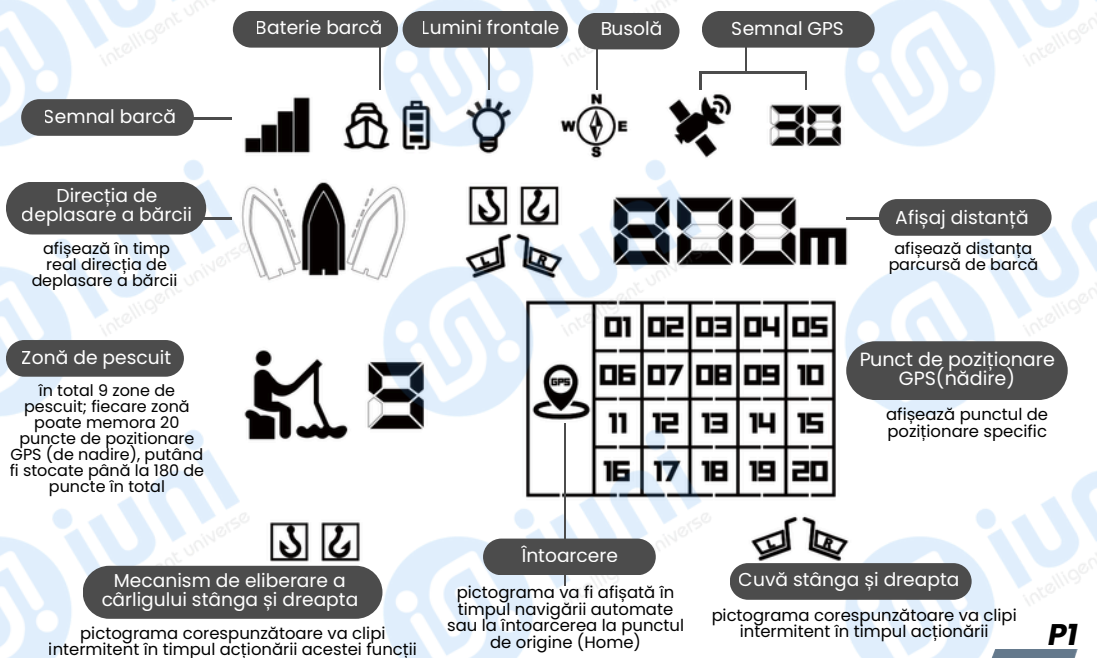

Mod de operare

V030 BARCĂ NĂDIT ȘI MOMIT

1. Vă rugăm să citiți manualul înainte de utilizare;
2. Scoateți barca din cutia de ambalaj;
3. Îndepărtați folia de protecție;
4. Montați antena pe barcă;
5. Folosiți adaptorul (încărcătorul) corespunzător pentru a încărca acumulatorul bărcii și telecomanda;
6. Deschideți capacul compartimentului acumulatorului (Figura 1), conectați acumulatorul la cablul de alimentare al bărcii (Figura 2) și închideți la loc capacul compartimentului;
7. Barca este gata de utilizare.



Figura 1

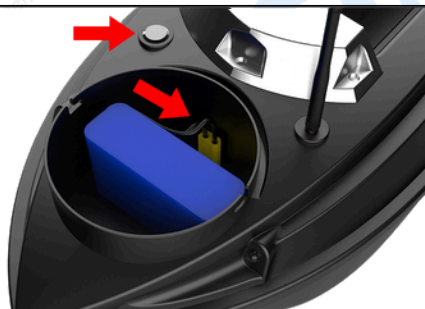


Figura 2

1. Pornirea și împerecherea

Atenție!! Mai întâi trebuie realizată sincronizarea (împerecherea) frecvențelor dintre barcă și telecomandă.

- (1) Așezați barca pe o suprafață plană (orizontală), țineți apăsat butonul de calibrare de pe telecomandă și porniți barca de la comutator. Când luminile din spate ale bărcii încep să clipească intermitent, porniți comutatorul telecomenzii (Figura 3).
- (2) Când indicatorul luminos al telecomenzii rămâne aprins continuu și pictograma de semnal a bărcii apare pe ecran (Figura 4), acest lucru indică faptul că sincronizarea s-a realizat cu succes.
- (3) După ce sincronizarea dintre telecomandă și barcă s-a încheiat cu succes, mișcați joystick-ul telecomenzii pentru a verifica dacă barca răspunde la comenzi. Apoi puteți pune barca pe apă pentru utilizare.

Notă: Când barca este testată pe uscat (nu este pe apă), giroscopul acesteia nu se activează. Din acest motiv, pot apărea aparente anomalii de funcționare (de exemplu: se rotește un singur motor etc.), acest comportament fiind absolut normal.

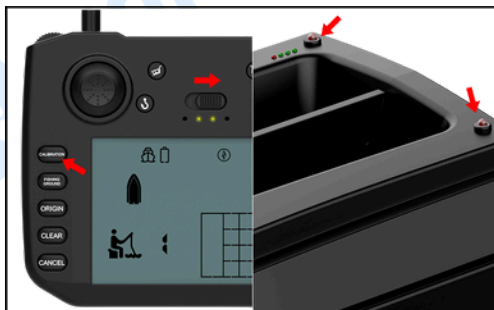


Figura 3

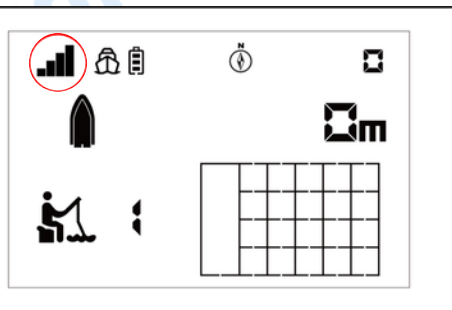


Figura 4

Mod de operare

V030 BARCĂ NĂDIT ȘI MOMIT

2. Calibrarea

Când telecomanda afișează pictograma semnalului GPS, iar valoarea semnalului este mai mare de 9 (Figura 5), se poate efectua operațiunea de calibrare. Puneți barca pe apă și deplasați-o la o distanță de aproximativ 7 metri de mal, asigurându-vă că nu există obstacole în jur. Apăsăți butonul de calibrare (Figura 6). Barca va intra în modul de calibrare automat: va efectua mai întâi un cerc complet spre stânga, apoi un cerc complet spre dreapta. Odată finalizate aceste manevre, barca se va opri, iar procesul de calibrare este încheiat.

Figura 5

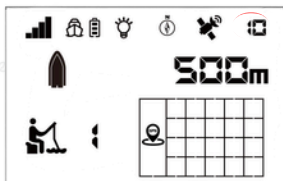


Figura 6



3. Setarea zonelor de pescuit

După finalizarea calibrării, puteți seta zona de pescuit. Există în total 9 zone de pescuit (1-9). Fiecare zonă de pescuit permite salvarea a 20 de puncte GPS (de plantare) (Figura 7). Apăsăți lung butonul pentru zona de pescuit și, în același timp, apăsați butonul Sus/Jos (Figura 8) pentru a selecta interfața zonei de pescuit. Apoi, efectuați operațiunea de setare a punctului de origine (Home) și a celorlalte puncte GPS. Dacă aveți nevoie să setați mai multe puncte, puteți comuta pe alte zone de pescuit pentru a le salva acolo.

Notă: Pentru fiecare zonă de pescuit trebuie să setați mai întâi punctul de origine înainte de a seta celelalte puncte de plantare. Punctele salvate în zone de pescuit diferite nu se vor influența reciproc. Nu uitați să comutați pe zona de pescuit corectă atunci când schimbați locația (balta) de pescuit, altfel barca va încerca să execute funcția de întoarcere automată către un punct din vechea locație!

Figura 7

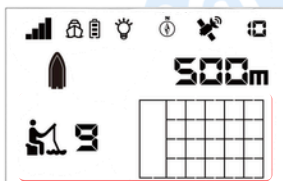


Figura 8



4. Setarea punctului de origine (Home)

Când nivelul semnalului GPS (numărul de sateliți) este mai mare de 9, punctul de poziționare poate fi salvat. Este recomandat să setați punctul de origine la mal (sau cât mai aproape de mal). Pentru fiecare zonă de pescuit trebuie să setați mai întâi punctul de origine înainte de a salva celelalte puncte GPS (de plantare). Punctul de origine trebuie setat întotdeauna pe poziția Nr. 01 a fiecărei zone de pescuit (Figura 9). Selectați poziția 01 folosind butoanele de selecție de pe telecomandă și apăsați butonul „OK” (Figura 10) pentru a confirma salvarea punctului.

Figura 9

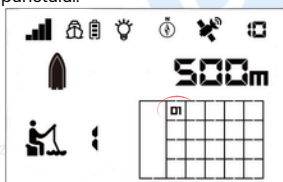


Figura 10



5. Setarea punctelor de poziționare GPS (de plantare)

După setarea cu succes a punctului de origine (Home), puteți salva și celelalte puncte de poziționare plantare. Deplasați barca în locul dorit, selectați numărul corespunzător folosind butoanele de selecție ale telecomenzii și apăsați butonul „OK” (Figura 11) pentru a confirma salvarea punctului. Numărul aferent de pe ecran va clipi intermitent la început, după care va rămâne aprins continuu, indicând faptul că punctul a fost salvat cu succes. Deplasați barca spre următoarea locație și, repetând aceeași procedură, puteți salva mai multe puncte. Fiecare zonă de pescuit permite setarea a 20 de puncte GPS (Figura 12). Dacă punctele din această interfață au fost ocupate integral, puteți alege alte zone de pescuit pentru a seta puncte noi. În total, pot fi setate până la 180 de puncte GPS în cele 9 zone de pescuit.

Figura 11

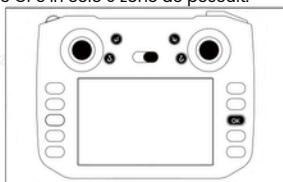


Figura 12



Mod de operare

V030 BARCĂ NĂDIT ȘI MOMIT

6. Pilot automat

1. Selectați orice punct GPS (de plantare) care a fost salvat cu succes (Figura 13) folosind butoanele de selecție de pe telecomandă. Apăsăți butonul „OK” (Figura 14) pentru a iniția deplasarea automată, iar barca va naviga singură către punctul desemnat. În acest moment, valoarea afișată pe ecranul telecomenzii reprezintă distanța dintre barcă și punctul GPS vizat.
 2. Când barca ajunge la o distanță de aproximativ 1 metru față de punctul țintă, deplasarea automată se încheie. Din acest moment, valoarea afișată pe ecranul telecomenzii se va schimba, indicând distanța dintre barcă și punctul de origine (Home).
- Notă:** Dacă barca deviază de la traseu (nu ține linia dreaptă), vă rugăm să efectuați din nou operațiunea de calibrare și apoi să reluați utilizarea. În timpul deplasării automate și al întoarcerii la punctul de origine, ecranul telecomenzii va afișa pictograma de revenire (Figura 13), ceea ce indică faptul că barca navighează în modul automat.

Figura 13


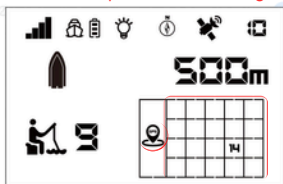


Figura 14

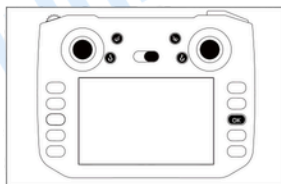

7. Ștergere a punctelor de poziționare GPS (de plantare)

Dacă doriți să ștergeți un punct GPS salvat în zona de pescuit curentă, selectați punctul respectiv (Figura 15) și apăsați butonul de ștergere („Clear” / „Șterge”) (Figura 16). Pictograma cu numărul punctului respectiv va dispărea, ceea ce înseamnă că acesta a fost șters. Dacă doriți să ștergeți toate punctele GPS setate în zona de pescuit curentă, apăsați și mențineți apăsat butonul de ștergere până când toate pictogramele punctelor de poziționare GPS dispar de pe ecran.

Figura 15


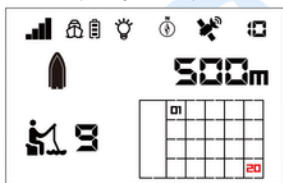


Figura 16

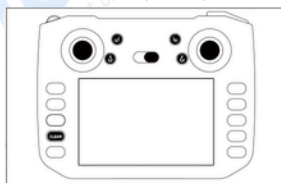

8. Anulare pilot automat

În timpul deplasării automate a bărcii, dacă doriți să anulați această funcție (pilotul automat), apăsați butonul de anulare (Figura 17), iar barca se va opri din navigare.



Figura 17

9. Perimetru de siguranță

Distanța maximă de control a bărcii poate ajunge la 800 de metri. Totuși, pentru a preveni interferențele sau întârzierile semnalului la distanțe mari, funcția de protecție prin perimetru electronic este limitată din fabrică la 500 de metri. Când barca depășește distanța de 500 de metri, aceasta se va întoarce automat până la limita celor 500 de metri și se va opri (Figura 18). **Notă:** Când barca se află în perimetrul de 500 de metri și doriți să o aduceți la mal, apăsați butonul pentru punctul de origine (Figura 19), iar barca se va întoarce la punctul de origine (Home) în linie dreaptă. Deoarece acțiunea automată de întoarcere în perimetru nu poate fi anulată, acordați mare atenție atunci când comutați telecomanda pe o altă zonă de pescuit care are deja un punct de origine salvat. Dacă punctul de origine al noii zone de pescuit selectate se află la o distanță mai mare de 500 de metri față de poziția curentă a bărcii, se va declanșa automat funcția de limitare, forțând barca să se întoarcă la origine. În această situație, trebuie să comutați rapid înapoi pe zona de pescuit inițială pentru a putea anula acțiunea!

Figura 18


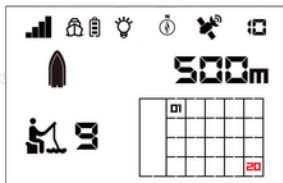


Figura 19

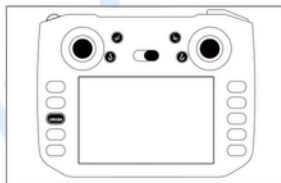

Mod de operare

V030 BARCĂ NĂDIT ȘI MOMIT

10. Avertizare nivel scăzut al bateriei

1. Când acumulatorul bărcii are un nivel scăzut de energie, indicatorul luminos de pe barcă va arăta o singură liniuță rămasă (Figura 20), iar pictograma bateriei bărcii de pe ecranul telecomenzii va afișa, de asemenea, doar o liniuță (Figura 21). Vă rugăm să aduceți barca la mal în timp util și să încărcați acumulatorul.
2. Când bateria telecomenzii are un nivel scăzut de energie, indicatorul luminos de pe telecomandă va arăta un singur LED/o singură liniuță (Figura 22). Vă rugăm să încărcați telecomanda în timp util.



Figura 20

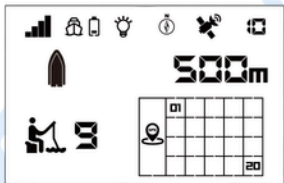


Figura 21



Figura 22

11. Întoarcere automată la origine în caz de baterie descărcată

Când acumulatorul bărcii ajunge la un nivel scăzut de energie, barca se va întoarce automat la punctul de origine (Home) al zonei de pescuit curente.

Notă: Pentru ca această funcție să se poată activa, trebuie să setați în prealabil punctul de origine.

12. Navigare cu viteză constantă

1. Împingeți în sus joystick-ul telecomenzii (Figura 23).
2. În același timp, apăsați și mențineți apăsat butonul pentru viteză constantă (Figura 24) până când barca intră în modul de deplasare cu viteză constantă.
3. În acest mod, telecomanda poate fi folosită în continuare pentru a controla direcția de navigare a bărcii (stânga/dreapta).

Notă: Când vă aflați în modul de deplasare cu viteză constantă, o nouă apăsare a butonului va anula această funcție.

Figura 23


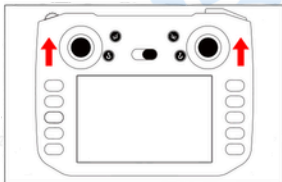


Figura 24

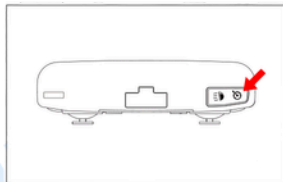

13. Bascularea (eliberarea) momelii

Dacă montați peretele despărțitor al cuvei (separaturii), bascularea momelii pe cele două părți poate fi controlată separat prin butoanele dedicate cuvei din stânga și cuvei din dreapta.

Apăsați butonul pentru cuva din stânga (Figura 25), iar momeala din cuva stângă va fi eliberată; pictograma corespunzătoare cuvei stângi de pe ecranul telecomenzii va clipi intermitent (Figura 26). Apăsați butonul pentru cuva din dreapta (Figura 25), iar momeala din cuva dreaptă va fi eliberată; pictograma corespunzătoare cuvei drepte de pe ecranul telecomenzii va clipi intermitent.

Notă: Dacă peretele despărțitor al cuvei nu este montat (Figura 27), apăsați simultan butoanele pentru cuva stângă și dreaptă pentru a elibera toată momeala deodată. După basculare (eliberarea momelii), clapeta inferioară a cuvei trebuie închisă manual (Figura 28).

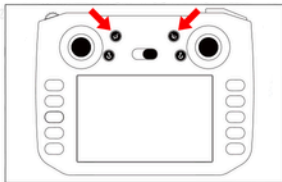


Figura 25

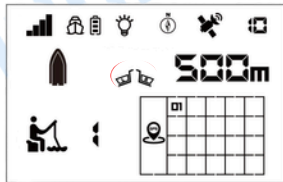


Figura 26



Figura 27



Figura 28

Mod de operare

V030 BARCĂ NĂDIT ȘI MOMIT

14. Atașarea și eliberarea monturii (sau a plasei de pescuit)

Barca are în partea din spate două cârlige de eliberare acționate electronic. Butoanele dedicate din stânga și din dreapta de pe telecomandă controlează individual fiecare cârlig în parte (Figura 29). Apăsând butonul corespunzător cârligului dorit și introduceți rapid bucla monturii sau a plasei de pescuit în momentul în care tija se retrage. După ce tija revine la poziția inițială, prinderea s-a realizat cu succes. Acum puteți naviga cu barca pe apă pentru operațiunea de ducere și eliberare. După ce ajungeți în locul dorit, apăsați butonul pentru cârligul din stânga (Figura 30). Acesta va elibera plasa de pescuit (sau montura), iar pictograma aferentă de pe ecranul telecomenzii va clipi intermitent (Figura 31). Butonul pentru cârligul din dreapta funcționează exact în același mod.



Figura 29

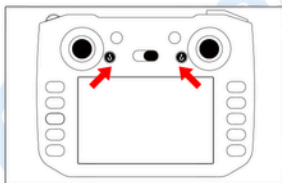


Figura 30

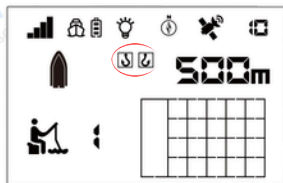


Figura 31

15. Comutarea treptelor de viteză

Barca dispune de 2 trepte de viteză, care pot fi schimbate folosind roțița de ajustare a vitezei de pe telecomandă.

- Când telecomanda emite un singur sunet (un scurt „bip”), barca se deplasează cu viteză redusă (treapta 1).
- Când telecomanda emite două sunete (două bipuri), barca se deplasează cu viteză mare (treapta 2).

16. Întoarcerea automată la pierderea semnalului

Când semnalul este slab sau se pierde complet, pictograma pentru semnalul bărcii de pe ecranul telecomenzii va dispărea (Figura 32). Dacă barca rămâne fără semnal pentru o scurtă perioadă de timp, aceasta se va întoarce automat la punctul de origine (Home).

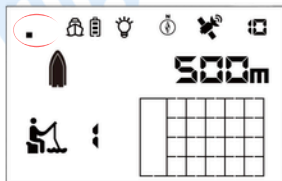


Figura 32

17. Afișarea distanței

Dacă punctul de origine (Home) din zona de pescuit curentă nu a fost setat, distanța afișată pe ecranul telecomenzii va fi 0.

După setarea punctului de origine, indiferent dacă sunt salvate sau nu alte puncte de plantare, pe ecran va fi afișată distanța dintre barcă și punctul de origine.

În timpul deplasării automate (Pilot automat), pe ecran se va afișa distanța dintre barcă și punctul GPS de plantare vizat. După finalizarea deplasării automate, valoarea afișată se va schimba din nou, indicând distanța dintre barcă și punctul de origine.

18. Luminile frontale

Apăsând succesiv butonul pentru lumini, iar farurile frontale vor trece prin următorul ciclu: „Intermitent (Flash) – Aprins continuu – Oprit”.

19. Luminile de semnalizare a direcției

În partea din spate a bărcii există lumini de semnalizare pe ambele părți. Când barca virează la stânga, semnalizatorul stânga-spate se va aprinde; când barca virează la dreapta, semnalizatorul dreapta-spate se va aprinde.

20. Încărcarea telecomenzii și modul repaus (Standby)

- Încărcarea telecomenzii: Folosiți cablul de încărcare USB inclus în pachet. În timpul procesului de încărcare, indicatorul luminos va lumina roșu. Când încărcarea este completă, indicatorul luminos se va stinge (Figura 33).
- Modul repaus (Economisire energie): Dacă telecomanda nu este utilizată timp de 10 minute și nu comunică cu barca, aceasta va intra automat în starea de repaus (standby) pentru a economisi baterie. Dacă se întâmplă acest lucru, opriți telecomanda și porniți-o din nou (Figura 34). Interfața anterioară va fi restaurată, iar setările zonelor de pescuit și ale punctelor GPS salvate înainte de intrarea în repaus vor fi păstrate.



Figura 33


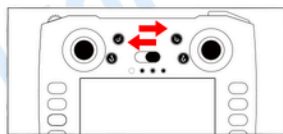


Figura 34

Instalarea și Întreținerea

V030 BARCĂ NĂDIT ȘI MOMIT

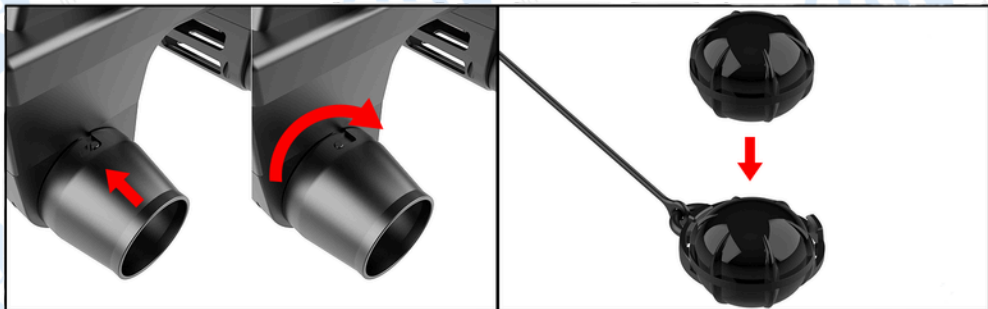

Montarea apărătorilor pentru elice/motoare: introduceți fanta apărătorii de protecție a motorului în sistemul de prindere corespunzător (imaginea din stânga), iar apoi rotiți pentru a o fixa pe poziție (imaginea din dreapta).

Instalarea sonarului: introduceți sonda în suportul dedicat pentru sonar, glisând-o de sus în jos. Conectați apoi suportul de partea din spate a bărcii folosind tija de conectare. (Notă: Aceste accesorii sunt incluse doar dacă ați comandat versiunea de barcă cu sonar.)



Încărcarea telecomenzii: în timpul procesului de încărcare, indicatorul luminos se va aprinde în culoarea roșie. Când încărcarea este completă, indicatorul luminos se va stinge.

Încărcarea acumulatorului bărcii: în timpul procesului de încărcare, ledul roșu rămâne aprins continuu, iar ledul verde clipește intermitent. Când încărcarea este completă, ledul verde va rămâne aprins continuu.

● Telecomandă

Vă rugăm să o opriți atunci când nu este utilizată, pentru a prelungi durata de viață a bateriei.

● Motoare

Verificați motoarele după fiecare utilizare și îndepărtați eventualele reziduuri.

● Barcă

1. După fiecare utilizare, ștergeți urmele de apă pentru a păstra barca uscată și curată.
2. Dacă nu folosiți barca o perioadă mai lungă de timp (de exemplu, în afara sezonului), scoateți acumulatorul din barcă și încărcați-l înainte de depozitare.
3. Nu depozitați produsul în apropierea lichidelor corozive.
4. Nu lăsați barca în apropierea surselor de căldură sau a obiectelor foarte fierbinți.
5. Când nu este utilizat, depozitați barca într-un loc adecvat (în cutia originală sau într-o geantă de transport) pentru a-l proteja de acumularea de praf.
6. După utilizare, este posibil să rămână o cantitate mică de apă în orificiul de scurgere al sistemului de răcire cu apă, situat pe fundul bărcii. Asigurați-vă că ștergeți și uscați complet această zonă înainte de a depozita barca.

Avertismente de siguranță

V080 BARCĂ NĂDIT ȘI MOMIT

Întrebări Frecvente (FAQ)

Cât timp pot naviga?

Fiecare acumulator oferă o autonomie de aproximativ 2 ore de navigație. Condițiile meteorologice vor influența timpul de utilizare a bateriei. Vremea nefavorabilă, cum ar fi vântul puternic, va crește efortul motoarelor, determinând barca să consume mai multă energie.

Care este raza maximă de acțiune?

Distanța maximă de control dintre telecomandă și barcă este de 800 de metri. Totuși, factorii de mediu au un impact major asupra transmisiei semnalului pe distanțe lungi, motiv pentru care nu vă recomandăm să trimiteți barca frecvent la această distanță limită.

Telecomanda nu mai controlează barca?

Opriti atât telecomanda, cât și barca. Este necesar să refaceți conexiunea (împerecherea) dintre cele două. Așezați barca pe o suprafață plană, orizontală. Țineți apăsat butonul de calibrare de pe telecomandă și porniți barca din întrerupător. Când luminile din spate ale bărcii încep să clipească, porniți telecomanda. Când indicatorul luminos al telecomenzii rămâne aprins continuu, iar pictograma de semnal al bărcii apare pe ecran, înseamnă că asocierea frecvențelor s-a realizat cu succes.

Când utilizați acest produs, vă rugăm să respectați următoarele instrucțiuni de siguranță pentru a evita riscurile de incendiu, electrocutare, daune materiale sau vătămări corporale.

1. Asigurați-vă că ați citit în întregime manualul și avertismentele de siguranță înainte de prima utilizare.
2. Acest produs conține piese și componente electronice sensibile; vă rugăm să îl maneveți cu grijă.
3. Nu lăsați acest produs sub lumina directă a soarelui sau în medii întunecate și cu umiditate ridicată.
4. Nu utilizați acest produs pe ploaie sau în timpul furtunilor cu descărcări electrice.
5. Nu navigați cu spatele (în marșarier) imediat după ce ați eliberat plasa sau montura (firul) de pescuit, pentru a preveni înfășurarea acestora în jurul elicei/motorului.
6. Nu navigați cu barca prin zone cu vegetație acvatică (brădiș, stuf) sau alte obstacole, pentru a evita agățarea sau blocarea motoarelor.
7. Păstrați întotdeauna barca curată și uscată după fiecare partidă de pescuit.
8. Nu curățați produsul când este pornit. Dacă produsul este încă umed (sau are apă în interior), nu conectați bateria la curent.
9. În timpul utilizării, se recomandă atașarea șnurului de susținere la telecomandă și purtarea acesteia la gât, pentru a preveni scăparea accidentală în apă.
10. Nu descărcați complet acumulatorul (descărcarea profundă dăunează celulelor).
11. Înainte de utilizare, asigurați-vă că acumulatorul este complet încărcat.
12. Utilizați exclusiv adaptorul/încărcătorul furnizat în pachet pentru a încărca acumulatorul.
13. Nu lăsați acumulatorul conectat la barcă pentru perioade lungi de timp (ex. la depozitare pe timp de iarnă).
14. Dacă indicatorul bateriei de pe barcă afișează doar două (sau mai puține) liniuțe/LED-uri din trei, vă rugăm să puneți acumulatorul la încărcat imediat.
15. Când nu utilizați barca, scoateți neapărat acumulatorul din compartimentul bărcii.
16. Nu lăsați cablurile de încărcare la întâmplare, pentru a evita împiedicarea sau smulgerea lor accidentală.
17. Nu utilizați și nu depozitați produsul în medii cu temperaturi foarte ridicate (ex. în portbagajul mașinii în plină vară).
18. Feriți produsul de șocuri mecanice puternice sau de căderi.
19. Înainte de încărcare, verificați vizual dacă încărcătorul/adaptorul prezintă semne de deteriorare sau cabluri expuse.
20. Folosiți doar piese de schimb oficiale/originale pentru eventualele reparații.
21. Dacă produsul prezintă defecțiuni sau se oprește din funcționare, întrerupeți imediat utilizarea și contactați distribuitorul/furnizorul.
22. Nu lăsați materialele de ambalare și accesoriile mici la îndemâna copiilor (pericol de sufocare/înghițire).