


BARCĂ NADĂ V803 GPS

VERSIUNEA GPS MANUAL DE UTILIZARE

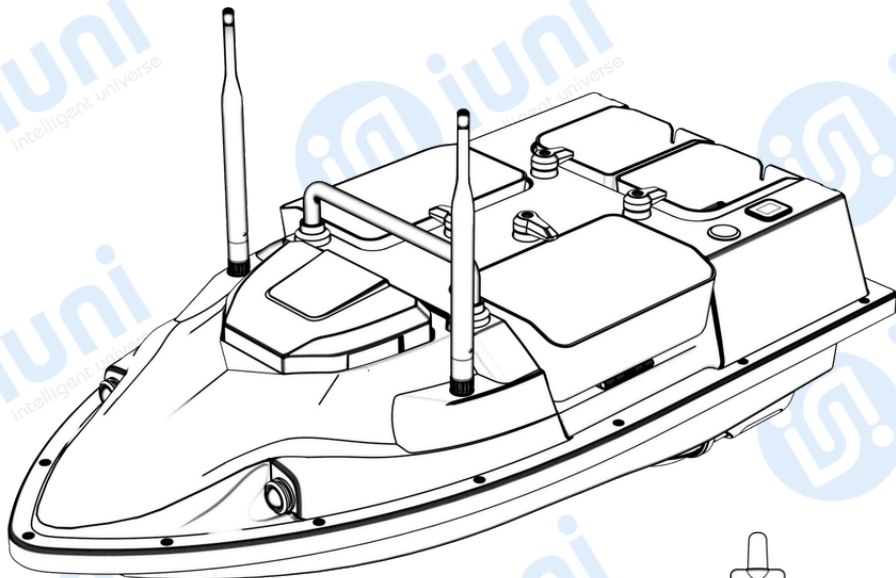

ALIMENTARE

Porniți barca conectând pur și simplu bateria la oricare dintre cablurile de alimentare. Dacă folosești două baterii simultan, durata de funcționare va fi semnificativ mai mare.

COMPONENTELE BĂRCII

V803 GPS MANUAL DE UTILIZARE





Pilot automat

Calibrare

Zonă de pescuit

Cursor stânga

Viteză / Ancoră electronică

Basculare (deschiderea cuvelor)

Joystick

Buton Origine (Home)


Buton Ștergere

Cursor dreapta


Buton Lumini

Buton OK / Apăsare lungă - ștergerea punctului de Origine

Buton ON/OFF

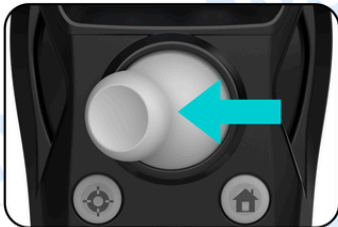

Împingeți joystick-ul spre stânga, iar barca va vira la stânga.

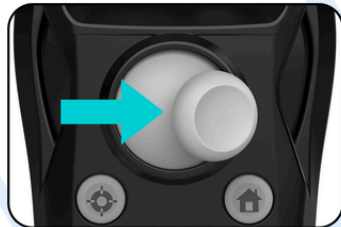


Împingeți joystick-ul spre dreapta, iar barca va vira la dreapta.



Împingeți joystick-ul în sus, iar barca se va deplasa înainte.



Împingeți joystick-ul în jos, iar barca se va deplasa înapoi (în marșarier).

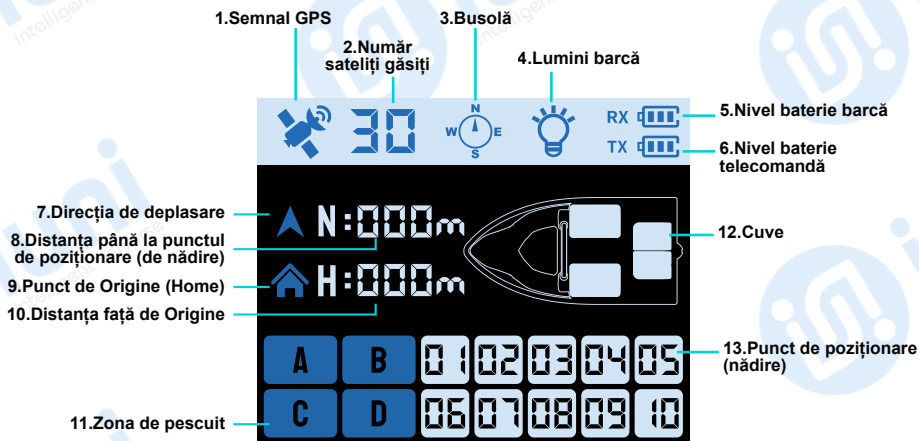

1.Semnal GPS: Pictograma nu este afișată la pornire. După finalizarea împerecherii (conectării telecomenzii cu barca) și găsirea semnalului GPS, pictograma se va aprinde automat.

2.Număr sateliți găsiți: La pornire, pictograma afișează „00”. Valoarea se va actualiza în timp real pe măsură ce este căutat semnalul și devine funcțională când numărul de sateliți găsiți este mai mare sau egal cu 8.

3.Busolă: Direcția indicată de pictograma busolei corespunde cu direcția în care este îndreptată partea din față (prora) a bărcii.

4.Lumini barcă: Starea pictogramei corespunde stării reale a luminilor bărcii: aprinse continuu, clipeșc (intermitent) sau stinse.

5.Nivel baterie barcă: Această pictogramă afișează nivelul curent al bateriei bărcii după realizarea conexiunii (împerecherii).

6.Nivel baterie telecomandă: Această pictogramă indică nivelul curent al bateriei telecomenzii imediat după pornire.

7.Direcția de deplasare: Pictograma se aprinde în albastru după împerechere, iar direcția indicată de aceasta reprezintă starea curentă de deplasare a bărcii (viraj stânga, viraj dreapta, deplasare înainte sau marșarier). Această pictogramă clipește atunci când este activată navigarea cu viteză constantă (pilotul automat / cruise control).

8.Distanța până la punctul de poziționare (de nădire): Distanța afișată începe să se modifice doar după ce punctul fix a fost setat. Afișează distanța rămasă până la punctul vizat. Când barca ajunge la destinație, distanța afișată este 0 m.

9.Punctul de Origine (Home): Atunci când punctul de origine nu este setat, pictograma nu este afișată pe ecran. După setarea originii, pictograma apare iluminată în albastru. Când barca se întoarce automat la mal (către origine), pictograma clipește.

10.Distanța față de Origine: Afișează în timp real distanța dintre barca și punctul de origine (Home).

11.Zona de pescuit: Cele patru litere (A, B, C și D) reprezintă cele 4 zone distincte de pescuit. Trebuie să selectați mai întâi o zonă de pescuit înainte de a putea salva puncte fixe de nădire.

12.Cuvele: După împerechere, pictograma cuvelor este albă în mod implicit. Devine albastră atunci când o cuvă este selectată, clipește în roșu când cuva este basculată (deschisă) și revine la culoarea albă după finalizarea operațiunii.


13.Punct de Poziționare(nădire): La accesarea meniului de selecție, toate numerele sunt aprinse normal. La prima accesare a zonei de pescuit, sistemul selectează implicit punctul nr. 1: fundalul punctului este iluminat, iar numărul clipește intermitent. După ce punctul a fost salvat, fundalul rămâne iluminat, iar numărul este aprins continuu. Pentru punctele care nu au fost încă setate, numerele sunt aprinse continuu, dar fundalul lor nu este iluminat.

PORNIREA ȘI ÎMPERECHEREA

Înainte de utilizare, montați antena, așezați barca pe o suprafață plană și mențineți telecomanda la o distanță de peste 0,5 metri față de acesta. Porniți mai întâi barca de la butonul de pe cocă, apoi apăsați lung butonul de pornire al telecomenzii timp de 3 secunde (o nouă apăsare lungă de 3 secunde va opri telecomanda).


Cât timp împerecherea nu este finalizată, luminile din spate vor clipi alternativ în roșu și albastru. După realizarea cu succes a împerecherii, lumina albă din față și lumina albastră din spate vor rămâne aprinse continuu.

Notă: Dacă împerecherea eșuează sau dacă telecomanda se deconectează de la barcă, trebuie să opriți ambele dispozitive (barca și telecomanda) și să reluați operațiunea de împerechere de la capăt.



Apăsați butonul de pornire al bărcii

Apăsați lung butonul de pornire al telecomenzii timp de 3 secunde

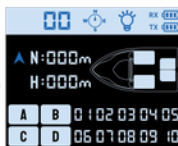

ILUMINAREA BUTOANELOR TELECOMENZII

Apăsați scurt butonul de pornire al telecomenzii pentru a aprinde iluminarea butoanelor. Apăsați din nou scurt butonul de pornire pentru a opri iluminarea. La pornirea telecomenzii, iluminarea de fundal a butoanelor este activată în mod implicit.

Apăsați scurt pe butonul de pornire al telecomenzii (pentru aprinderea/stingerea luminilor butoanelor)





CALIBRARE

Barca trebuie calibrată înainte de utilizare. Calibrarea poate fi efectuată doar după finalizarea operațiunii de împerechere între barcă și telecomandă, atunci când pe ecranul telecomenzii este afișată pictograma semnalului GPS (satelit), iar numărul de sateliți găsiți este mai mare de 8.

Navigați barca la o distanță de 5-6 metri de mal și apăsați scurt butonul de calibrare pentru a iniția calibrarea automată a busolei (geomagnetică). Barca se va roti singură pe apă, mai întâi spre stânga, apoi spre dreapta, și se va opri din rotație în momentul în care calibrarea este finalizată cu succes.



Apăsați scurt pentru a iniția calibrarea automată a busolei

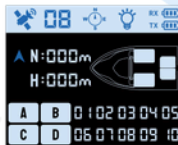

SETAREA ZONEI DE PESCUIT


După finalizarea calibrării, sistemul va intra automat în meniul de selectare a zonei de pescuit. Apăsați scurt butonul dedicat zonelor de pescuit pentru a naviga ciclic prin cele patru zone disponibile: A, B, C și D.

În modul de selecție, zona pe care vă aflați cu cursorul va avea fundalul albastru aprins, iar litera va clipi intermitent. Celelalte zone, neselectate, vor avea fundalul gri, iar literele vor fi aprinse continuu. După ce ați ales zona de pescuit dorită, apăsați butonul OK pentru a confirma. Litera zonei alese va înceta să clipească, iar fundalul va rămâne albastru continuu, indicând faptul că selecția a fost salvată cu succes.

Selectați zona de pescuit



Apăsați butonul OK pentru confirmarea zonei de pescuit alese

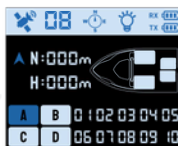

SETAREA PUNCTULUI DE ORIGINE ȘI ÎNTOARCEREA AUTOMATĂ

Setarea punctului de origine (Home) poate fi efectuată doar după ce calibrarea bărcii a fost finalizată, iar zona curentă de pescuit a fost setată. Navigați barca aproape de mal în locul dorit ca punct de plecare, apăsați scurt butonul de origine pentru a salva poziția și a înregistra punctul curent ca origine. Când punctul de origine este setat, pictograma aferentă de pe ecran se va aprinde în albastru. Apăsați lung butonul timp de 3 secunde pentru a activa întoarcerea automată a bărcii la punctul de origine setat pentru zona de pescuit curentă. În timpul deplasării către origine, pictograma (Home) va clipi în albastru. Când barca ajunge și se oprește la origine, pictograma va înceta să mai clipească și va rămâne aprinsă continuu.

Apăsați lung pentru a șterge punctul de origine al zonei de pescuit curente




Apăsați scurt pentru a seta punctul de origine (Home).



Apăsați lung pentru a iniția întoarcerea la punctul de origine.

Pictograma devine albastră când punctul de origine este setat cu succes.

Pictograma clipește în albastru în timpul întoarcerii către punctul de origine.

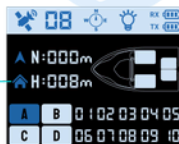

SETAREA PUNCTULUI DE POZIȚIONARE (NĂDIRE)

După setarea punctului de origine, navigați barca către punctul de poziționare dorit. Apăsați scurt orice tastă direcțională (◀▶) pentru a accesa meniul de selectare a punctelor de poziționare. Toate numerele sunt afișate continuu. La prima accesare, este selectat implicit punctul 1 al zonei de pescuit: fundalul punctului de poziționare selectat va fi iluminat, iar numărul și clipi intermitent. După ce punctul a fost salvat, numărul va rămâne aprins continuu. Atunci când un punct nu este încă salvat, numărul acestuia este aprins continuu, dar fundalul nu este iluminat. Apăsați scurt tastele direcționale (◀▶) pentru a trece de la un punct la altul, sau apăsați lung timp de 3 secunde pentru a derula rapid prin puncte. După selectarea poziției dorite pentru pescuit, apăsați butonul OK pentru a confirma salvarea. Când deschideți din nou selecția punctelor, sistemul va întoarce direct la ultimul punct pe care v-ați aflat cu ajutorul cursorului (săgețile ◀▶). Pentru o singură zonă de pescuit pot fi salvate 50 de puncte, afișate pe 5 coloane și 2 rânduri; o pagină conține 10 puncte, existând 5 pagini disponibile pentru navigare.

Apăsați orice tastă direcțională pentru a accesa selecția punctelor



Apăsați OK pentru a confirma salvarea punctului



Cifrele punctului fix selectat clipește intermitent



Cifrele punctului fix deja salvat rămân aprinse continuu

Navigarea AUTOMATĂ CĂTRE UN PUNCT FIX (DE NĂDIRE)


După ce punctul de poziționare a fost setat, selecția-i cu ajutorul tastelor (◀▶) și apăsați scurt butonul de navigare automată. Barca se va deplasa automat către locația respectivă. Apăsați lung acest buton pentru a anula deplasarea automată. În timpul navigării, pictograma numerică corespunzătoare punctului și clipi intermitent, iar pe ecran se vor afișa simultan distanța până la punctul fix și distanța până la punctul de origine (Home). Când barca ajunge la punctul vizat, distanța afișată până la punctul fix va fi de 0m, telecomanda va emite un semnal sonor scurt („di-di”), iar barca se va opri.



Apăsați tastele direcționale stânga/dreapta pentru a selecta punctul fix



Apăsați scurt pentru navigarea automată la punctul fix
Apăsați lung pentru a anula navigarea curentă

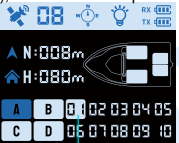

Cifra corespunzătoare punctului de poziționare selectat clipește intermitent

BUTONUL DE ȘTERGERE (CLEAR)


Când ați selectat un punct de poziționare cu ajutorul cursorului, o apăsați scurt pe butonul de ștergere (Clear) va elimina punctul respectiv. Apăsați și mențineți apăsat butonul de ștergere timp de peste 3 secunde pentru a șterge toate punctele salvate în zona de pescuit curentă.




Apăsați scurt pentru a șterge un punct individual



Apăsați lung pentru a șterge toate punctele

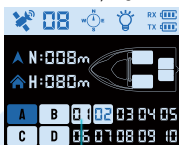

Cifra punctului selectat de cursor clipește

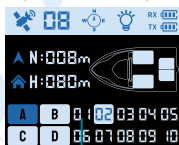

Punctul a fost șters



Toate punctele au fost șterse

PILOT AUTOMAT CU VITEZĂ CONSTANTĂ

În timpul deplasării înainte, împingeți joystick-ul în față timp de peste 5 secunde pentru a activa automat pilotul automat cu viteză constantă; trageți joystick-ul înapoi pentru a ieși din acest mod. Când pilotul automat este activat, cursorul clipește. Când navigați fără pilot automat, cursorul rămâne aprins continuu.




Împingeți joystick-ul în față timp de 5 secunde pentru a activa pilotul automat.



Trageți joystick-ul înapoi pentru a ieși din pilotul automat.

cursorul clipește intermitent

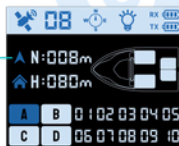

COMUTAREA LUMINILOR

După împerechere, setarea implicită este cu luminile aprinse: lumina albă din față și lumina albastră din spate sunt aprinse continuu. O apăsare scurtă controlează luminile bărcii, comutând ciclic între stările: „Aprins continuu - Intermitent - Oprit”. Pictograma pentru lumini de pe telecomandă va afișa starea corespunzătoare („Aprins continuu - Intermitent - Oprit”). Când nivelul bateriei este scăzut, lumina roșie din spate va clipi. De asemenea, luminile roșie și albastră din spate vor clipi alternativ atunci când barca nu este împerecheată cu telecomanda sau când conexiunea este întreruptă.



COMUTAREA VITEZELOR

Apăsând scurt butonul de schimbare a vitezei pentru a comuta între trepte. Treapta inițială (implicită) este treapta întâi. Când comutați în treapta a doua, se va auzi un semnal sonor dublu („di-di”), iar când reveniți în prima treaptă, se va auzi un singur semnal sonor („di”).



BUTON CUVE


O primă apăsare scurtă pe butonul pentru cuve va activa modul de selecție a acestora; în mod implicit, va fi selectată mai întâi cuva din dreapta față. Cuvă selectată se va lumina în albastru; apăsați butonul OK pentru a bascula cuva selectată. În timpul basculării, indicatorul cuvei se va aprinde în roșu, iar după finalizarea operațiunii va redeveni alb. După cum este indicat în schemă/diagramă, ordinea numerică reprezintă ordinea în care sunt selectate cuvele.




Selectia cuvei




Bascularea cuvei selectate



Ordinea de selecție a cuvelor

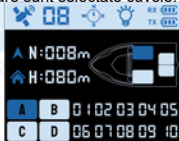

Cuva selectată (albastru)

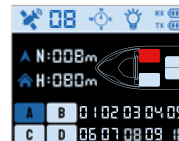

Bascularea cuvei (roșu)

AVERTIZĂRI SONORE

Baterie descărcată: „Di-di” continuu (un bip lung și unul scurt) atunci când bateria bărcii este slabă; „Di-di” continuu (bip lung) atunci când bateria telecomenzii este slabă.

Întreruperea conexiunii (pierderea semnalului): telecomanda emite un „di-di” continuu (bip scurt).

Comandă validată (apăsare reușită a unui buton): telecomanda emite un „di” (bip scurt).


Sosirea la punctul de navigație stabilit: telecomanda emite un „di-di” (bip scurt).

PIERDEREA SEMNALULUI ȘI ÎNTOARCEREA AUTOMATĂ

Când bateria telecomenzii este prea slabă/se oprește automat/când opriți manual telecomanda, barca se va întoarce automat la punctul de origine (punctul Home) stabilit în zona de pescuit respectivă. (Pentru ca această funcție să poată fi realizată, este obligatoriu să setați punctul de origine în prealabil).

ANCORĂ ELECTRONICĂ

1. Descrierea funcției de ancoră electronică

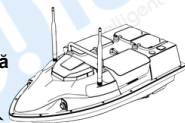


Odată activat punctul de ancorare electronică, navomodelul va contracara automat efectele curenților și ale vântului, rămânând fix pe poziția stabilită.

2. Setarea punctelor de ancoră electronică

① Când punctul de ancorare dorit este deja salvat ca punct de poziționare (GPS): selectați acel punct și apăsați lung butonul de viteză. Punctul se va colora în albastru, indicând faptul că ancora electronică a fost setată cu succes.




(1) Apăsați scurt pentru a selecta orice punct de poziționare salvat.

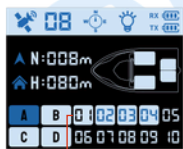

Numărul selectat va clipi intermitent.



(2) Apăsați lung pentru a selecta acest punct ca ancora electronică.

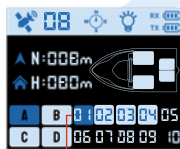

Fundalul punctului de ancoră electronică va deveni albastru.


② Când punctul de ancoră dorit nu a fost deja salvat ca punct de poziționare, navigați mai întâi barca în locația respectivă. Apoi, folosind butoanele direcționale (săgețile), selectați un punct de poziționare liber (nealocat). Apăsați lung butonul de viteză până când punctul selectat afișează un fundal albastru, indicând faptul că ancora electronică a fost setată cu succes.



(1) Navigați barca în locația unde doriți să setați ancora electronică.




(2) Apăsați scurt pentru a comuta pe un punct de poziționare liber.



Cifrele punctului selectat vor clipi (de ex. 05).



(3) Apăsați lung pe butonul de viteză pentru a seta acest punct ca ancora electronică.

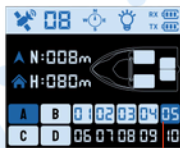

Fundalul punctului de ancoră electronică va deveni albastru.


Notă: După ce ancora electronică a fost setată, cursorul nu mai poate fi mutat la stânga sau la dreapta, butonul de stergere (Clear) nu va mai funcționa, iar apăsarea lungă a joystick-ului nu va mai putea activa pilotul automat (Cruise Control). Rămân funcționale doar butonul pentru lumini, butonul OK și butonul pentru selectarea cuvelor.

3. ieșirea din modul ancoră electronică

Apăsați lung butonul de viteză până când pe ecran este restabilită interfața de poziționare, indicând faptul că ați ieșit din modul ancoră electronică.



Apăsați lung pe butonul de viteză pentru a ieși din modul ancoră electronică.

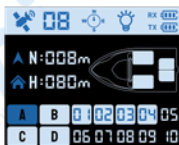




Interfața punctelor de poziționare este restabilită pe ecran



Carcasă cu design hidrodinamic
Telecomandă 2.4G
Accumulator de mare capacitate de 7.4V

- **Accumulatorul bărcii (unul inclus standard)**
- **Conectarea la sursa de alimentare**

Poate funcționa cu o singură baterie prin conectarea la oricare dintre cablurile de alimentare. Conectarea simultană a două baterii dublează autonomia.

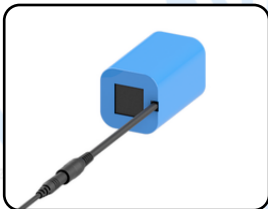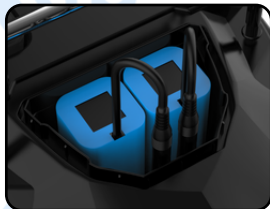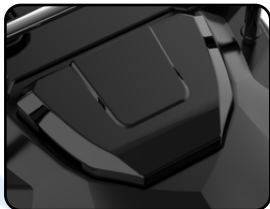

Instrucțiuni de încărcare a telecomenzii:

- **Baterie reîncărcabilă încorporată**

Când nivelul bateriei este scăzut, telecomanda emite un sunet de ticăit și trebuie reîncărcată.



● Motoare

Verificați motoarele după fiecare utilizare și îndepărtați eventualele reziduuri.

● Barcă

1. După utilizare, ștergeți bine apa pentru a menține barca uscată și curată.
2. Dacă nu folosiți bateria o perioadă lungă, scoateți-o din barcă și încărcați-o înainte de a o depozita.
3. Nu depozitați barca în apropierea lichidelor corozive.
4. Evitați expunerea la obiecte care emit căldură mare.
5. Când nu este folosită, păstrați barca într-un loc ferit de praf.

