


BARCĂ NADĂ V805

VERSIUNEA GPS

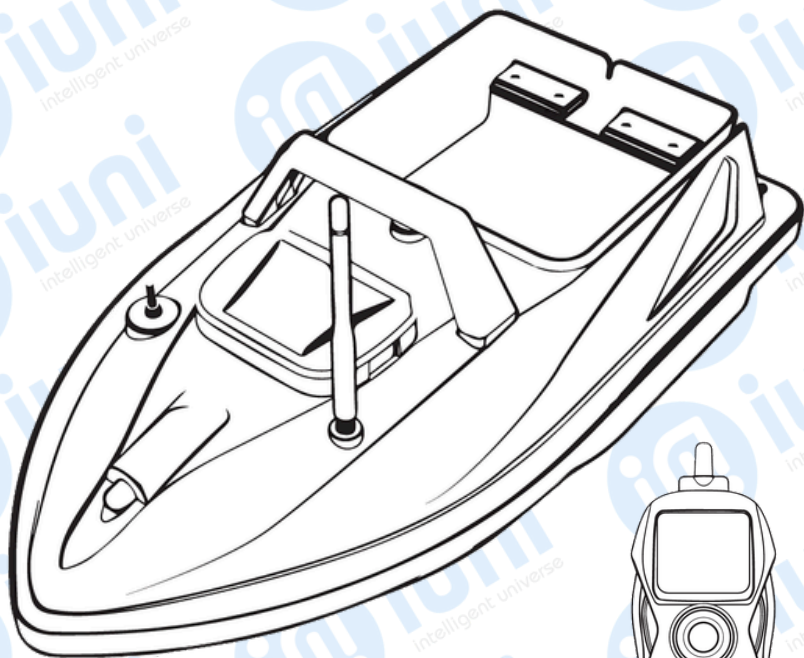

MANUAL DE UTILIZARE

V805 GPS MANUAL DE UTILIZARE




Împingeți joystick-ul spre stânga, iar barca va vira la stânga.



Împingeți joystick-ul spre dreapta, iar barca va vira la dreapta.




Împingeți joystick-ul în sus, iar barca se va deplasa înainte.

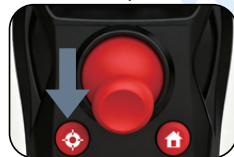

Împingeți joystick-ul în jos, iar barca se va deplasa înapoi.

V805 GPS MANUAL DE UTILIZARE

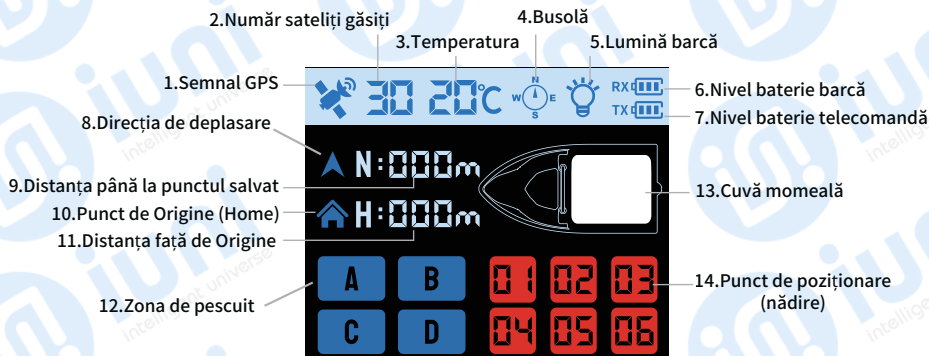

1. Semnal GPS: Pictograma nu este afișată la pornire. După finalizarea împerecherii (conectării telecomenzii cu barca) și găsirea semnalului GPS, pictograma se va aprinde automat.

2. Număr sateliți găsiți: La pornire, pictograma afișează „00”. Valoarea se va actualiza în timp real pe măsură ce este căutat semnalul și devine funcțională când numărul de sateliți găsiți este mai mare sau egal cu 8.

3. Temperatură: După pornire și împerechere, se afișează temperatura ambientală a mediului curent.

4. Busolă: Direcția indicată de pictograma busolei corespunde cu direcția în care este îndreptată partea din față (prora) a bărcii.

5. Lumină barcă: Starea pictogramei reflectă starea reală a luminii frontale a bărcii: aprinsă continuu, clipire (intermitent) sau stinsă.

6. Nivel baterie barcă: Această pictogramă afișează nivelul curent al bateriei bărcii după realizarea conexiunii (împerecherii).

7. Nivel baterie telecomandă: Această pictogramă indică nivelul curent al bateriei telecomenzii imediat după pornire.

8. Direcția de deplasare: După împerechere, pictograma se va aprinde în culoarea albastră, indicând starea curentă de deplasare a bărcii: viraj la stânga, viraj la dreapta, deplasare înainte sau marșarier (mers înapoi). Pictograma va clipi intermitent în culoarea roșie atunci când funcția de pilot automat este activată.

9. Distanța până la punctul de poziționare (de nădire): Distanța afișată începe să se modifice doar după ce punctul fix a fost setat. Afișează distanța rămasă până la punctul vizat. Când barca ajunge la destinație, distanța afișată este 0 m.

10. Punctul de Origine (Home): Atunci când punctul de origine nu este setat, pictograma nu este afișată pe ecran. După setarea originii, pictograma apare iluminată în albastru. Când barca se întoarce automat la mal (către punctul de origine), pictograma clipește.

11. Distanța față de Origine: Afișează în timp real distanța dintre barca și punctul de origine (Home).

12. Zona de pescuit: Cele patru litere (A, B, C și D) reprezintă cele 4 zone distincte de pescuit. Trebuie să selectați mai întâi o zonă de pescuit înainte de a putea salva puncte fixe de nădire.


13. Cuvă momeală: Apăsăți scurt o singură dată pentru a descărca cuva. Pictograma cuvei de pe ecran va clipi în culoarea roșie. După 5 secunde, iluminarea de fundal a indicatorului cuvei va reveni automat la starea inițială.

14. Punct de Poziționare (nădire): Un punct nesetat are fundalul de culoare roșie, iar numărul clipește atunci când punctul este selectat. Un punct deja setat are fundalul galben. După activarea modului „Ancoră electronică”, punctul de ancorare va avea un fundal albastru.

V805 GPS MANUAL DE UTILIZARE


PORNIREA ȘI ÎMPERECHEREA

Înainte de utilizare, montați antena, așezați barca pe o suprafață plană și mențineți telecomanda la o distanță de peste 0,5 m față de acesta. **Apăsați și mențineți apăsat butonul „OK” de pe telecomandă, fără a-l elibera. În timp ce țineți butonul OK apăsat, porniți barca (din comutator) și apoi porniți telecomanda apăsând lung butonul de pornire al telecomenzii timp de 3 secunde. Împerecherea este finalizată în momentul în care auziți un semnal sonor („beep”).** Cât timp împerecherea nu este finalizată, luminile roșii din spate vor clipi alternativ (stânga-dreapta). După realizarea cu succes a împerecherii, lumina albă din față va rămâne aprinsă constant, iar luminile din spate se vor stinge. Notă: Dacă împerecherea eșuează sau dacă telecomanda se deconectează de la barcă, trebuie să opriți ambele dispozitive (barca și telecomanda) și să reluați operațiunea de împerechere de la capăt.



Apăsați butonul de pornire al bărcii

Apăsați lung butonul de pornire al telecomenzii timp de 3 secunde

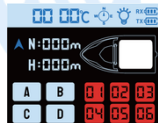

ILUMINAREA BUTOANELOR TELECOMENZII

Apăsați scurt butonul de pornire al telecomenzii pentru a aprinde iluminarea tastelor. Apăsați din nou scurt același buton pentru a stinge lumina. La pornirea telecomenzii, iluminarea de fundal a tastelor este activată implicit.

Apăsați scurt pe butonul de pornire al telecomenzii (pentru aprinderea/stingerea luminilor butoanelor)



CALIBRARE

Barca trebuie calibrată înainte de utilizare. Calibrarea poate fi efectuată doar după finalizarea operațiunii de împerechere între barcă și telecomandă, atunci când pe ecranul telecomenzii este afișată pictograma semnalului GPS (satelit), iar numărul de sateliți găsiți este mai mare de 8. Navigați barca la o distanță de 5-6 metri de mal și apăsați scurt tasta de calibrare pentru a activa calibrarea automată geomagnetică. Barca se va roti singură pe apă, mai întâi spre stânga, apoi spre dreapta, și se va opri din rotație în momentul în care calibrarea este finalizată cu succes.

Apăsați scurt pentru a iniția calibrarea automată



SETAREA ZONEI DE PESCUIT

După finalizarea calibrării, sistemul vă direcționează automat către selecția zonei de pescuit. Apăsați scurt butonul dedicat zonei de pescuit pentru a naviga ciclic prin cele patru zone disponibile: A, B, C și D. În modul de selecție, zona pe care vă aflați cu cursorul va avea fundalul albastru aprins, iar litera va clipi intermitent. Celelalte zone, neselectate, vor avea fundalul gri, iar literele vor fi aprinse continuu. După ce ați ales zona de pescuit dorită, apăsați butonul OK pentru a confirma. Litera zonei alese va înceta să clipească, iar fundalul va rămâne albastru continuu, indicând faptul că selecția a fost salvată cu succes.

Selecția zona de pescuit



Apăsați butonul OK pentru confirmarea zonei de pescuit alese



SETAREA PUNCTULUI DE ORIGINE ȘI ÎNTOARCEREA AUTOMATĂ

Setarea punctului de origine (Home) poate fi efectuată doar după ce calibrarea bărcii a fost finalizată, iar zona curentă de pescuit a fost setată. Navigați barca aproape de mal în locul dorit ca punct de plecare, apăsați scurt butonul de origine pentru a salva poziția și a înregistra punctul curent ca origine. Când punctul de origine este setat, pictograma aferentă de pe ecran se va aprinde în albastru. Apăsați lung butonul timp de 3 secunde pentru a activa întoarcerea automată a bărcii la punctul de origine setat pentru zona de pescuit curentă. În timpul deplasării către origine, pictograma (Home) va clipi în albastru. Când barca ajunge și se oprește la origine, pictograma va înceta să mai clipească și va rămâne aprinsă continuu.

Apăsați lung pentru a șterge punctul de origine al zonei de pescuit curente



Apăsați scurt pentru a seta punctul de origine (Home)



Apăsați lung pentru a iniția întoarcerea la punctul de origine

Pictograma devine albastră când punctul de origine este setat cu succes.

Pictograma clipește albastru în timpul întoarcerii către punctul de origine.



V805 GPS MANUAL DE UTILIZARE


SETAREA PUNCTULUI DE POZIȚIONARE (NĂDIRE)

După setarea punctului de origine, navigați barca către punctul de poziționare dorit. Apăsăți scurt orice tastă direcțională (◀▶) pentru a accesa meniul de selectare a punctelor de poziționare, unde toate cifrele rămân iluminate. La prima accesare, este selectat implicit punctul 1 al zonei de pescuit: numărul punctului de poziționare selectat va clipi. Odată ce un punct este setat, fundalul acestuia devine galben. Punctele de poziționare nesetate afișează un fundal roșu. Apăsăți scurt tastele direcționale (◀▶) pentru a comuta între punctele de poziționare. După selectarea poziției dorite pentru pescuit, apăsăți butonul OK pentru a confirma salvarea. Când deschideți din nou selecția punctelor, sistemul va întoarce direct la ultimul punct pe care v-ați aflat cu ajutorul cursorului (sagete ▶◀). Fiecare zonă de pescuit poate stoca șase puncte de poziționare, aranjate în două rânduri a câte trei coloane.

Apăsăți orice tastă direcțională pentru a accesa selecția punctelor



Apăsăți OK pentru a confirma salvarea punctului

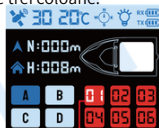

Cifrele punctului fix selectat clipește intermitent



Cifrele punctului fix deja salvat rămân aprinse continuu

NAVIGAREA AUTOMATĂ CĂTRE UN PUNCT FIX (DE NĂDIRE)

După ce punctul de poziționare a fost setat, selectați-l cu ajutorul tastelor (◀▶) și apăsăți scurt butonul de navigare automată. Barca se va deplasa automat către locația respectivă. Apăsăți lung acest buton pentru a anula deplasarea automată. În timpul navigării, pictograma numerică corespunzătoare punctului și clipi intermitent, iar pe ecran se vor afișa simultan distanța până la punctul fix și distanța până la punctul de origine (Home). Când barca ajunge la punctul vizat, distanța afișată până la punctul fix va fi de 0m, telecomanda va emite un semnal sonor scurt („di-di”), iar barca se va opri.



Apăsăți tastele direcționale stânga/dreapta pentru a selecta punctul fix



Apăsăți scurt pentru navigarea automată la punctul fix



Apăsăți lung pentru a anula navigarea curentă



Cifra corespunzătoare punctului de poziționare selectat clipește intermitent

BUTONUL DE ȘTERGERE (CLEAR)

Când ați selectat un punct de poziționare cu ajutorul cursorului, o apăsare scurtă pe butonul de ștergere (Clear) va elimina punctul respectiv. Apăsăți și mențineți apăsat butonul de ștergere timp de peste 3 secunde pentru a șterge toate punctele salvate în zona de pescuit curentă.




Apăsăți scurt pentru a șterge un punct individual



Apăsăți lung pentru a șterge toate punctele



Cifra punctului selectat de cursor clipește

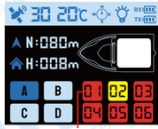

Punctul a fost șters



Toate punctele au fost șterse

PILOT AUTOMAT CU VITEZĂ CONSTANTĂ

În timpul deplasării înainte, împingeți joystick-ul în față timp de peste 5 secunde pentru a activa automat pilotul automat cu viteză constantă; trageți joystick-ul înapoi pentru a ieși din acest mod. Când pilotul automat este activat, cursorul clipește. Când navigați fără pilot automat, cursorul rămâne aprins continuu ▲.



Împingeți joystick-ul în față timp de 5 secunde pentru a activa pilotul automat.



Trageți joystick-ul înapoi pentru a ieși din pilotul automat.

cursorul clipește intermitent



COMUTAREA LUMINILOR

După împerechere, configurația implicită a luminilor este: lumina albă din față rămâne aprinsă, în timp ce luminile din spate rămân stinse. O apăsare scurtă controlează luminile bărcii, comutând ciclic între stările: „Aprins continuu - Intermitent - Oprit”. Pictograma pentru lumini de pe telecomandă va afișa starea corespunzătoare („Aprins continuu - Intermitent - Oprit”). Când nivelul bateriei este scăzut, luminile roșii din spate vor clipi. De asemenea, luminile din spate clipește alternativ roșu între partea stângă și cea dreaptă atunci când barca nu este împerecheată cu telecomanda sau când conexiunea este întreruptă.



V805 GPS MANUAL DE UTILIZARE

BUTON CUVĂ MOMEALĂ

Apăsați scurt o singură dată pentru a bascula cuva. Pictograma cuvei de pe ecran va clipi roșu. După 5 secunde, iluminarea de fundal a cuvei de pe ecran va reveni automat la starea inițială.



Bascularea cuvei (lumină roșie)



Iluminarea de fundal revine după 5 secunde

AVERTIZĂRI SONORE

Baterie descărcată: Când bateria bărcii este descărcată, acesta emite un semnal sonor continuu „di-di” (unul lung, unul scurt). Telecomanda emite un semnal sonor continuu „di-di” (sunete scurte) atunci când bateria acesteia este descărcată.

Întreprerea conexiunii: telecomanda emite un semnal sonor „di-di” (sunete scurte) la fiecare 10 secunde.

Comandă validată: telecomanda emite un semnal sonor „di” (sunet scurt).

Sosirea la punctul de nădrire stabilit: telecomanda emite un semnal sonor „di-di” (sunete scurte).

PIERDEREA SEMNALULUI ȘI ÎNTOARCEREA AUTOMATĂ

Când bateria telecomenzii este prea slabă/se oprește automat/când opriți manual telecomanda, barca se va întoarce automat la punctul de origine (punctul Home) stabilit pentru zona de pescuit respectivă. (Pentru ca această funcție să poată fi realizată, este obligatoriu să setați punctul de origine în prealabil).

ANCORĂ ELECTRONICĂ

1. Descrierea funcției de ancoră electronică



Odată activat punctul de ancoră electronică, barca va contracara automat efectele curenților și ale vântului, rămânând fix pe poziția stabilită.

2. Setarea punctelor de ancoră electronică

① Când punctul de ancorare dorit este deja salvat ca punct de poziționare (GPS): selectați acel punct și apăsați lung tasta pentru ancoră electronică. Punctul se va colora în albastru, indicând faptul că ancora electronică a fost setată cu succes.



(1) Apăsați scurt pentru a comuta între dintre punctele de poziționare.



Numărul selectat va clipi intermitent.



(2) Apăsați lung pentru a selecta acest punct ca ancoră electronică.



Fundalul punctului de ancoră electronică va deveni albastru.

② Când punctul de ancoră dorit nu a fost deja salvat ca punct de poziționare, navigați mai întâi barca în locația respectivă. Apoi, folosind butoanele direcționale (◀▶), selectați un punct de poziționare liber (nealocat). Apăsați lung tasta pentru ancoră electronică până când punctul selectat afișează un fundal albastru, indicând faptul că ancora electronică a fost setată cu succes.



(1) Navigați barca în locația unde doriți să setați ancora electronică.



(2) Apăsați scurt pentru a comuta pe un punct de poziționare liber.



Cifrele punctului selectat vor clipi (de ex. 05)



Fundalul punctului de ancoră electronică va deveni albastru.

Notă: După ce ancora electronică a fost setată, cursorul nu mai poate fi mutat la stânga sau la dreapta, butonul de ștergere (Clear) nu va mai funcționa, iar apăsarea lungă a joystick-ului nu va mai putea activa pilotul automat (Cruise Control). Rămân funcționale doar butonul pentru lumini, butonul OK și butonul pentru selectarea cuvelor.

V805 GPS MANUAL DE UTILIZARE

3. Ieșirea din modul de ancorare electronică

Apăsăți lung tasta pentru ancoră electronică timp de trei secunde pentru a ieși din modul de ancorare electronică, restaurând interfața de poziționare.



Apăsăți lung tasta pentru ancoră electronică pentru a ieși din modul de ancorare electronică.




Interfața punctelor de poziționare este restabilă pe ecran

Instrucțiuni de utilizare și încărcare a acumulatorului:

● Acumulatorul bărcii (unul inclus standard)

● Conectați la sursa de alimentare

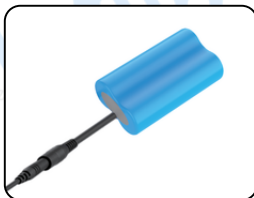

Instrucțiuni de încărcare a telecomenzii:

● Baterie reîncărcabilă încorporată

Când nivelul bateriei este scăzut, telecomanda emite un sunet de ticăit și trebuie reîncărcată.



● Motoare

Verificați motoarele după fiecare utilizare și îndepărtați eventualele reziduuri.

● Carcasa bărcii

- După utilizare, ștergeți bine apa pentru a menține barca uscată și curată.
- Dacă nu folosiți bateria o perioadă lungă, scoateți-o din barcă și încărcăți-o înainte de a o depozita.
- Nu depozitați barca în apropierea lichidelor corozive.
- Evitați expunerea la obiecte care emit căldură mare.
- Când nu este folosită, păstrați barca într-un loc ferit de praf.