




GALE




R/C BARCA DE CURSĂ ALIMENTATĂ ELECTRIC
Manual de utilizare



1. Conținutul setului

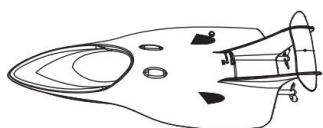

Barcă de cursă

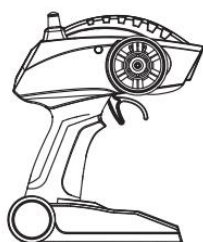


Telecomandă



Elice stânga



Cablu de încărcare USB





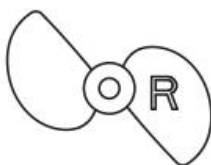


Elice dreapta




Instrucțiuni de utilizare

2. Detalii componente

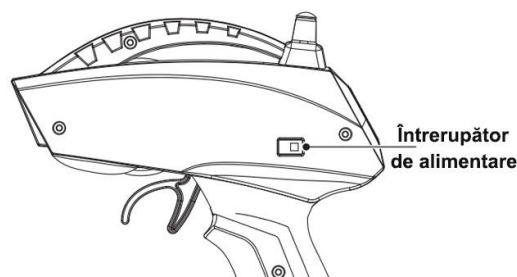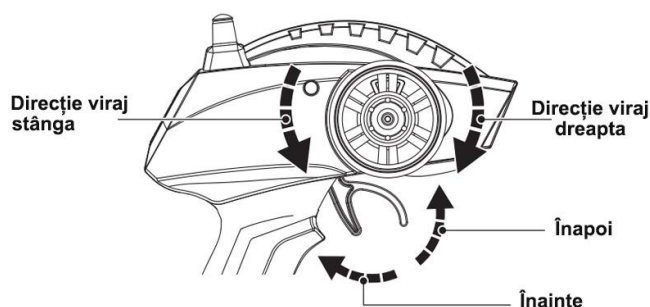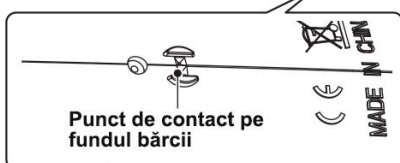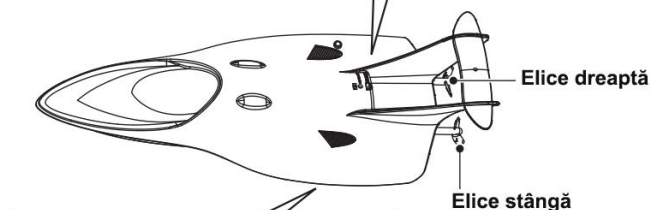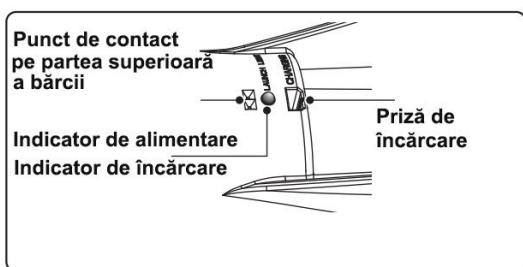

3. Instalarea bateriei


Deschideți capacul bateriei de pe partea inferioară a telecomenzii, deșurubând șuruburile cu o șurubelniță cu cap cruce, în sens invers acelor de ceasornic. Introduceți corect două baterii „AA” de 1,5 V, cu polul pozitiv pe partea „+” și polul negativ pe partea „-”. Închideți capacul bateriei și strângeți șuruburile acestuia. (Așa cum se arată în figură)

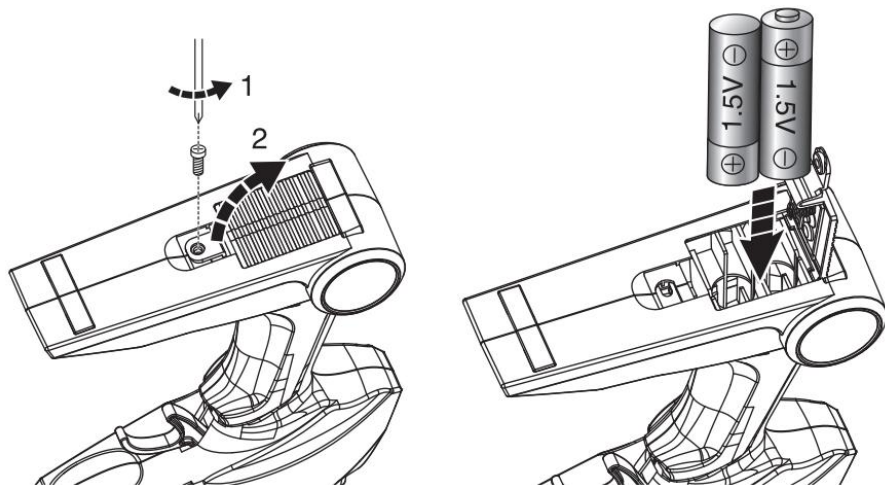

4. Încărcare

Conectați un capăt al cablului USB la portul USB al calculatorului (așa cum se arată în figură), iar celălalt capăt la priza de încărcare a bărcii-viteză. Indicatorul de alimentare al carcasei se aprinde în timpul încărcării și se stinge când bateria este complet încărcată. Timpul de încărcare este de aproximativ 2-3 ore, iar durata de funcționare a bateriei complet încărcate este de aproximativ 18-20 de minute.


⚠ Atenție: Barca-viteză trebuie încărcată numai cu cablul USB furnizat de producător.

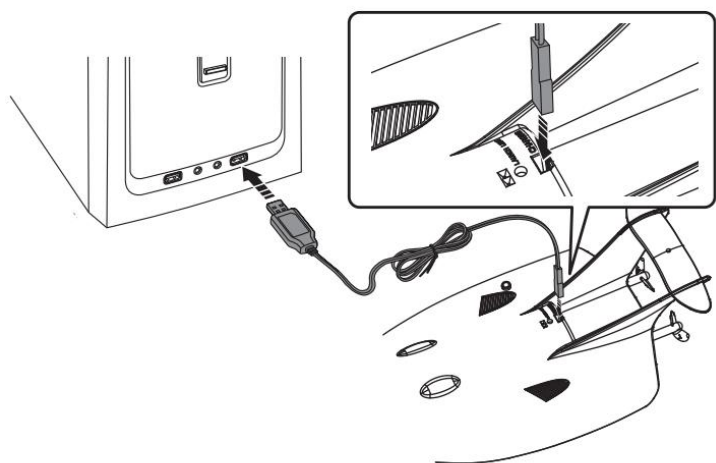

5. Asocierea frecvenței

Mai întâi, așezați barca-viteză în apă. Barca se va porni, iar indicatorul de alimentare va clipi. Nu puneți mâinile lângă elice. Asigurați-vă că nu există obstacole în jurul elicei, pentru a evita rănila provocate de rotația de mare viteză a acesteia. Apoi, mutați comutatorul telecomenzii în poziția „pornit”. Indicatorul de alimentare se va stinge, ceea ce înseamnă că asocierea s-a realizat cu succes.

⚠ Atenție: Barca de curse se pornește doar atunci când punctele de contact de pe partea superioară sau de pe fundul bărcii sunt complet scufundate în apă.

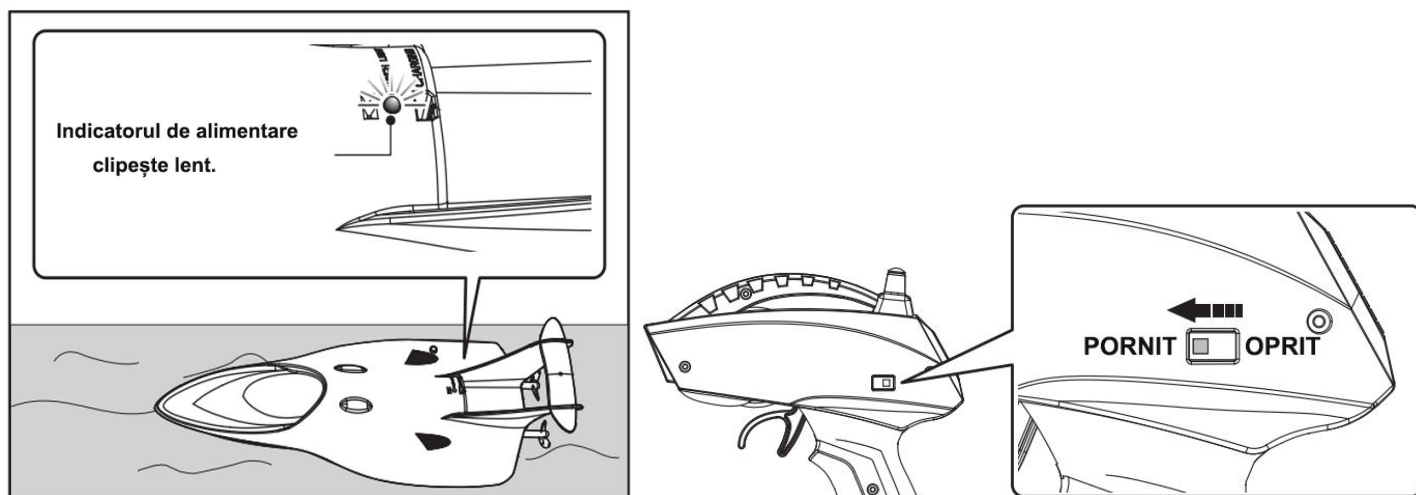


6. Operare


Distanță de telecomandă: Distanța maximă de telecomandă este de 25-30 m. Sensibilitatea de funcționare va fi afectată dacă depășiți această distanță.

Timp de utilizare: Aproximativ 18-20 minute la încărcare completă. (Când indicatorul de alimentare al bărcii clipește rapid, barca de curse poate fi operată încă 2 minute înainte de oprirea alimentării.)



(1) Înainte: Trageți înapoi maneta de accelerație a telecomenzii, iar barca de curse va înainta.

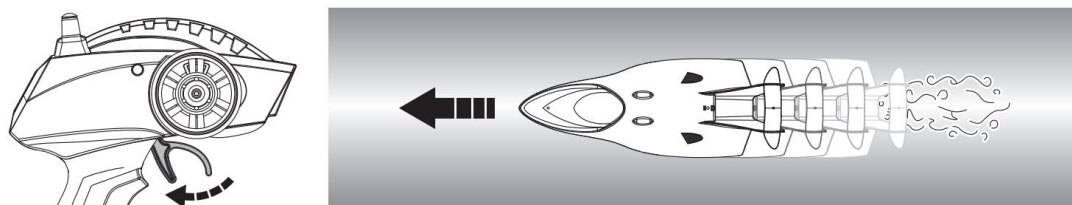



(2) Înapoi: Împingeți înainte maneta de accelerație a telecomenzii, iar barca de curse va înapoia lent.

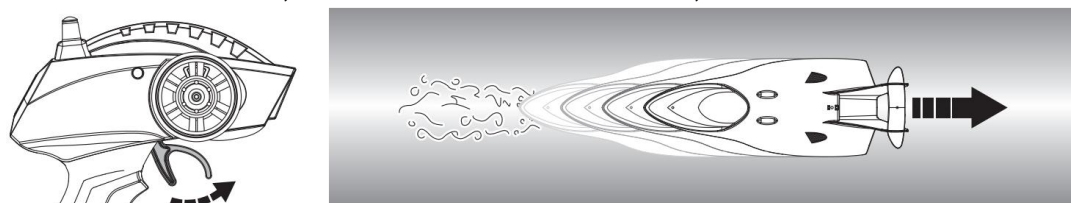

(3) Înaintare și viraj la stânga: Trageți înapoi maneta de accelerație a telecomenzii și rotiți simultan volanul în sens invers acelor de ceasornic; barca de curse va înainta și va vira la stânga. De asemenea, virați la stânga doar rotind volanul în sens invers acelor de ceasornic.

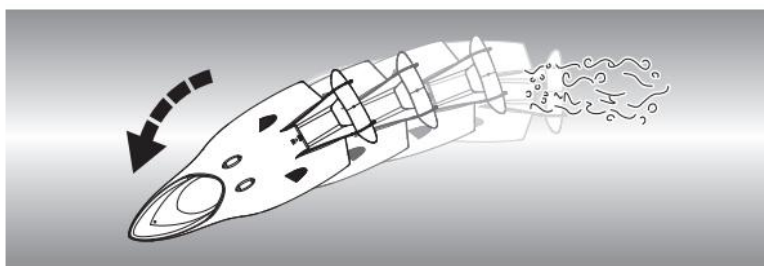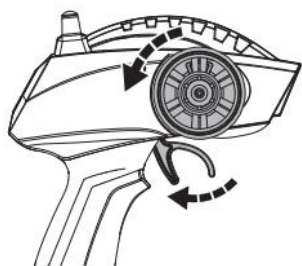

(4) Înaintare și viraj la dreapta: Trageți înapoi maneta de accelerație a telecomenzii și rotiți simultan volanul în sensul acelor de ceasornic; barca de curse va înainta și va vira la dreapta. De asemenea, virați la dreapta doar rotind volanul în sensul acelor de ceasornic.

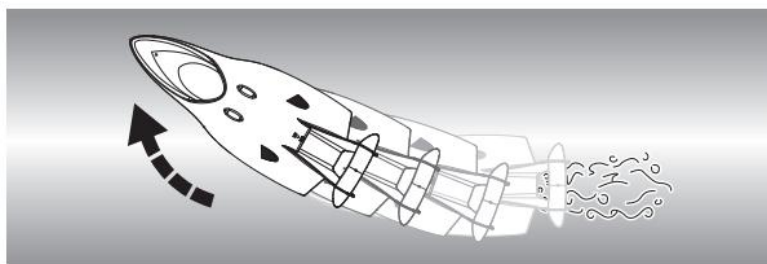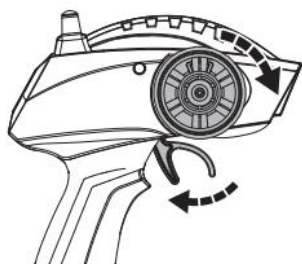



7. Înlocuirea elicei

Așa cum se arată în imagine, prindeți elicea deteriorată cu mâna, trageți-o afară și montați o elice nouă.

Atenție:

1. La înlocuirea elicei, aveți grijă să distingeți elicea stângă de cea dreaptă.
2. Pe paletele elicei se găsesc marcajele „L” și „R”.

**Elicea R
deteriorată**

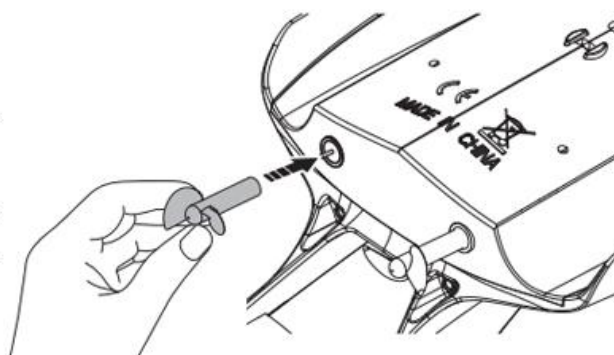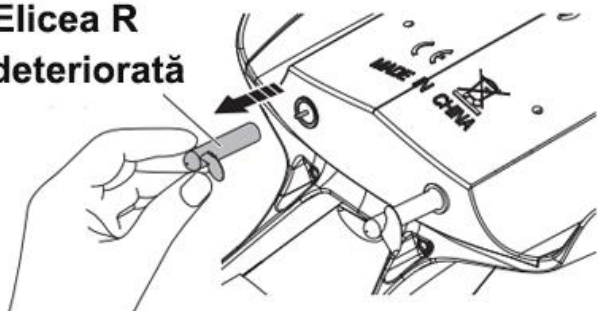


8. Reglaj fin (Trim)

Reglarea dispozitivului de reglaj fin de la pupa bărcii de curse îmbunătățește performanța de deplasare în linie dreaptă. Dacă barca deviază spre stânga, reglați-l spre dreapta; dacă deviază spre dreapta, reglați-l spre stânga.

⚠ Atenție:

1. Modelul de barcă 3322 nu dispune de dispozitiv de reglaj fin. Doar modelul 3323 este echipat cu acest dispozitiv.

Dacă elicea produce zgomote anormale, aplicați puțin lubrifiant pe piesele în

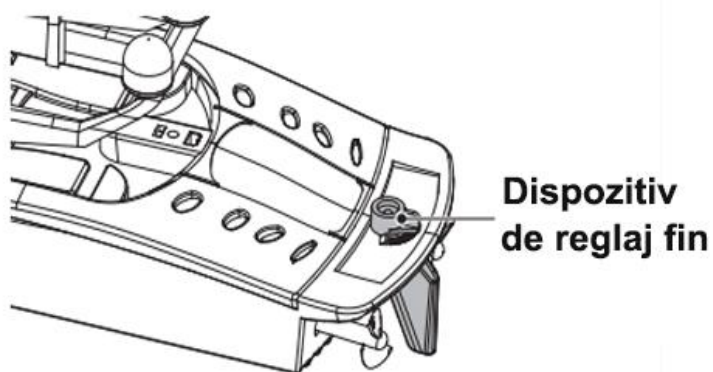

Depanare

Defecțiuni	Cauze	Soluții
Elicea nu se rotește	• Întrerupătorul de alimentare al telecomenzii nu este pornit • Bateria telecomenzii sau a bărcii de curse este descărcată • Punctele de contact ale bărcii nu sunt scufundate în apă	• Puneți întrerupătorul telecomenzii pe poziția „ON” • Înlocuiți bateria telecomenzii sau încărcați bateria bărcii • Scufundați punctele de contact ale bărcii în apă
Zgomote anormale la rotație	• Lubrifiantul pieselor mobile ale paletelor s-a epuizat	• Aplicați o cantitate adecvată de lubrifiant
Oprire bruscă în timpul funcționării	• Bateria telecomenzii sau a bărcii de curse este descărcată • Există bule de aer la punctele de contact de pe fundul bărcii	• Înlocuiți bateria telecomenzii sau încărcați bateria bărcii • Ștergeți-le manual sau așteptați puțin pentru eliminarea automată a bulelor
Lumina bărcii rămâne aprinsă după scoaterea din apă	• Punctele de contact de pe fundul sau puntea bărcii sunt ude	• Ștergeți apa cu o cârpă uscată

AVERTIZARE

1. Înlocuirea bateriilor trebuie efectuată de către un adult.
2. Nu încărcați acumulatorul imediat după utilizare; așteptați să se răcească înainte de încărcare.
3. Utilizați numai bateriile recomandate pe ambalaj și în manual.
4. Introduceți bateriile cu atenție, respectând polaritatea corectă.
5. Nu amestecați niciodată baterii noi cu baterii uzate, baterii reîncărcabile cu baterii nereîncărcabile sau tipuri diferite de baterii.
6. Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
7. Înainte de încărcare, scoateți acumulatorul din jucărie.
8. Acumulatorii trebuie încărcăți numai sub supravegherea unui adult.
9. Bateriile descărcate trebuie scoase din jucărie.
10. Evitați scurtcircuitul. Scurtcircuitul poate provoca supraîncălzirea bateriei și a încărcătorului sau alte daune. În timpul încărcării, țineți bateria și încărcătorul la îndemâna copiilor. Nu încărcați lângă foc, în locuri cu temperaturi înalte sau în mediu umed. Încărcătorul se poate încălzi ușor în timpul funcționării.
11. Nu atingeți elicea cu corpul.
12. Antena ruptă sau introdusă în alte părți ale corpului poate provoca vătămări corporale.
13. Produsul folosește un acumulator cu fier-litiu încorporat de 3,7 V, 1200 mA; telecomanda folosește 2 baterii AA de 1,5 V.

Păstrați manualul pentru consultări ulterioare.