


V700

BARCĂ NĂDIT ȘI MOMIT



MANUAL DE UTILIZARE

DIAGRAMĂ BARCĂ

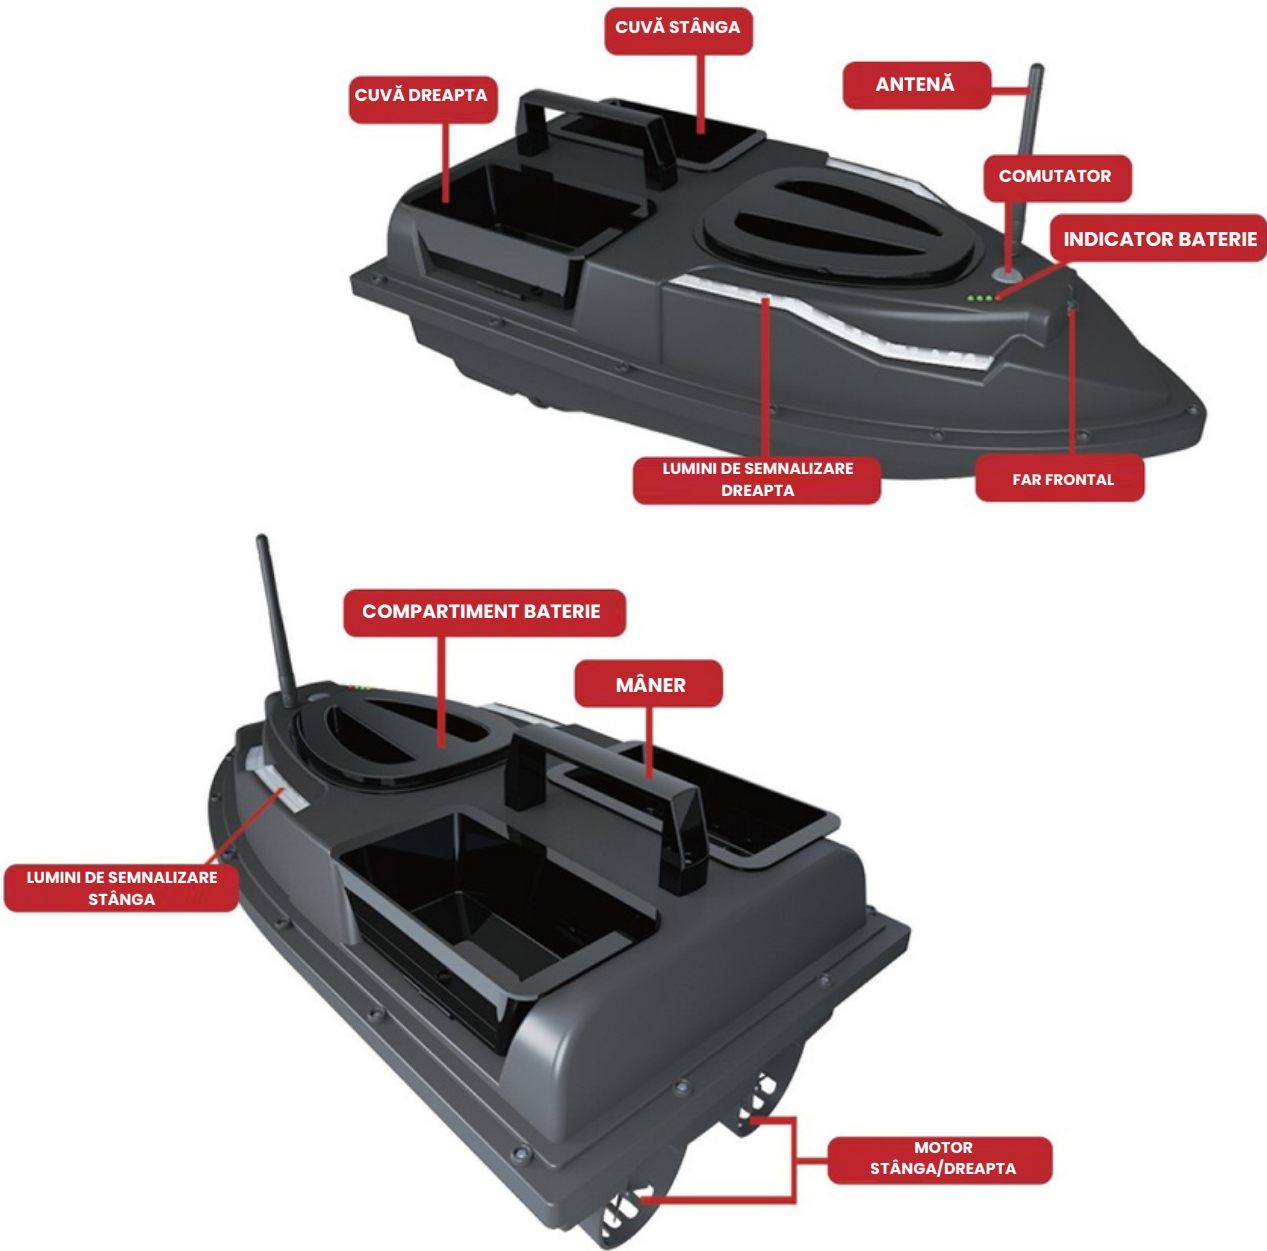

FUNCȚIILE BUTOANELOR TELECOMENZII



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE TELECOMANDĂ

- ◆ **Comutare lumini:** apasă butonul din colțul stânga sus al telecomenzii – farul frontal începe să clipească; apasă din nou același buton și farul va rămâne aprins continuu; la a treia apăsare, farul se va stinge.



- ◆ **Navigare automată cu viteză fixă:** atunci când barca se deplasează înainte, ține apăsat butonul pentru navigare automată cu viteză constantă – barca va intra în modul navigare automată și va continua să meargă înainte fără a mai fi nevoie de comenzi. Telecomanda va emite în mod repetat sunetele „di~” și „di~”. Pentru a dezactiva modul navigare automată, apasă scurt butonul de navigare automată.



(Notă: Funcția de navigare automată cu viteză constantă este disponibilă doar atunci când barca merge înainte; dacă bateria este slabă, modul de navigare automată nu poate fi activat.)

- ◆ **Ajustare viteză motoare:** apăsați butonul de reglaj înainte pentru motorul din stânga → motorul stâng accelerează, iar cel drept încetinește; apăsați butonul de reglaj înapoi pentru motorul din stânga → motorul stâng încetinește, iar cel drept accelerează. Reglajul pentru motorul din dreapta funcționează la fel. Butonul de reglaj are 15 trepte. Când se ajunge la capăt, telecomanda emite un „bip” și poziția treptei revine la setarea inițială. La oprirea și repornirea telecomenzii, poziția treptei este de asemenea resetată.



- ◆ **Buton eliberare momeală:** apăsați butonul din stânga → se deschide cuva din stânga; apăsați butonul din dreapta → se deschide cuva din dreapta.



OPERAȚIUNI TELECOMANDĂ

◆ Înainte, Înapoi, Viraj stânga, Viraj dreapta

1. Împinge ambele manete de direcție în sus în același timp pentru ca barca să meargă înainte.



2. Apasă simultan ambele manete în jos și barca se va deplasa înapoi.



3. Apasă maneta din stânga în jos și pe cea din dreapta în sus, iar barca va vira la stânga.



4. Apasă maneta din stânga în sus și pe cea din dreapta în jos, iar barca va vira la dreapta.



CARCASĂ BARCĂ HIDRODINAMICĂ

- ◆ Navigare mai lină
- ◆ Rezistență mai mare la vânt și valuri

BATERIE DE MARE CAPACITATE 7.4V

- ◆ Încărcare mai rapidă
- ◆ Durată de viață mai lungă a bateriei

LUMINĂ PENTRU VIRAJ STÂNGA-DREAPTA

- ◆ Când merge drept, lumina de viraj afișează lumină albă
- ◆ Când virează, lumina de viraj clipește alternativ în roșu și alb



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ȘI ÎNCĂRCARE A BATERIEI:



◆ Baterie barcă

Bateria este inclusă și integrată



◆ Conectarea bateriei

Conectați conectorul bateriei atunci când folosiți barca



◆ Deconectarea și scoaterea bateriei

Scoateți bateria și închideți capacul compartimentului



◆ Încărcare baterie

Conectați bateria la încărcător

Lumină roșie: se încarcă

Lumină verde: încărcarea s-a încheiat

ALARMĂ DE AVERTIZARE

Dacă apare oricare dintre alarmele de mai jos, vă rugăm să conduceți barca înapoi la mal cât mai curând posibil:

- ◆ **Bateria bărcii descărcată:** dacă pe ecranul LCD apare că bateria bărcii are doar un punct, trebuie să o aduceți înapoi la timp pentru a înlocui bateria.
- ◆ **Bateria telecomenzii descărcată:** dacă pe ecranul LCD apare că bateria telecomenzii are doar un punct, trebuie să conduceți barca înapoi pentru a înlocui bateria telecomenzii.
- ◆ **Deconectarea frecvenței bărcii:** dacă în timpul deplasării bărcii pe ecranul LCD dispăre pictograma de putere a bărcii, înseamnă că semnalul bărcii este pierdut.

Notă: În timpul utilizării, opriți barca pentru o perioadă scurtă și lăsați telecomanda să detecteze din nou puterea bărcii și să actualizeze pictograma de putere.

ÎNTREȚINERE

◆ Telecomandă



Scoateți bateriile atunci când nu le utilizați pentru o perioadă lungă de timp.

◆ Motor

Verificați motorul după fiecare utilizare și îndepărtați eventualele reziduuri.

◆ Barcă

1. După utilizare, ștergeți bine apa pentru a menține barca uscată și curată.
2. Dacă nu folosiți bateria o perioadă lungă, scoateți-o din barcă și încărcați-o înainte de a o depozita.
3. Evitați expunerea la obiecte care emit căldură mare.
4. Când nu este folosită, păstrați barca într-un loc ferit de praf.

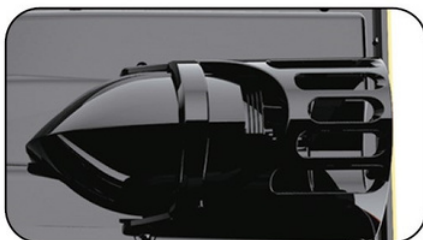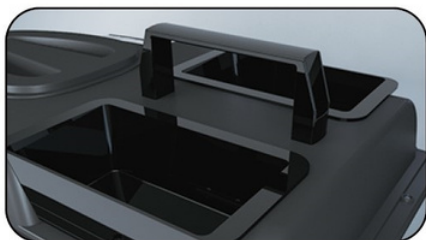

CE AR TREBUI SĂ FAC DACĂ ÎNCĂRCAREA EȘUEAZĂ:

1. Mai întâi, verifică dacă încărcătorul funcționează normal (Figura 1).
2. Verifică dacă încărcătorul este conectat corect la portul de încărcare și dacă contactul la interfață este normal (Figura 2).



Figura 1



Figura 2

◆ Ce ar trebui să fac dacă barca și telecomanda nu se împerechează?

Dacă telecomanda și barca sunt pornite, dar barca nu răspunde, trebuie să refaci împerecherea:

- apasă lung butonul „Ajustare viteză motor stânga” de pe telecomandă;
- pornește barca, apoi pornește telecomanda;
- telecomanda va emite un semnal sonor prelungit;
- indicatorul roșu de pe telecomandă rămâne aprins și ecranul LCD clipește;
- lumina butonului de pornire a bărcii rămâne aprinsă, iar lumina de semnalizare este mereu aprinsă, ceea ce înseamnă că împerecherea a fost realizată cu succes.