

Recomandat copiilor peste 6 ani



Specificații




SFAT: VĂ RUGĂM SĂ NU UTILIZAȚI JUCĂRIA PE COVOR, PENTRU A NU-I BLOCA MIȘCĂRILE.

Avertisment:

- Vă rugăm să urmați instrucțiunile din manual sau de pe ambalaj pentru instalarea și utilizarea corectă. Anumite piese trebuie asamblate de către adulți.
- Produsul conține piese mici care pot prezenta un risc de înghițire sau sufocare.
- Vă rugăm să îndepărtați imediat materialele de ambalare pentru a evita accidentarea copiilor.
- Este necesar să verificați regulat încărcătorul, cablul, ștecherul, carcasa și celelalte componente. Dacă se constată vreo deteriorare, utilizarea trebuie întreruptă până la repararea acestora.
- Încărcătorul, compartimentul bateriilor și alte dispozitive de încărcare trebuie conectate doar la sursa de alimentare specificată pe produs.
- Poate fi utilizat doar încărcătorul original. Încărcătorul nu este o jucărie.

- Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
- Jucăria trebuie deconectată de la încărcător înainte de curățare.
- Nu combinați baterii vechi cu baterii noi și nici tipuri diferite de baterii. Bateriile descărcate trebuie scoase imediat din produs.
- Nu scurtcircuitați, nu demontați, nu trântiți și nu aruncați bateriile în foc.
- Dacă nu utilizați produsul o perioadă mai lungă de timp, vă rugăm să îi scoateți bateriile.
- Pentru a evita vătămările corporale, nu atingeți cu mâinile piesele aflate în mișcare.
- Utilizatorii au responsabilitatea de a se asigura că folosesc produsul astfel încât să nu își provoace vătămări lor sau altor persoane. Producătorii și distribuitorii nu își asumă nicio responsabilitate pentru daunele materiale sau vătămările rezultate din utilizarea necorespunzătoare a produsului.
- Acest ambalaj și manualul de instrucțiuni conțin informații importante despre produs; vă rugăm să le păstrați.

Informații despre încărcare și Comutator:

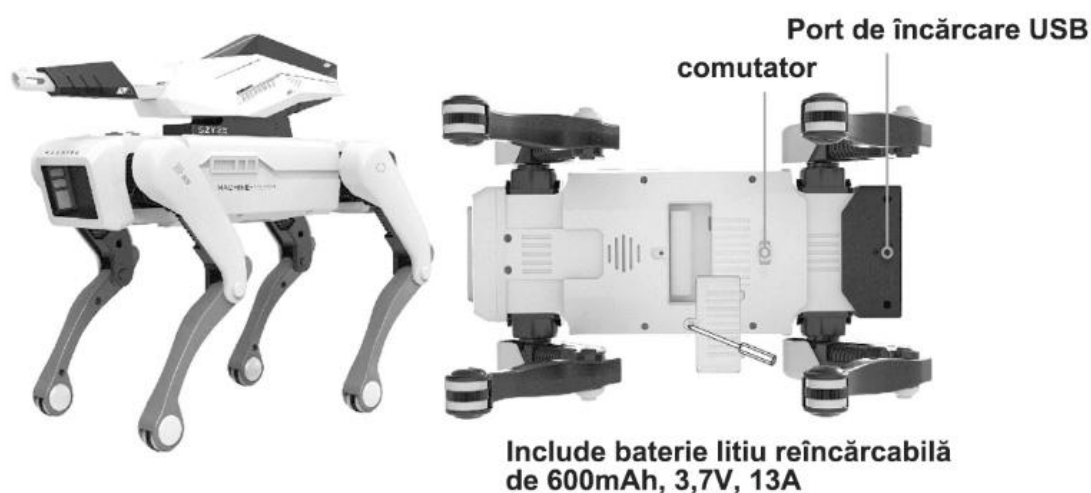

Comutator (Buton Pornit/Oprit):

Întâi comutați butonul de la baza jucăriei în poziția de pornire, după care jucăria robot va emite un semnal sonor. Dacă nu primește comenzi de la telecomandă o perioadă mai lungă de timp, jucăria se va opri singură pentru a economisi energie și va trebui oprită și pornită din nou atunci când doriți să vă jucați iar.

Instrucțiuni de încărcare:

1. Introduceți mufa TYPE-C a cablului de încărcare în portul de încărcare situat pe corpul jucăriei.
2. Introduceți celălalt capăt al cablului de încărcare într-un adaptor USB. Indicatorul luminos de pe corpul jucăriei se va aprinde în culoarea roșie, arătând că a început procesul de încărcare.

3. După aproximativ 1.5 ore de încărcare, indicatorul luminos se va stinge, ceea ce înseamnă că bateria este complet încărcată. Vă rugăm să deconectați toate cablurile și să puneți jucăria într-un loc sigur.

Note privind utilizarea bateriilor cu litiu:

A. Pe durata încărcării, produsul nu trebuie lăsat nesupravegheat, iar timpul de încărcare nu trebuie depășit (nu lăsați la încărcat mai mult decât este necesar). Dacă observați că bateria se încinge în timpul procesului de încărcare, opriți imediat alimentarea pentru a evita deteriorarea bateriei sau un incendiu.

B. Nu puneți bateria la încărcat lângă obiecte inflamabile sau explozive. Dacă în timpul utilizării sau al încărcării observați un miros neobișnuit, o supraîncălzire bruscă a bateriei, deformare, decolorare sau orice alte fenomene anormale, întrerupeți imediat utilizarea acesteia.

C. Dacă bateria prezintă scurgeri, evitați contactul lichidului cu pielea și ochii. În caz de contact accidental cu pielea sau ochii, clătiți imediat zona cu multă apă rece și solicitați de urgență asistență medicală.

D. Folosiți doar cablul/încărcătorul original pentru a încărca produsul și asigurați-vă că tensiunea încărcătorului corespunde standardelor dumneavoastră locale de rețea.

E. Nu aruncați bateria în foc, nu o introduceți în cuptorul cu microunde și nici în recipiente/oale sub presiune.

F. Nu folosiți solvenți, alcool industrial sau alte substanțe inflamabile pentru a curăța produsul sau încărcătorul.

G. Produsul conține piese din plastic, componente electronice și baterii. Nu le aruncați la gunoiul menajer obișnuit. Vă rugăm să respectați reglementările locale privind reciclarea deșeurilor, să le sortați și să le eliminați în locurile special amenajate.

Prezentarea telecomenzii:

Folosiți o șurubelniță pentru a deșuruba capacul din spate al telecomenzii, instalați bateriile respectând polaritatea corectă (pozitiv și negativ), iar apoi montați la loc capacul. Telecomanda funcționează cu 3 baterii de 1.5V tip „AAA” (necesare pentru utilizare).





MĂSURI DE PRECAUȚIE PRIVIND BATERIILE

- 1.Câinele inteligent utilizează o baterie internă cu litiu de 3.7V, care nu poate fi înlocuită, iar telecomanda folosește 3 baterii nereîncărcabile de 1.5V tip „AAA”;
 - 2.Bateriile trebuie scoase și introduse corect, respectând semnele de polaritate (+ / -) și tensiune marcate în compartimentul pentru baterii al jucăriei. Evitați scurtcircuitarea bateriilor;
 - 3.Bateriile nereîncărcabile nu trebuie puse la încărcat;
 - 4.Bateriile reîncărcabile trebuie încărcate doar sub supravegherea unui adult;
 - 5.În timpul încărcării bateriei, comutatorul jucăriei trebuie să fie oprit (pe poziția OFF);
 - 6.Nu amestecați tipuri diferite de baterii și nu folosiți simultan baterii noi împreună cu baterii vechi;
 - 7.Utilizați doar bateriile recomandate sau unele echivalente;
 - 8.Bateriile descărcate trebuie scoase imediat din jucărie. De asemenea, dacă jucăria nu va fi utilizată o perioadă mai lungă de timp, vă rugăm să scoateți bateriile din telecomandă;
 - 9.Nu scurtcircuitați bornele de alimentare;
 - 10.Nu conectați jucăria la un număr de surse de alimentare mai mare decât cel recomandat.
- Pentru cablul USB, trebuie să verificați periodic firul, ștecherul, carcasa și alte componente. Dacă observați vreo deteriorare, opriți imediat utilizarea și nu-l mai folosiți până la repararea sau înlocuirea acestuia.






Prezentarea funcțiilor câinelui inteligent:

Apăsați butoanele de pe telecomandă, iar animalul de companie va executa mișcarea corespunzătoare.

1.Funcții de bază -- Mers înainte, viraj la stânga, viraj la dreapta.

2.Acțiuni -- Înnot (swimming), Șezut (sit down), Alint / Răsfăț (act cute), Stat în labelle din față (handstand), Flotări (push up), Patrulare (patrol), Dă lăbuța (shake hands), Urinare (pee), Atac (attack), Salut (hello), Somn (sleep), Programare (programming), Predare / „Măinile sus” (surrender)

3.Divertisment – Kung fu, Dans, Conversație (chat), Povești, Căntece

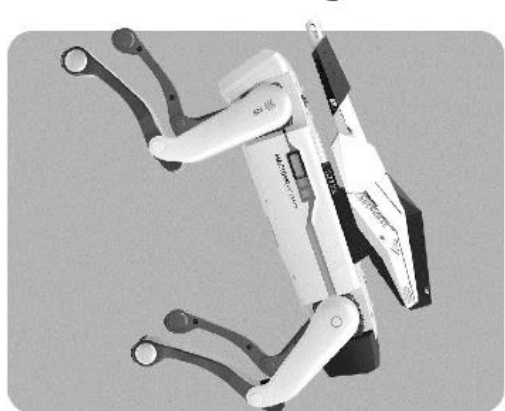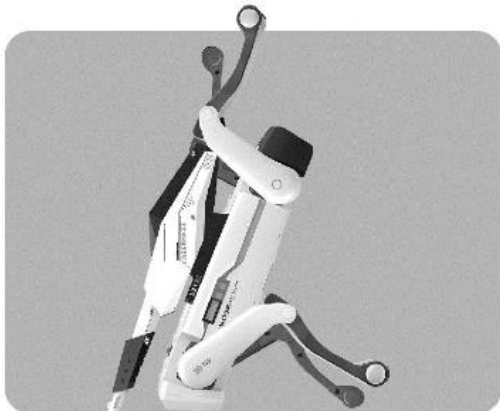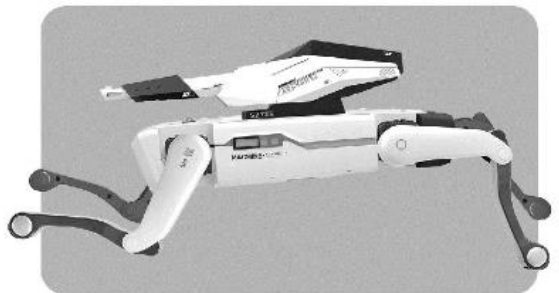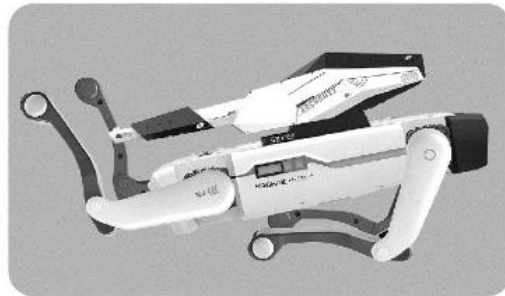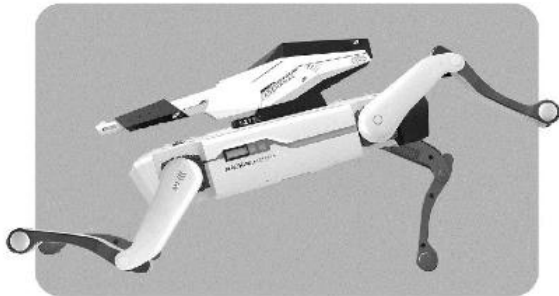


4. Tragere cu bile de apă

Deschideți micul orificiu de pe tunul câinelui robot, încărcați bilele de apă (de 7-8 mm) și apăsați butonul „Atac” (Attack) de pe telecomandă pentru ca tunul să tragă cu bile de apă.

Aceste bile sunt inițial foarte mici și tari (aproximativ 1-2 mm diametru), dar trebuie puse în apă timp de 3–4 ore, unde își măresc volumul până la 7–8 mm și devin moi, elastice și ușor gelatinoase.

Bilele se sparg la impact, eliberând apă, fără a lăsa reziduuri, fiind complet sigure pentru joacă atât în interior, cât și în exterior.

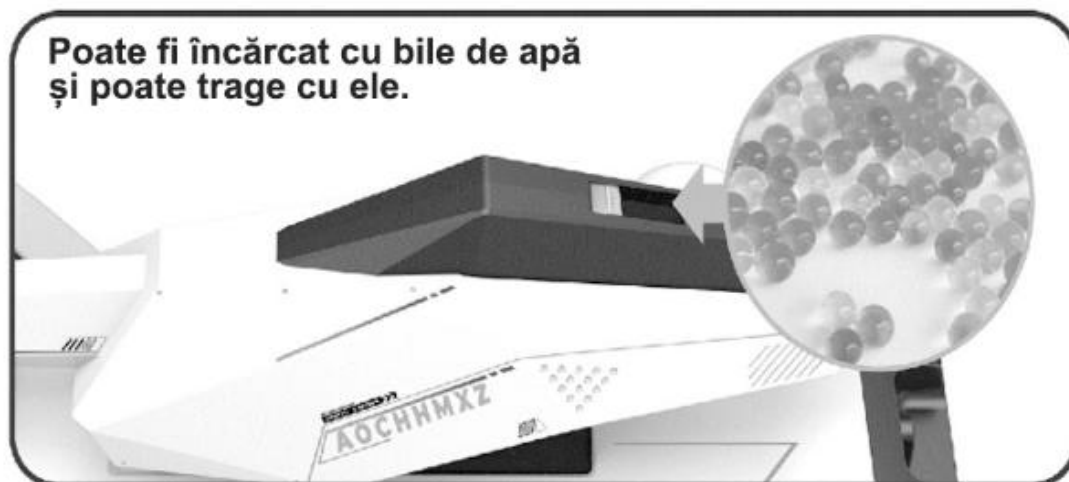

Descărcare aplicație:

Scanați codul QR de mai jos pentru a descărca aplicația




De asemenea, puteți căuta adresa URL pe site-ul web pentru a descărca aplicația.

http://lyw.cy979.com/site-dis-dl.php?app_id=18

Introducere în funcțiile aplicației:

1. După finalizarea descărcării, apăsați pe pictograma aplicației pentru a o deschide.
2. După intrarea pe ecranul principal, puteți accesa meniul de Setări (Settings) pentru a alege limba asistenței vocale – puteți comuta între chineză și engleză (limba implicită este chineza). Apoi, apăsați butonul „Start” pentru a începe.
3. Selectați produsul pe care l-ați achiziționat.

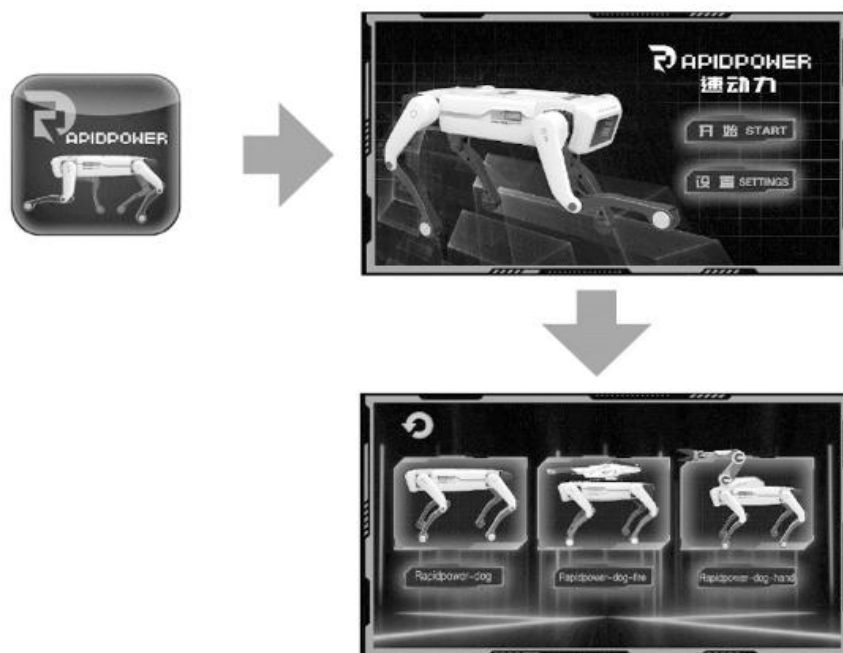

Prezentare funcții aplicație:

Aplicația dispune de 5 funcții principale:

- 1.Comandă vocală (Voice command)
- 2.Hrănire (Feeding)
- 3.Control (Command)
- 4.Programare (Programming)
- 5.Conținut (Content)



Prezentare comenzi vocale:

Apăsați butonul cu pictogramă microfon de pe ecran, roștiți comanda dorită în engleză, iar câinele robot va executa acțiunea corespunzătoare.

Acțiunile de mișcare și divertisment regăsite pe telecomandă pot fi controlate și prin voce.


Lista comenzilor vocale (se pronunță în engleză): Înainte (forward), La stânga (turn left), La dreapta (turn right), Oprește-te (stop), Înot (swimming), Șezi (sit down), Salut (greetings), Culcat (get down), Alint /, Răsfăț (act cute), Dă lăbuța (handshake), Atac (attack), Predare / Măinile sus (surrender), Urinare (urinate).

Mențiune: Dacă mediul înconjurător este prea zgomotos sau dacă nu ați pronunțat corect comanda (caz în care nu va apărea niciun text în caseta de confirmare de pe ecran), robotul nu va executa nicio acțiune.



Prezentare interfață Control și Conținut:

Apăsați cu degetul un buton de pe interfața aplicației, iar câinele robot va reacționa în consecință, executând acțiunea selectată.

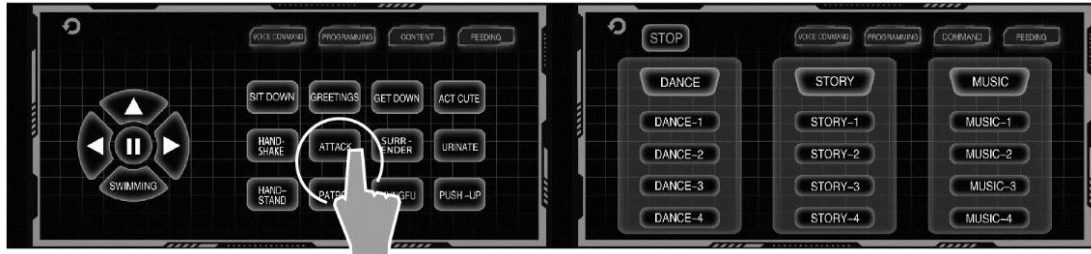

Prezentare interfață Hrănire (Feeding):

Apăsați cu degetul pe o pictogramă cu mâncare de pe ecran, iar câinele robot va reacționa, simulând că mănâncă alimentul corespunzător.



Prezentare interfață Programare:

1. După accesarea interfeței de programare (Figura 1), selectați mișcarea picioarelor pe care doriți să o execute câinele robot.
2. După configurarea mișcărilor pentru fiecare picior, apăsați pe acțiunea următoare pentru a o salva (Figura 2), apoi treceți la programarea următoarei mișcări.
3. Dacă nu sunteți mulțumit de acțiunea programată, puteți apăsa pe butonul de golire/ștergere a acțiunii (Figura 3) pentru a o reconfigura de la zero.
4. După finalizarea programării secvenței de acțiuni, apăsați pe butonul „Carry out” (Execută) din Figura 4, iar robotul va efectua mișcărilor exact în ordinea în care le-ați programat.

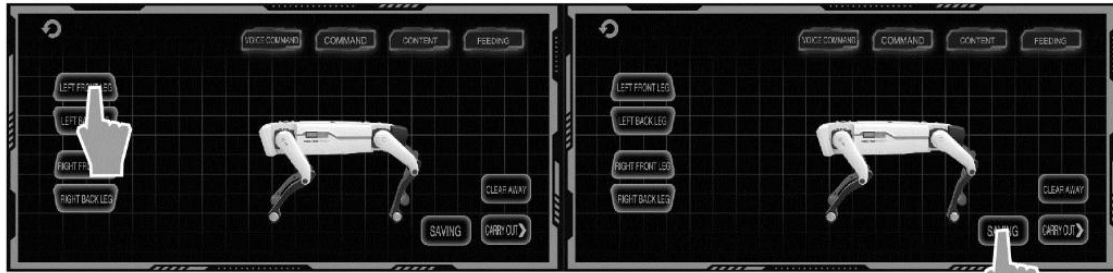


Figure1

Figure2

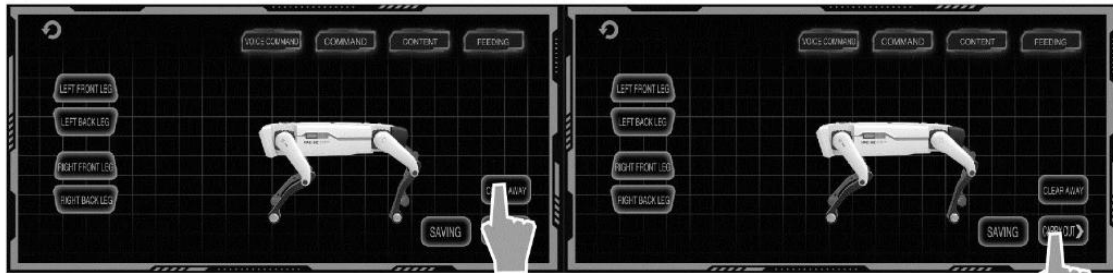


Figure3

Figure4