




BARCĂ NADĂ V020

VERSIUNEA GPS

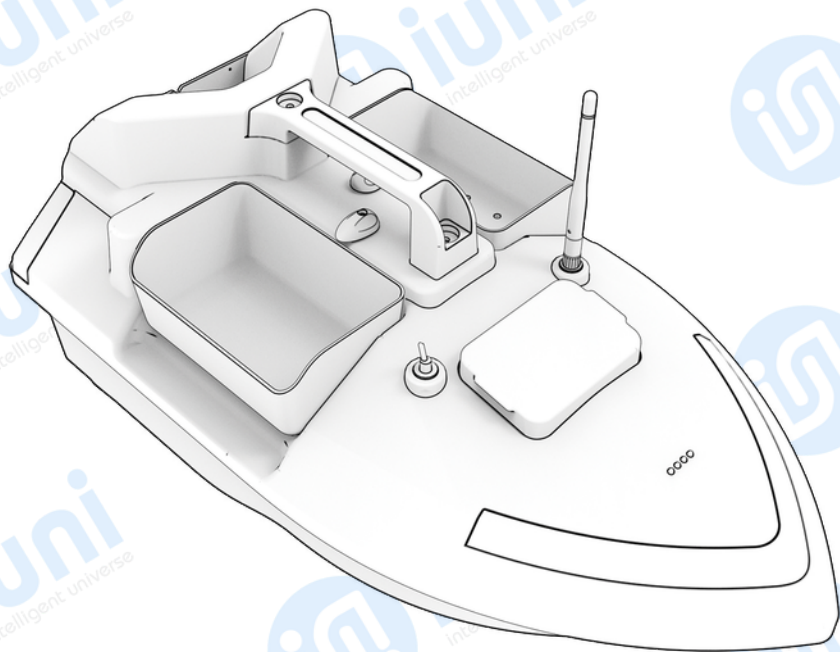

MANUAL DE UTILIZARE

BARCĂ NADĂ V020 GPS

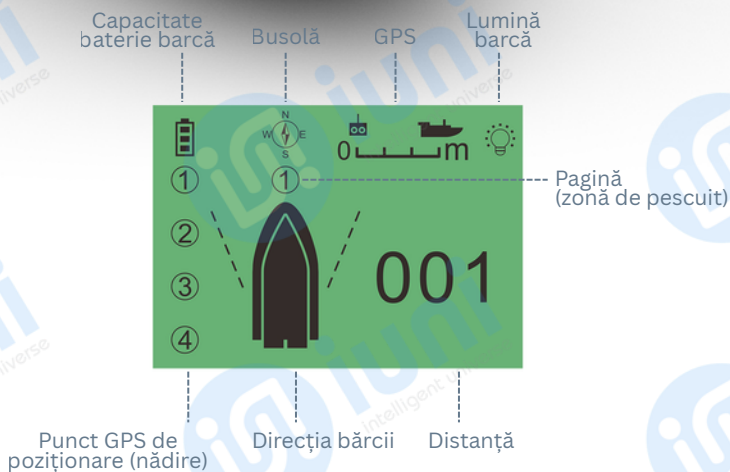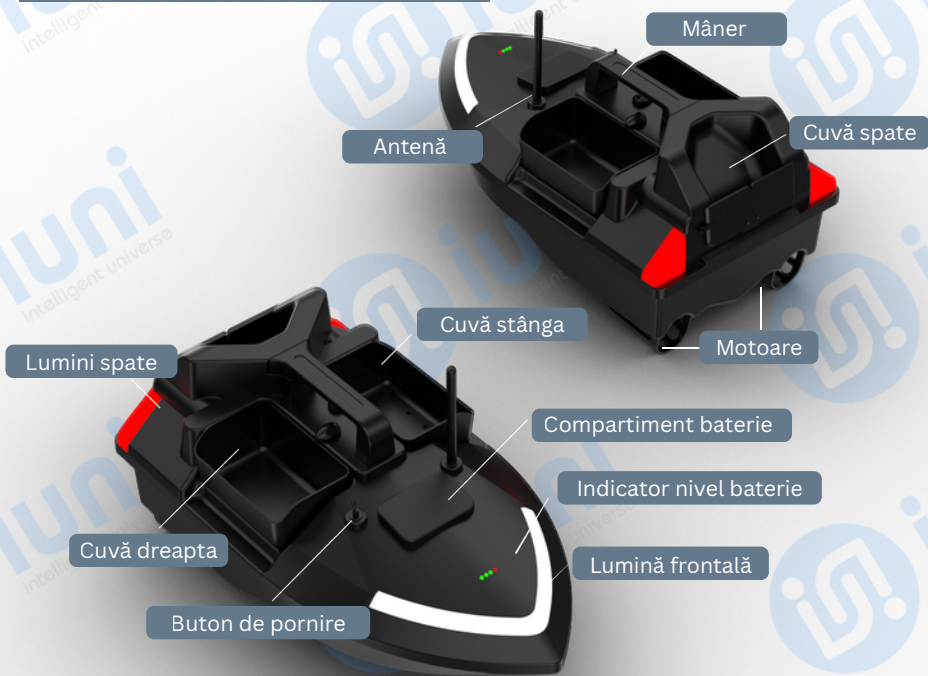

BARCĂ NADĂ V020 GPS



Butonul anulare: dacă dorești să anulezi întoarcerea bărcii la poziția inițială, modul de navigare automată sau acțiunea de revenire din cauza bateriei descărcate, apăsăți acest buton de anulare pentru a opri manevrele bărcii.

Pornirea și împerecherea telecomenzii cu barca

1. Înainte de utilizare, montați antenna, așezați barca pe o suprafață plană (pe sol) și porniți alimentarea bărcii.
 2. Porniți alimentarea telecomenzii; indicatorul luminos verde al telecomenzii va rămâne aprins continuu.
- Notă: Nu așezați barca pe o pantă înainte ca aceasta să fie împerecheată. Acționați din telecomandă motoarele din stânga și din dreapta pentru a vă asigura că funcționează corect înainte de a pune barca pe apă.

Calibrare

1. Când pictograma GPS este afișată, puneți barca pe apă și conduceți-o la o distanță de 7 metri de mal, asigurându-vă că nu există obstacole în jur.
2. Apăsăți și mențineți apăsat butonul OK, apoi apăsăți butonul de iluminare (barca va intra în modul de calibrare automată). Barca se va roti mai întâi la stânga un cerc complet, apoi la dreapta un cerc complet, oprindu-se după finalizare; calibrarea este astfel completă.
3. Aduceți barca înapoi la mal pentru a seta punctul de origine (locul dorit ca punct de plecare).

Setarea punctului de origine(punct de plecare)

Pe pagina zero, apăsăți și mențineți apăsat butonul OK, apoi apăsăți butonul 1. În acest moment, cifra „1” de pe ecran va clipi, apoi va rămâne aprinsă continuu, ceea ce înseamnă că punctul de origine a fost setat cu succes.

BARCĂ NADĂ V020 GPS

Memorarea punctelor GPS de poziționare(nădire)

Duceți barca către locurile de pescuit pe care vreți să le salvați. Apăsăți și mențineți apăsat butonul OK, apoi apăsați butonul punctului de poziționare 1, 2, 3 sau 4 pentru a salva locația.

În acel moment, cifra „5” afișată pe telecomandă indică faptul că distanța dintre punctul „2” și punctul de origine este de cinci metri.

Se pot seta 4 puncte de poziționare(nădire) pe o singură pagină. Dacă punctele de poziționare de pe pagina curentă sunt setate complet, apăsați tasta de schimbare pagină pentru a seta puncte pe pagina următoare.

Există în total zece pagini, de la 0 la 9, putând fi setate astfel 40 de puncte de poziționare(nădire).

Apăsăți și mențineți apăsat butonul de ștergere pentru a șterge automat toate informațiile stocate.

Atenție!Memorarea punctelor de poziționare poate fi efectuată doar când pictograma GPS  este afișată.

Pilot automat

1. Apăsăți oricare dintre butoanele pentru punctele de poziționare 1-2-3-4 de pe telecomandă pentru a începe navigarea automată, după ce ați setat toate punctele.

2. Când barca ajunge la aproximativ 1 m de punctul țintă, navigarea se încheie. (Pe ecranul telecomenzii va exista un afișaj al distanței, iar distanța afișată reprezintă distanța dintre punctul de ancorare și barcă.)

Dacă barca deviază sau poziția acesteia este incorectă, vă rugăm să o recalibrați.

Notă: Dacă doriți să anulați navigarea automata către punctul de poziționare, trebuie să apăsați butonul de anulare sau butonul corespunzător punctului de poziționare, iar barca se va opri din funcționare.

Navigare cu viteză constantă

1. Împingeți ambele manete ale telecomenzii în sus simultan pentru a deplasa barca înainte.

2. Apăsăți lung butonul de navigare la viteză constantă pentru a intra în modul de control al vitezei constante.

3. Maneta telecomenzii poate fi folosită pentru a ajusta fin direcția bărcii.

Notă: După intrarea în modul de navigare cu viteză constantă, apăsați din nou butonul respectiv pentru a ieși din acest mod.

Afișaj nivel baterie barcă

1. Ecranul LCD afișează nivelul bateriei bărcii. Există în total 3 niveluri. Când pictograma bateriei mai are o singură liniuță (grilă), bateria trebuie încărcată sau înlocuită imediat.

2. Dacă bateria bărcii este descărcată, aceasta se va întoarce automat la punctul de origine.

Avertizare semnal slab

1. Când semnalul bărcii este slab, indicatorul luminos roșu de pe telecomandă va clipi și va emite un semnal sonor de tip „di”, „di”.

2. Dacă barca se află într-o stare de semnal slab pentru o perioadă lungă de timp, aceasta se va întoarce automat la punctul de origine.


Sincronizarea frecvenței (Împerecherea)

Dacă barca pierde conexiunea cu telecomanda, trebuie să fie reîmperecheată. Opriti alimentarea telecomenzii și a bărcii de nădire, apoi reîmperecheați barca și telecomanda urmând acești pași: așezați barca pe sol, mai întâi apăsați și mențineți apăsat butonul de împerechere (pairing) de pe telecomandă, apoi porniți întrerupătorul bărcii și ulterior porniți întrerupătorul telecomenzii. Când telecomanda emite un sunet de tip „beep”, iar indicatorul luminos verde de pe telecomandă rămâne aprins continuu, înseamnă că telecomanda și barca s-au conectat cu succes.

BARCĂ NADĂ V020 GPS



Carcasă cu design hidrodinamic
Telecomandă GPS 2.4G
Acumulator de mare capacitate de 7.4V

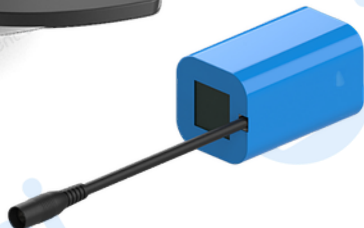

Instrucțiuni de utilizare și încărcare a acumulatorului:

- Acumulatorul bărcii (configurație standard)
- Conectați la sursa de alimentare

Această barcă are o baterie încorporată; pur și simplu conectați conectorul bateriei atunci când o utilizați.



BARCĂ NADĂ V020 GPS

Întreținere:

• Telecomandă

Vă rugăm să scoateți bateriile atunci când nu o utilizați pentru o perioadă lungă de timp. (Acest lucru previne scurgerea acidului din baterii și distrugerea contactelor).

• Motoare

Verificați motoarele pentru a îndepărta eventualele resturi după fiecare utilizare.

• Carcasa bărcii

1. După utilizare, vă rugăm să o ștergeți de apă pentru a menține carcasa uscată și curată.
2. Atunci când acumulatorul nu este folosit o perioadă îndelungată, vă rugăm să îl scoateți din barcă și să îl încărcăți înainte de depozitare.
3. Nu depozitați barca în apropierea lichidelor corozive.
4. Feriți barca de obiecte care emană temperaturi ridicate / surse de căldură.
5. Când nu o folosiți, vă rugăm să depozitați barca în așa fel încât să o protejați de praf.



• Auto-Iluminare - Carcasa fosforescentă

Versiunea fosforescentă va emite lumină în mod natural în medii întunecate, după ce a absorbit lumina solară sau lumina artificială în timpul zilei; cu cât lumina este mai puternică, cu atât efectul de iluminare este mai bun. Se recomandă o expunere la lumină de cel puțin 2 ore, ceea ce va permite bărcii să lumineze timp de cel puțin 30 de minute. Estomparea treptată este un fenomen normal și barca poate fi reactivată printr-o nouă expunere la lumină.

Atenție: Barca se poate realimenta cu lumină în condiții de iluminare adecvată, fără a necesita expunere prelungită la soare în aer liber. Înainte de expunerea la lumină, vă rugăm să deconectați alimentarea și să scoateți bateria.

