



# V802 PRO BARCĂ NĂDIT ȘI MOMIT

## VERSIUNEA GPS MANUAL DE UTILIZARE

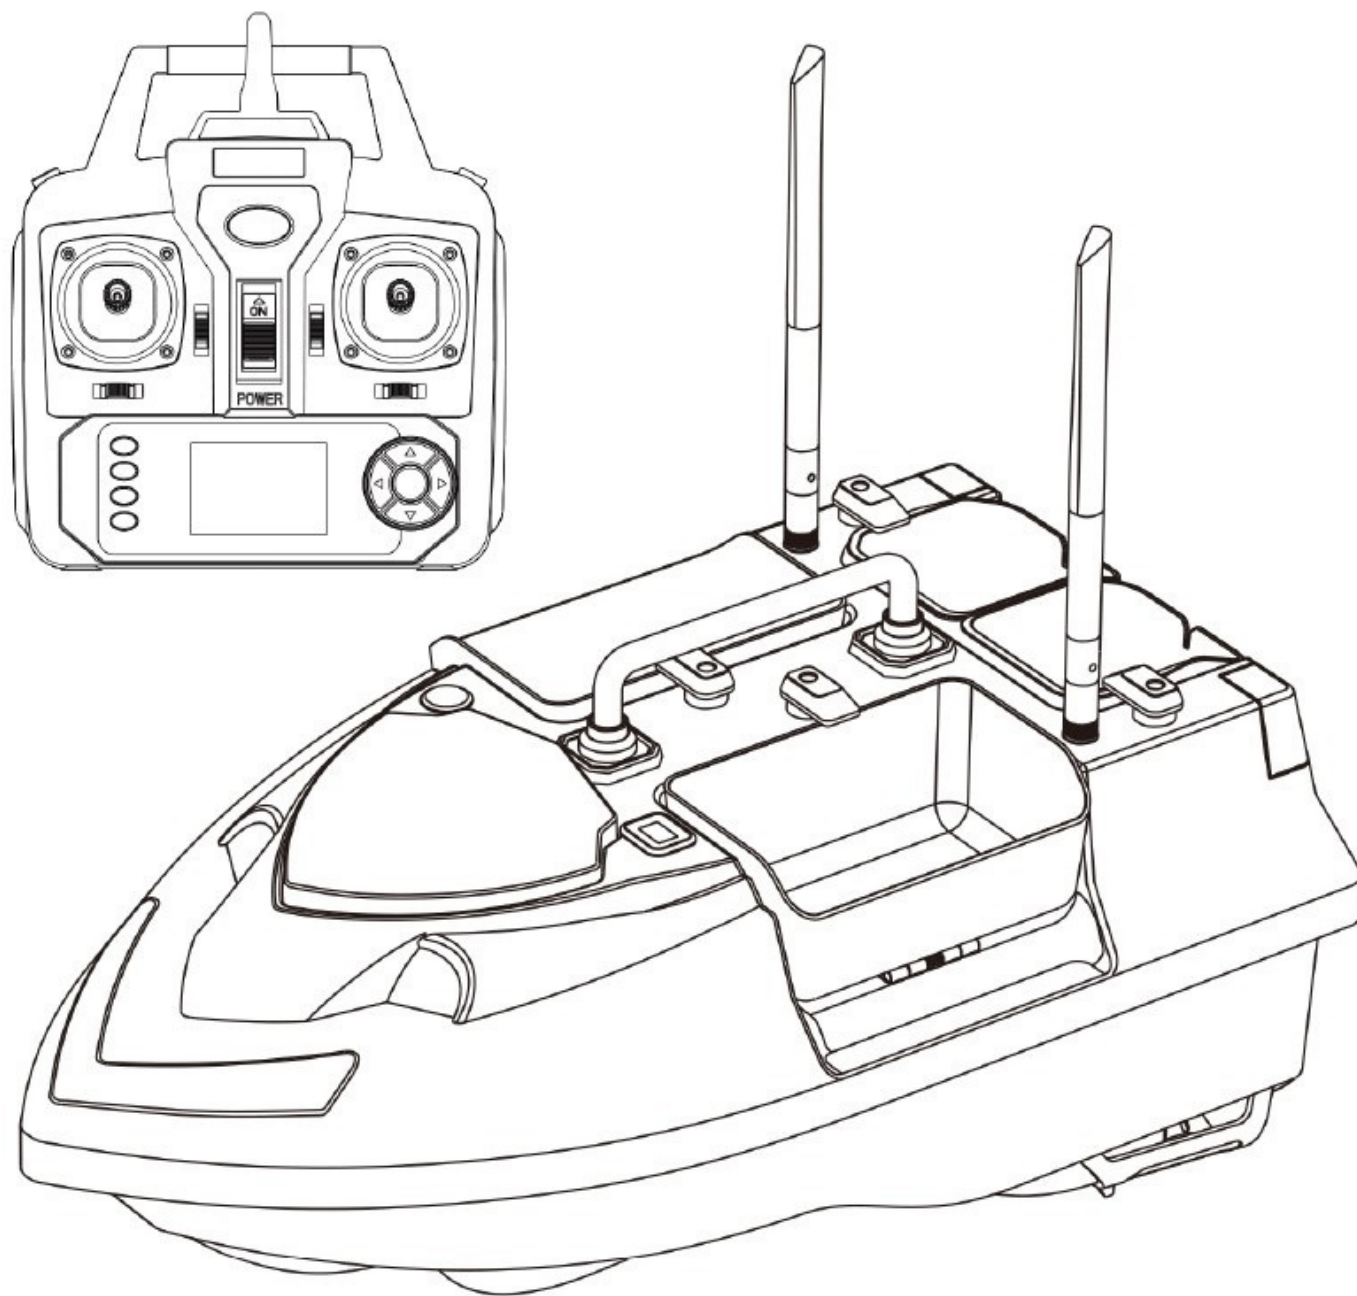

## ALIMENTARE

Porniți barca conectând pur și simplu cablul de alimentare la o baterie. Dacă folosești două baterii simultan, durata de funcționare va fi semnificativ mai mare.

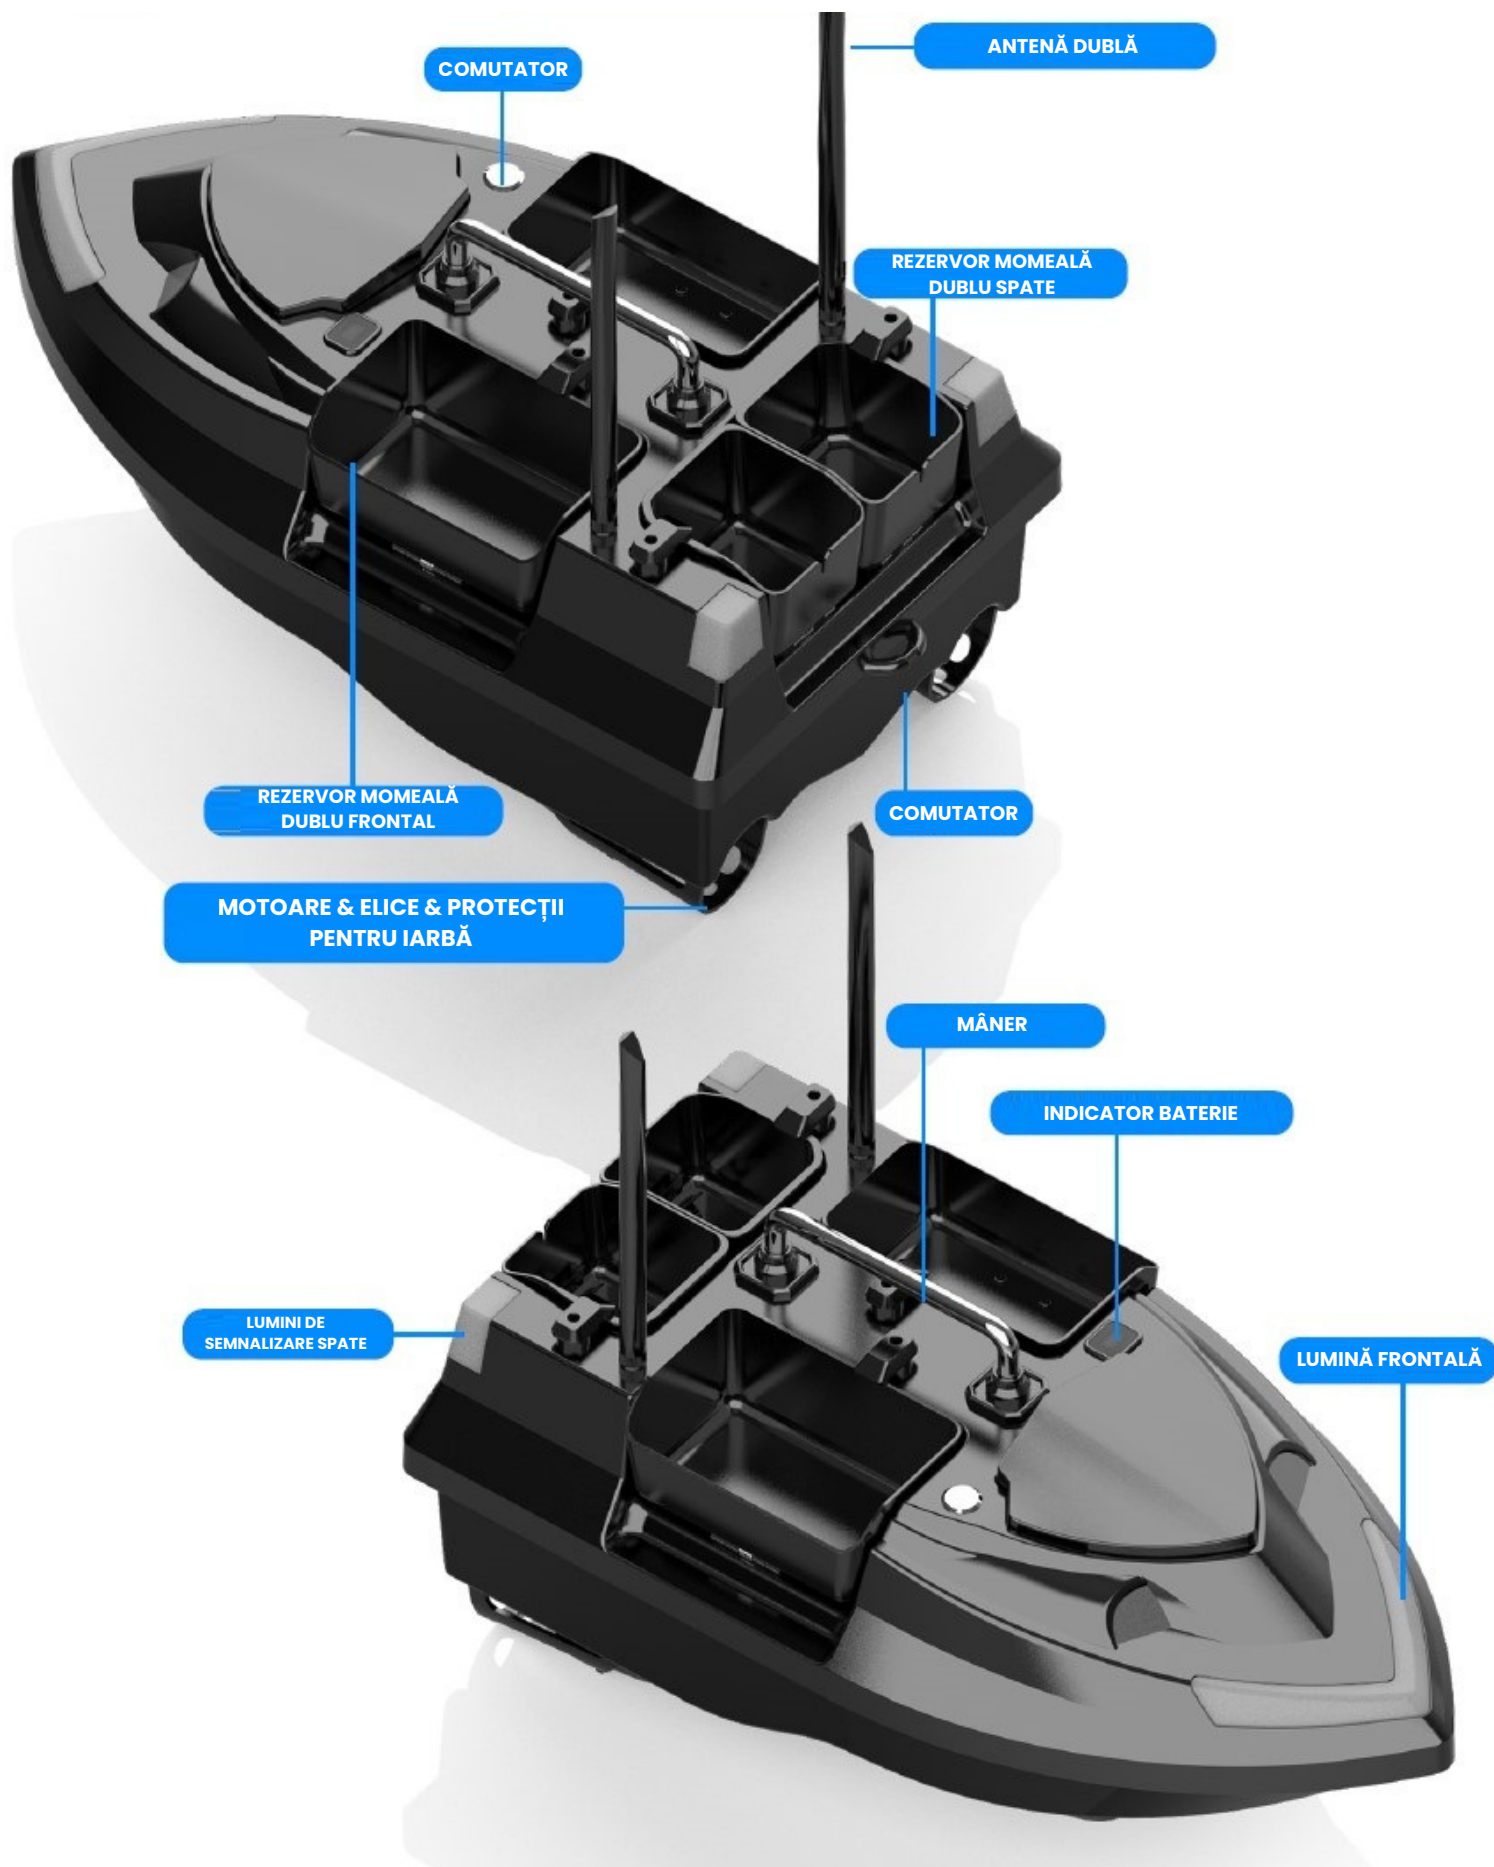


CARCASĂ BARCĂ HIDRODINAMICĂ  
TELECOMANDĂ 2.4GHZ  
BATERIE DE MARE CAPACITATE 7.4V



### Instrucțiuni pentru utilizarea și încărcarea bateriei:

- **Baterie barcă (configurație standard)**
- **Conectați la sursa de alimentare**


Această barcă are o baterie încorporată, trebuie doar să conectați conectorul bateriei atunci când o utilizați.

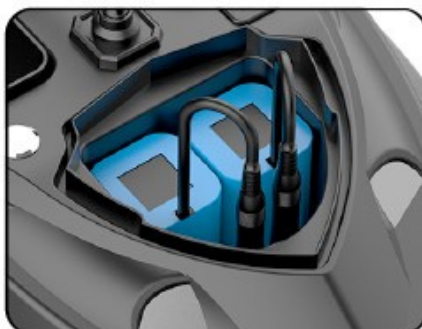

# TELECOMANDĂ V802 PRO MANUAL DE UTILIZARE




## DIAGRAMĂ BARCĂ - SEMNALIZARE LUMINOASĂ LA SCHIMBAREA DIRECȚIEI

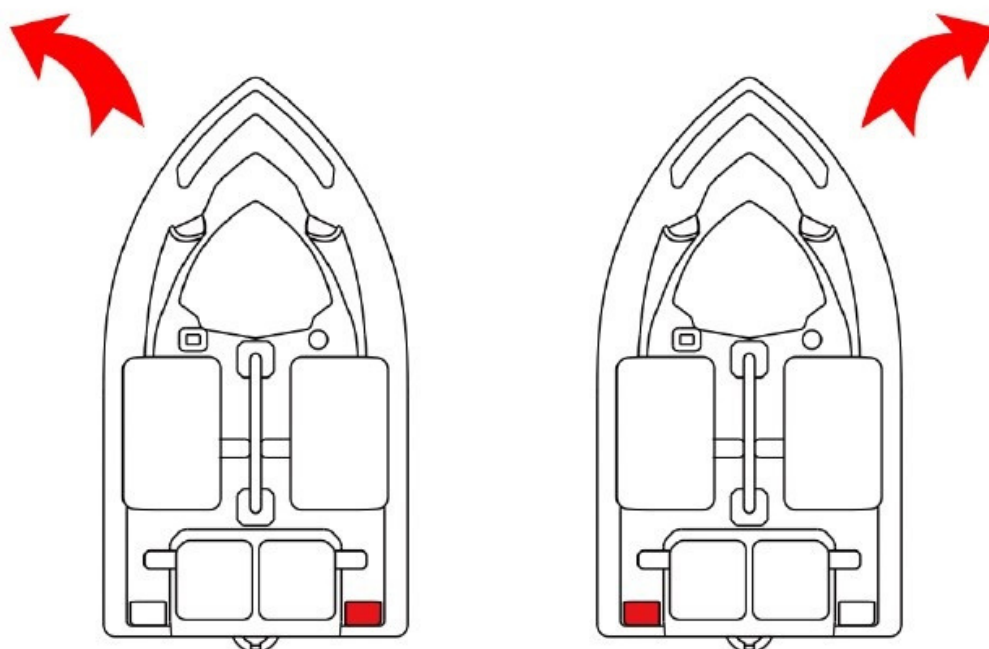

Când barca virează la stânga, se aprinde lumina de semnalizare din dreapta

Când barca virează la dreapta, se aprinde lumina de semnalizare din stânga

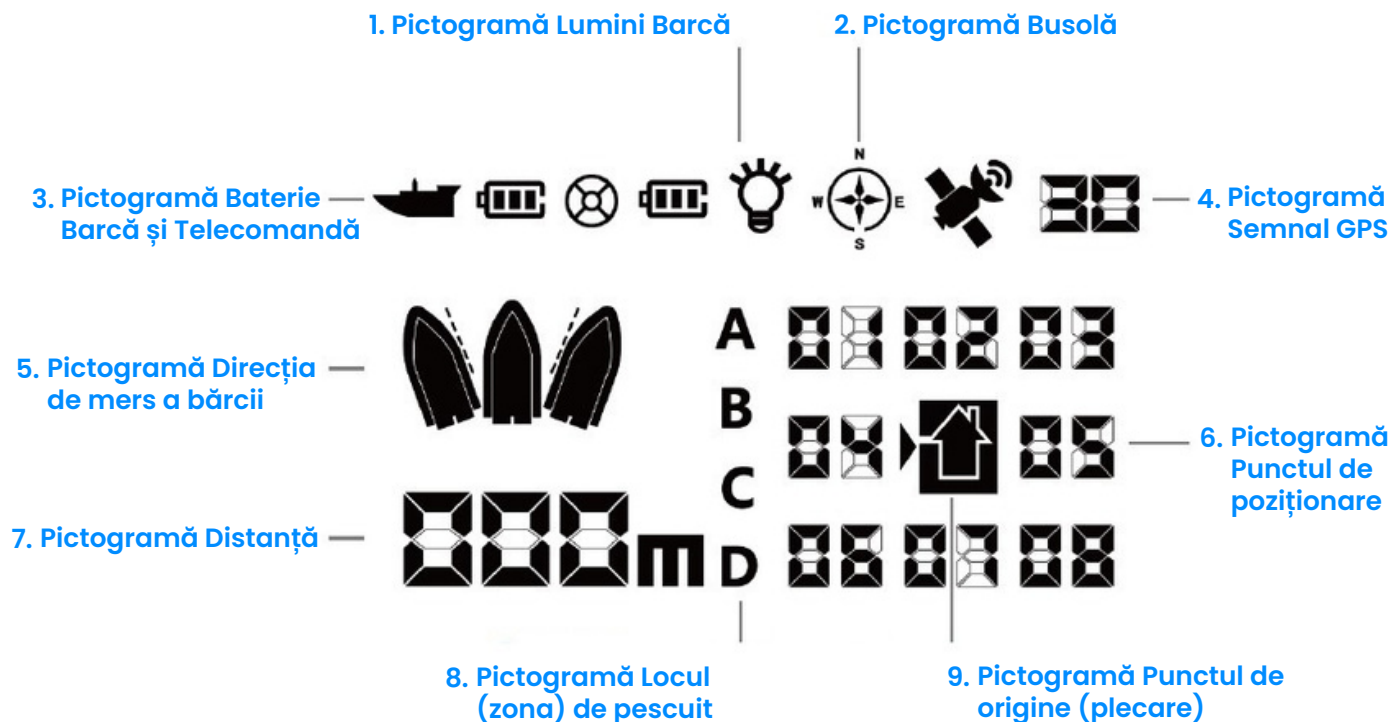

- 1. Pictogramă lumini barcă:** când barca este pornită, luminile din față și din spate sunt mereu aprinse, iar această pictogramă va fi afișată. Dacă apeși butonul pentru a controla luminile bărcii, luminile rămân aprinse, iar pictograma va rămâne afișată. Când luminile clipesc, pictograma va începe să clipească și ea.
- 2. Pictogramă busolă:** arată direcția corespunzătoare a prova după calibrare; dacă nu este calibrată, indică implicit nordul (N).
- 3. Pictogramă baterie barcă și telecomandă:** stânga: nivelul bateriei bărcii; dreapta: nivelul bateriei telecomenzii.
- 4. Pictogramă semnal GPS:** la pornirea bărcii, această pictogramă nu apare. Când semnalul GPS este detectat, pictograma apare automat, iar numărul indică câte sateliți au fost detectați.
- 5. Pictogramă direcția de mers a bărcii:** această pictogramă reprezintă direcția bărcii. Se aprinde în mijloc când barca se deplasează înainte sau înapoi; se aprinde în stânga când virează stânga; se aprinde în dreapta când virează dreapta; se aprinde în mijloc în modul de croazieră cu viteză constantă și clipește simultan pe ambele părți.
- 6. Pictogramă punctul de poziționare:** numerele din jur reprezintă coordonatele punctului de poziționare. Poți schimba pagina pentru a seta punctul. Sunt 5 pagini în total, și se pot seta 40 de puncte de poziționare.
- 7. Pictogramă distanță:** dacă nu este setat niciun punct de poziționare, informația despre distanță nu va fi afișată. După setarea punctului de origine (de plecare), va fi afișată distanța dintre barcă și punctul de plecare. În funcția de croazieră la punct fix, va fi afișată distanța dintre cele două puncte de poziționare.
- 8. Pictogramă locul (zona) de pescuit:** A, B, C, D reprezintă patru locuri de pescuit. Trebuie să setezi un loc de pescuit înainte de a putea seta punctele de poziționare.
- 9. Pictogramă punct de origine (plecare):** casa din mijloc reprezintă punctul inițial (de plecare). Trebuie să setezi punctul de plecare înainte de a seta punctul fix pentru a activa funcția de revenire.

## Pornire și împerechere (conectare)

Așează barca pe o suprafață plană, iar telecomanda trebuie să fie la cel puțin 0.5 metri distanță de barcă. Apăsați mai întâi comutatorul bărcii — vei vedea cum ledurile din spatele bărcii încep să clipească. Apoi pornește telecomanda. Când auzi un „bip”, iar ledul de pe telecomandă rămâne verde aprins, iar lumina de pe barcă se stinge, înseamnă că barca și telecomanda sunt conectate. În acest moment, pe interfața telecomenzii va fi afișat simbolul luminii bărcii, iar simbolul GPS nu va fi afișat. **Notă: Dacă împerecherea nu reușește sau telecomanda se deconectează de la barcă, trebuie să opriți alimentarea atât a bărcii, cât și a telecomenzii și să repetați operațiunea de împerechere.**





## Calibrare

Barca trebuie calibrată înainte de utilizare. După ce telecomanda a fost conectată cu succes la barcă, pe ecranul telecomenzii va apărea pictograma GPS, iar numărul de lângă pictogramă este mai mare de 8, se poate efectua calibrarea. După ce barca este condusă câțiva metri de la mal, **apasă butonul de calibrare**. Barca va vira stânga și dreapta în apă. După ce calibrarea este finalizată, barca se va opri, iar telecomanda va emite două semnale sonore „beep”.



## Setarea zonei de pescuit

După finalizarea calibrării, este necesară selectarea obligatorie a zonei de pescuit înainte de a putea seta punctele de poziție. Zonele de pescuit sunt reprezentate prin literele A, B, C și D, care vor începe să clipească lent. Apasă butonul pentru selectarea zonei de pescuit — litera corespunzătoare zonei alese va începe să clipească rapid. Apoi, apasă butonul de setare a poziției pentru a confirma selecția. Litera zonei selectate va rămâne aprinsă (fără să clipească), iar celelalte trei vor dispărea de pe ecran, semnalând că alegerea a fost realizată cu succes. Pentru a schimba zona de pescuit, apasă din nou butonul dedicat selecției zonei.

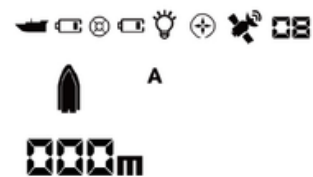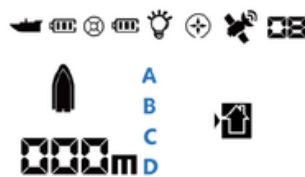

## Setarea punctului de origine (de plecare)

Setarea punctului de poziționare poate fi efectuată doar atunci când numărul de sateliți GPS este mai mare de 8. După ce calibrarea bărcii este finalizată, barca se oprește la mal, care va fi punctul de plecare. Selectați pictograma de plecare folosind tasta de selecție și apăsați tasta „Setare coordonate” de pe telecomandă pentru a confirma setarea punctului de plecare. În acest moment, pictograma de plecare de pe ecranul telecomenzii va clipi pentru scurt timp, apoi va rămâne aprinsă, iar fundalul coordonatelor va deveni închis, indicând faptul că setarea punctului de origine (plecare) a fost realizată cu succes. După ce setarea punctului de plecare este completă, puteți selecta alte numere pe ecranul telecomenzii pentru a seta și stoca alte puncte de poziționare. **Notă: După setarea punctului de plecare, distanța afișată pe ecranul telecomenzii reprezintă distanța dintre barcă și punctul de plecare.**



## Setați punctul de poziționare (nădire)

După ce setezi punctul de origine (plecare), atunci când barca ajunge într-o locație dorită, folosește tasta de selecție pentru a alege un alt punct, de exemplu punctul 1, apoi apasă tasta de setare pentru a salva poziția. Punctul selectat va clipi rapid, apoi va rămâne aprins constant, iar numărul punctului care a fost setat va dispărea — semn că setarea s-a realizat cu succes. După aceea, poți naviga cu barca în alte locuri și poți seta mai multe puncte de poziționare. Dacă ai setat deja toate punctele disponibile de pe pagina curentă, poți schimba pagina pentru a adăuga altele. Fiecare zonă de pescuit are 5 pagini, fiecare cu câte 8 puncte de poziționare și un punct de plecare. Astfel, într-o singură zonă pot fi setate până la 40 de puncte. Chiar dacă barca este oprită, punctele de poziționare salvate vor fi păstrate.



## Navigare către punctul de poziționare


După ce este setat un punct de poziționare, selectați punctul dorit, apăsați butonul de navigare, iar barca va începe să se deplaseze automat către acel punct. Pe ecranul telecomenzii, pictograma punctului de poziționare va începe să clipească, iar când barca ajunge la destinație, pictograma rămâne aprinsă. Distanța afișată pe ecran reprezintă spațiul dintre cele două puncte de poziționare. Când această distanță ajunge la 0 metri, telecomanda va emite două sunete „beep, beep”, semnalând că barca a ajuns la poziția selectată și s-a oprit automat.

**Notă:** După ce barca ajunge la punctul de poziționare, ecranul telecomenzii va afișa din nou distanța dintre poziția inițială și barcă. Dacă doriți să anulați navigarea automată în timp ce barca se deplasează, apăsați butonul de anulare pentru a opri funcția de pilot automat.




## Întoarcere automată cu o singură apăsare

Apăsând butonul dedicat de revenire, barca se va întoarce automat la punctul de plecare. În timpul deplasării, pe telecomandă pictograma de întoarcere va clipi și va reveni la normal odată ce barca ajunge la punctul de plecare (este necesar să setați poziția inițială înainte pentru ca această funcție să funcționeze). **Dacă doriți să opriți revenirea în timp ce barca se întoarce, apăsați butonul de anulare pentru a întrerupe acțiunea.**

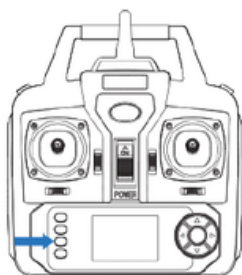

## Comutare iluminare

Apăsați scurt butonul de lumină de pe telecomandă pentru a comuta între modurile de iluminare: „Intermitent – Constant – Oprit”. Pe ecranul telecomenzii, pictograma de iluminare se va schimba corespunzător modului selectat.

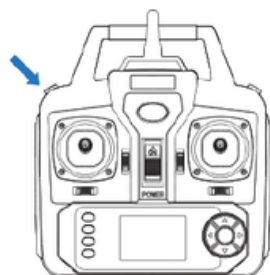


## Navigare automată cu viteză constantă

Apăsați simultan cele două joystick-uri înainte timp de aproximativ 5 secunde pentru a activa modul de pilot automat cu viteză fixă implicit, și apăsați simultan joystick-urile înapoi pentru a ieși din modul de pilot automat cu viteză constantă. Când modul de pilot automat cu viteză constantă este activ, pictograma bărcii de pe ecranul telecomenzii se aprinde în mijloc și clipește simultan în partea stângă și dreaptă, iar virajele la stânga și dreapta pot fi efectuate în modul de pilot automat.




Activați pilotul automat

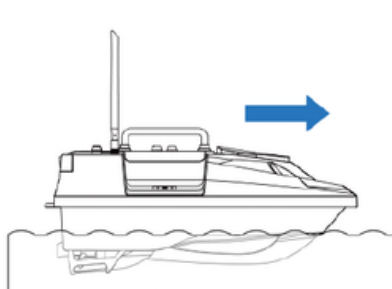

Dezactivați pilotul automat

## Buton de ștergere

Ține apăsat butonul de ștergere pentru a elimina toate coordonatele locurilor de pescuit salvate în telecomandă. Dacă vrei să ștergi doar un singur punct, selectează numărul aferent aceluia punct de pe ecran și apasă scurt butonul de ștergere. După ștergere, caseta cu numărul aceluia punct va dispărea de pe ecran.

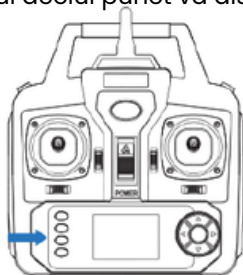


## Întoarcere automată la pierderea semnalului

Când telecomanda are baterie descărcată, se oprește automat sau este oprită manual, barca revine automat la punctul de plecare. (Pentru a realiza această funcție, trebuie mai întâi setat punctul inițial)

## Buton punct de plecare

După ce ai setat punctul de plecare (origine), dacă dorești ca barca să se întoarcă acolo, apasă butonul dedicat și barca va reveni automat la acel punct.

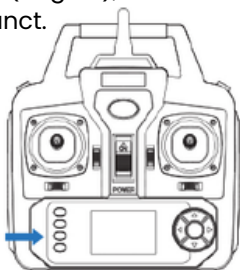

## Buton anulare

În timpul funcției de croazieră sau a croazierei cu viteză constantă, dacă vrei să oprești mișcarea bărcii, apasă butonul de anulare pentru a opri deplasarea.




## Avertizare baterie descărcată

În timpul funcției de croazieră sau a croazierei cu viteză constantă, dacă vrei să oprești mișcarea bărcii, apasă butonul de anulare pentru a opri deplasarea.



## Buton eliberare momeală

Apasă butonul pentru momeală și cuva se va ridica în exterior. După aruncarea momealii, cuva trebuie readusă manual la poziția inițială.

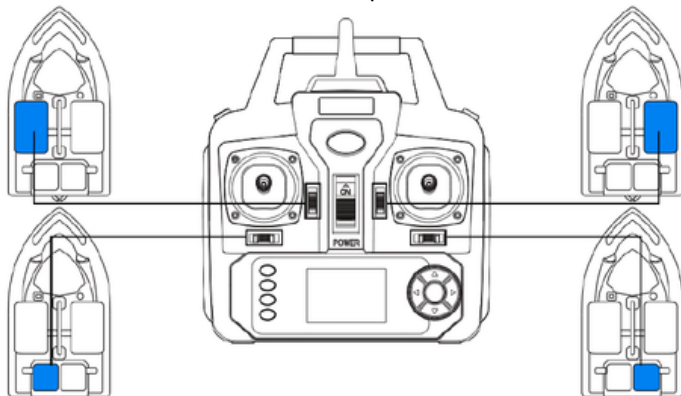

- **Telecomandă**

Scoateți bateriile atunci când nu le utilizați pentru o perioadă lungă de timp.

- **Motor**

Verificați motorul după fiecare utilizare și îndepărtați eventualele reziduuri.

- **Barcă**

1. După utilizare, ștergeți bine apa pentru a menține barca uscată și curată.
2. Dacă nu folosiți bateria o perioadă lungă, scoateți-o din barcă și încărcați-o înainte de a o depozita.
3. Nu depozitați barca în apropierea lichidelor corozive.
4. Evitați expunerea la obiecte care emit căldură mare.
5. Când nu este folosită, păstrați barca într-un loc ferit de praf.

**Sfaturi pentru înlocuirea accesoriilor:**

Dacă trebuie să înlocuiți placa de circuit a bărcii, modulul GPS sau telecomanda, este necesar să împerecheați frecvența după înlocuire, apoi să apăsați și să țineți apăsat butonul de calibrare până când lumina bărcii clipește și apoi se stinge, apoi poate fi utilizată normal.

