

MANUAL DE UTILIZARE

Potrivit pentru copii de 6 ani și peste




SFAT: NU UTILIZAȚI PE COVOR, PENTRU A EVITA DEFECTIUNI.

Avertisment:

- Respectați instrucțiunile din manual sau de pe ambalaj pentru instalarea și utilizarea corectă. Unele componente trebuie asamblate de către adulți.
- Produsul conține piese mici, care pot prezenta risc de înghițire sau sufocare.
- Depozitați la timp materialele de ambalare pentru a evita rănirea copiilor.
- Verificați periodic încărcătorul, cablul, ștecherul, carcasa și celelalte componente. Dacă se constată deteriorări, opriți utilizarea până la reparație.
- Încărcătorul, carcasa bateriei și celelalte dispozitive de încărcare trebuie conectate la sursa de alimentare specificată pe produs.
- Utilizați doar încărcătorul original; încărcătorul nu este o jucărie.
- Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
- Deconectați jucăria de la încărcător înainte de curățare.
- Nu amestecați baterii vechi cu noi sau tipuri diferite de baterii; scoateți la timp bateriile epuizate.
- Nu provocați scurtcircuit, nu dezasamblați, nu aruncați și nu introduceți bateria în foc.
- Dacă nu utilizați produsul pentru o perioadă lungă, scoateți bateria.
- Pentru a evita rănirea, nu atingeți piesele rotative cu mâinile.
- Utilizatorul este responsabil pentru a se asigura că produsul nu provoacă daune proprii sau terților. Producătorul și distribuitorul nu își asumă nicio răspundere pentru daune personale sau materiale cauzate de operarea necorespunzătoare.
- Acest ambalaj și manualul de utilizare conțin informații importante despre produs, vă rugăm să le păstrați.

Instrucțiuni privind încărcarea și pornirea/oprirea:

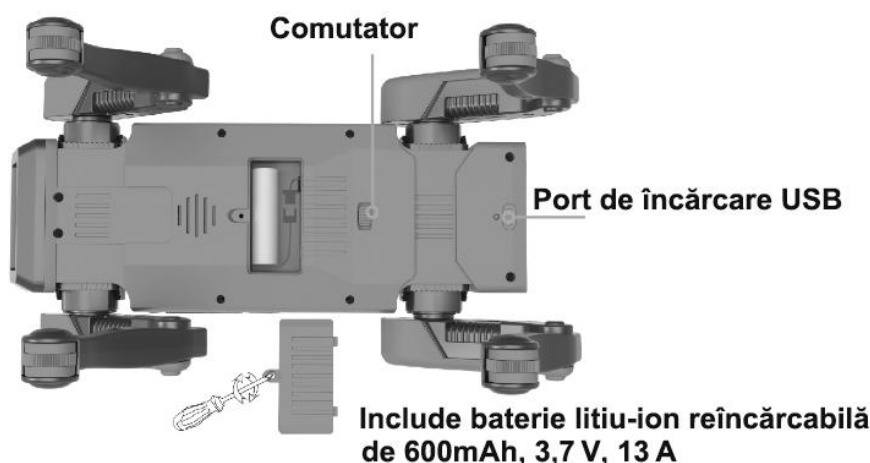

Comutator:

Întâi mutați butonul-comutator de pe partea inferioară în poziția de pornire, după care jucăria va emite un semnal sonor. Dacă nu se primește semnal de la telecomandă pentru o perioadă lungă, jucăria se va opri automat; trebuie să o reporniți pentru a juca din nou.

Instrucțiuni de încărcare:

1. Introduceți conectorul TYPE- C al cablului de încărcare în portul de încărcare al corpului aparatului.
2. Introduceți celălalt capăt al cablului de încărcare într-un port USB de alimentare. Lumina de încărcare de pe corp devine roșie, semnalizând că are loc încărcarea.
3. După aproximativ 1,5 ore de încărcare, lumina de încărcare se stinge, ceea ce înseamnă că încărcarea este finalizată. Deconectați toate cablurile și depozitați produsul într-un loc sigur.

Notă privind utilizarea bateriilor cu litiu:

A. În timpul încărcării, nu lăsați produsul nesupravegheat și nu îl lăsați la încărcat prea mult timp. Dacă bateria devine fierbinte în cursul încărcării, opriți-o imediat pentru a preveni deteriorarea bateriei sau riscul de incendiu.

B. Nu încărcăți bateria lângă materiale inflamabile sau explozive. Dacă în timpul utilizării sau încărcării apar miros neobișnuit, încălzire bruscă, deformare, decolorare sau alte anomalii, opriți imediat utilizarea bateriei.

C. Dacă bateria prezintă scurgeri, evitați contactul lichidului cu pielea și ochii. În caz de contact, clătiți imediat cu multă apă rece și solicitați asistență medicală.

D. Încărcați produsul numai cu încărcătorul original și asigurați-vă că tensiunea încărcătorului corespunde standardelor locale.

E. Nu aruncați bateria în foc, nu o introduceți în cuptor cu microunde sau în recipiente sub presiune.

F. Nu curățați produsul și încărcătorul cu solvenți, alcool industrial sau alți solvenți inflamabili.

G. Produsul conține plastic, componente electronice și baterii. Nu îl aruncați împreună cu deșeurile menajere. Respectați normele locale de reciclare și eliminați-l separat.

Prezentare telecomandă:



Folosiți o șurubelniță pentru a deșuruba capacul din spate al telecomenzii, instalați bateriile respectând corect polaritatea plus- minus, apoi montați la loc capacul bateriei. Telecomanda necesită 3 baterii AAA de 1,5 V (bateriile nu sunt incluse).

PRECAUȚII PRIVIND BATERIILE

1. Câinele inteligent este echipat cu o baterie cu litiu de 3,7 V care nu poate fi înlocuită, iar telecomanda utilizează trei baterii AAA de 1,5 V, nereîncărcabile.
2. Bateriile trebuie introduse corect, conform marcajelor de polaritate și tensiune din compartimentul de baterii al jucăriei; nu provocați scurtcircuit bateriei.
3. Bateriile nereîncărcabile nu trebuie încărcate.
4. Bateriile reîncărcabile trebuie încărcate numai sub supravegherea unui adult.
5. În timpul încărcării bateriei reîncărcabile, comutatorul jucăriei trebuie să fie în poziția oprit.
6. Nu amestecați tipuri diferite de baterii și nici baterii vechi cu baterii noi.
7. Utilizați numai baterii identice sau echivalente cu cele recomandate.
8. Scoateți bateriile descărcate din jucărie. Dacă nu utilizați produsul pentru o perioadă lungă, scoateți-i bateriile.
9. Nu scurtcircuitați bornele de alimentare.
10. Nu conectați la surse de alimentare care depășesc specificațiile recomandate. În timpul utilizării cablului USB, verificați periodic cablul, mufa și carcasa. Dacă se constată deteriorări, opriți imediat utilizarea până la finalizarea reparației.


Prezentare funcții câine inteligent:



Apăsați butoanele telecomenzii, iar animalul-jucărie va executa acțiunile corespunzătoare.

1. Funcții de bază — înainte, viraj stânga, viraj dreapta.

2. Acțiuni — înot, ședere, somn, culcare, gesturi drăguțe, poziție pe mâini, flotări, patrulare, kung-fu, strângere de mână, urinare, tragere, salutări.
3. Divertisment — povești, dans, muzică

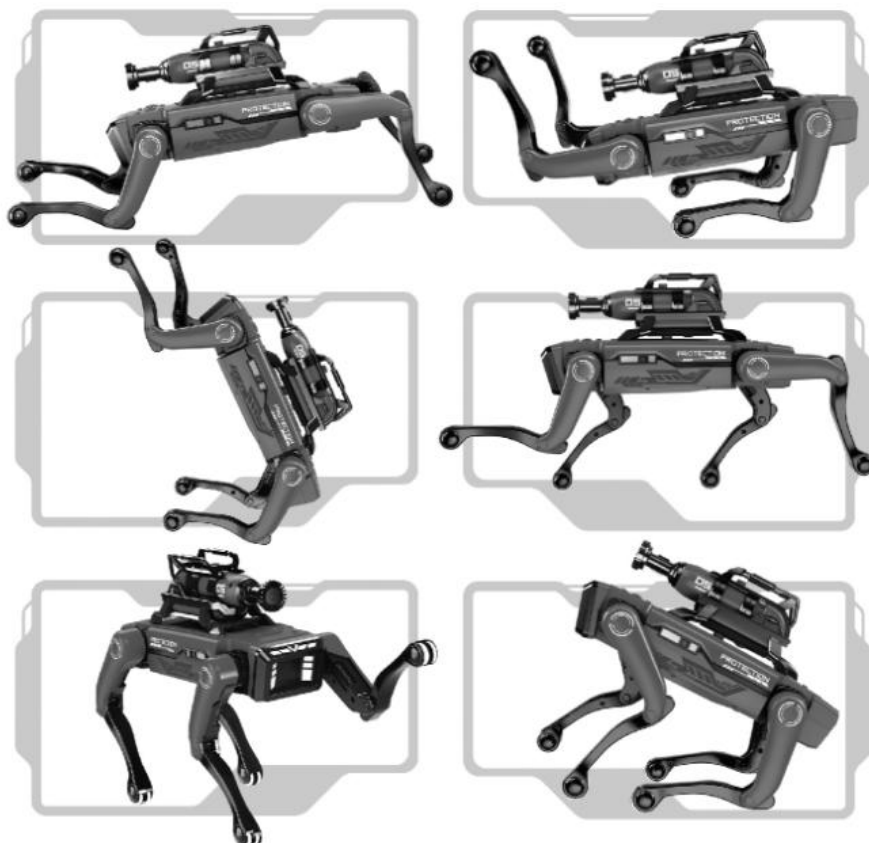

Funcție de pulverizare cu apă:

1. Mai întâi deschideți capacul rezervorului de apă al câțelului-jucărie, umpleți-l cu apă, apoi închideți capacul.
2. Apăsăți butonul „Pulverizare” de pe telecomandă.



Prezentare funcție comenzi vocale:

Execută acțiuni conform comenzilor vocale



LISTĂ COMENZI VOCALE

Înainte viraj stânga viraj dreapta înot ședere salut culcare gesturi drăguțe
flotări kung-fu dans muzică

Nu intrați în panică dacă apar probleme:

PROBLEMĂ FRECVENTĂ	METODĂ DE REMEDIERE
Nu răspunde la pornire	Verificați dacă bateria este conectată corect sau dacă are suficientă încărcare.
Telecomanda nu funcționează	Asigurați-vă că telecomanda este complet încărcată. Îndreptați telecomanda spre portul de recepție al câțelului. Lumina puternică sau lumina soarelui poate afecta funcționarea telecomenzii.
Câțelul nu reacționează la semnalele de comandă	Verificați dacă bateria câțelului este încărcată complet. La baterie descărcată pot apărea semnale distorsionate.