


V802 BAIT BOAT

MANUAL DE UTILIZARE

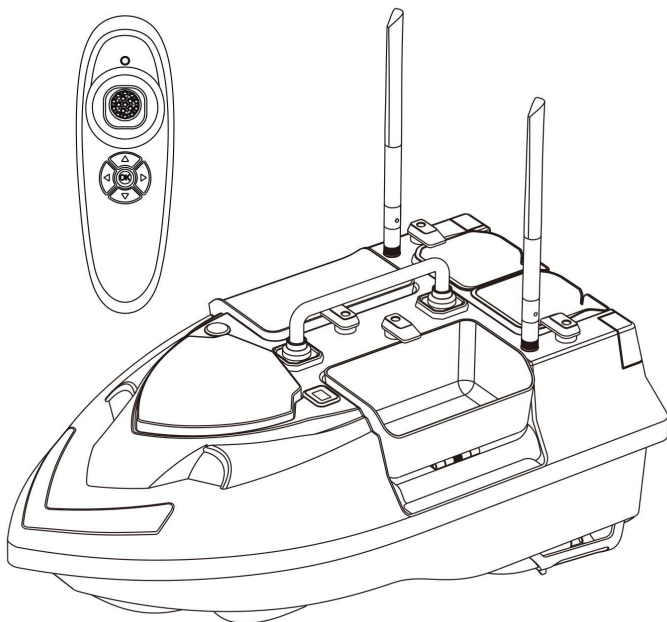

INSTRUCȚIUNI PRIVIND ALIMENTAREA

Pentru a porni barca, conectați orice cablu de alimentare la acumulator.
În cazul utilizării simultane a două acumulatori, durata de funcționare a dispozitivului se poate prelungi semnificativ.

Pilot automat

1. Împingeți maneta telecomenzii în sus
2. Împingeți maneta înainte timp de 5 secunde pentru a activa pilotul automat; împingeți maneta înapoi pentru a dezactiva pilotul automat
3. Maneta telecomenzii permite reglarea direcției bărcii.

Atenție: După activarea modului pilot automat de viteză constantă, glisați maneta de control înapoi pentru a dezactiva pilotul automat.


Controlul iluminatului

Butonul luminii din față controlează lumina din față, iar butonul OK controlează lumina din spate; o apăsare scurtă a butonului comută lumina între modurile fixe „pornit – clipitor – oprit”. Lumina bărcii rămâne aprinsă constant după încheierea ciclului. Lumina din față luminează alb, lumina din spate luminează albastru, iar lumina din spate clipcește roșu la nivel scăzut al bateriei. Dacă frecvența nu a fost conectată cu succes sau a fost deconectată, lumina spate clipește alternativ în roșu și albastru; lumina față clipește.

Avertizare privind nivelul scăzut al bateriei

1. Când barca are un nivel scăzut al bateriei, telecomanda emite un semnal sonor „bip” „bip”.
2. Când telecomanda are un nivel scăzut al bateriei, indicatorul LED al acesteia clipește.

Buton funcție Silo

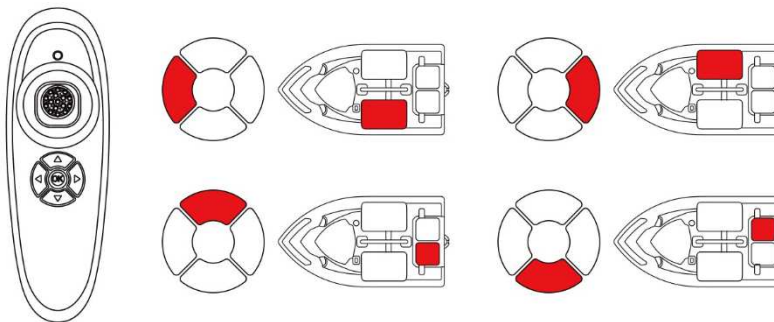



VIRAJ LA
STÂNGA

RĂSUCIRE
SPRE
DREAPTA

FAȚĂ

ÎNAPOI

ASPECTUL BĂRCII

V802 INSTRUȚIUNI DE BAZĂ PENTRU UTILIZARE

COMUTATOR

ANTENĂ DUBLĂ

Înainte de utilizare, instalați ambele antene simultan.

REZERVOR DUBLU SPATE

REZERVOR DUBLU FRONTAL

MOTOARE ȘI GREUTĂȚI, CU PROTECȚIE IMPERMEABILĂ ÎMPOTRIVA TERBURILOR

CĂRLIG

MĂNER

INDICATOR ACUMULATOR

LUMINĂ SPATE

LUMINĂ FAȚĂ

Ilustrația prezintă aspectul bărcii.

CHILA HIDRODINAMICĂ
TELECOMANDĂ CU RAZĂ DE ACȚIUNE 2,4 G
ACUMULATOR DE MARE CAPACITATE 7,4 V



Acumulatorul bărcii (configurație standard)

Conectați la sursa de alimentare

Această barcă este echipată cu un acumulator integrat; conectați conectorul acumulatorului în timpul utilizării.



Telecomandă

În cazul neutilizării îndelungate, scoateți bateriile.

Motor

După fiecare utilizare, verificați dacă motorul nu este încurcat.

Chila bărcii

1. După utilizare, ștergeți umezeala pentru a menține chila uscată și curată.
2. Dacă bateria nu va fi utilizată o perioadă îndelungată, scoateți-o și încărcați-o înainte de depozitare.
3. Nu depozitați împreună cu lichide sau obiecte corozive.
4. Nu apropiați de obiecte cu temperaturi ridicate.
5. Când nu este utilizată, depozitați barca pliată pentru a evita acumularea de praf.

