

MANUAL DE UTILIZARE BARCĂ DE CURSĂ CU TELECOMANDĂ

(Modele produs: HJ811 / HJ812 / HJ820 / HJ822)

Destinat exclusiv copiilor cu vârsta peste 14 ani.



Conținutul acestui manual poate diferi ușor față de produsul real. Caracteristicile produsului livrat sunt cele definitive.

Parametru produs	Lungime	Lățime	Înălțime	Frecvență	Distanță telecomandă	Timp de funcționare	Viteză maximă	Alimentare principală	Baterie telecomandă
	300 mm	80 mm	64 mm	2,4 GHz	≥ 120 m	Aproximativ 20 minute	25 km/h	Baterie cu litiu 7,4 V	4 buc. baterii AA 1,5 V

Caracteristicile produsului:

1. Produsul utilizează o conexiune pe frecvența de 2.4 GHz cu corecție automată, oferind o capacitate puternică anti-interferență și suport pentru utilizarea simultană a mai multor bărci (multiplayer).
2. Barca este dotată cu lumini frontale, devenind ușor de reperat și permițând utilizarea chiar și pe timp de noapte.
3. Funcție anti-răsturnare: dacă barca se răstoarnă accidental în timpul navigării, aceasta poate fi readusă în poziția normală cu ajutorul telecomenzii.
4. Protecție la tensiune scăzută: când bateria bărcii se descarcă, luminile de pe cocă vor clipi, lumina verde a telecomenzii va clipi lent și se va auzi un avertisment sonor „di-di”, pentru a vă asigura că aduceți barca la mal la timp.
5. În interiorul bărcii este instalat un mecanism de direcție rezistent la apă, care prelungește eficient durata de viață a ansamblului motor.
6. Prin utilizarea unui mecanism de direcție cu un unghi de 180°, controlul devine mai precis, iar experiența de navigare mai captivantă.
7. Datorită motorului puternic de tip 180, viteza maximă de deplasare înainte poate

atinge 25 km/h.

8. Utilizarea unei baterii reîncărcabile Li-ion de 7.4 V cu o capacitate sporită asigură o autonomie îndelungată.

9. Barca de curse dispune de o funcție de protecție la blocare. Când elicea se blochează accidental din cauza plantelor acvatice sau a altor obiecte străine, motorul se va opri timp de 15 secunde, după care va reveni la funcționarea normală, protejând astfel eficient motorul și placa de circuite.

10. Telecomanda este echipată cu o funcție de reglaj fin al direcției, care asigură menținerea traiectoriei în linie dreaptă.

11. Telecomanda dispune de o funcție de reglaj fin al vitezei; viteza poate fi ajustată manual, astfel încât și utilizatorii începători să poată manevra barca cu ușurință.


12. Telecomanda este prevăzută cu un indicator luminos pentru baterie. Dacă lumina roșie clipește, însoțită de un semnal sonor lent „tic tic”, înseamnă că bateria telecomenzii este pe terminate. Vă rugăm să o înlocuiți la timp.





13. Funcție de avertizare pentru depășirea distanței: atunci când barca iese din raza de acțiune a telecomenzii sau semnalul este perturbat, lumina verde a telecomenzii va clipi și va emite un semnal sonor lent „tic tic”.

14. Pentru a economisi bateria, telecomanda intră în stare de repaus (standby) dacă nu este acționată timp de cinci minute de la pornire. Apăsați orice tastă pentru a o reactiva.

15. Barca intră în stare de repaus dacă nu este utilizată timp de 30 de minute de la pornire, pentru a economisi energie. Pentru a o reactiva, deconectați și reconectați bateria.

Schema produsului:

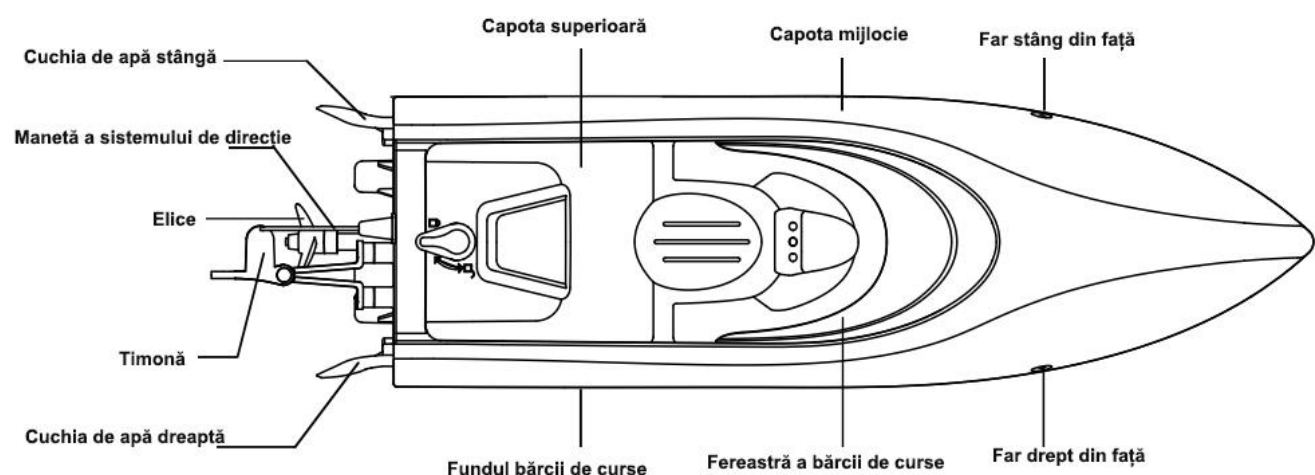

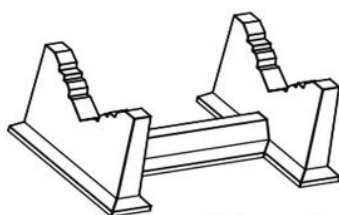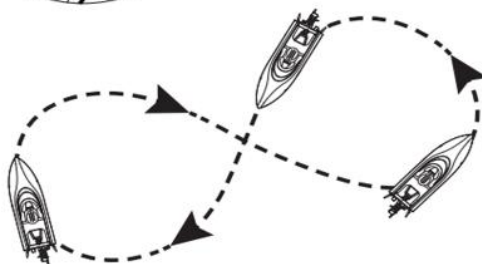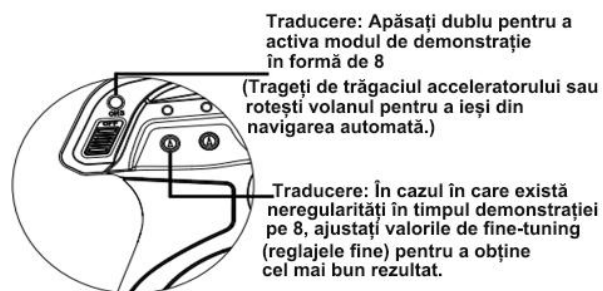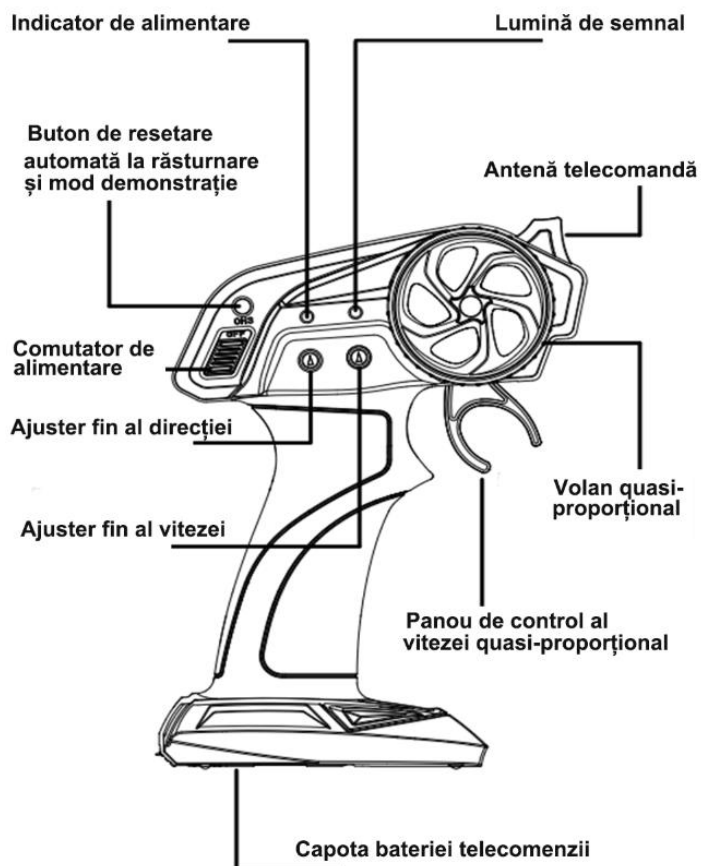


Traducere: Suport de expunere

Instalarea bateriilor în telecomandă:

1. Apăsați capacul compartimentului bateriei înapoi cu degetul mare (săgeata nr. 1) și ridicați-l (săgeata nr. 2) pentru a-l deschide.


2. Introduceți bateriile respectând polaritatea (+/-), apoi închideți capacul.

3. La pornirea comutatorului de alimentare al telecomenzii, nu acționați simultan trăgaciul de accelerație și volanul de direcție, pentru a permite calibrarea corectă la pornire.

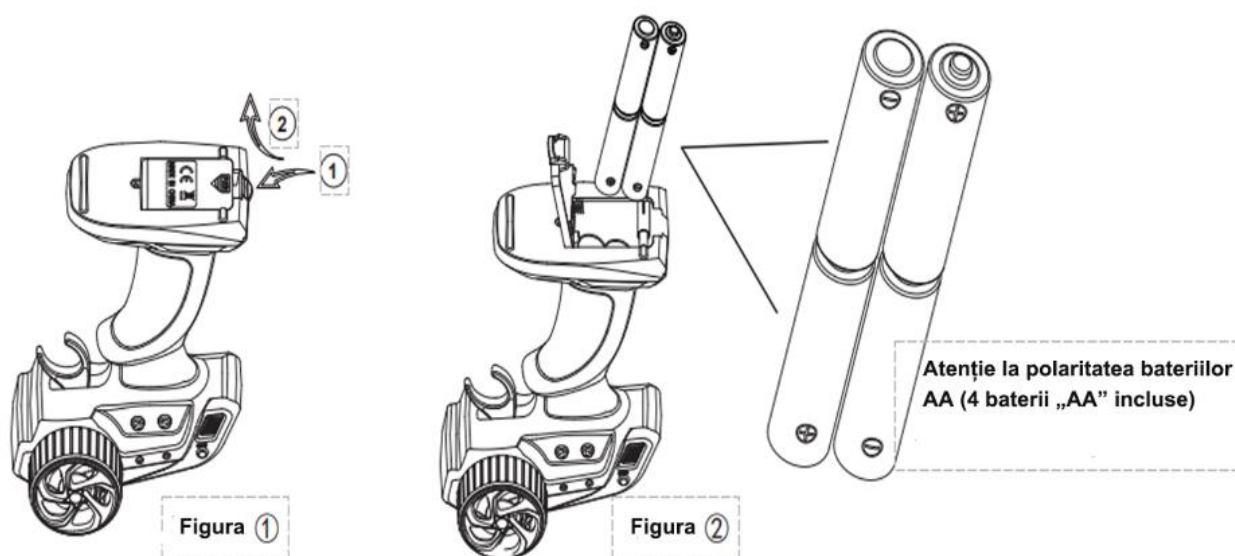

Încărcarea bateriei bărcii

Conectați mufa bateriei Li-ion la încărcătorul USB (asigurați-vă că pinii se potrivesc cu fantele). Introduceți cablul USB într-un adaptor de 5V sau într-un port USB al computerului. Lumina roșie intermitentă indică faptul că acumulatorul se încarcă (durează aproximativ 70 de minute). Lumina verde continuă indică finalizarea încărcării. Deconectați imediat cablurile.

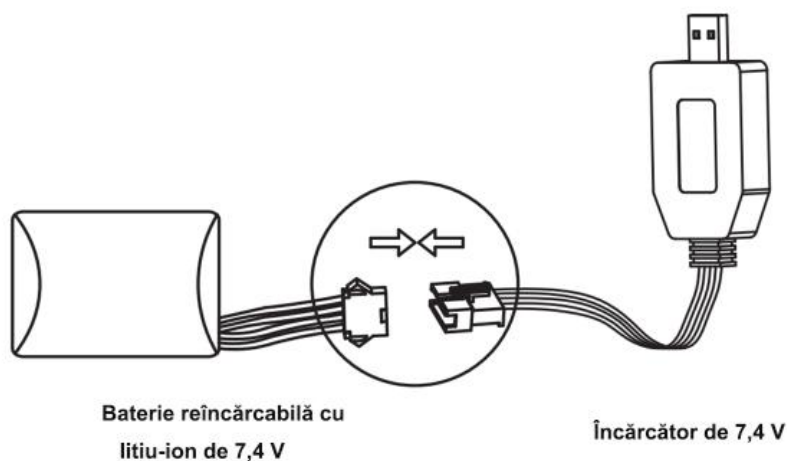


Atenție:

1. Utilizați exclusiv încărcătorul original pentru alimentarea produsului.
2. Nu lăsați încărcătorul nesupravegheat pe durata încărcării.
3. Opriti imediat încărcarea dacă bateria se supraîncălzește.
4. După finalizarea încărcării, deconectați bateria de la încărcător, apoi încărcătorul de la sursa de alimentare.
5. Opriti imediat utilizarea sau încărcarea bateriei dacă observați mirosuri neobișnuite, supraîncălzire, deformare, decolorare sau alte anomalii.
6. Dacă bateria este fierbinte după utilizare, așteptați 30 de minute înainte de a o reîncărca; acest procedeu prelungește durata de viață a acumulatorului.
7. Încărcați complet bateria înainte de a depozita produsul, pentru a preveni descărcarea excesivă și deteriorarea acesteia.
8. Dacă aveți nelămuriri cu privire la procesul de încărcare, contactați distribuitorul pentru asistență.

Avertisment:

1. Este strict interzisă dezasamblarea sau modificarea bateriei.
2. Este interzisă scurtcircuitarea bateriei.
3. Este interzisă scufundarea bateriei în apă.
4. Evitați contactul direct dacă bateria prezintă scurgeri.
5. Este interzisă perforarea bateriei cu obiecte ascuțite sau deteriorarea intenționată a acesteia.
6. Încărcați bateria doar cu încărcătorul specificat.
7. Este interzisă lovirea sau aruncarea bateriei.
8. Nu încărcați bateria în apropierea unei surse de foc sau sub acțiunea directă a razelor solare.
9. Nu utilizați baterii deteriorate sau grav deformate.

Pregătiri înainte de utilizare:

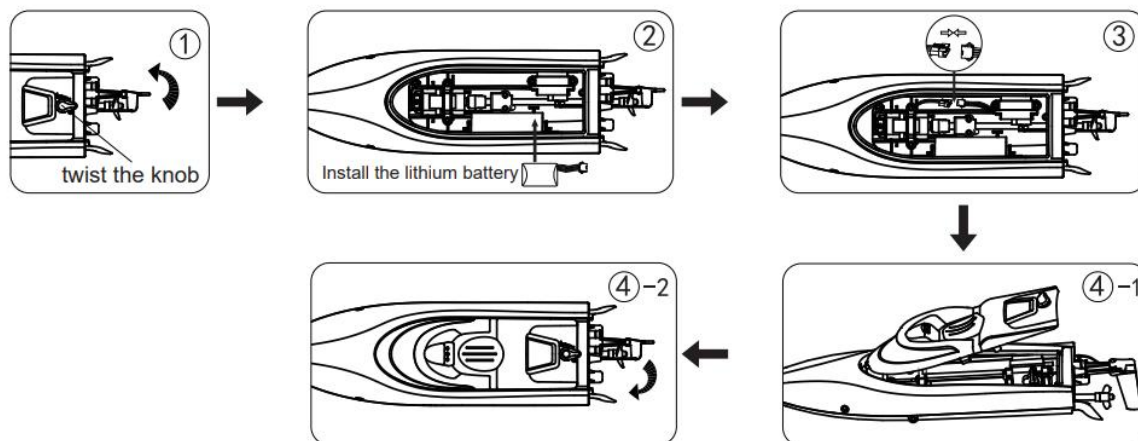

1. Așezați barca pe o suprafață plană, rotiți clema capacului superior în direcția indicată de săgeată și scoateți capacul.
2. Fixați bateria cu litiu în suportul dedicat din interiorul bărcii, asigurându-vă că este montată stabil.
3. Conectați corect mufa de alimentare a plăcii de circuite la mufa bateriei cu litiu (potrivii fantele cu pinii).
4. Așezați capacul superior peste capacul interior al carenajului, apăsați-l în locașul său și blocați clema rotind-o peste punctul convex, conform săgeții.

Calibrarea frecvenței (împerechere barcă – telecomandă)

1. Porniți telecomanda; lumina verde a acesteia va clipi, indicând modul de calibrare. După conectarea bateriei la sursa de alimentare a bărcii, aceasta pornește automat. Luminile bărcii vor clipi, telecomanda va emite un semnal sonor „tic”, iar luminile ambelor dispozitive vor rămâne aprinse continuu. Acest lucru confirmă reușita calibrării. Ulterior, puteți manevra barca.
2. Important: Dacă utilizați mai multe bărci simultan, nu le calibrați în același timp. Calibrați-le pe rând pentru a evita erorile de frecvență
3. Dacă, la pornire, lumina roșie a telecomenzii clipește și cea verde rămâne stinsă: opriți telecomanda, mențineți apăsat butonul CH3 și reporniți-o. După ce telecomanda se aprinde și emite un semnal sonor lung, eliberați butonul CH3 pentru resetare
4. Dacă lumina roșie clipește, cea verde este stinsă și telecomanda emite un semnal sonor ascuțit, verificați dacă bateriile din telecomandă (mai ales la contactul cu arcul) sunt montate corect.

Atenționări la utilizare:

1. Produsul este destinat exclusiv persoanelor cu vârsta de peste 14 ani.
2. Evitați utilizarea bărcii în ape cu vegetație abundentă sau resturi, deoarece acestea se pot înfășura pe elice, ducând la blocarea bărcii.
3. Nu utilizați produsul în piscine sau în zone cu persoane în apă, pentru a preveni accidentările.
4. Nu depășiți raza de acțiune a telecomenzii, pentru a nu pierde controlul asupra bărcii.
5. Nu folosiți barca în apă sărată, pentru a preveni deteriorarea și corodarea componentelor.
6. Este perfect normal dacă barca emană un ușor fum la prima utilizare; acest fenomen va dispărea treptat după câteva folosiri.

Sfaturi:



După terminarea jocului, scoateți barca din apă, deconectați imediat bateria cu litiu, apoi opriți telecomanda; în caz contrar, elicea poate fi acționată accidental din cauza interferențelor de semnal din mediu.

Operare:

Înainte





Trageți maneta telecomenzii înapoi încet; elicea se rotește în sens invers acelor de ceasornic, făcând ca iahtul de curse să se deplaseze înainte. Pe măsură ce unghiul manetei crește, viteza crește treptat.

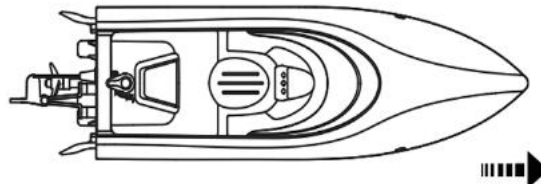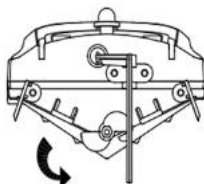

Înapoi





Trageți maneta telecomenzii înainte încet; elicea se rotește în sensul acelor de ceasornic, făcând ca iahtul de curse să se deplaseze înapoi. Pe măsură ce unghiul manetei crește, viteza crește treptat.

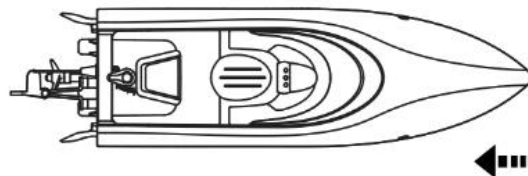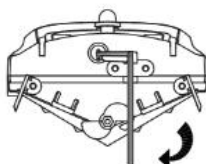

Viraj stânga





În timp ce barca se deplasează înainte, rotiți volanul telecomenzii spre stânga; simultan, cârma din coadă și iahtul de curse virajă spre stânga. Pe măsură ce unghiul de rotație al volanului crește, raza de viraj a barcii devine mai mică.

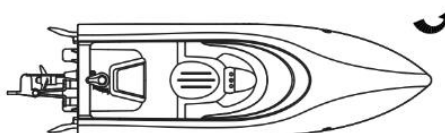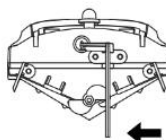

Viraj dreapta



În timp ce barca se deplasează înainte, rotiți volanul telecomenzii spre dreapta; simultan, cârma din coadă și iahtul de curse virajă spre dreapta. Pe măsură ce unghiul de rotație al volanului crește, raza de viraj a barcii devine mai mică.

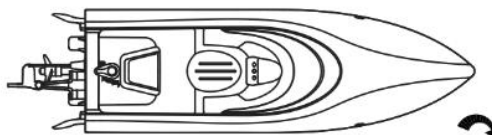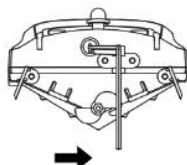

**Funcție de redresare automată
la răsturnare Apăsați acest buton**



Dacă barca se răstoarnă accidental în timpul utilizării, apăsați butonul de redresare automată pentru ca barca să se redrezeze automat.




Operare și Reglaje Fine

1. **Ajustarea vitezei:** Dacă sunteți începător, setați reglajul vitezei în poziția centrală; rotiți spre stânga pentru a încetini sau spre dreapta pentru a accelera, alegând viteza optimă.
2. **Ajustarea direcției:** Dacă barca se deplasează înainte dar deviază spre stânga, rotiți treptat butonul de reglaj al direcției spre dreapta; dacă deviază spre dreapta, rotiți-l spre stânga, până când barca menține traiectoria dreaptă.




Măsuri de siguranță

Nu atingeți elicea în timp ce se rotește, deoarece poate provoca răni.

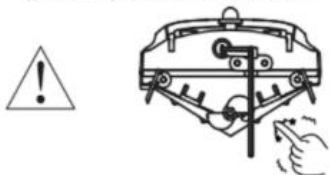


În timpul sau după utilizarea bărcii, motorul atinge temperaturi înalte; nu îl atingeți, altfel vă puteți răni.

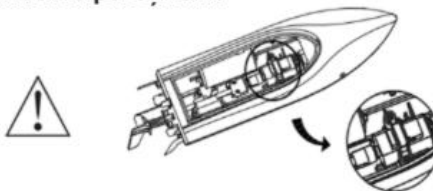

Înlocuirea elicei

Blocați axul elicei ținând suportul cu o mână (sau cu o unealtă adecvată). Cu cheia hexagonală din trusă, deșurubați piulița în sens invers acelor de ceasornic. Scoateți elicea defectă și montați-o pe cea nouă. Strângeți piulița în sensul acelor de ceasornic.

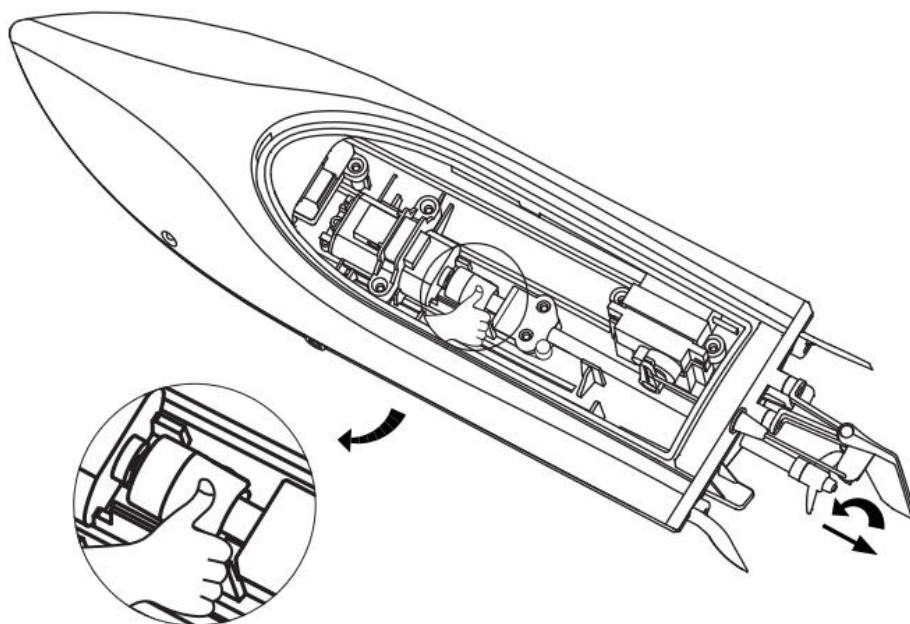

Întreținere

1. Evitați expunerea prelungită a suprafeței produsului la soare; curățați petele cu apă curată și un detergent neutru.
2. Curățați și uscați bine barca înainte de depozitare, asigurându-vă că nu rămân urme de umezeală.
3. Bateria cu litiu trebuie scoasă din barcă și depozitată complet încărcată.
4. Scoateți bateriile din telecomandă înainte de depozitare, pentru a preveni scurgerea electrolitului care ar putea deteriora circuitele.

Protecție la tensiune scăzută

Când bateria bărcii se descarcă în timpul funcționării, motorul se va opri momentan, iar luminile bărcii vor clipi. Telecomanda va emite un semnal sonor continuu „DiDiDi~~” și lumina verde va clipi. Eliberați trăgaciul de accelerație în poziția neutră, apoi acționați-l din nou pentru a putea aduce imediat barca la mal.

Avertizare de tensiune scăzută (Telecomandă): Dacă bateria telecomenzii se descarcă, lumina roșie va clipi lent, urmată de un semnal sonor „DiDiDi~~”. Înlocuiți imediat bateriile telecomenzii pentru a evita pierderea controlului asupra bărcii.

Când nivelul bateriei bărcii este aproape descărcat, aceasta se va opri instantaneu din deplasare. Lumina bărcii va clipi rapid pentru a indica intrarea în starea de protecție la tensiune scăzută, iar lumina verde de pe telecomandă va clipi, de asemenea, sincronizat și rapid. În acest moment, eliberați trăgaciul de accelerație al telecomenzii în poziția inițială, apoi trageți trăgaciul pentru a controla barca să se îndrepte spre țărm (după ce barca intră în starea de protecție la tensiune scăzută, puterea bateriei este limitată. Pentru a asigura întoarcerea în siguranță a bărcii, vă rugăm să vă îndreptați imediat spre țărm pentru a evita descărcarea completă a bărcii pe apă).

Semnal de tensiune joasă la telecomandă

Când nivelul bateriei telecomenzii este aproape descărcat, indicatorul de alimentare al telecomenzii (lumina roșie) clipește lent, urmat de un semnal sonor lent „DiDiDi~~”, care vă avertizează să înlocuiți bateria telecomenzii la timp. Astfel evitați ca iahtul de curse să devină necontrolabil și să nu mai poată fi adus la mal din cauza descărcării complete a bateriei telecomenzii în timpul utilizării.

Avertismente

★ Vă rugăm să urmați instrucțiunile generale sau instrucțiunile de pe ambalaj pentru o instalare și utilizare corectă. Unele piese trebuie asamblate de către adulți, iar produsul trebuie utilizat sub supravegherea unui adult.

★ Produsul conține piese mici care pot prezenta un risc de înghițire sau sufocare.

★ Vă rugăm să manipulați corespunzător materialele de ambalare pentru a evita rănirea accidentală a copiilor.

★ Folia de protecție de pe cutia colorată este utilizată doar pentru transport și protecție. Vă rugăm să o îndepărtați înainte de vânzare și utilizare și să o gestionați corespunzător. Nu lăsați copiii să intre în contact cu ea.

★ Vă rugăm să păstrați o distanță de siguranță față de elicele care se rotesc la viteză mare, pentru a evita orice pericol.

★ Bateriile și motoarele sunt componente care se pot încinge; vă rugăm să nu le atingeți pentru a evita riscul de arsuri.

★ Instrucțiuni de avertizare pentru modelele cu telecomandă radio:

1. Pentru a respecta cerințele privind mediul electromagnetic ale stațiilor radio de aviație, este interzisă utilizarea diverselor telecomenzi pentru modele într-o zonă cu o rază de 5000 de metri având ca punct central centrul pistei unui aeroport.

2. În perioada și în regiunea în care departamentele naționale relevante emit ordine de control radio, utilizarea telecomenzilor pentru modele trebuie oprită conform cerințelor.

★ Radiație laser: nu priviți direct în fascicul / nu proiectați fasciculul direct spre ochi.

★ Este strict interzisă joaca în ape adânci pentru a evita accidentele.

★ Modelul poate fi conectat doar la echipamente electrice cu siguranță clasa II.

★ Produsul trebuie să fie complet asamblat conform instrucțiunilor înainte de a putea fi utilizat în apă.

★ Acest model nu este un dispozitiv de salvare a vieții.

★ Încărcătorul, cutia bateriei și bateria trebuie conectate la o sursă de alimentare adecvată, care corespunde marcajelor produsului.

- ★ Pot fi utilizate doar încărcătoarele originale, configurate din fabrică.
- ★ Încărcătorul nu este o jucărie.
- ★ Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
- ★ La încărcarea bateriei este necesară supravegherea unui adult.
- ★ Nu amestecați bateriile vechi cu cele noi sau baterii de tipuri diferite.
- ★ Bateriile descărcate trebuie scoase prompt din dispozitiv.
- ★ Dacă produsul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să scoateți bateria.
- ★ Înainte de a curăța modelul, acesta trebuie deconectat de la baterie și de la încărcător.
- ★ Verificați periodic încărcătorul, firele, ștecherile, carcasa și alte componente. Dacă se constată vreo deteriorare, opriți imediat utilizarea până când sunt complet reparate.
- ★ La instalarea sau înlocuirea bateriei, respectați polaritatea corectă.
- ★ Bornele de contact nu trebuie scurtcircuitate.
- ★ Telecomanda utilizează 4 baterii AA de 1.5V, iar șalupa (barca de viteză) utilizează un pachet de baterii reîncărcabile litiu-ion de 3.7V.
- ★ Nu scurtcircuitați, nu dezamblați și nu aruncați bateria în foc.
- ★ Acest ambalaj și manualul conțin informații importante despre produs; vă rugăm să le păstrați.