

MANUAL DE UTILIZARE

1. RECOMANDĂRI IMPORTANTE ÎNAINTE DE INSTALARE


1. Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de a configura camera. Acest manual vă va ajuta să instalați și să configurați camera rapid și ușor.
2. **Camera poate fi configurată numai prin intermediul unei rețele Wi-Fi de 2,4 GHz. Nu acceptă conectarea directă la rețele de 5 GHz.** (Puteți utiliza o rețea mobilă 4G/5G pentru a vizualiza imaginile transmise de cameră, după ce aceasta a fost configurată inițial printr-o rețea Wi-Fi de 2,4 GHz).
3. Vă rugăm să formatați cardul microSD în sistemul de fișiere FAT32 și să îl introduceți în cameră înainte de pornirea acesteia.
IMPORTANT: Cardul de memorie microSD este inclus în pachet doar dacă ați ales și comandat varianta produsului cu card de memorie. În cazul în care ați comandat varianta fără card, acesta trebuie achiziționat separat.
4. În timpul configurării și conectării camerei, asigurați-vă că distanța dintre telefon, router și cameră nu depășește 1.5 metri. De asemenea, verificați dacă semnalul Wi-Fi este puternic și stabil.
5. Camera se încălzește în timpul funcționării? Acest lucru este normal. Temperatura camerei poate crește în timpul utilizării, iar telefonul se poate încălzi dacă vizualizați imaginile transmise de cameră pentru perioade îndelungate.
6. Camera nu este prevăzută cu funcție de vedere pe timp de noapte. Prin urmare, aceasta nu poate capta imagini în întuneric sau în condiții de iluminare foarte slabă.

2. CONFIGURAREA CAMEREI PRIN INTERMEDIUL APLICAȚIEI




2.1 Descărcarea și instalarea aplicației

Căutați aplicația **UmeLine** în Google Play Store sau în App Store pentru a o descărca și instala pe telefonul dumneavoastră.

De asemenea, puteți scana codul QR de mai jos pentru a descărca aplicația.

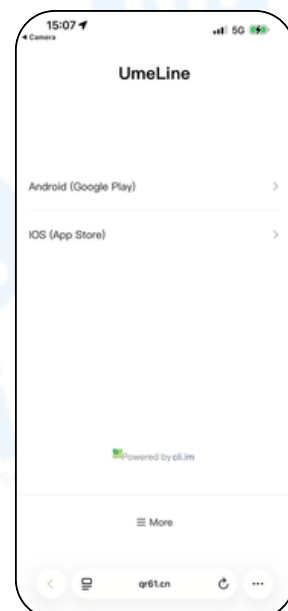

NOTĂ: La prima deschidere a aplicației, vă rugăm să acordați toate permisiunile solicitate. În caz contrar, este posibil ca aplicația să nu funcționeze corespunzător.

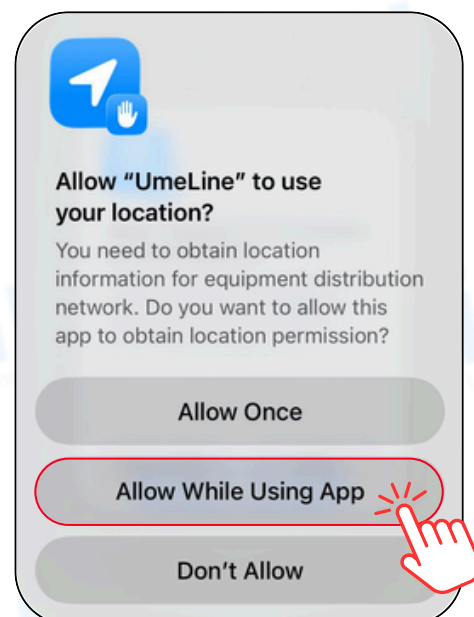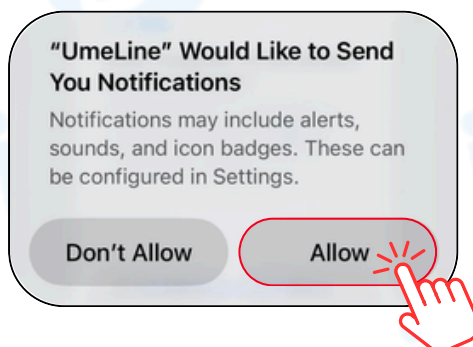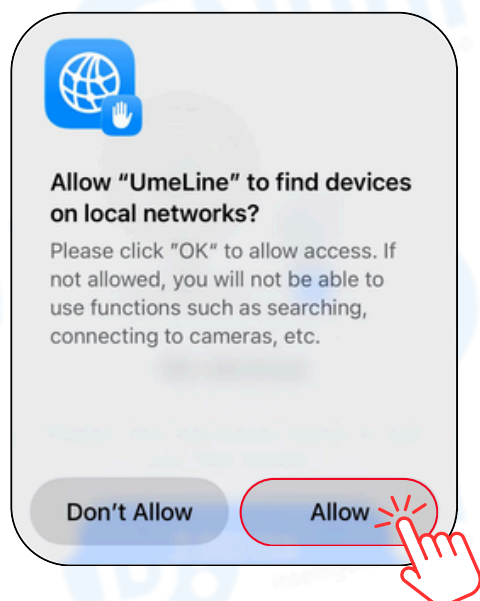

2.2 Configurarea camerei

A. Parola implicită a dispozitivului este 6666.

B. Introduceți un card microSD în slotul destinat acestuia. Se recomandă utilizarea unui card microSD de clasa 10. Utilizarea unui card de memorie de calitate inferioară poate împiedica înregistrarea și salvarea corectă a videoclipurilor.

C. Conectați camera la o sursă de alimentare și așteptați până când indicatorul luminos roșu începe să clipească lent.

Dacă indicatorul luminos roșu nu clipește lent, apăsați și mențineți apăsat butonul RESET timp de 10 secunde.

2.3 Adăugarea camerei în modul AP (Access Point)

Camera dispune de un mod de conectare directă, denumit AP (Access Point), care permite conectarea telefonului la rețeaua Wi-Fi emisă de cameră, fără a fi necesară o conexiune la internet. După conectare, puteți vizualiza imaginile transmise în timp real de cameră, atât timp cât telefonul se află în raza de acoperire a rețelei Wi-Fi a acesteia.

A. Accesați setările Wi-Fi (sau WLAN) ale telefonului dumneavoastră.

B. Conectați-vă la rețeaua Wi-Fi al cărei nume începe cu „UME-xxx” sau „UMI-xxx”. Aceasta este rețeaua Wi-Fi emisă de cameră.



NOTĂ:

- **Pentru utilizatorii Android:** Este posibil să apară un mesaj de avertizare care indică faptul că rețeaua nu are acces la internet („Internet indisponibil”). Ignorați acest mesaj și mențineți conexiunea la rețeaua Wi-Fi a camerei.
- **Pentru utilizatorii iOS:** Este posibil să apară un mesaj de avertizare privind lipsa conexiunii la internet sau faptul că rețeaua nu este securizată („Rețea nesecurizată”). Ignorați acest mesaj și mențineți conexiunea la rețeaua Wi-Fi a camerei.



C. Deschideți aplicația **UmeLine** pe telefon.

D. Aplicația va detecta automat camera și o va afișa în lista dispozitivelor. Așteptați câteva momente până când pe ecran apare o fereastră de confirmare, care vă întreabă dacă doriți să conectați dispozitivul la o rețea Wi-Fi.

Selectarea modului de utilizare


- **Pentru vizualizarea de la distanță:**

Dacă doriți să vizualizați imaginile transmise în timp real de cameră, chiar și atunci când nu vă aflați în apropierea acesteia, apăsați butonul „Ok” (Confirmare) pentru a continua configurarea conexiunii la internet.

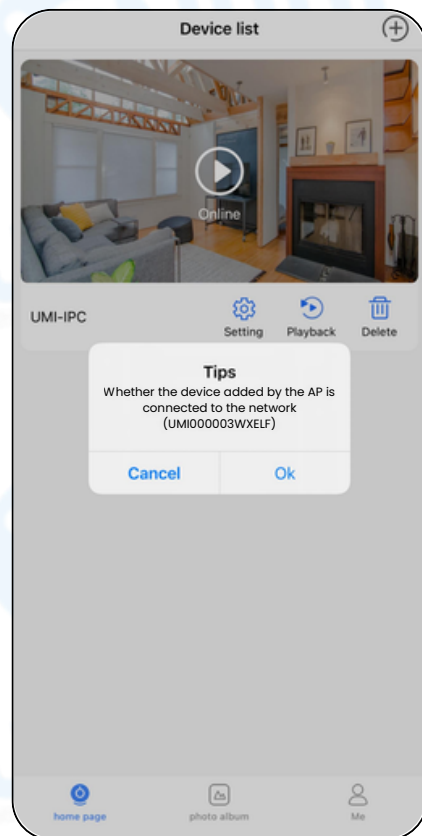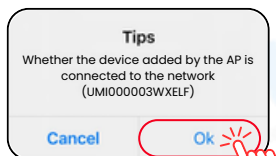



- **Pentru vizualizarea locală:**

Dacă nu doriți să accesați camera de la distanță, apăsați butonul „Cancel” (Anulare). În acest mod, puteți vizualiza imaginile transmise în timp real de cameră atunci când vă aflați în apropierea acesteia, prin conectarea directă a telefonului la rețeaua Wi-Fi emisă de cameră, fără a fi necesară o conexiune la internet.

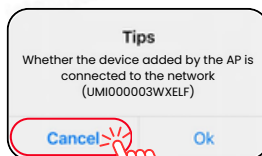


2.4 Conectarea camerei la rețeaua Wi-Fi

A. Accesați „Wi-Fi settings” (Setări Wi-Fi), apăsând pictograma din aplicație.

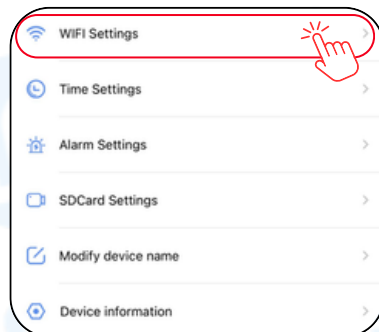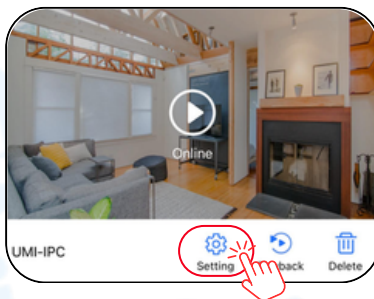


NOTĂ: Dacă lista rețelelor Wi-Fi disponibile nu este afișată, apăsați butonul „Refresh” (Reîmprospătare) pentru a actualiza lista.

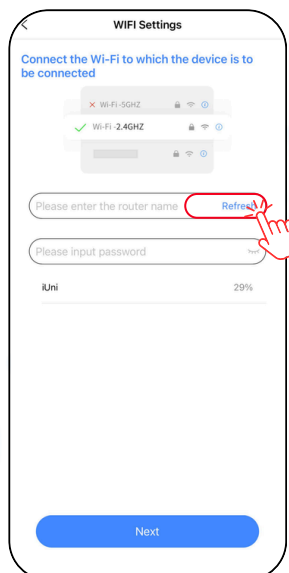


Selectați rețeaua Wi-Fi la care doriți să conectați camera și introduceți parola acesteia.

Important:


Dacă introduceți o parolă Wi-Fi greșită, camera se poate reporni, dar va rămâne Offline. În acest caz, este posibil să fie necesară resetarea și repetarea configurării.

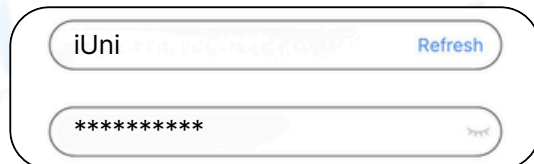

Apoi apăsați butonul „Next” pentru a continua.



Selectați „Join” (Conectare) pentru a permite conectarea camerei la rețeaua Wi-Fi aleasă.

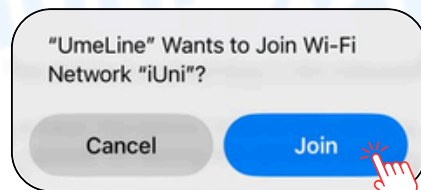



B. Așteptați câteva momente până când camera se conectează la router prin intermediul rețelei Wi-Fi.

După configurarea cu succes a conexiunii, aplicația va reveni automat la ecranul principal.

C. Configurarea a fost finalizată cu succes!

Camera este acum conectată la rețeaua Wi-Fi și configurată în aplicația UmeLine.


Puteți monitoriza locuința și vizualiza imaginile transmise de cameră de oriunde vă aflați, în orice moment, cu condiția ca atât camera, cât și telefonul să aibă acces la internet.

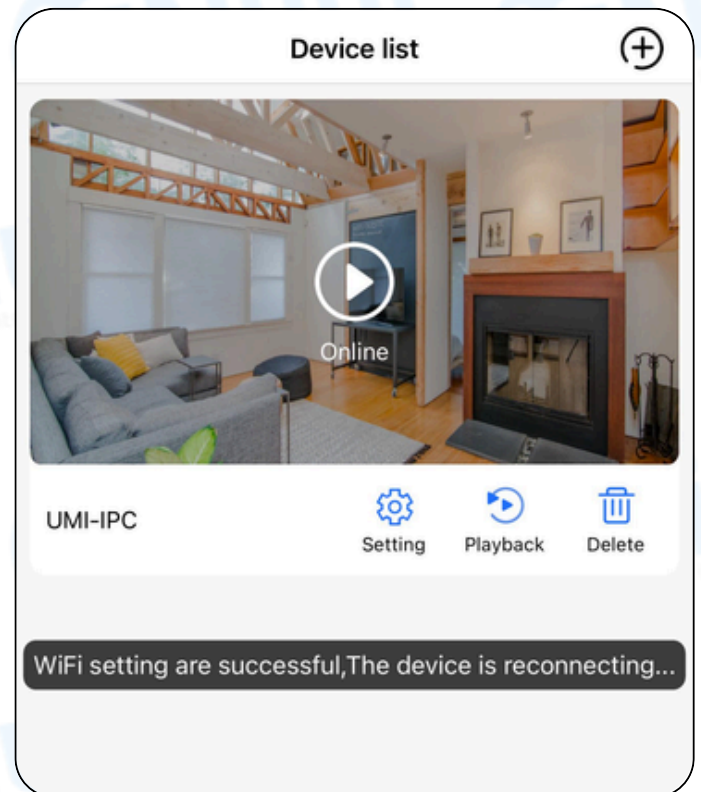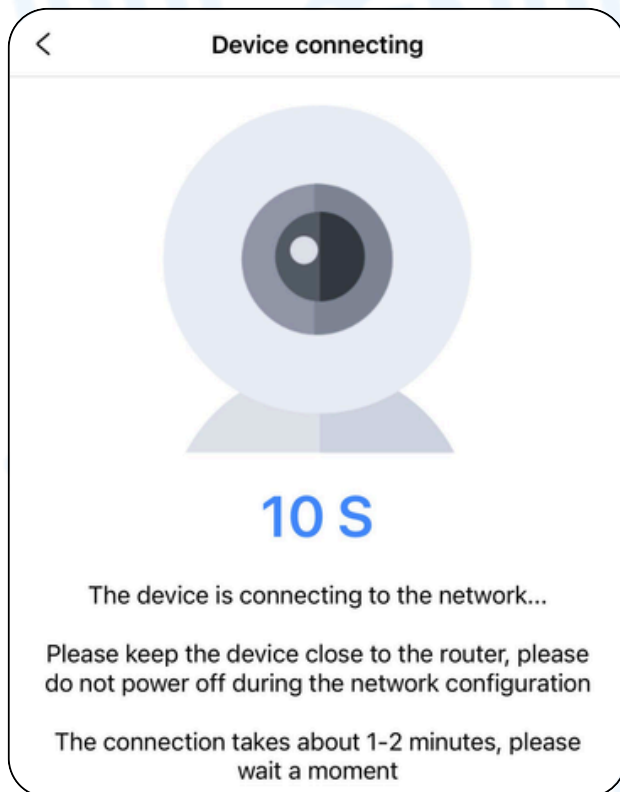



3. VIZUALIZAREA IMAGINILOR ÎN TIMP REAL

3.1 Modificarea parolei de acces

Apăsați pe imaginea camerei din lista dispozitivelor pentru a accesa modul de vizualizare în timp real.

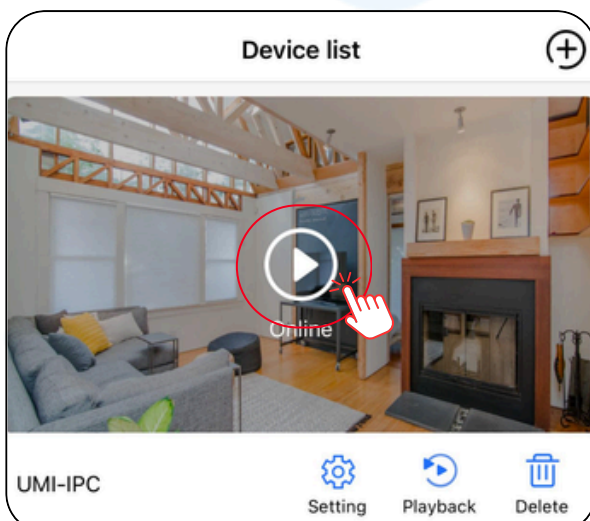

La prima accesare a camerei, va apărea o fereastră de notificare. Apăsați butonul „OK” (Confirmare) pentru a modifica parola de acces.

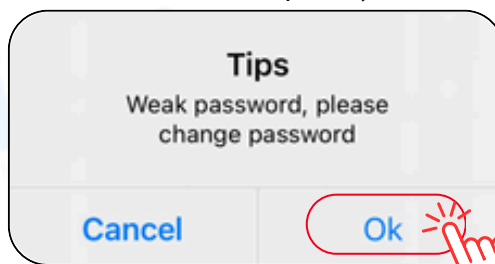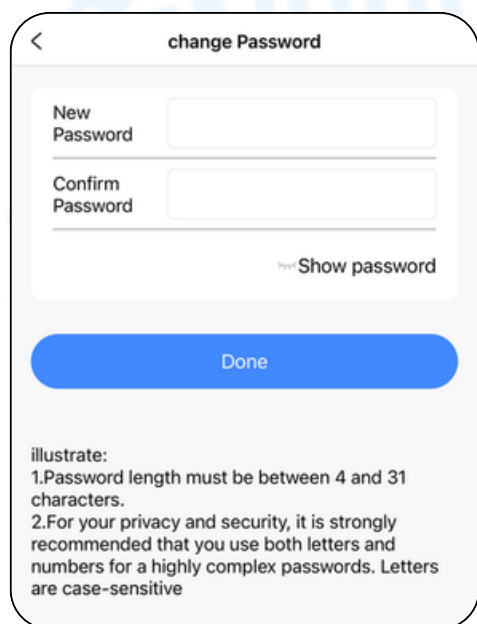

Ulterior, puteți schimba parola oricând, accesând ⚙️ (Setări) → „change Password”.




IMPORTANT:


Pentru a preveni accesul persoanelor neautorizate, se recomandă schimbarea parolei implicite cu o parolă personalizată, sigură și ușor de reținut. Numai persoanele care cunosc parola de acces vor putea accesa camera.

3.2 Interfața camerei

În modul de vizualizare în timp real, aveți la dispoziție următoarele funcții:

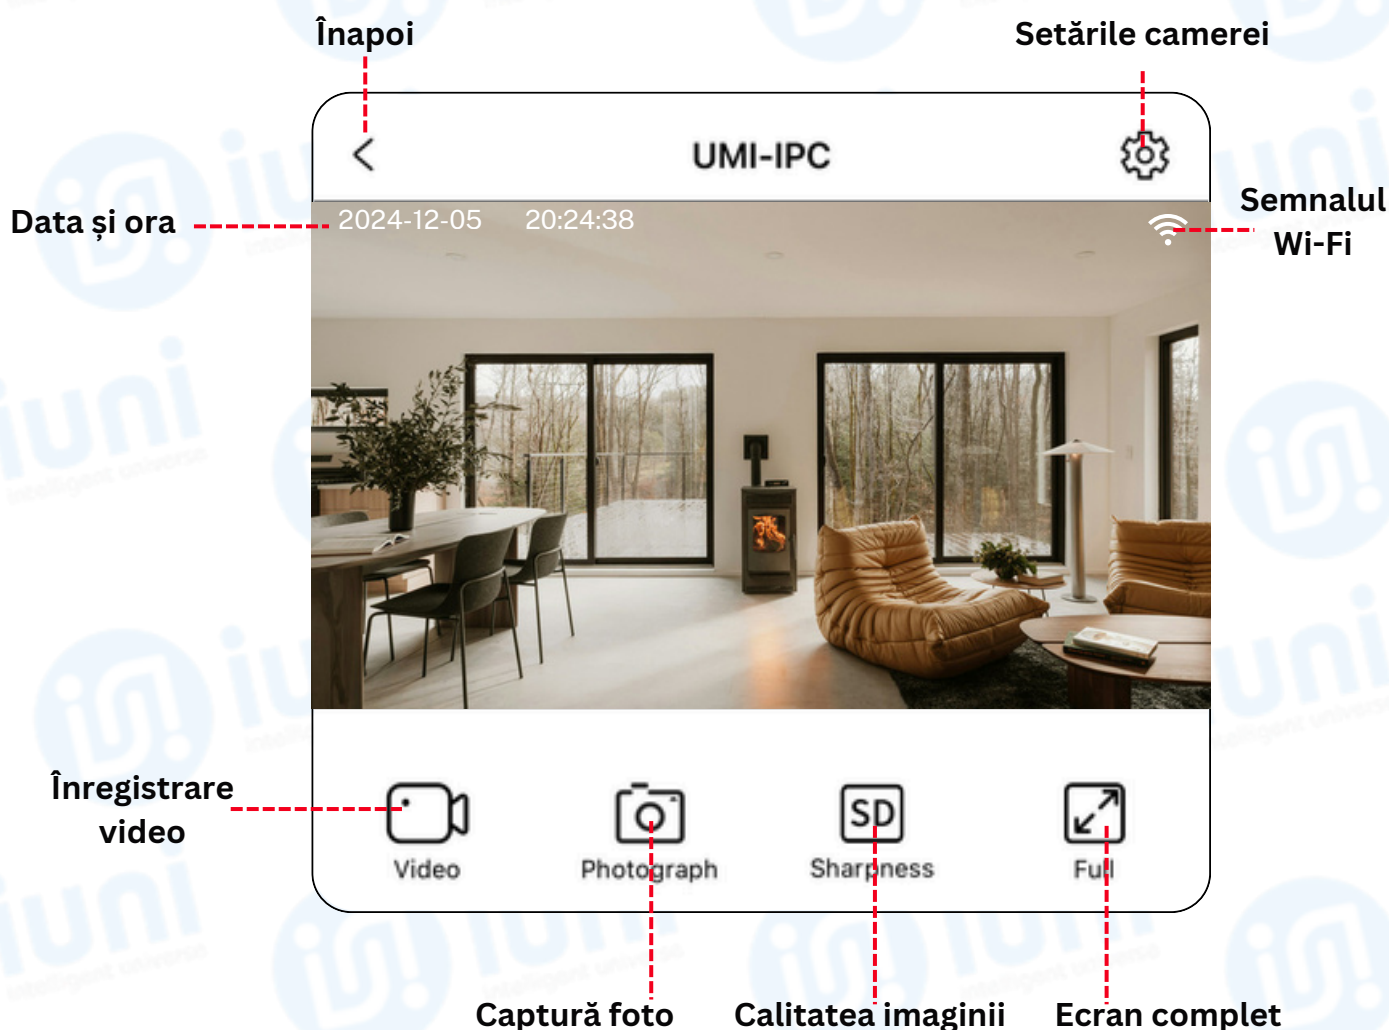

Activare/Dezactivare sunet

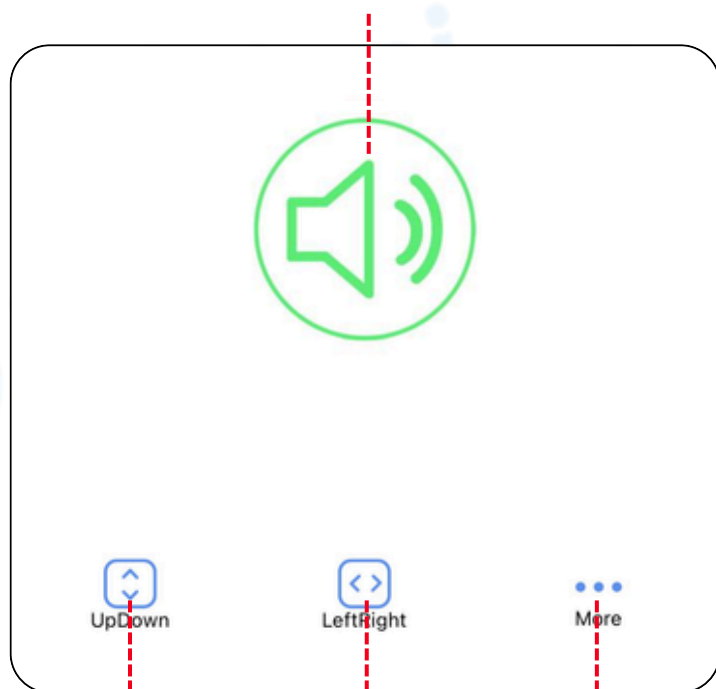


Inversare
verticală

Inversare
orizontală

Funcții
suplimentare

Activare/Dezactivare Indicator LED

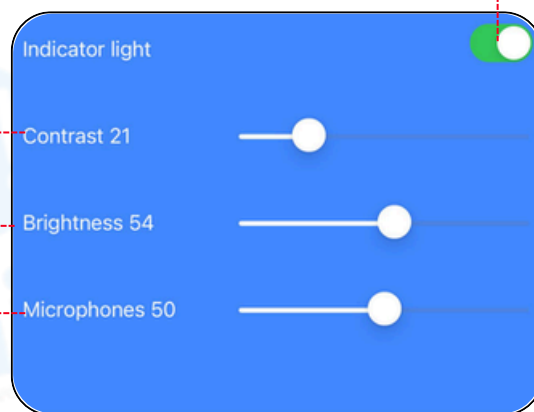

Reglarea microfonului

Reglarea luminozității


Reglarea contrastului

4. MODIFICAREA NUMELUI DISPOZITIVULUI

Apăsați pictograma  (Setări) pentru a accesa meniul de configurare a camerei.

 Modify device name

Din acest meniu, puteți modifica numele dispozitivului, atribuindu-i o denumire personalizată pentru a-l identifica mai ușor în aplicație.

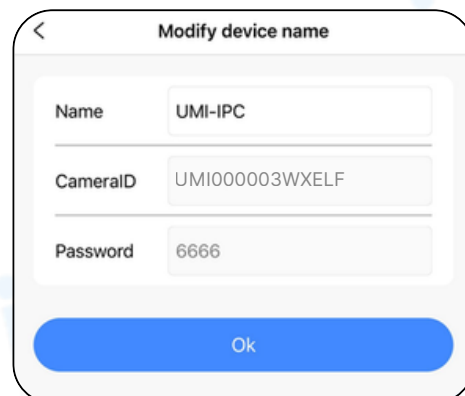


5. SETAREA DATEI ȘI OREI

Apăsați pictograma  (Setări) pentru a accesa meniul de configurare a datei și orei „Time Settings”.

 Time Settings

Dacă data sau ora afișată de cameră nu este corectă, accesați „Time Zone” și selectați fusul orar corespunzător locației dumneavoastră. Pentru setarea automată a fusului orar, activați opțiunea „Use automatic time zone”. Verificați apoi dacă data și ora afișate în secțiunea „Camera time” sunt corecte.

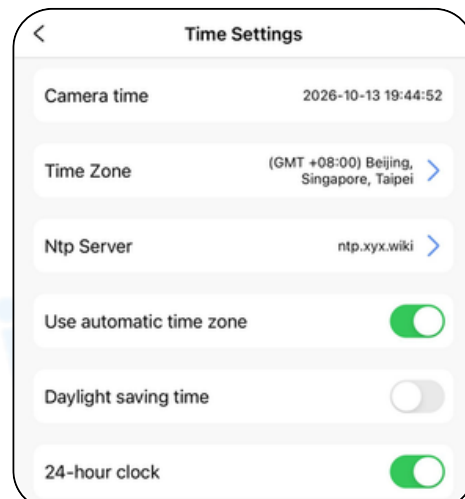

6. SETĂRILE ALARMEI

Apăsați pictograma  (Setări) pentru a accesa meniul de configurare a alarmelor.

 Alarm Settings >

6.1 Activarea detectării mișcării

Activați funcția „Motion detection switch” pentru a permite camerei să detecteze mișcările din zona monitorizată.

IMPORTANT: Această funcție trebuie activată dacă doriți să utilizați notificările de alarmă sau înregistrarea video declanșată de detectarea mișcării.

Motion detection switch



6.2 Reglarea sensibilității la mișcare

Puteți ajusta sensibilitatea funcției de detectare a mișcării, selectând unul dintre următoarele niveluri:

- High (Ridicată): Sensibilitate mare, pentru detectarea mișcărilor de intensitate redusă.
- Normal (Normală): Sensibilitate medie, recomandată pentru utilizarea obișnuită.
- Low (Scăzută): Sensibilitate redusă, pentru limitarea alertelor cauzate de mișcări minore.

Motion detection sensitivity

High >

6.3 Notificări de alarmă

Camera va trimite o notificare pe telefonul dumneavoastră atunci când detectează mișcare.

NOTĂ: Pentru a primi notificările, asigurați-vă că aplicația UmeLine are permisiunea de a trimite notificări pe telefon.

Alarm push



6.4 Durata înregistrării video la alarmă (secunde)

Atunci când este detectată o mișcare, camera va înregistra un videoclip scurt, cu o durată cuprinsă între 10 și 60 de secunde, pe cardul microSD.

6.5 Întârzierea declanșării alarmei (secunde)

Camera va oferi un interval de timp prestabilit în care puteți dezactiva sistemul de alarmă înainte ca alarma să se declanșeze.

Alarm time delay(s)

90

7. SETĂRILE CARDULUI DE MEMORIE

Apăsați pictograma  (Setări) pentru a accesa meniul de configurare, apoi selectați „SDCard Settings”.



 SDCard Settings >

7.1 Verificarea stării cardului de memorie

În această secțiune puteți verifica dacă dispozitivul recunoaște corect cardul microSD: **normal**(cardul funcționează corespunzător) și **abnormal**(cardul nu este recunoscut sau prezintă o eroare).



Dacă este afișat mesajul „abnormal”, apăsați butonul „SD Format” pentru a formata cardul de memorie.

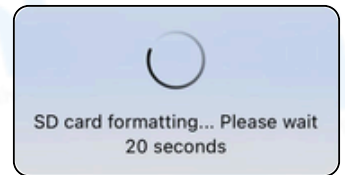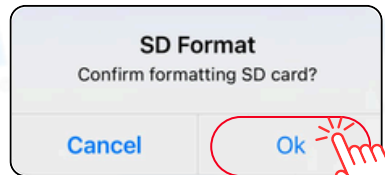


Așteptați finalizarea procesului. Camera va reporni automat, după care puteți reveni în această secțiune pentru a verifica dacă dispozitivul recunoaște cardul.

ATENȚIE: Formatarea cardului microSD va șterge toate fișierele stocate pe acesta. Salvați în prealabil înregistrările importante.

NOTĂ IMPORTANTĂ: Opriți întotdeauna alimentarea camerei înainte de a introduce sau de a scoate cardul microSD.

7.2 Mod de înregistrare video




7.2.1 Privacy mode: camera nu va înregistra videoclipuri pe cardul microSD.

7.2.2 All day video recording: camera va înregistra video permanent, 24 de ore din 24, pe cardul microSD.


7.2.3 Timing video: camera va înregistra videoclipuri pe cardul microSD numai în intervalele orare prestabilite.

7.2.4 Alarm video: camera va înregistra videoclipuri pe cardul microSD numai atunci când detectează mișcare.

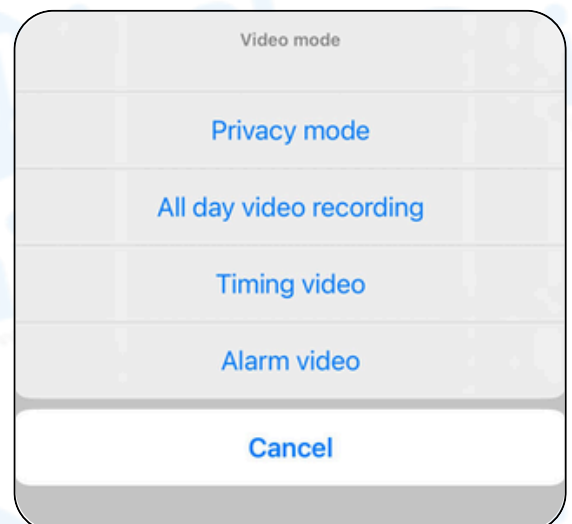

7.3 Înregistrare audio (Record audio)

Atunci când activați această funcție, camera va înregistra videoclipuri cu sunet.



7.4 Suprascrierea înregistrărilor (Video coverage)

Atunci când cardul microSD este plin, înregistrările noi vor suprascrive automat cele mai vechi înregistrări, dacă funcția „Video coverage” este activată.



NOTĂ IMPORTANTĂ: dacă selectați modul „Alarm video”, trebuie să activați și funcția de detectare a mișcării din meniul „Alarm Settings”. În caz contrar, camera va continua să înregistreze permanent pe cardul microSD, în loc să înregistreze doar atunci când detectează mișcare.



8. PARTAJAREA CAMEREI (SHARE YOUR CAMERA)

Pasul 1. Asigurați-vă că persoana cu care doriți să partajați camera a descărcat și instalat aplicația **UmeLine** pe telefon.

Pasul 2. Deschideți aplicația pe telefonul dumneavoastră și accesați setările camerei. În acest meniu veți găsi codul QR asociat dispozitivului.

Pasul 3. Deschideți aplicația pe telefonul persoanei cu care doriți să partajați camera și urmați acești pași:

- Apăsați pe butonul „+” din colțul din dreapta sus.
- Selectați „Add friend device”.
- Apăsați pe „Scan QR code”.
- Scanați codul QR afișat pe telefonul dumneavoastră pentru a adăuga dispozitivul în aplicație.

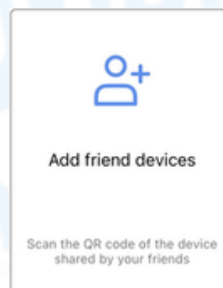

Eliminarea accesului la cameră

Pentru a restricționa accesul persoanelor cu care ați partajat camera, puteți modifica parola dispozitivului din meniul ⚙️ (Setări) → „change Password” sau puteți reseta camera.

ATENȚIE: Resetarea va afecta și contul principal, fiind necesară adăugarea din nou a camerei în aplicația UmeLine și reconfigurarea conexiunii Wi-Fi.

9. IDENTIFICAREA ȘI REZOLVAREA PROBLEMELOR

9.1 Cum puteți înregistra videoclipuri și realiza fotografii în aplicație fără un card microSD?

Înregistrarea videoclipurilor:

1. Deschide aplicația și apasă pe camera ta pentru a accesa interfața de vizualizare.
2. Apasă pe butonul „Video” pentru a începe înregistrarea video.
3. Videoclipurile înregistrate vor fi salvate în aplicație.
4. Pentru a vizualiza înregistrările, apasă pe „photo album”  din pagina principală.
5. Selectează „Video” pentru a vedea videoclipurile salvate.

NOTĂ IMPORTANTĂ: când ieși din interfața de vizualizare a camerei, înregistrarea video în aplicație se oprește automat.

Totuși, dacă ai un card microSD instalat, iar înregistrarea pe acesta este activată, camera va continua să înregistreze pe cardul microSD.

Realizarea fotografiilor:

1. În interfața de vizualizare a camerei, apasă pe butonul „Photograph” pentru a face o fotografie.
2. Fotografiile realizate vor fi salvate în aplicație.
3. Pentru a le vizualiza, apasă pe „photo album”  din pagina principală.
4. Selectează „Photo” pentru a vedea fotografiile salvate.

9.2 Cum pot înregistra și reda videoclipuri de pe cardul microSD?

Pasul 1. Opriți alimentarea camerei înainte de a introduce cardul microSD.

Pasul 2. Introduceți cardul microSD în slotul destinat acestuia, apoi porniți din nou camera.

Pasul 3. Accesați meniul „SDCard Settings” și verificați dacă dispozitivul recunoaște cardul de memorie.

Dacă acesta nu este detectat:

- Opriți camera și scoateți cardul microSD, apoi introduceți-l din nou.
- Dacă problema persistă, încercați formatarea cardului microSD.
- Dacă dispozitivul continuă să nu recunoască memoria, înlocuiți cardul microSD cu unul compatibil.

Pentru redarea înregistrărilor: accesați ecranul principal al aplicației și apăsați butonul „Playback”  pentru a vizualiza videoclipurile salvate pe cardul microSD.

9.3 Cum pot activa înregistrarea la detectarea mișcării?

Pasul 1. Accesați meniul „Alarm Settings”.

Pasul 2. Activați opțiunea „Motion detection switch”.

Pasul 3. Selectați nivelul de sensibilitate dorit: High, Normal sau Low.

Pasul 4. Configurați intervalul de întârziere al alarmei „Alarm time delay”, apoi apăsați „Done”.

Pasul 5. Accesați meniul „SDCard Settings”.

Pasul 6. În secțiunea „Video mode”, selectați opțiunea „Alarm video” (Înregistrare la detectarea mișcării), apoi apăsați „Done”.

NOTĂ IMPORTANTĂ:

Dacă activați detectarea mișcării, dar selectați modul „All day video recording” sau „Timing video”, camera va trimite doar o notificare pe telefon și va salva o fotografie în aplicație, fără să declanșeze o înregistrare video separată pentru alarmă.

9.4 De ce nu pot vizualiza imaginile camerei atunci când nu sunt acasă?

Dacă nu puteți accesa camera de la distanță, verificați următoarele:

1. Conexiunea camerei la internet - asigurați-vă că dispozitivul este conectat corect la rețeaua Wi-Fi a locuinței. Pentru configurarea conexiunii Wi-Fi, urmați instrucțiunile prezentate în secțiunea 2.4 – Conectarea camerei la rețeaua Wi-Fi din acest manual.
2. Conexiunea telefonului la internet - verificați dacă telefonul este conectat la internet prin Wi-Fi sau prin date mobile și dacă aplicația UmeLine are permisiunea de a utiliza această conexiune.

9.5 De ce nu primesc notificări atunci când camera detectează mișcare?

Dacă funcția de detectare a mișcării este activată, dar nu primiți notificări pe telefon, verificați următoarele:

1. Activarea notificărilor de alarmă - accesați meniul „Alarm Settings” și asigurați-vă că opțiunea „Alarm push” este activată.
2. Permisunile aplicației - verificați în setările telefonului dacă aplicația UmeLine are permisiunea de a trimite notificări.

Dacă această permisiune este dezactivată, activați-o pentru a putea primi alerte atunci când camera detectează mișcare.

9.6 De ce nu pot reda videoclipurile înregistrate sau de ce acestea nu au sunet?

Dacă telefonul nu poate reda înregistrările video sau dacă videoclipurile sunt redade fără sunet, încercați să utilizați una dintre următoarele aplicații: **VLC Media Player** sau **KMPlayer**. Aceste aplicații acceptă o gamă largă de formate video și audio și pot facilita redarea corectă a înregistrărilor.

9.7 Ce trebuie să fac dacă aplicația indică faptul că parola este incorectă și nu pot accesa imaginile în timp real?

Dacă aplicația afișează un mesaj de eroare privind parola de acces, urmați pașii de mai jos:

Pasul 1. Deschideți aplicația UmeLine și eliminați camera din lista dispozitivelor.

Pasul 2. Resetați camera folosind butonul „Reset”.

Pasul 3. După finalizarea resetării, adăugați din nou camera în aplicație, urmând instrucțiunile de configurare din acest manual.

9.8 De ce camera apare ca fiind offline după schimbarea routerului?

Dacă ați schimbat routerul Wi-Fi sau ați modificat parola rețelei, camera nu se va mai putea conecta automat la internet folosind vechile setări.

Pentru restabilirea conexiunii:

Pasul 1. Deschideți aplicația UmeLine și eliminați camera din lista dispozitivelor.

Pasul 2. Resetați camera apăsând butonul „Reset”.

Pasul 3. Adăugați din nou camera în aplicație și configurați conexiunea utilizând noua rețea Wi-Fi și parola corespunzătoare.

10. RESETAREA CAMEREI

Pentru a readuce camera în modul de configurare inițială, urmați instrucțiunile de mai jos:

Pasul 1. Asigurați-vă că dispozitivul este conectat la o sursă de alimentare.

Pasul 2. Localizați butonul „Reset” de pe cameră.

Pasul 3. Apăsați și mențineți apăsat butonul „Reset” timp de 10 secunde, dacă este necesar.

Pasul 4. După resetarea cu succes, indicatoarele luminoase roșu și albastru se vor stinge.

Pasul 5. Camera va reporni și va intra automat în modul AP (Access Point), fiind pregătită pentru o nouă configurare.

NOTĂ: După resetare, este posibil să fie necesară reconfigurarea conexiunii Wi-Fi și adăugarea din nou a camerei în aplicația UmeLine.