



BARCĂ VERSIUNE GPS

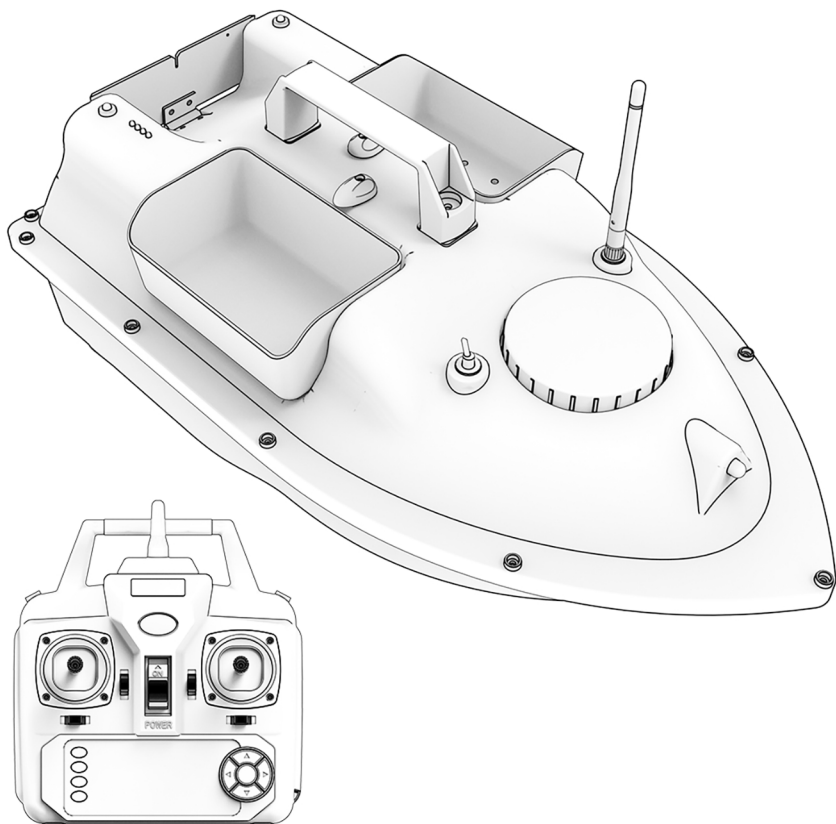


INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE


DESCRIEREA PRODUSULUI

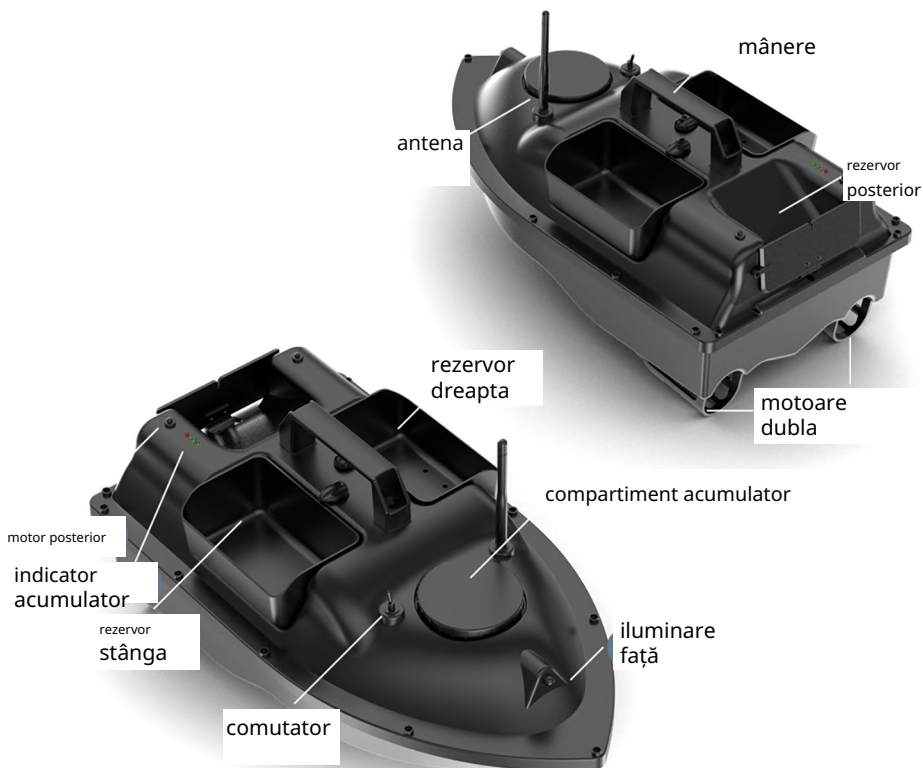

DESCRIEREA TELECOMENZII

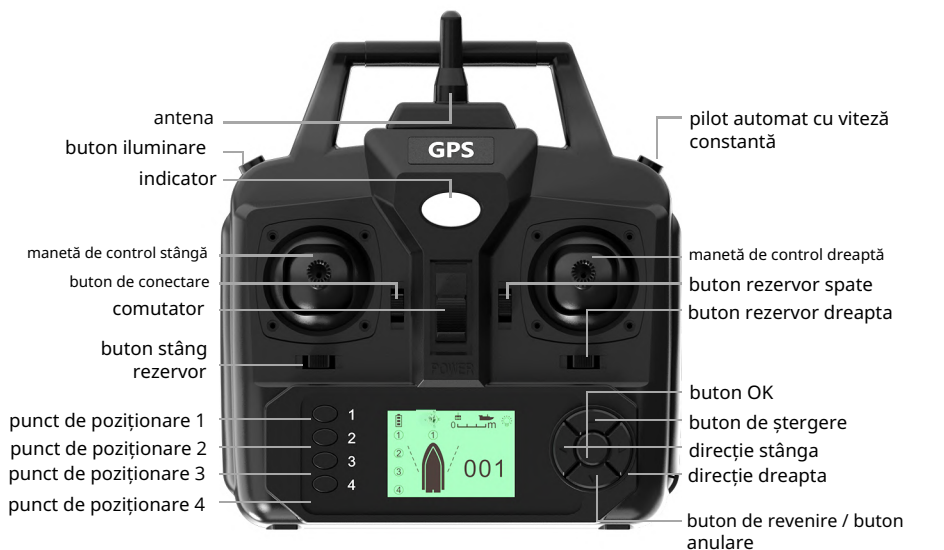

Buton de anulare: Dacă doriți să anulați revenirea bărcii la poziția inițială / modul pilot automat al bărcii / revenirea bărcii la un nivel scăzut de încărcare a acumulatorului, apăsați acest buton pentru a opri funcționarea bărcii.

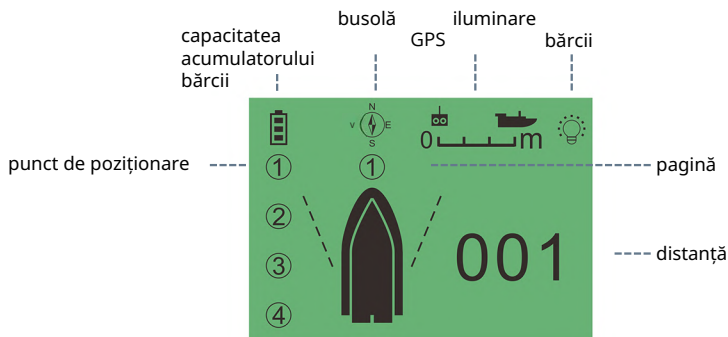

Pornire

1. Așezați barca pe o suprafață plană și porniți alimentarea bărcii.
 2. Porniți alimentarea telecomenzii; indicatorul luminos verde al telecomenzii rămâne aprins permanent.
- Atenție: Nu plasați barca pe o pantă înainte de împerechere. Înainte de utilizare, verificați dacă motorul stâng și cel drept funcționează.

Calibrare

1. După afișarea mesajului GPS, introduceți barca în apă și îndepărtați-o la o distanță de 7 metri de mal pentru a vă asigura că nu există obstacole.
2. Apăsați și mențineți apăsat butonul OK, apoi apăsați butonul de iluminare (barca va intra în calibrare automată), barca va efectua mai întâi o rotire spre stânga, apoi o rotire spre dreapta, după care se va opri și calibrarea va fi finalizată.

Stocarea punctelor de poziționare

1. Atunci când este afișată pictograma GPS,  se poate utiliza funcția de stocare a punctelor de poziționare.
2. Se recomandă setarea punctului de pornire atunci când barca se află aproape de mal și trebuie să setați punctul „I” pe pagina O ca punct de pornire.
3. Când barca ajunge la destinație, apăsați și mențineți apăsat butonul OK, apoi apăsați butonul pentru punctul de poziționare 1, 2, 3 sau 4 pentru a afișa locația. O pagină poate conține până la 4 puncte de poziționare. Dacă pagina curentă este completă cu puncte de poziționare, puteți apăsa butonul de setări al paginii pentru a configura punctele de poziționare pe pagina următoare.
4. Țineți apăsat butonul de ștergere pentru a elimina automat toate informațiile salvate.

Operarea pilotului automat

1. Apăsați orice buton al punctelor de poziționare 1-2-3-4 de pe telecomandă pentru a activa pilotul automat care modifică setările tuturor punctelor.
 2. La o distanță de aproximativ 1 m în jurul punctului țintă, navigația se va încheia. (Pe ecranul telecomenzii va fi afișată distanța, aceasta reprezentând distanța dintre ancoră sau punct și barcă.) Dacă barca se abate sau poziția bărcii este incorectă, este necesară recalibrarea.
- Notă: Dacă doriți să anulați călătoria către punctul de poziționare, trebuie să apăsați butonul de anulare sau butonul corespunzător punctului de poziționare, iar barca se va opri.

Pilot automat cu viteză constantă

1. Apăsați simultan ambele manete ale telecomenzii pentru ca barca să pornească înainte.
 2. Țineți apăsat butonul pilotului automat cu viteză constantă pentru a activa funcția pilot automat.
 3. Maneta telecomenzii permite reglarea precisă a direcției bărcii.
- Notă: După intrarea în modul pilot automat cu viteză constantă, trebuie să apăsați butonul pilotului automat pentru a ieși din acest mod.

Afișajul nivelului de alimentare al bărcii

1. Ecranul LCD afișează nivelul de încărcare al acumulatorului bărcii. Sunt disponibile, în total, 3 niveluri. Când acumulatorului îi rămâne un singur nivel de încărcare, acesta trebuie încărcat sau înlocuit în timp util.
2. Barca se află într-o stare de consum redus de energie și va reveni automat la punctul inițial.

Mesaj de semnal slab

1. Atunci când semnalul de la barcă este slab, indicatorul roșu al receptorului de control începe să clipească și emite un semnal sonor.
2. Dacă barca rămâne într-o stare de semnal slab pentru o perioadă prelungită, aceasta va reveni automat la punctul inițial.

Ajustarea frecvenței

Dacă barca pierde conexiunea cu telecomanda, aceasta trebuie împerecheată din nou. Deconectați alimentarea telecomenzii și a bărcii, apoi reîmperecheați barca cu telecomanda. Așezați barca pe teren, apăsați și mențineți apăsat butonul de împerechere de pe telecomandă, apoi porniți întrerupătorul bărcii, după care porniți întrerupătorul telecomenzii; când telecomanda emite un semnal sonor, indicatorul verde de pe telecomandă rămâne aprins, indicând că telecomanda și barca au fost împerecheate.

CONȚINUTUL SETULUI

Barcă



Acumulator 7,4 V




Telecomandă

Instrucțiuni de utilizare și încărcare a acumulatorului:



Deschide capacul rotund al compartimentului acumulatorului din fața carenei, deconectează acumulatorul și conectează-l la încărcător pentru încărcare.

ÎNTREȚINERE

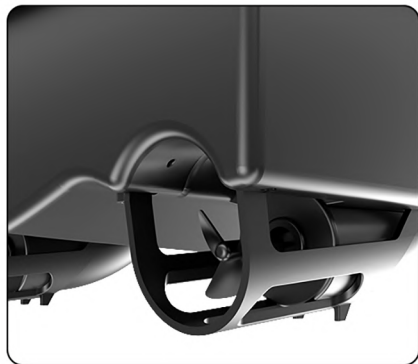

Telecomandă

Când dispozitivul nu este utilizat o perioadă îndelungată, acumulatorul trebuie scos.

Motor

După fiecare utilizare, verificați motorul pentru eventuale impurități.

Carena bărcii

1. După utilizare, ștergeți apa astfel încât carena să fie uscată și curată.
2. Când acumulatorul nu este folosit o perioadă îndelungată, acesta trebuie scos și încărcat pe durata depozitării.
3. Nu depozitați împreună lichide și obiecte corozive.
4. Depozitați departe de obiectele cu temperatură ridicată.
5. Când dispozitivul nu este utilizat, protejați-l împotriva prafului.