

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

Instrukcja obsługi

Tłumaczenie instrukcji obsługi

ODKURZACZ SUCHO/MOKRO 30L

Model: KD5175





1. Charakterystyka produktu

- (1) Odkurzacz do pracy na mokro i sucho
- (2) Elementy na podstawie, ułatwiające odkładanie akcesoriów
- (3) Funkcja dmuchawy, spełnia różne wymagania


2. Nazwa konstrukcji i części

- 1. Uchwyt z regulacją przepływu powietrza
- 2. Plastikowy wąż
- 3. Uchwyt
- 4. Włącznik
- 5. Górna pokrywa
- 6. Gniazdo zasilania
- 7. Nakrętka beczki
- 8. Plastikowe klipsy
- 9. Otwór ssący
- 10. Zbiornik ze stali nierdzewnej
- 11. Funkcja opróżniania
- 12. Podstawa
- 13. Kółko uniwersalne
- 14. Plastikowa rura
- 15. Szczotka podłogowa
- 16. Filtr gąbkowy
- 17. Filtr HEPA
- 18. Adapter

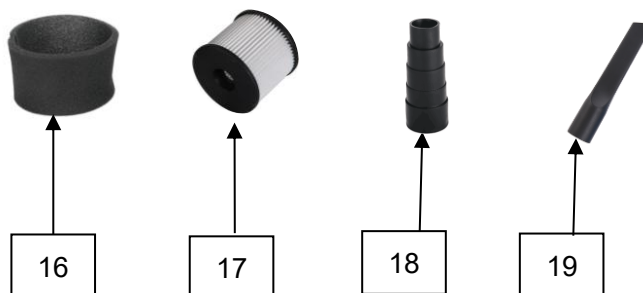
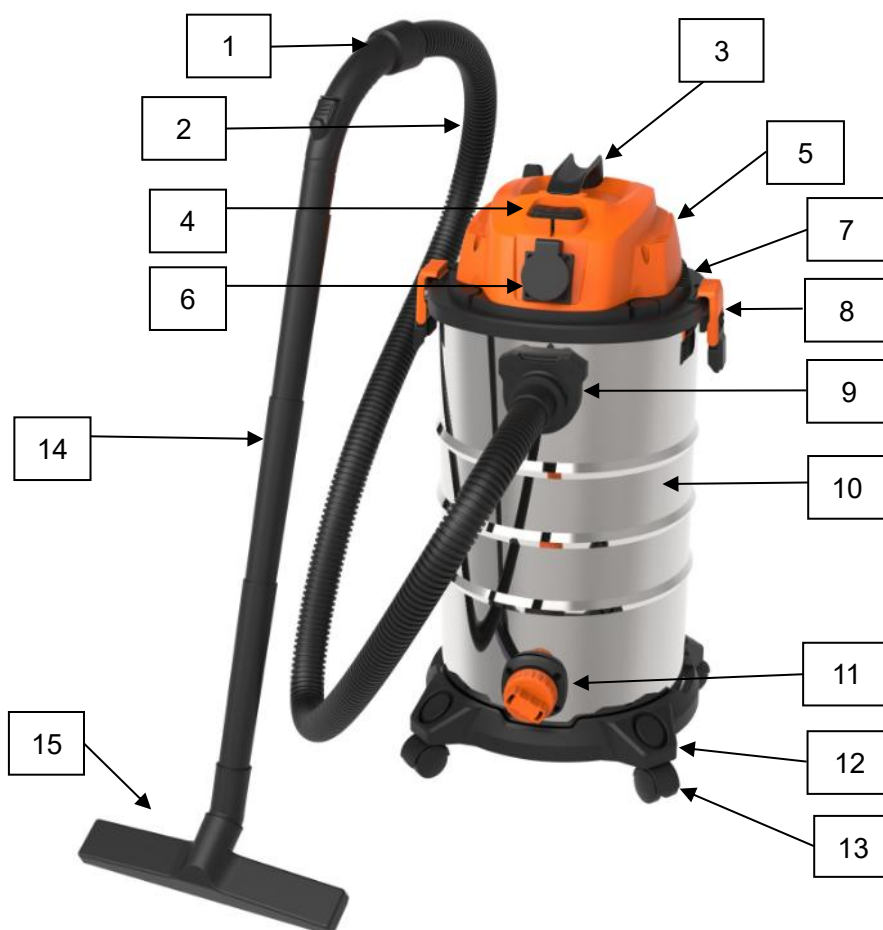


Używaj odpowiednich akcesoriów w zależności od sytuacji.

Włosie do regałów, okien i szczotka gąbczasta do podłóg i dywanów, stołów itp.

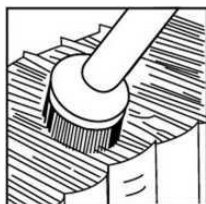


Dysza szczelinowa do szczelin, narożników itp. Dysza do wydmuchiwania kurzu w szczelinach urządzenia

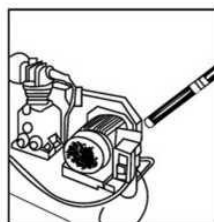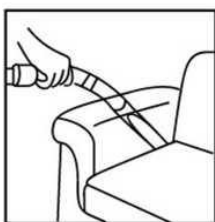


3. Instrukcja bezpieczeństwa


- (1) Przed użyciem sprawdź, czy lokalne źródło zasilania jest zgodne ze specyfikacją podaną na tabliczce znamionowej.
- (2) Nie używaj urządzenia w miejscach zagrożonych wybuchem lub pożarem, ponieważ iskra silnika może spowodować pożar.

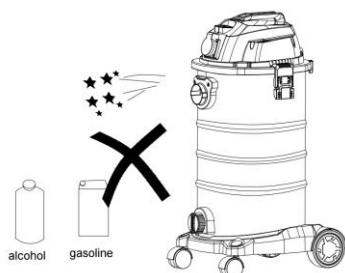

- (3) Nie blokować wlotu powietrza, ponieważ może to spowodować wzrost temperatury i uszkodzenie silnika.

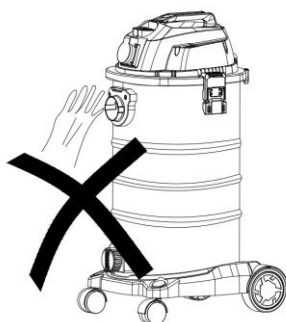


(4) Nie zbieraj przedmiotów łatwopalnych i wybuchowych, takich jak żarzące się papierosy, benzyna itp..

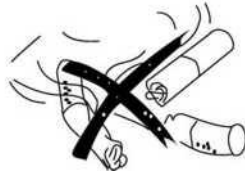


*Nie zbieraj ostrych przedmiotów.




*Nie zbieraj przedmiotów, które mogą łatwo osadzać się na filtrze, takich jak proszek wapienny, gesso i proszek grafitowy. Zablokują one wentylację i uszkodzą silnik.

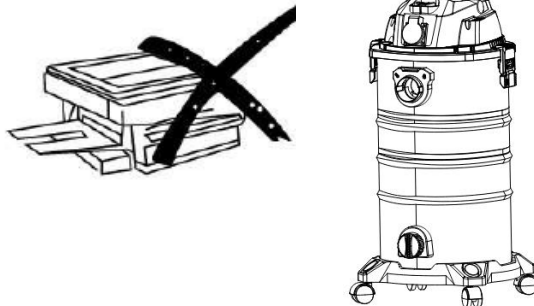

(5) Nie przewracaj maszyny, gdyż może to spowodować przedostanie się wody do silnika i jego uszkodzenie.

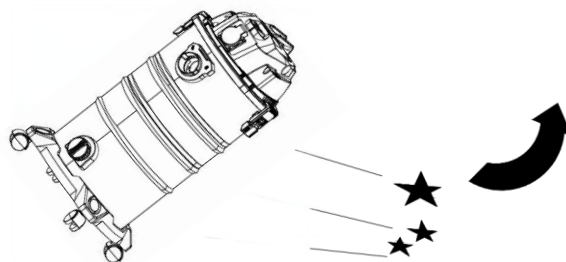


(6) Ostrzeżenie: Jeśli z otworu wylotowego powietrza wydostaje się woda, nie przewracaj urządzenia podczas naprawy, ponieważ może to spowodować przedostanie się wody do silnika i jego uszkodzenie. Nie używaj urządzenia jako pompy, ponieważ może to spowodować uszkodzenie silnika.

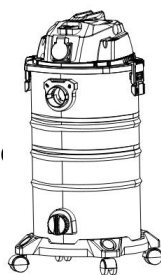

(7) Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazda po każdym użyciu lub naprawie..

(8) Trzymać maszynę z dala od bezpośredniego światła słonecznego i miejsc o wysokiej temperaturze, w przeciwnym razie może dojść do odkształcenia plastiku.

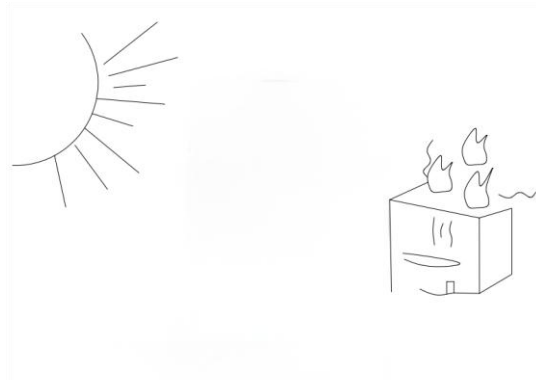

(9) Nie szarp, nie deptaj ani nie ciągnij węża, aby go nie uszkodzić.

(10) Nie zanurzaj nasadki beczki w wodzie ani nie myj jej wodą, aby nie dostała się do części elektroforetycznych i nie spowodowała obrażeń.

Prawidłowy sposób postępowania: najpierw zanurz ściereczkę, a następnie ją osusz. Na koniec delikatnie wytrzyj zabrudzoną część.

(11) Przewód zasilający należy wymienić w wyznaczonym serwisie lub zlecić to fachowcom.



4. Metoda działania

(1) Połączenie

Włóż złącze węża. Naciśnij przycisk złącza, jak pokazano na rysunku, w otwór wlotu powietrza i pociągnij,

jak pokazano na rysunku; złącze wyciągnij, kiedy chcesz.

Upewnij się, że złącze jest szczelnie zamocowane.

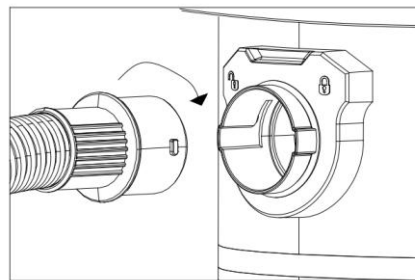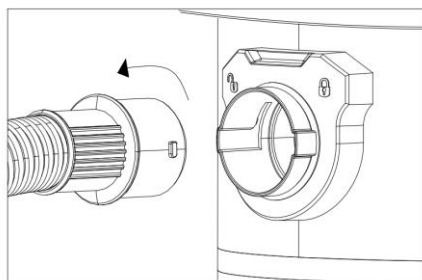


Uchwyt




Przed użyciem należy zablokować uchwyt na końcu plastikowego węża.

Aby użyć dmuchawy, należy założyć osłonę dmuchawy na osłonę redukującą hałas; włożyć złącze węża do otworu dmuchawy, jak pokazano na rysunku, i włączyć urządzenie.


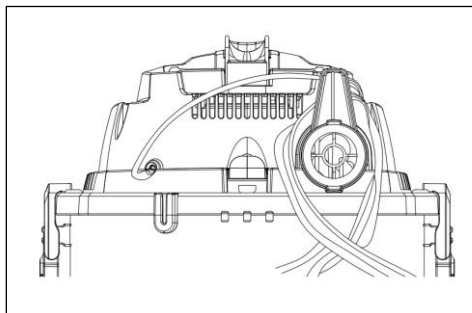


Podłącz wszystkie akcesoria do czyszczenia na mokro i sucho, jak pokazano na rysunku.

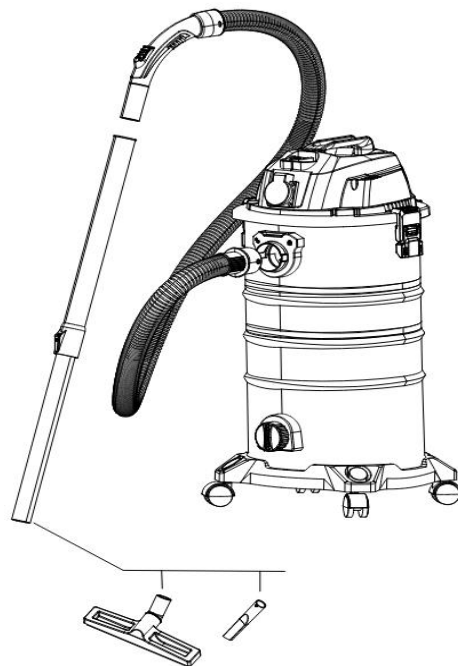

(2) Działanie

1. Włóż wtyczkę do gniazdka.
2. Naciśnij przycisk włącznika, a urządzenie zacznie działać. 3. Możesz regulować przepływ powietrza, naciskając i przesuwając blok w górę i w dół.

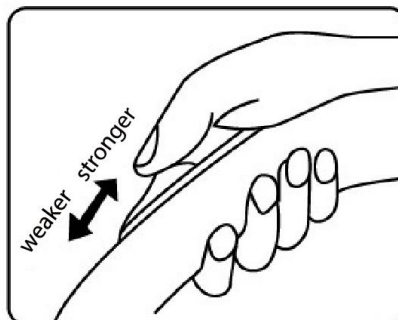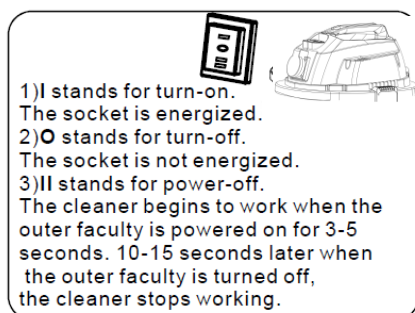



(3) Funkcja czyszczenia filtra

Aby zapobiec zatykaniu się filtra, co prowadzi do osłabienia siły ssania, ten model posiada specjalną funkcję czyszczenia filtra.



Aby z niej skorzystać, należy najpierw znaleźć przycisk czyszczenia filtra z tyłu głowicy. Następnie należy zablokować wlot powietrza w regulowanym uchwycie przyciskiem czyszczenia filtra i nacisnąć go kilkakrotnie.

*Podczas korzystania z tej funkcji należy pozostawić urządzenie włączone, a wąż podłączony do portu ssącego.

Funkcja czyszczenia filtra zapewnia jedynie tymczasowe czyszczenie filtra HEPA. Po intensywnym użytkowaniu należy pamiętać o wyczyszczeniu filtra, postępując zgodnie z instrukcją „8” dotyczącą konserwacji.

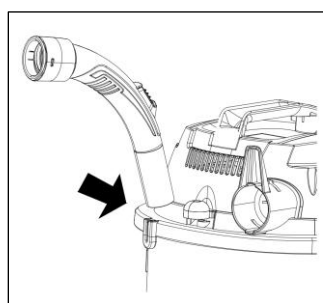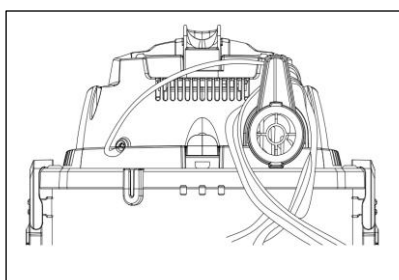


5. Filtry

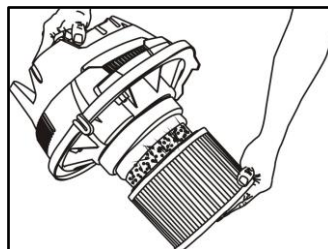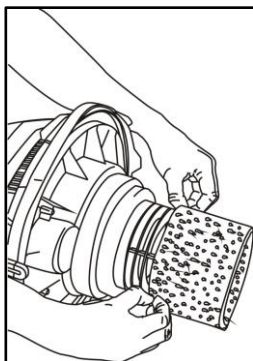

Filtr gąbkowy do filtrowania cieczy zmieszanej ze śmieciami

Filtr HEPA do filtrowania mokrego/suchego kurzu i śmieci

6. Urządzenie ochronne (zawór)

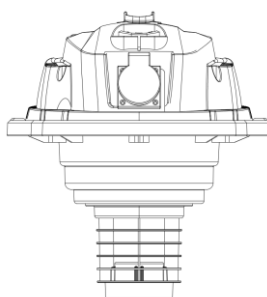

Specjalne instrukcje dotyczące urządzeń ochronnych.

(1) Gdy zbiornik na wodę jest pełny, urządzenie zaczyna działać.

W tym momencie siła ssania zaniknie. Urządzenie wyda dźwięk, który wskazuje, że silnik pracuje z dużą prędkością.

W takiej sytuacji należy odłączyć zasilanie i spuścić wodę. Następnie należy wyposażyć urządzenie i włączyć je, a zacznie ono działać normalnie.

(2) Po przewróceniu się maszyny urządzenie zacznie działać. Należy odłączyć zasilanie i ustawić maszynę w pozycji pionowej, a następnie włączyć maszynę.

(3) Podczas pracy urządzenia silnik ulegnie uszkodzeniu i może dojść do pożaru. W takim przypadku należy przerwać użytkowanie i spuścić wodę, a następnie wznowić użytkowanie.

7. Konserwacja

(1) Czyszczenie lufy


* Po zakończeniu pracy lub gdy lufa jest pełna kurzu, co powoduje znaczny spadek siły ssania, należy odłączyć urządzenie od zasilania i wyczyścić lufę z kurzu.

- 1) Odkręć pokrętkę blokującą i podnieś górną pokrywę.
- 2) Zdejmij worek filtrujący i wyczyść pojemnik na kurz z kurzu.
- 3) Załóż z powrotem worek filtrujący i załóż górną pokrywę.

(2) Czyszczenie filtra

* Worek filtracyjny należy myć czystą, ciepłą wodą, gdy jest pokryty kurzem. W razie potrzeby można użyć płynu do szorowania bez lakmusu.

- 1) Wyjąć filtry
- 2) Umyć
- 3) Wysuszyć
- 4) Złożyć filtry

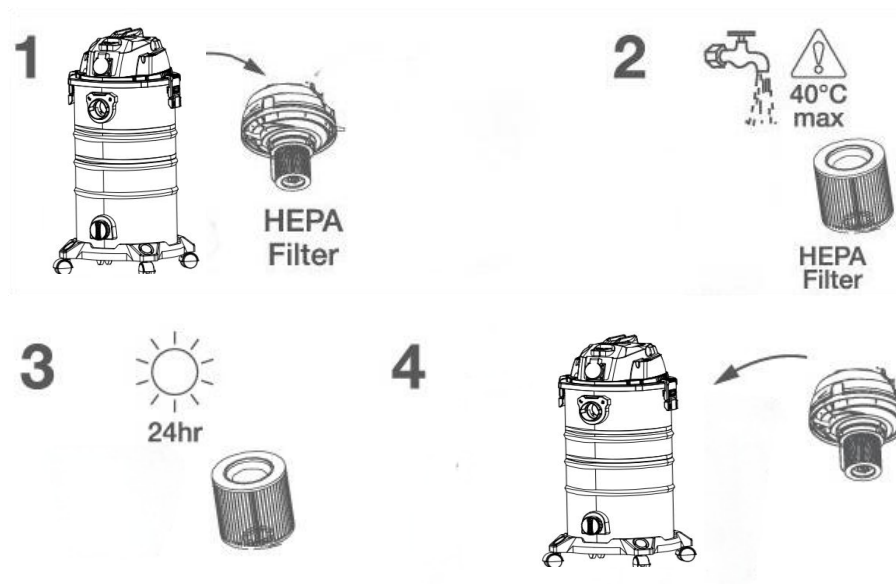



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Producent: FOREINTRADE S.A

Adres producenta: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: Odkurzacz elektryczny (oznaczony znakiem towarowym Kraft&Dele)

Model (oznaczenia handlowe): KD5175

Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw WE:

1. 2014/30/EU EMC Directive
2. 2014/35/EV LV Directive

Według norm:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

EN 62233:2008

EN 60335-2-10:2003+A1:2008

EN IEC 60335-2-2:2023+A11:2023

EN 60335-1:2012+A11:14+A13:17+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021+A16: 2023

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej: Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

Ma Dong Hui, Janówek, 15.10.2025

