

KRAFT&DELE


PROFESSIONAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej


KD6025

DMUCHAWA AKUMULATOROWA

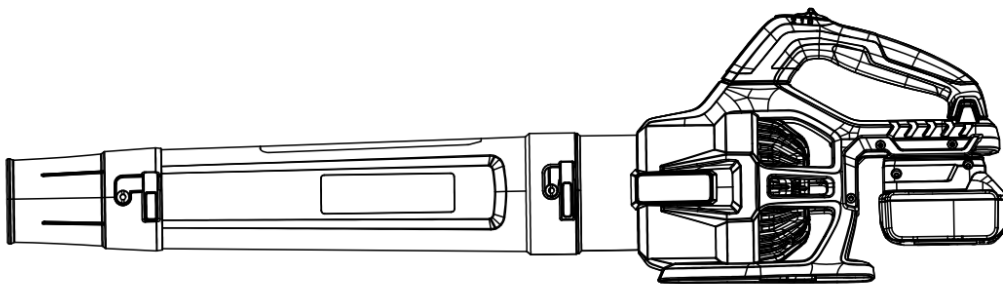


OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać i zrozumieć instrukcję obsługi przed użyciem produktu.

CO ZNAJDUJE SIĘ W OPAKOWANIU?

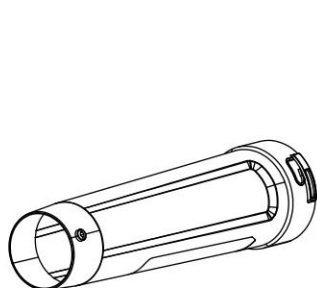

Rura dmuchawy

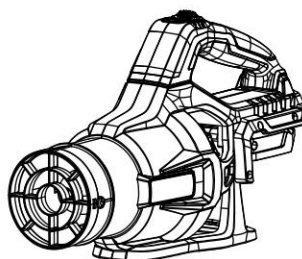

Dmuchawa



Dysza



Bateria



Ładowarka

SPECYFIKACJE

Dane techniczne

Model:	KD6025
Napięcie znamionowe produktu z baterią	21V
Prędkość powietrza	30 m/s; 41 m/s
Objętość powietrza	9 m³/min ; 12,4 m³/min
Prędkość bez obciążenia	11500 / 16000 obr./min
Waga netto:	1.8 kg
Zmierzony poziom mocy akustycznej	$L_{WA}=92.6 \text{ dB}$ $K=3 \text{ dB}$
Gwarantowany poziom mocy akustycznej	97 dB
Wibracje	ah: 1.036 m/s^2 , $K=1.5 \text{ m/s}^2$
Napięcie akumulatora	21V 3 Ah Li-ion
Czas ładowania	Ok. 30minut

Uwaga: powyższe specyfikacje określają MAKSYMALNE możliwości narzędzia

- Deklarowana całkowita wartość drgań została zmierzona zgodnie ze standardową metodą badawczą i może być wykorzystywana do porównywania różnych narzędzi;
- Deklarowana całkowita wartość drgań może być również wykorzystywana do wstępnej oceny narażenia.
- Emisja drgań podczas rzeczywistego użytkowania elektronarzędzia może różnić się od deklarowanej wartości całkowitej w zależności od sposobu użytkowania narzędzia; oraz
- O potrzebie określenia środków bezpieczeństwa w celu ochrony operatora, opartych na oszacowaniu narażenia w rzeczywistych warunkach użytkowania (z uwzględnieniem wszystkich etapów cyklu operacyjnego, takich jak czas wyłączenia narzędzia i pracy na biegu jałowym, a także czasu aktywacji).

WYJAŚNIENIA I SYMBOLE, PRZESTROGI I OSTRZEŻENIA



Oznacza niebezpieczeństwo, ostrzeżenie lub ostrożność.



Nie wystawiać na działanie deszczu



Przeczytaj instrukcję obsługi



Nosić ochronę oczu.



Nosić ochronę słuchu .



Trzymaj osoby postronne z daleka



Przed czyszczeniem lub konserwacją wyłącz i wyjmij akumulator.



Nie wrzucać do ognia .



Nie wrzucać do wody.



Nie wystawiaj akumulatora na długotrwałe działanie silnego światła słonecznego.
Nie pozostawiaj na grzejniku (maks. 45°C).



Ładowarka jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.



Baterie zawierają litowo-jonowe ogniwa. Nie wyrzucaj zużytych baterii do odpadów domowych. Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby dowiedzieć się, jak utylizować baterie.



Podwójna izolacja.



Spełnia odpowiednie normy bezpieczeństwa.



Poddawaj niepotrzebne materiały recyklingowi zamiast wyrzucać je jako odpady. Wszystkie narzędzia, węże i opakowania należy posegregować, dostarczyć do lokalnego punktu recyklingu i zutylizować w sposób bezpieczny dla środowiska.



Poziom mocy akustycznej.

WAŻNE OSTRZEŻENIA DOT. BEZPIECZEŃSTWA

Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa elektronarzędzi



OSTRZEŻENIE: prosimy o uważne przeczytanie poniższych instrukcji. Nieprzestrzeganie ich może prowadzić do poważnych obrażeń ciała. Podczas korzystania z dmuchawy elektrycznej należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym poniższych, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem i obrażeń ciała. Przed użyciem produktu należy przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je.

Termin „elektonarzędzie” w ostrzeżeniach odnosi się do elektronarzędzi zasilanych z sieci (przewodowo) lub akumulatorowo (beprzewodowo).

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

- Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia..
- Należy nadzorować dzieci, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem..
- Urządzenie należy używać wyłącznie z zasilaczem dostarczonym wraz z urządzeniem..

Ważne! Przeczytaj uważnie przed użyciem, zachowaj do wglądu..

1) Bezpieczeństwo w miejscu pracy

- a) Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrym oświetleniu. Bałagan lub ciemność sprzyjają wypadkom.
- b) Nie używaj elektronarzędzi w atmosferach wybuchowych, takich jak obecność łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą zapalić pył lub opary..
- c) Trzymaj dzieci i osoby postronne z dala od elektronarzędzia. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli. Pył lub opary

2) Bezpieczeństwo elektryczne

- a) Wtyczki elektronarzędzi muszą pasować do gniazdka. Nigdy nie modyfikuj wtyczki w żaden sposób. Nie używaj żadnych adapterów z uziemionymi elektronarzędziami. Niemodyfikowane wtyczki i pasujące gniazdka zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
- b) Unikaj kontaktu ciała z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, kuchenki i lodówki. Uziemienie zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- c) Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie deszczu ani wilgoci. Dostanie się wody do elektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- d) Nie używaj przewodu zasilającego do noszenia, ciągnięcia ani odłączania elektronarzędzia. Trzymaj przewód z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi i ruchomych części. Uszkodzone lub splątane przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.
- e) Podczas używania elektronarzędzia na zewnątrz należy używać przedłużacza przeznaczonego do użytku na zewnątrz. Użycie przewodu zasilającego przeznaczonego do użytku na zewnątrz zmniejsza ryzyko porażenia prądem. f) Jeśli nie można uniknąć używania elektronarzędzia w wilgotnym miejscu, należy zastosować wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) w zasilaniu. Zastosowanie RCD zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

3) Bezpieczeństwo osobiste

- a) Zachowaj czujność, zwracaj uwagę na to, co robisz i kieruj się zdrowym rozsądkiem podczas obsługi elektronarzędzia. Nie używaj elektronarzędzia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi podczas obsługi elektronarzędzia może spowodować poważne obrażenia ciała.
- b) Używaj osobistego sprzętu ochronnego. Zawsze noś okulary ochronne. Sprzęt ochronny, taki jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie robocze, kask lub ochronniki słuchu, stosowany w odpowiednich warunkach, zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.
- c) Zapobiegaj przypadkowemu uruchomieniu. Upewnij się, że włącznik jest w pozycji wyłączonej przed podłączeniem do źródła zasilania i/lub akumulatora, podniesieniem lub przenoszeniem elektronarzędzia. Przenoszenie elektronarzędzi z palcem na włączniku lub zasilaniem elektronarzędzi z włączonym włącznikiem sprzyja wypadkom.
- d) Wyjmij klucz nastawny lub klucz francuski przed włączeniem elektronarzędzia. Klucz francuski lub francuski pozostawiony na obracającej się części elektronarzędzia może spowodować obrażenia ciała.
- e) Nie wychylaj się za bardzo. Zawsze zachowuj równowagę i równowagę. Dzięki temu można lepiej kontrolować elektronarzędzie w nieoczekiwanych sytuacjach.
- f) Ubierz się odpowiednio. Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii. Trzymaj włosy i ubranie z dala od ruchomych części. Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części.
- g) Jeśli dostępne są urządzenia do podłączenia urządzeń odpylających, upewnij się, że są one podłączone i prawidłowo używane. Korzystanie z urządzeń odpylających może zmniejszyć zagrożenia związane z pyłem.
- h) Nie pozwól, aby znajomość zdobyta dzięki częstemu używaniu narzędzi doprowadziła Cię do samozadowolenia i zignorowania zasad bezpieczeństwa. Nieostrożne działanie może spowodować poważne obrażenia w ułamku sekundy.

4) Użytkowanie i konserwacja elektronarzędzi

- a) Nie używaj elektronarzędzia na siłę. Używaj elektronarzędzia odpowiedniego do danego zastosowania. Prawidłowe elektronarzędzie wykona pracę lepiej i bezpieczniej, z szybkością, do której zostało zaprojektowane.
- b) Nie używaj elektronarzędzia, jeśli włącznik nie włącza go i nie wyłącza. Każde elektronarzędzie, którego nie można kontrolować za pomocą włącznika, jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.
- c) Odłącz wtyczkę od źródła zasilania i/lub wyjmij akumulator (jeśli jest odłączalny) z elektronarzędzia przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji, wymianą akcesoriów lub przechowywaniem elektronarzędzia. Takie środki ostrożności zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia elektronarzędzia.
- d) Przechowuj nieużywane elektronarzędzia poza zasięgiem dzieci i nie pozwalaj osobom niezaznajomionym z elektronarzędziem lub niniejszą instrukcją obsługi elektronarzędzia. Elektronarzędzia są niebezpieczne w rękach nieprzeszkolonych użytkowników.
- e) Konserwuj elektronarzędzia i akcesoria. Sprawdzaj, czy ruchome części nie są niewspółosiowe lub zablokowane, czy części nie są uszkodzone, a także czy nie występują inne czynniki, które mogą mieć wpływ na działanie elektronarzędzia. W przypadku uszkodzenia elektronarzędzia należy je naprawić przed użyciem. Wiele wypadków

jest spowodowanych przez źle konserwowane elektronarzędzia.

- f) Utrzymuj narzędzia tnące ostre i czyste. Prawidłowo konserwowane narzędzia tnące z ostrymi krawędziami tnącymi są mniej podatne na zakleszczanie i łatwiejsze w obsłudze.
- g) Używaj elektronarzędzia, akcesoriów, końcówek narzędziowych itp. zgodnie z niniejszą instrukcją, biorąc pod uwagę warunki pracy i rodzaj wykonywanej pracy. Używanie elektronarzędzia do czynności innych niż te, do których jest przeznaczone, może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
- h) Utrzymuj uchwyty i powierzchnie chwytne w suchości, czystości i bez oleju i smaru. Śliskie uchwyty i powierzchnie chwytne uniemożliwiają bezpieczną obsługę i kontrolę narzędzia w nieoczekiwanych sytuacjach.

5) Użytkowanie i konserwacja narzędzi akumulatorowych

- a) Ładuj wyłącznie za pomocą ładowarki określonej przez producenta. Ładowarka przeznaczona do jednego typu akumulatora może stwarzać ryzyko pożaru w przypadku użycia z innym akumulatorem.
- b) Używaj elektronarzędzi wyłącznie z przeznaczonymi do tego akumulatorami. Używanie innych akumulatorów może stwarzać ryzyko obrażeń ciała i pożaru.
- c) Gdy akumulator nie jest używany, trzymaj go z dala od innych metalowych przedmiotów, takich jak spinacze do papieru, monety, klucze, gwoździe, śruby lub inne małe metalowe przedmioty, które mogą spowodować połączenie między biegunami. Zwarcie biegunów akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.
- d) W przypadku niewłaściwego użytkowania z akumulatora może wytrysnąć ciecz; unikaj kontaktu. W przypadku przypadkowego kontaktu przemyj oczy wodą. W przypadku kontaktu cieczy z oczami, dodatkowo zasięgnij porady lekarza. Ciecz wyrzucona z akumulatora może spowodować podrażnienie lub oparzenia.
- e) Nie używaj uszkodzonego lub zmodyfikowanego akumulatora ani narzędzia. Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory mogą zachowywać się w nieprzewidywalny sposób, powodując pożar, wybuch lub ryzyko obrażeń.
- f) Nie wystawiaj akumulatora ani narzędzia na działanie ognia ani nadmiernej temperatury. Narażenie na działanie ognia lub temperatury powyżej 130°C może spowodować wybuch.
- g) Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami ładowania i nie ładuj akumulatora ani narzędzia poza zakresem temperatur określonym w instrukcji. Nieprawidłowe ładowanie lub ładowanie w temperaturach poza określonym zakresem może uszkodzić akumulator i zwiększyć ryzyko pożaru.

6) Serwis

- a) Serwis elektronarzędzia należy zlecać wykwalifikowanemu serwisantowi, używając wyłącznie identycznych części zamiennych. Zapewni to bezpieczeństwo elektronarzędzia.
- b) Nigdy nie naprawiaj uszkodzonych akumulatorów. Serwis akumulatorów powinien być wykonywany wyłącznie przez producenta lub autoryzowany serwis.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa dmuchawy do liści

- a) Nie używaj urządzenia w złych warunkach pogodowych, zwłaszcza w przypadku zagrożenia piorunem. Zmniejsza to ryzyko porażenia piorunem.
- b) Noś okulary ochronne i ochronniki słuchu. Odpowiedni sprzęt ochronny zmniejszy ryzyko obrażeń ciała.
- c) Podczas obsługi urządzenia zawsze noś obuwie antypoślizgowe i ochronne. Nie obsługuj urządzenia boso lub w sandałach. Zmniejsza to ryzyko obrażeń stóp.
- d) Nie noś luźnej odzieży ani przedmiotów, takich jak szaliki, sznurki, łańcuszki, krawaty itp., które mogłyby zostać wciągnięte do wlotów powietrza. Zwiąż lub przykryj długie włosy, aby upewnić się, że nie zostaną wciągnięte do wlotów powietrza. Jeśli którykolwiek z tych przedmiotów zostanie wciągnięty do wlotów powietrza, może to zwiększyć ryzyko obrażeń ciała.
- e) Podczas obsługi urządzenia trzymaj osoby postronne z dala. Wyrzucane zanieczyszczenia mogą zwiększyć ryzyko obrażeń ciała.
- f) Nie używaj urządzenia w trybie odkurzania bez zamontowanego pojemnika na zanieczyszczenia. Rzucane przedmioty mogą zwiększać ryzyko obrażeń ciała.

- g) Nigdy nie kieruj dyszy dmuchawy w stronę ludzi, zwierząt domowych ani w stronę okien. Zachowaj szczególną ostrożność podczas zdmuchiwania zanieczyszczeń w pobliżu stałych obiektów, takich jak drzewa, samochody i ściany, które mogą spowodować rykoszet. Wyrzucone przedmioty mogą uszkodzić mienie i zwiększyć ryzyko obrażeń ciała.
- h) Nie używaj urządzenia do zdmuchiwania czegokolwiek, co się pali lub dymi, takiego jak papierosy, zapalniczki lub gorący popiół. Te źródła zapłonu mogą zwiększyć ryzyko pożaru.
- i) Nie dotykaj wentylatora, gdy jest on nadal w ruchu. Wyłącz urządzenie, poczekaj, aż wentylator się zatrzyma i odłącz urządzenie od zasilania przed demontażem jakiegokolwiek części, która może umożliwić dostęp do wentylatora. Zmniejsza to ryzyko obrażeń ciała spowodowanych przez ruchome części.
- j) Podczas usuwania zaciętego materiału lub serwisowania urządzenia upewnij się, że wyłącznik zasilania jest wyłączony. Nieoczekiwane uruchomienie urządzenia podczas usuwania zaciętego materiału lub serwisowania może zwiększyć ryzyko obrażeń ciała.

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa akumulatora


- a) Naładuj akumulator w pełni przed pierwszym użyciem.
- b) Naładuj akumulator, gdy moc wyjściowa zacznie spadać. Nie kontynuuj używania produktu, gdy poziom naładowania akumulatora jest niski.
- c) Aby zapobiec poważnemu uszkodzeniu akumulatora, ładuj go w temperaturze powyżej 5°C lub poniżej 45°C. Najdłuższą żywotność i najlepszą wydajność można uzyskać, ładując akumulator w temperaturze pokojowej (20°C ± 5°C).
- d) Jeśli temperatura akumulatora po użyciu jest wysoka, należy poczekać, aż ostygnie, zanim włoży się go do stacji ładującej.
- e) Jeśli akumulator stanie się zbyt gorący podczas ładowania, natychmiast odłącz go i wyłącz. Skontaktuj się bezpośrednio z serwisem.
- f) Nie rozmontowuj, nie otwieraj ani nie niszczy ogniw ani akumulatora.
- g) Nie zwieraj akumulatora. Nie przechowuj akumulatorów w przypadkowych miejscach w pudełku lub szufladzie, gdzie mogą one ulec zwarcia między sobą lub przez materiały przewodzące. Gdy akumulator nie jest używany, należy trzymać go z dala od innych metalowych przedmiotów, takich jak spinacze do papieru, monety, klucze, gwoździe, śruby i inne małe metalowe przedmioty, które mogą spowodować zwarcie styków akumulatora. Zwarcie styków akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.
- h) Nie noś pojedynczych akumulatorów w kieszeniach ani torbie, ponieważ mogą one ulec zwarcia z innymi metalowymi przedmiotami.
- i) Nie wystawiaj akumulatora na działanie ciepła ani ognia. Unikaj użytkowania lub przechowywania w bezpośrednim świetle słonecznym przez dłuższy czas.
- j) Nie narażaj akumulatora na wstrząsy mechaniczne.
- k) W przypadku wycieku z akumulatora nie dopuść do kontaktu płynu ze skórą lub oczami. W przypadku kontaktu, przemyj skażone miejsce dużą ilością wody i zasięgnij porady lekarza.
- l) W przypadku zapalenia się akumulatora litowo-jonowego, użyj odpowiedniej gaśnicy do gaszenia pożaru. Nie polewaj ani nie spryskuj płonącego akumulatora litowo-jonowego wodą.
- m) Utrzymuj akumulator w czystości i suchości. W przypadku zabrudzenia styków akumulatora przetrzyj je czystą, suchą szmatką.
- n) Przed użyciem akumulator należy naładować. Zawsze zapoznaj się z niniejszą instrukcją i postępuj zgodnie z prawidłową procedurą ładowania.
- o) Nie ładuj akumulatora, gdy nie jest używany.
- p) Po dłuższym okresie przechowywania może być konieczne kilkukrotne naładowanie i rozładowanie akumulatora w celu uzyskania maksymalnej wydajności.
- q) Akumulator działa najlepiej, gdy jest używany w normalnej temperaturze pokojowej (20°C ± 5°C).
- r) Podczas utylizacji akumulatorów, akumulatory o różnych układach elektrochemicznych należy przechowywać oddzielnie.

- s) Ładuj wyłącznie za pomocą ładowarki określonej przez producenta. Nie używaj żadnej innej ładowarki niż ta przeznaczona do tego urządzenia. Ładowarka przeznaczona do jednego typu akumulatora może stwarzać ryzyko pożaru w przypadku użycia z innym akumulatorem.
- t) Nie używaj akumulatora, który nie jest przeznaczony do tego urządzenia.
- u) Trzymaj akumulator poza zasięgiem dzieci.
- v) Zachowaj oryginalną dokumentację produktu do wykorzystania w przyszłości.
- w) Wyjmij akumulator z urządzenia, gdy nie jest używany. Zutylizuj go zgodnie z przepisami.
- x) Nie mieszaj ogniw różnych producentów, o różnych pojemnościach, rozmiarach i typach w jednym urządzeniu.
- y) Nie wyjmuj akumulatora z oryginalnego opakowania, dopóki nie będzie potrzebny do użycia.

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa ładowarki akumulatorów

- a) Ładuj wyłącznie akumulatory tego samego modelu, co model dostarczony przez producenta, oraz modele zalecane przez producenta.
- b) Nie używaj oryginalnej ładowarki do innych akumulatorów litowo-jonowych ani do żadnego innego typu akumulatora, ponieważ może to zwiększyć ryzyko pożaru lub wybuchu.
- c) Przed każdym użyciem sprawdź ładowarkę, kabel i wtyczkę. Nie używaj uszkodzonej ładowarki. Nie otwieraj ładowarki samodzielnie. Naprawę ładowarki musi wykonać wykwalifikowany personel, używając oryginalnych części zamiennych.
- d) Ładowarka jest przeznaczona do standardowego domowego źródła zasilania 220-240 V~ 50 Hz. Upewnij się, że wtyczka pasuje do gniazdka.
- e) Nigdy nie modyfikuj wtyczki w żaden sposób, zmniejszy to ryzyko porażenia prądem.
- f) Nie używaj przewodu ładowarki w niewłaściwy sposób. Nigdy nie używaj przewodu do przenoszenia, ciągnięcia lub odłączania ładowarki. Trzymaj przewód z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części. Uszkodzone lub splątane przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.
- g) Upewnij się, że przewód ładowarki jest umieszczony w taki sposób, aby nie można było na niego nadepnąć, potknąć się o niego ani go uszkodzić.
- h) Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego serwisanta lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.
- i) Utrzymuj ładowarkę w czystości. Zanieczyszczenie może zwiększyć ryzyko porażenia prądem.
- j) Chroń ładowarkę przed deszczem i wilgocią. Dostanie się wody do ładowarki zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- k) Akumulator nagrzewa się podczas ładowania. Podczas ładowania akumulatorów upewnij się, że ładowarka znajduje się w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, nie używaj ładowarki na lub w pobliżu materiałów łatwopalnych, takich jak papier lub tekstylia.
- l) Nie przeładowuj akumulatorów. Upewnij się, że akumulatory i ładowarki nie pozostają bez nadzoru podczas ładowania.
- m) Zakres temperatur, w których można ładować akumulator, wynosi zazwyczaj od 5°C do 45°C. Próby ładowania w zalecanym zakresie temperatur mogą zostać automatycznie zablokowane przez obwody zabezpieczające akumulatora. Najdłuższą żywotność i najlepszą wydajność można uzyskać, ładując akumulator w temperaturze pokojowej.
- n) Odłączaj ładowarkę od zasilania, gdy nie jest używana. Zmniejszy to ryzyko porażenia prądem lub uszkodzenia ładowarki.
- o) Ta ładowarka może być używana przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- p) Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

OPIS I IDENTYFIKACJE PRODUKTU

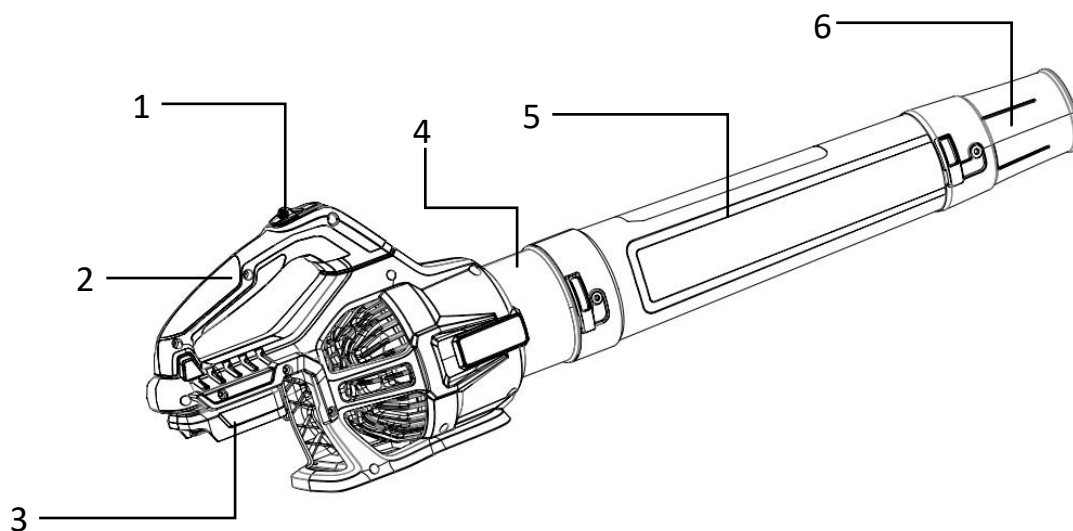

1. Przełącznik
2. Uchwyt Mian
3. Komora baterii
4. Przewód powietrza
5. Przewód powietrza
6. Dysza

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

Uwaga: Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać instrukcję obsługi.

Przeznaczenie

Ten produkt jest przeznaczony do użytku domowego.




OSTRZEŻENIE: Przed montażem i regulacją dmuchawy należy upewnić się, że dmuchawa jest wyłączona, a akumulator wyjęty..


Montaż rury powietrznej i dyszy do dmuchania

Uwaga: Przed montażem przewodu powietrza należy upewnić się, że bateria nie jest włożona do produktu.

- Wyrównaj wypustki na przewodzie powietrza z rowkami na przewodzie powietrza, a następnie włóż przewód powietrza do przewodu powietrza i obróć go, aby zablokować.
- Przed użyciem należy upewnić się, że przewód powietrza jest bezpiecznie zamocowany na przewodzie powietrza. Aby zdemonować przewód powietrza, należy wykonać procedurę montażu w odwrotnej kolejności..

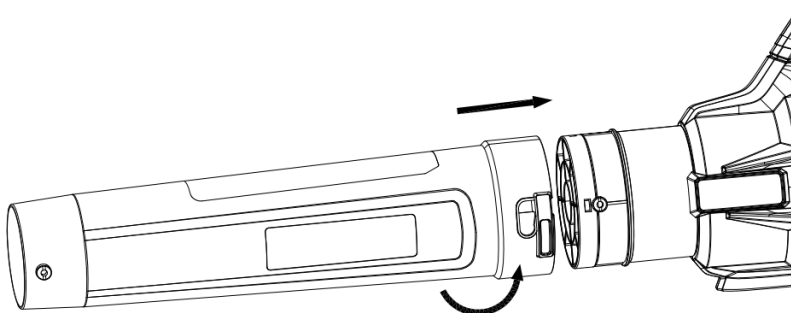

- Dopasuj wypustki na rurce powietrznej do rowków na dyszy, a następnie włóż dyszę na rurkę powietrzną i obróć ją, aby zablokować.
- Przed uruchomieniem upewnij się, że dysza jest bezpiecznie zamocowana na rurce powietrznej. Aby zdemonować dyszę, wykonaj procedurę montażu w odwrotnej kolejności..

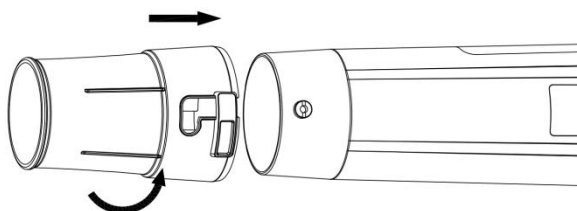

Przed użyciem

OSTRZEŻENIE: Ładowarka i akumulator zostały zaprojektowane specjalnie do współpracy ze sobą, dlatego nie należy używać innych urządzeń. Nigdy nie wkładaj ani nie wpuszczaj metalowych przedmiotów do złącza ładowarki ani akumulatora, ponieważ może to spowodować awarię elektryczną i zagrożenie.

UWAGA: Akumulator jest dostarczany częściowo naładowany. Przed pierwszym użyciem należy naładować akumulator, najlepiej przez co najmniej 60 minut.

- Zawsze odłączaj ładowarkę od sieci przed odłączeniem lub podłączeniem akumulatora do ładowarki.
- Nigdy nie ładuj akumulatora, gdy temperatura otoczenia jest niższa niż 5°C lub wyższa niż 45°C.
- Nigdy nie ładuj akumulatora bezpośrednio po szybkim ładowaniu. Może to spowodować przeładowanie akumulatora, a tym samym skrócenie żywotności akumulatora i ładowarki.

- Odczekaj co najmniej 15 minut między kolejnymi ładowaniami..

Sprawdzanie pojemności baterii

Naciśnij przycisk poziomu naładowania akumulatora, aby sprawdzić poziom naładowania akumulatora. Stan/pozostała pojemność będzie wyświetlana na kontrolce poziomu naładowania akumulatora.

3 zielone diody LED włączone	Akumulator w pełni naładowany
2 zielone diody LED włączone	Akumulator naładowany w 65%
1 zielona dioda LED włączona	Akumulator naładowany w 35%
Nie świeci się żadna dioda LED	Akumulator jest rozładowany i trzeba go naładować

Przed użyciem należy naładować akumulator, gdy jego poziom naładowania jest średni lub niski.

Procedura ładowania

- 1) Wsuń akumulator do ładowarki, upewniając się, że zaciski są prawidłowo podłączone.
- 2) Podłącz ładowarkę do źródła zasilania. Kontrolka zaświeci się na czerwono, sygnalizując rozpoczęcie ładowania.
- 3) Po zakończeniu ładowania kontrolka zmieni kolor na zielony. Akumulator jest teraz w pełni naładowany. Odłącz ładowarkę i wyjmij akumulator.

Kontrolka ładowania

Czerwona dioda LED włączona; zielona dioda LED wyłączona	Ładowarka gotowa
Czerwona dioda LED świeci; zielona dioda LED miga	Ładowanie pakietu akumulatorów
Czerwona dioda LED wyłączona; zielona dioda LED włączona	Akumulator w pełni naładowany
Czerwona dioda LED miga; zielona dioda LED jest wyłączona	Akumulator jest zbyt zimny lub zbyt gorący
Czerwona dioda LED miga szybciej; zielona dioda LED jest wyłączona	Uszkodzony akumulator





OSTRZEŻENIE: Jeśli akumulator rozładuje się w wyniku długotrwałego użytkowania lub wystawienia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub ciepła, przed ponownym naładowaniem należy odczekać, aż akumulator ostygnie, aby osiągnąć pełną pojemność.

Instalowanie lub usuwanie akumulatora


- Zawsze wyłączaj urządzenie przed instalacją lub wyjęciem akumulatora. Naciśnij przycisk zwalniania akumulatora, aby wyjąć go z dmuchawy. Po naładowaniu włóż akumulator do portu w komorze akumulatora urządzenia. Wystarczy lekko nacisnąć i wcisnąć, aż akumulator „zaskoczy” na miejsce..

UWAGA: Podczas wyjmowania akumulatora należy trzymać go mocno, aby uniknąć potencjalnych wypadków.

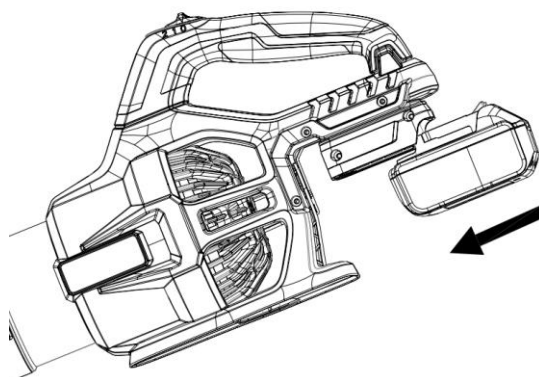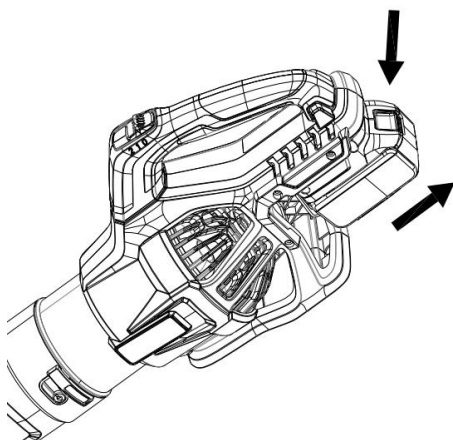

Obsługa

- Trzymając uchwyt, przesunąć przełącznik do przodu, do cyfry 1, 2. Działanie dmuchawy bezprzewodowej.
- Przesunąć przełącznik do tyłu, do cyfry 0, aby wyłączyć dmuchawę bezprzewodową.
- Numer 1 oznacza normalną prędkość wiatru, numer 2 – większą.

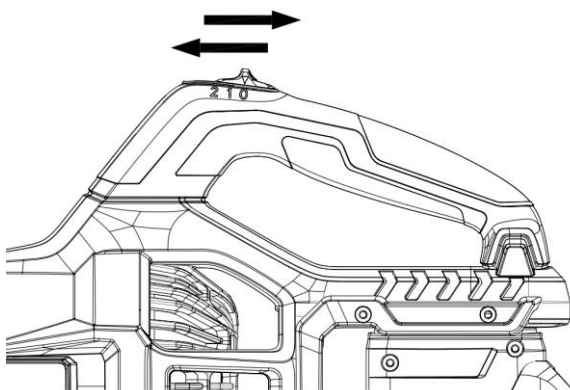

- Trzymaj urządzenie mocno ręką i wykonuj operację dmuchania, powoli nim poruszając. Podczas dmuchania wokół budynku, dużych kamieni lub pojazdu, skieruj wylot powietrza z dyszy z dala od nich. Podczas pracy w narożniku, zacznij od narożnika, a następnie przejdź na szerszy obszar.

PIELEGNACJA I CZYSZCZENIE

 **OSTRZEŻENIE!** Aby uniknąć poważnych obrażeń, zawsze wyłączaj urządzenie i wyjmuj akumulator przed czyszczeniem lub konserwacją.


 **OSTRZEŻENIE!** Naprawy i prace konserwacyjne, które nie zostały opisane w niniejszej instrukcji, należy zlecać naszemu serwisowi. Należy używać wyłącznie oryginalnych części.

Czyszczenie

- Urządzenia nie wolno spryskiwać wodą ani zanurzać w wodzie. Istnieje ryzyko porażenia prądem.
- Utrzymuj w czystości otwory wentylacyjne, obudowę silnika i uchwyty urządzenia. Do czyszczenia używaj wilgotnej ściereczki lub szczoteczki. Nie używaj środków czyszczących ani rozpuszczalników. Może to spowodować nieodwracalne uszkodzenie urządzenia.
- Utrzymuj otwory wentylacyjne w czystości, aby nie dopuścić do przegrzania się dmuchawy akumulatorowej.
- Regularnie czyść dmuchawę miękką ściereczką, najlepiej po każdym użyciu. Jeśli zabrudzenia nie znikną, użyj miękkiej ściereczki zwilżonej wodą z mydłem.

Konserwacja i przechowywanie

- Utrzymuj wszystkie nakrętki, śruby i wkręty dokręcone, aby zapewnić bezpieczne działanie dmuchawy.
- Jeśli części są zużyte lub uszkodzone, wymień je na części dostarczone przez Toolstation lub wykwalifikowany serwis.
- Przechowuj dmuchawę w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci. Zawsze wyjmuj akumulator z urządzenia przed jego przechowywaniem.
- Zatrzymując dmuchawę w celu kontroli, serwisowania, przechowywania lub wymiany akcesoriów, wyłącz dmuchawę i upewnij się, że wszystkie ruchome części całkowicie się zatrzymały, a następnie wyjmij akumulator. Ostudź dmuchawę przed podjęciem jakichkolwiek prac przy niej. Dbaj o czystość dmuchawy i dbaj o jej czystość.
- Zawsze schładzaj dmuchawę przed jej przechowywaniem.
- Otwór na hak na spodzie urządzenia ułatwia zawieszenie urządzenia na gwoździu lub śrubie na ścianie..

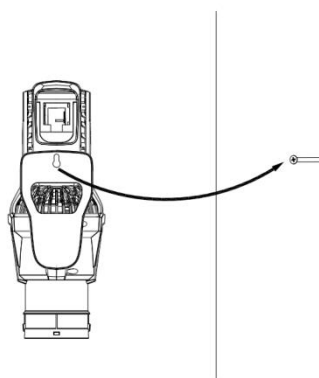

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Skorzystaj z tej sekcji, aby spróbować rozwiązać wszelkie problemy, które możesz napotkać:

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Silnik nie działa.	Wkład baterii nie jest zainstalowany.	Zainstaluj wkład baterii.
	Problem z baterią (zbyt niskie napięcie)	Naładuj akumulator. Jeśli ładowanie nie przyniesie efektu, wymień akumulator.
	Układ napędowy nie działa prawidłowo.	W celu dokonania naprawy zwróć się do lokalnego autoryzowanego serwisu.
Silnik przestaje działać po krótkim użytkowaniu.	Poziom naładowania akumulatora jest niski.	Naładuj akumulator. Jeżeli ładowanie nie przyniesie efektu, wymień akumulator.
	Przegrzanie.	Zatrzymaj używanie urządzenia i pozwól mu ostygnąć.
Maszyna nie osiąga maksymalnej prędkości.	Bateria jest nieprawidłowo zainstalowana.	Zainstaluj akumulator zgodnie z opisem zawartym w niniejszej instrukcji.
	Bateria się rozładowuje.	Naładuj akumulator. Jeśli ładowanie nie przyniesie efektu, wymień akumulator.
	Układ napędowy nie działa prawidłowo.	W celu dokonania naprawy zwróć się do lokalnego autoryzowanego serwisu.
Nietypowe drgania: Natychmiast zatrzymaj maszynę!	Układ napędowy nie działa prawidłowo.	W celu dokonania naprawy zwróć się do lokalnego autoryzowanego serwisu.
Silnik nie może się zatrzymać: Natychmiast wyjmij akumulator!	Awaria elektryczna lub elektroniczna.	Wyjmij baterię i zwróć się o naprawę do lokalnego autoryzowanego serwisu.

UWAGA: W PRZYPADKU PROBLEMU Z NARZĘDZIEM, PROSIMY NIE PRÓBOWAĆ OTWIERANIA ANI NAPRAWY NARZĘDZIA SAMODZIELNIE. MOŻE TO SPOWODOWAĆ UTRATĘ GWARANCJI ORAZ SPOWODOWAĆ USZKODZENIA LUB OBRAŻENIA CIAŁA. JEŚLI PROBLEM NADAŁ WYSTĘPUJE, PROSIMY O KONTAKT Z NAMI, KORZYSTAJĄC Z INFORMACJI O SERWISIE I WSPARCIU NA PONIŻSZEJ STRONIE.

INFORMACJE O ŚRODOWISKU



Symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Zamiast tego, Twoim obowiązkiem jest utylizacja zużytego sprzętu poprzez przekazanie go do wyznaczonego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu recyklingu. Selektywna zbiórka i recykling zużytego sprzętu w momencie utylizacji pomoże chronić zasoby naturalne i zapewni, że będzie on poddawany recyklingowi w sposób chroniący zdrowie ludzi i środowisko. Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsc, w których można oddać odpady do recyklingu, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub miejscem zakupu produktu..

KRAFT&DELE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Producent: FOREINTRADE S.A

Adres producenta: Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: Dmuchawa akumulatorowa zestaw

Model (oznaczenia handlowe): KD6025

Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw WE:

- 2006/42/EC
- 2014/30/EU
- 2000/14/EC&2005/88/EC
- 2011/65/EU & 2015/863/EU

Według norm:

EN 60335-1: 2012 +A15:2021;

EN 50636-2-100: 2014

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej: Ma Dong Hui, Janówek,
ul.Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

Tarczyn, Ma Dong Hui, 20.02.2025

Foreintrade S.A
Janówek, ul. Modrzewiowa 54
05-555 Tarczyn
NIP: 521-36-752; Regon: 147383292

