

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

GLEBOGRYZARKA AKU



KD6028

WAŻNE!

Instrukcje bezpieczeństwa

Wszyscy operatorzy muszą przeczytać tę instrukcję przed użyciem

Zawsze przestrzegaj tych zasad bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie ich może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.

Ogólne OSTRZEŻENIA dotyczące bezpieczeństwa!

Użytkownik i każdy inny operator tego elektronarzędzia muszą przeczytać, zrozumieć i przestrzegać niniejszej instrukcji w całości. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, POŻAR i/lub poważne OBRAŻENIA CIAŁA.

Zwróć uwagę na symbol ostrzeżenia o bezpieczeństwie osobistym, używany w niniejszej instrukcji, aby zwrócić uwagę na OSTRZEŻENIE podane wraz z daną instrukcją obsługi. Oznacza to, że obsługa wymaga szczególnej UWAGI, OSTROŻNOŚCI i ŚWIADOMOŚCI.

OSTRZEŻENIE! To urządzenie może być niebezpieczne! Nieostrożne lub niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne obrażenia.

OSTRZEŻENIE! Obracające się ostrza mogą spowodować skaleczenia. Trzymaj ręce i stopy z dala od ostrzy i obszaru cięcia.

Przed użyciem elektronarzędzia zapoznaj się z elementami sterowania, a zwłaszcza ze sposobem zatrzymywania elektronarzędzia w nagłych wypadkach. Elektronarzędzia powinny używać wyłącznie osoby, które dokładnie rozumieją niniejszą instrukcję i wiedzą, jak prawidłowo obsługiwać urządzenie. Dzieciom nie wolno nigdy udostępniać elektronarzędzia..

1. Zachowaj tę instrukcję na przyszłość i przeczytaj ją ponownie na początku każdego sezonu.
2. Utrzymuj czystość i dobre oświetlenie w miejscu pracy – Zagracone, ciemne pomieszczenia sprzyjają wypadkom.
3. Części zamienne – Podczas serwisowania urządzenia należy używać wyłącznie identycznych części zamiennych. Uszkodzone przewody należy natychmiast wymienić lub naprawić.
4. Trzymaj dzieci, osoby postronne i zwierzęta domowe z dala – Wszyscy obserwatorzy, w tym zwierzęta domowe, powinni znajdować się w bezpiecznej odległości od miejsca pracy.
5. Poznaj swój produkt – Dowiedz się, jak uruchamiać i zatrzymywać maszynę. Dokładnie zapoznaj się z elementami sterowania. Przed użyciem upewnij się, że elementy sterowania (start/stop) działają prawidłowo.
6. Używaj odpowiedniego narzędzia – Nie używaj tego elektronarzędzia do żadnych prac poza tymi, do których jest przeznaczone.
7. Odpowiedni ubiór – Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii, ponieważ mogą one zostać wciągnięte przez ruchome części. Noś ochronę chroniącą długie włosy. Podczas pracy na zewnątrz zaleca się noszenie gumowych rękawic i solidnego, antypoślizgowego obuwia.
8. Przedłużacze – Aby zapobiec porażeniu prądem, należy używać wyłącznie przedłużaczy przeznaczonych do użytku na zewnątrz.
9. Unikaj przypadkowego uruchomienia – Nie przenoś elektronarzędzia z palcem na włączniku. Przed

podłączeniem lub odłączeniem urządzenia upewnij się, że włącznik jest wyłączony.

UWAGA! Ruchome części będą pracować jeszcze przez kilka sekund po wyłączeniu urządzenia.

10. Części ruchome – Trzymaj ręce i stopy z dala od części ruchomych. Utrzymuj osłony na miejscu i w dobrym stanie technicznym.
11. Nie używaj narzędzia na siłę – Narzędzie będzie działać lepiej i będzie mniej narażone na obrażenia ciała lub obrażenia mechaniczne, jeśli będzie używane z prędkością, do której zostało zaprojektowane.
12. Nie wychylaj się za bardzo – Zawsze utrzymuj równowagę i stabilność.
13. Używaj okularów ochronnych – Noś również obuwie ochronne, dobrze dopasowaną odzież, rękawice ochronne, ochronniki słuchu i głowy.
14. Odłącz narzędzie – Odłącz elektronarzędzie od zasilania, gdy nie jest używane, przed serwisowaniem, podczas wymiany akcesoriów i wykonywania innych czynności konserwacyjnych.
15. Przechowuj nieużywane narzędzie w pomieszczeniu – Nieużywane elektronarzędzie należy przechowywać w pomieszczeniu, w suchym i wysoko położonym lub zamkniętym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
16. Unikaj niebezpiecznych warunków – Nie używaj elektronarzędzia w deszczu ani w wilgotnych lub mokrych miejscach. Nie używaj elektronarzędzia w atmosferze gazowej lub wybuchowej ani w pobliżu cieczy łatwopalnych. Silniki tych narzędzi zazwyczaj iskrzą, a iskry mogą zapalić opary.
17. Zachowaj czujność – obserwuj, co robisz. Kieruj się zdrowym rozsądkiem. Nie używaj elektronarzędzia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub innych leków..
18. Sprawdź, czy nie ma uszkodzonych części – Przed ponownym użyciem elektronarzędzia należy dokładnie sprawdzić osłonę lub inną uszkodzoną część, aby upewnić się, że będzie działać prawidłowo i spełniać swoje przeznaczenie. Sprawdź, czy części ruchome są ustawione współosiowo, czy się nie zakleszczają, czy nie ma uszkodzeń, czy nie ma mocowania i czy nie ma innych uszkodzeń, które mogą mieć wpływ na jego działanie.

Szczególne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa glebogryzarki

1. Zawsze sprawdzaj obszar, na którym będzie używana glebogryzarka. Usuń wszystkie przedmioty (np. kamienie, patyki, druty i ciała obce), które mogłyby zostać wyrzucone przez ostrza lub spowodować potknięcie się operatora.
2. Wyrzucone przedmioty mogą spowodować poważne obrażenia oczu i odsłoniętego ciała. Podczas pracy oraz regulacji i napraw należy zawsze nosić okulary ochronne lub osłony oczu.
3. Zawsze obsługuj glebogryzarkę w odpowiedniej odzieży. Nie noś biżuterii ani innych luźnych ubrań, które mogłyby wplątać się w ruchome części. Noś obuwie zapewniające pewny chód.
4. Podczas pracy glebogryzarki należy trzymać ludzi, zwierzęta domowe i mienie w odległości co najmniej 7,5 metra (25 stóp). Zatrzymaj glebogryzarkę, jeśli ludzie lub zwierzęta domowe wejdą w strefę wyrzutu.
5. Nigdy nie podejmuj prób regulacji, gdy silnik pracuje.
6. Kontakt z obracającymi się częściami może spowodować amputację dłoni i stóp. Nie zbliżaj dłoni ani stóp do obracających się części.
7. Zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy na zwirowych podjazdach, chodnikach i drogach. Zachowaj czujność na ukryte zagrożenia i ruch uliczny.
8. Zawsze planuj trasę uprawy tak, aby uniknąć wyrzucania materiału w kierunku ludzi, zwierząt domowych i mienia. Wyrzucone przedmioty mogą spowodować poważne obrażenia ciała..

9. Podczas pracy trzymaj glebogryzarkę obiema rękami. Upewnij się, że uchwyty są suche.
10. Po uderzeniu w obcy przedmiot zatrzymaj silnik, dokładnie sprawdź glebogryzarkę pod kątem uszkodzeń i napraw je przed ponownym uruchomieniem i użyciem. Odłącz przewód zasilający silniki elektryczne.
11. Zachowaj ostrożność, aby uniknąć poślizgnięcia się lub upadku.
12. Przestrzegaj wszelkich przepisów dotyczących hałasu.
13. Jeśli glebogryzarka zacznie nieprawidłowo wibrować, zatrzymaj silnik i natychmiast sprawdź przyczynę. Wibracje są zazwyczaj sygnałem ostrzegawczym.
14. Wyłącz wszystkie elementy sterujące, zatrzymaj silnik i poczekaj, aż ostrza całkowicie się zatrzymają, po opuszczeniu stanowiska operatora, przed odblokowaniem ostrzy oraz przed wykonaniem jakichkolwiek napraw, regulacji i przeglądów.
15. Przed czyszczeniem, naprawą lub przeglądem wyłącz silnik i upewnij się, że wszystkie ruchome części się zatrzymały. Odłącz przewód zasilający silniki elektryczne.
16. Nigdy nie używaj glebogryzarki bez odpowiednich osłon, tarcz lub innych zabezpieczeń.
17. Nie przeciążaj glebogryzarki, próbując kultywować zbyt głęboko i zbyt szybko.
18. Nigdy nie używaj glebogryzarki z dużą prędkością transportową na twardych lub śliskich powierzchniach.
19. Zachowaj ostrożność podczas uprawy na twardym podłożu. Ostrza mogą zahaczyć o podłoże i spowodować ruch glebogryzarki do przodu. W takim przypadku puść kierownicę i nie przytrzymuj glebogryzarki.
20. Zachowaj szczególną ostrożność podczas cofania lub ciągnięcia glebogryzarki do siebie.
21. Włączaj silnik ostrożnie, zgodnie z instrukcją, trzymając stopy z dala od ostrzy.
22. Nigdy nie podnoś ani nie przenoś glebogryzarki, gdy silnik pracuje.
23. Sprawdź glebogryzarkę pod kątem zużytych, brakujących lub uszkodzonych części oraz etykiet bezpieczeństwa. Szczegółowe instrukcje znajdują się w części poświęconej konserwacji.
24. Zachowaj ostrożność podczas zmiany kierunku jazdy i pracy na zboczach. Zawsze trzymaj stopy i nogi w bezpiecznej odległości od maszyny. Zwracaj uwagę na ukryte przeszkody i zagrożenia.
25. Nie chwytaj za odsłonięte ostrza tnące ani krawędzie tnące podczas podnoszenia lub trzymania urządzenia.
26. Zawsze wyłączaj glebogryzarkę i odłączaj zasilanie elektryczne podczas przerwy w pracy lub zmiany miejsca pracy. Nigdy nie pozostawiaj włączonej maszyny bez nadzoru.
27. Ostrza będą się obracać jeszcze przez chwilę po wyłączeniu glebogryzarki. Przed podniesieniem maszyny lub przeprowadzeniem kontroli i konserwacji należy odczekać, aż ostrza całkowicie się zatrzymają.
28. Obudowa silnika pozostaje gorąca przez krótki czas po wyłączeniu maszyny. Przed dotknięciem lub przechowywaniem w pobliżu materiałów łatwopalnych należy odczekać, aż obudowa silnika ostygnie.
29. Regularnie sprawdzaj następujące elementy:
 - i) Nagromadzenie zanieczyszczeń wokół ostrzy może spowodować słabą wydajność lub uszkodzenie silnika. Przed każdym użyciem należy sprawdzić i wyczyścić.
 - ii) Urządzenia zabezpieczające działają prawidłowo. Nie należy manipulować przy nich ani regulować ich.
 - iii) Śruby i wkręty należy dokręcić. Należy wizualnie sprawdzić maszynę pod kątem uszkodzeń i upewnić się, że glebogryzarka jest w dobrym stanie technicznym.
 - iv) Uszkodzone części należy zawsze wymieniać wyłącznie na oryginalne części producenta (OEM). Części zamienne, które nie spełniają specyfikacji oryginalnego sprzętu, mogą prowadzić do nieprawidłowego działania i zagrażać bezpieczeństwu.

Przed uruchomieniem

Naładuj akumulator



Zawsze odłączaj wtyczkę zasilania przed wyjęciem lub włożeniem akumulatora do szybkiej ładowarki.

Nigdy nie ładuj akumulatora, jeśli temperatura otoczenia jest niższa niż 10°C lub wyższa niż 40°C.

Włóż akumulator do szybkiej ładowarki (patrz rys. 1).

Włóż wtyczkę sieciową do gniazdka. Dioda LED zaświeci się na czerwono.

Zielona dioda LED sygnalizuje zakończenie ładowania i gotowość akumulatora do użycia.

Włóż akumulator do urządzenia.

Nigdy nie ładuj akumulatora ponownie bezpośrednio po zakończeniu szybkiego ładowania. Istnieje ryzyko przeładowania akumulatora, co skróci żywotność akumulatora i ładowarki.

Wyłączaj szybką ładowarkę między kolejnymi ładowaniami na co najmniej 15 minut. W tym celu wyciągnij wtyczkę sieciową.

MONTAŻ I DEMONTAŻ ZESTAWU AKUMULATORÓW

1. Trzymaj narzędzie i akumulator podczas instalacji i demontażu akumulatora. Jeśli nie będziesz ich mocno trzymać, mogą wyslizgnąć się z ręki, uszkodzić akumulator i narzędzie, a nawet spowodować obrażenia.

2. Zawsze wyłączaj narzędzie przed instalacją i demontażem akumulatora.

Aby wyjąć akumulator, naciśnij przycisk zwalniający i pociągnij go. Aby zainstalować akumulator, wyrównaj wypustkę akumulatora z rowkiem w obudowie i wsuń akumulator. Wsuń go do końca, aż usłyszysz kliknięcie. Jeśli tego nie usłyszysz, akumulator może wypaść z narzędzia i zranić Ciebie i inne osoby.

Sprawdź stan baterii

Akumulator jest wyposażony we wskaźnik pozostałej pojemności.


1. Przycisk CHECK

2. Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

Naciśnij przycisk CHECK, aby wyświetlić poziom naładowania akumulatora. Kontrolka zapala się po naciśnięciu przycisku testowego.

Zamocuj/zamontuj pasek na ramię

1. Zaczep pasek na ramię o oczko.
2. Dopasuj pasek na ramię do swojego rozmiaru tak, aby oczko do zawieszenia znajdowało się na wysokości biodra po zapięciu.

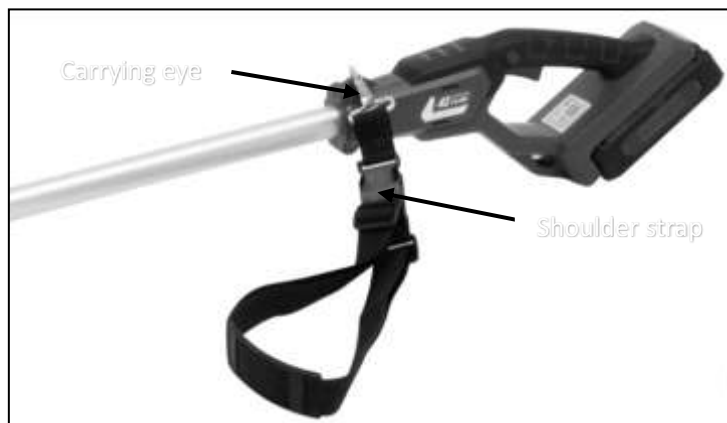

Symbole bezpieczeństwa

Poniższa tabela przedstawia i opisuje symbole bezpieczeństwa, które mogą pojawić się na tym produkcie. Przed przystąpieniem do montażu i użytkowania należy przeczytać, zrozumieć i przestrzegać wszystkich instrukcji umieszczonych na urządzeniu.

	PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ(I) OBSŁUGI – Przed przystąpieniem do montażu i obsługi należy przeczytać, zrozumieć i przestrzegać wszystkich instrukcji zawartych w instrukcji obsługi.		OSTRZEŻENIE! Obracające się części mogą spowodować poważne obrażenia. Przed transportem maszyny lub przed kontrolą, czyszczeniem lub jakąkolwiek inną konserwacją należy upewnić się, że ostrza całkowicie się zatrzymały.
	ALARM BEZPIECZEŃSTWA – oznacza środek ostrożności, ostrzeżenie lub zagrożenie.		NIEBEZPIECZEŃSTWO! OBROTOWE NOŻE – Trzymaj ręce i stopy z dala od otworów podczas pracy maszyny..
	OSTRZEŻENIE! Trzymaj przedłużacz elektryczny z dala od ostrzy.		UWAGA! NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM – Zachowaj odległość co najmniej 10 m (33 stóp) od linii energetycznych. Nie wychylaj się za bardzo. Zawsze zachowuj równowagę i stabilność.

	Uważaj na przedmioty, które mogą zostać wyrzucone z urządzenia. Utrzymuj osoby postronne w bezpiecznej odległości od miejsca pracy.		PODWÓJNA IZOLACJA – Podczas serwisowania należy używać wyłącznie identycznych części zamiennych.
	NIEBEZPIECZEŃSTWO! Uważaj na przedmioty rzucone w osoby postronne. Zachowaj odstęp co najmniej 15 m (50 stóp) od maszyny..		OSTRZEŻENIE! Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci.
	Podczas obsługi maszyny i usuwania zanieczyszczeń należy nosić rękawice ochronne i obuwie antypoślizgowe..		

Dane techniczne

Model	KD6028
Napięcie	21V
Prędkość bez obciążenia	270 rpm
Waga netto	4.2 kg

Montaż

OSTRZEŻENIE! Nie podłączać do zasilania przed zakończeniem montażu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować przypadkowe uruchomienie i poważne obrażenia ciała.

Zespół uchwytu

Jak pokazano na rysunku, pokrętko wyrównujące w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara mocuje uchwyt pomocniczy na drążku




Wyreguluj uchwyt teleskopowy

Uchwyt teleskopowy (A) można płynnie regulować za pomocą szybkozłączki (B).

Poluzuj szybkozłączkę (B) i zmień długość uchwytu, naciskając i ciągnąc.

Zamknij szybkozłączkę (B) i ustaw żadaną długość roboczą uchwytu teleskopowego (A).

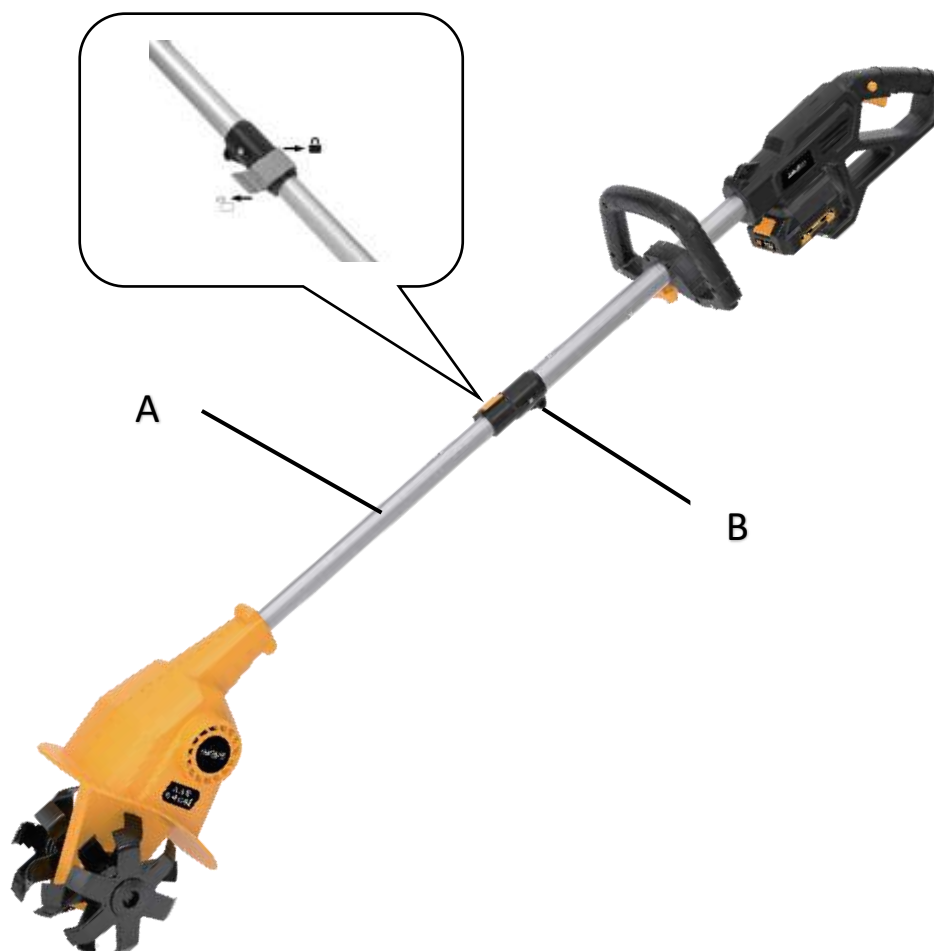

Włącz/Wyłącz (patrz rysunek 5)

Otwórz

Naciśnij blokadę zasilania (A), przytrzymaj ją, a następnie naciśnij włącznik zasilania (B).

Po zakończeniu procesu uruchamiania można ponownie zwolnić blokadę zasilania (A).

Zamknij

Poluzuj włącznik/wyłącznik (B).



Działanie

Ta maszyna jest przeznaczona do rozdrabniania i uprawy grubej gleby w celu wymieszania jej z nawozem, torfem i kompostem w gospodarstwach domowych. Jakikolwiek użycie inne niż wymienione w niniejszej instrukcji może prowadzić do uszkodzenia narzędzia i/lub stanowić poważne zagrożenie dla operatora.

Operator lub użytkownik narzędzia ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody lub obrażenia wyrządzone innym osobom lub mieniu. Głębogryzarka powinna być obsługiwana wyłącznie przez osoby dorosłe. Dzieciom i osobom niezaznajomionym z instrukcją nie wolno używać narzędzia. Nie należy używać narzędzia w deszczu ani w wilgotnym otoczeniu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania lub nieprawidłowej obsługi głębogryzarki.

OSTRZEŻENIE!

- Trzymaj ręce z dala od ostrzy.
- Odłącz przewód zasilający i poczekaj, aż ostrza całkowicie się zatrzymają, zanim dokonasz jakichkolwiek regulacji, czyszczenia lub usuniesz z nich zanieczyszczenia. NIGDY nie próbuj usuwać przeszkód z ostrzy, gdy głębogryzarka jest podłączona do prądu.
- Przed użyciem upewnij się, że wszystkie pokrętki regulacyjne, śruby lub dźwignie są dobrze dokręcone.

Wskazówki dotyczące obsługi

UWAGA!

- Sprawdź teren, który ma zostać zaorany. Sprawdź, czy nie ma żadnych zagrożeń i przeszkód, które mogłyby przyczynić się do powstania niebezpiecznych warunków.
- Usuń wszystkie kamienie, zanieczyszczenia i inne materiały, które mogłyby utknąć w ostrzach.
- Jeśli głębogryzarka zatrzyma się z powodu zakleszczenia się kamienia lub innej przeszkody w ostrzach, przed usunięciem blokady należy najpierw odłączyć przewód zasilający.
- Nie oraj w miejscach, w których mogą znajdować się ukryte zagrożenia, takie jak głowice zraszaczy i rury, zakopane kable energetyczne, przewody gazowe lub inne podobne zagrożenia.
- Nie używaj głębogryzarki na zboczu zbyt stromym, aby nie było to bezpieczne.
- Upewnij się, że masz stabilne podłoże. Rozstaw stopy. Rozłóż ciężar równomiernie na obie stopy.

Obsługa głębogryzarki elektrycznej OSTRZEŻENIE!

Obracające się ostrza mogą spowodować poważne obrażenia. Ostrza będą się obracać jeszcze przez kilka sekund po wyłączeniu narzędzia. Nie dotykaj obracających się ostrzy. Kontakt z gorącymi elementami (np. obudową silnika lub przekładnią) urządzenia może spowodować oparzenia. Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy odczekać, aż ostygnie.

UWAGA: Używaj głębogryzarki do rozbijania darni, przygotowywania rozsadników oraz do uprawy ogrodów i rabat kwiatowych. Urządzenie może również kopać małe dołki do sadzenia młodych roślin lub przesadzania roślin doniczkowych.

1. Prowadź głębogryzarkę, używając lekkiego nacisku. Nie używaj siły. Narzędzie wykona pracę lepiej i bezpieczniej, jeśli będzie pracować w tempie, do którego jest przeznaczone.
2. . Przesuwaj głębogryzarkę elektryczną po glebie w normalnym tempie i po linii prostej, jak to możliwe. Powoli poruszaj urządzeniem do przodu i do tyłu, kołysząc je, najpierw ciągnąc je do tyłu, a następnie

pozwalając mu „pełzać” do przodu. Powtarzaj ten ruch, aby głębiej spulchnić glebę.


3. . Zawsze spulchniaj z dala od gniazdka elektrycznego. Upewnij się, że przedłużacz znajduje się z dala od miejsca pracy.
4. . Nie próbuj spulchniać zbyt głęboko ani nie wbijaj urządzenia w glebę wyjątkowo twardą lub oporną.
UWAGA: Przeciążenie maszyny spowoduje jej wyłączenie. W takim przypadku maszyna nie będzie działać, dopóki silnik całkowicie nie ostygnie. Jest to normalne, a glebogryzarka zresetuje się sama.
5. . Zawsze mocno trzymaj glebogryzarkę elektryczną.
6. . Podnoś glebogryzarkę elektryczną po twardych powierzchniach. Nigdy nie podnoś ani nie ciągnij glebogryzarki elektrycznej, gdy silnik pracuje..

Wymiana ostrzy


UWAGA: Ostrza w obudowie silnika są dostarczane przez producenta. Należy używać wyłącznie ostrzy dostarczonych przez producenta. Przed użyciem należy upewnić się, że ostrza są w dobrym stanie.

Aby wymienić ostrza, należy wykonać następującą procedurę:





1. Wyłącz glebogryzarkę i odłącz akumulator.
2. Połóż urządzenie na płaskiej powierzchni i stań w bezpiecznym miejscu.
3. Odkręć nakrętkę zabezpieczającą kluczem nasadowym i zdemonstuj ostrza.

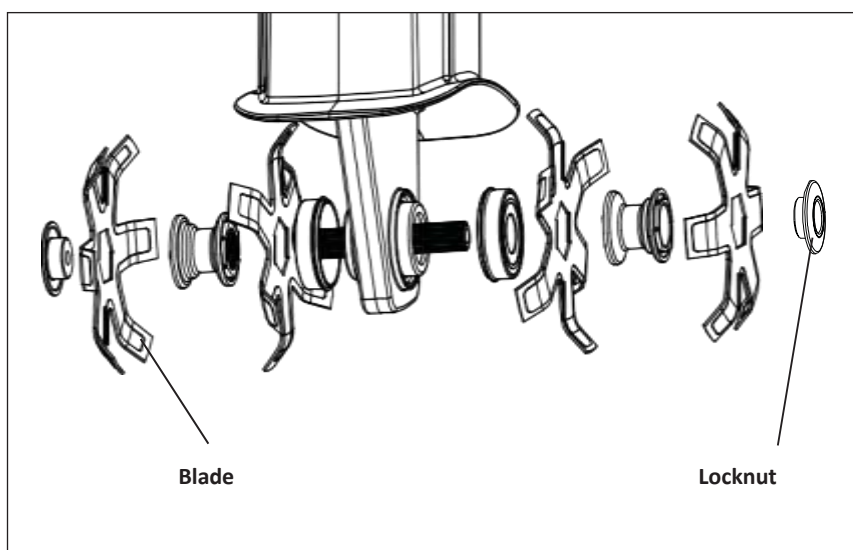


Wyjmij stare ostrza, zwracając uwagę na kolejność montażu. Zamontuj nowe ostrza w kolejności, w jakiej były zamontowane przed demontażem. Dokręć nakrętką zabezpieczającą.

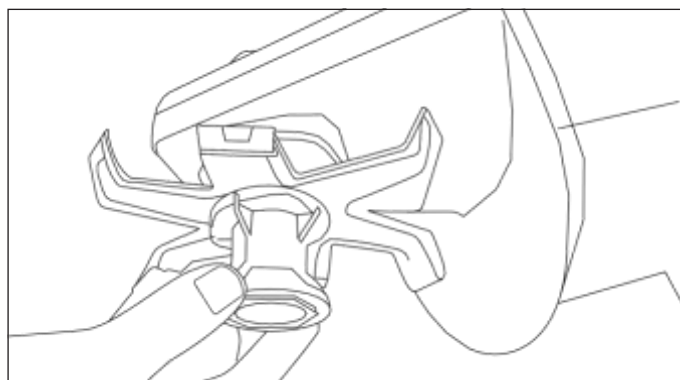

WAŻNE: Ostrza muszą być ustawione w prawidłowym kierunku obrotu. Zanotuj położenie oryginalnych ostrzy i wymień je w dokładnie tym samym kierunku.

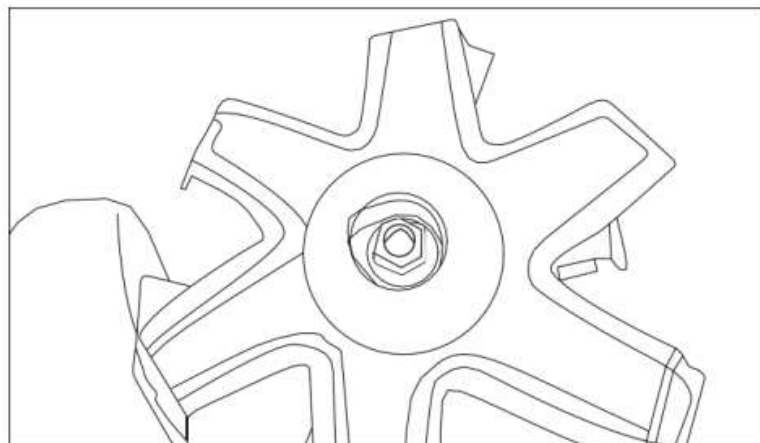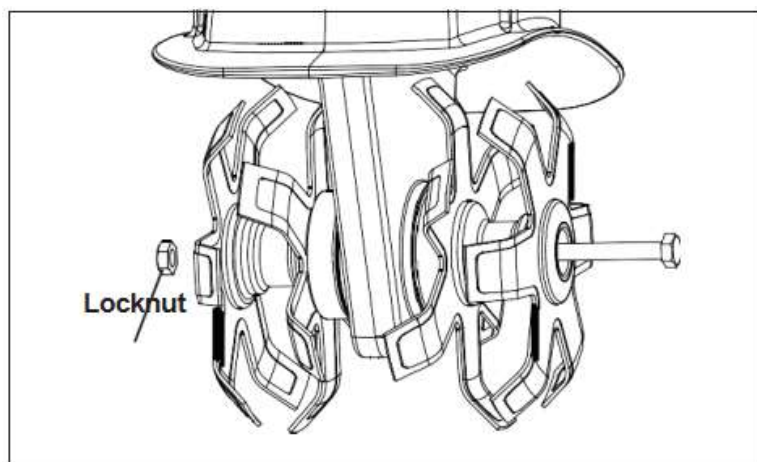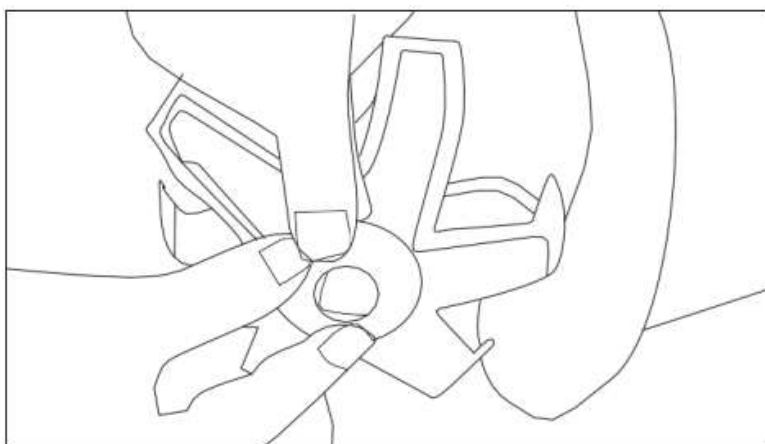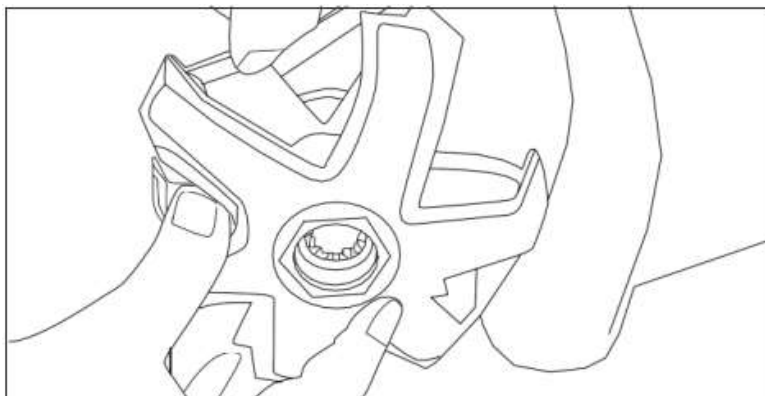

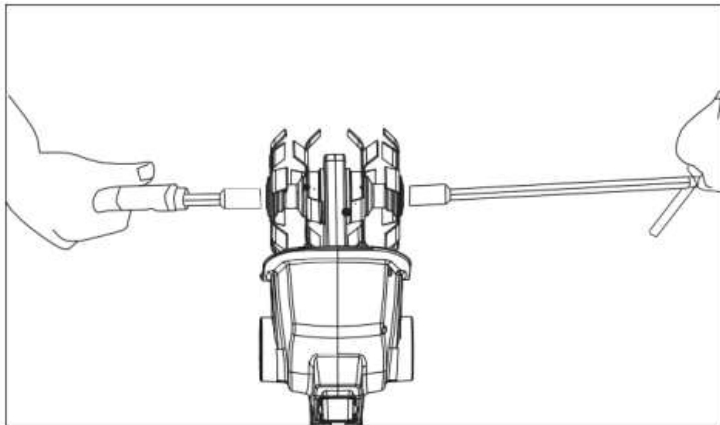

Należy używać wyłącznie ostrzy wyprodukowanych przez producenta.

Czyszczenie, konserwacja

Składowanie

OSTRZEŻENIE! Nieoczekiwany ruch ostrza może spowodować obrażenia ciała. Przed przystąpieniem do serwisowania, naprawy lub przeglądu urządzenia należy **WYŁĄCZYĆ** silnik i odłączyć akumulator. Przed przystąpieniem do przeglądu, czyszczenia lub konserwacji należy poczekać, aż ostrza całkowicie się zatrzymają. **OSTRZEŻENIE!** Kontakt z gorącymi elementami (np. obudową silnika lub przekładnią) urządzenia może spowodować oparzenia. Przed przystąpieniem do obsługi należy odczekać do ostygnięcia urządzenia.

WAŻNE!

- Podczas czyszczenia lub konserwacji maszyny należy nosić rękawice ochronne.
- Podczas czyszczenia maszyny nie należy używać płynów czyszczących ani rozpuszczalników, ani spryskiwać maszyny wodą (zwłaszcza wodą pod ciśnieniem).

UWAGA: Po każdym użyciu należy wykonać następujące czynności podczas czyszczenia maszyny:

1. Usunąć zanieczyszczenia, brud i liście z ostrzy, wału napędowego, powierzchni narzędzia i otworów wentylacyjnych za pomocą szczotki lub suchej szmatki.
2. Spryskać lub wetrzeć w ostrza olej biodegradowalny.
3. Wyczyścić zabrudzone uchwyty wilgotną szmatką.

Po każdym użyciu zawsze należy sprawdzić maszynę pod kątem uszkodzonych i zużytych części. Sprawdzić, czy zabezpieczenia (etykiety, osłony) są na swoim miejscu. Sprawdzić, czy nakrętki, śruby i wkręty są dobrze dokręcone..



DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Producent: FOREINTRADE S.A

Adres producenta: Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: KULTYWATOR AKUMULATOROWY

Model (oznaczenia handlowe): KD6028

Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw WE:

1. 2014/35/EU LV Directive
2. 2014/30/EU EMC Directive
3. 2011/65/UE ROHS 2 Directive

Według norm:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej: Ma Dong Hui, Janówek, ul.Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

Tarczyn, Ma Dong Hui, 20.05.2025