


KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU AKU

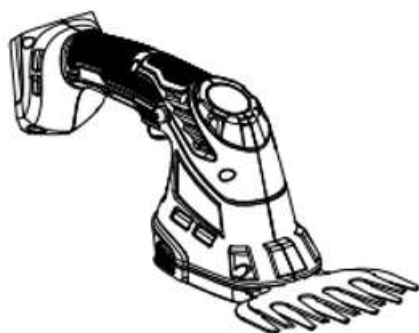

KD6033

PRZEZNACZENIE

Bezprzewodowe nożyce do żywopłotu i trawy są przeznaczone wyłącznie do użytku na zewnątrz, w suchych i dobrze oświetlonych warunkach.

Produkt jest przeznaczony do użytku domowego. Produkt przeznaczony jest do przycinania żywopłotów, krzewów i podobnej roślinności. Produkt nie jest przeznaczony do przycinania żywopłotów, krzewów i podobnej roślinności o średnicy większej niż jego wydajność cięcia.

Nie należy używać produktu do żadnych innych celów.

OGÓLNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA NARZĘDZI ELEKTRYCZNYCH



OSTRZEŻENIE! Należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje, ilustracje i specyfikacje dołączone do tego elektronarzędzia. Nieprzestrzeganie wszystkich poniższych instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub poważne obrażenia.

Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje do wykorzystania w przyszłości. Termin „elektronarzędzie” w ostrzeżeniach odnosi się do produktu zasilanego sieciowo (przewodowo) lub zasilanego bateryjnie (bezprzewodowo).

BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU PRACY

- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrym oświetleniu. Zagracone lub ciemne pomieszczenia sprzyjają wypadkom.
- Nie używaj elektronarzędzi w atmosferach wybuchowych, takich jak obecność łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą zapalić pył lub opary.
- Trzymaj dzieci i osoby postronne z dala od elektronarzędzia podczas jego używania. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli.

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE

- Wtyczki elektronarzędzi muszą pasować do gniazdka. Nigdy nie modyfikuj wtyczki w żaden sposób. Nie używaj żadnych adapterów z uziemionymi elektronarzędziami. Niemodyfikowane wtyczki i pasujące gniazdka zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
- Unikaj kontaktu ciała z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, kuchenki i lodówki. Uziemienie zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie deszczu ani wilgoci. Dostanie się wody do elektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- Nie używaj przewodu zasilającego do noszenia, ciągnięcia ani odłączania elektronarzędzia. Trzymaj przewód z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi i ruchomych części. Uszkodzone lub splątane przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.
- Podczas używania elektronarzędzia na zewnątrz należy używać przedłużacza przeznaczonego

do użytku na zewnątrz. Użycie przewodu zasilającego przeznaczonego do użytku na zewnątrz zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

- Jeśli nie można uniknąć używania elektronarzędzia w wilgotnym miejscu, należy zastosować wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) w zasilaniu. Zastosowanie RCD zmniejsza ryzyko porażenia prądem..

BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE

- Zachowaj czujność, obserwuj, co robisz i kieruj się zdrowym rozsądkiem podczas obsługi elektronarzędzia. Nie używaj elektronarzędzia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi podczas obsługi elektronarzędzia może spowodować poważne obrażenia ciała.
- Używaj osobistego sprzętu ochronnego. Zawsze noś okulary ochronne. Sprzęt ochronny, taki jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie robocze, kask lub ochronniki słuchu, stosowany w odpowiednich warunkach, zmniejszy ryzyko obrażeń ciała.
- Zapobiegaj przypadkowemu uruchomieniu. Upewnij się, że włącznik jest w pozycji wyłączonej przed podłączeniem do źródła zasilania i/lub akumulatora, podniesieniem lub przenoszeniem narzędzia. Noszenie elektronarzędzi z palcem na włączniku lub zasilanie elektronarzędzi z włączonym włącznikiem grozi wypadkiem.
- Przed włączeniem elektronarzędzia należy wyjąć klucz nastawczy lub klucz francuski. Klucz francuski lub francuski pozostawiony na obracającej się części elektronarzędzia może spowodować obrażenia ciała.
- Nie należy wychylać się za daleko. Zawsze należy zachować równowagę i stabilność. Umożliwi to lepszą kontrolę nad elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.
- Należy ubierać się odpowiednio. Nie należy nosić luźnej odzieży ani biżuterii. Należy trzymać włosy i ubranie z dala od ruchomych części. Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części.
- Jeśli przewidziano urządzenia do podłączenia urządzeń odsysających i zbierających pył, należy upewnić się, że są one podłączone i prawidłowo używane. Korzystanie z odsysania pyłu może zmniejszyć zagrożenia związane z pyłem.
- Nie należy pozwolić, aby znajomość zdobyta dzięki częstemu używaniu narzędzi doprowadziła do samozadowolenia i zignorowania zasad bezpieczeństwa. Nieostrożne działanie może spowodować poważne obrażenia w ułamku sekundy.

UŻYWANIE I KONSERWACJA NARZĘDZI ELEKTRYCZNYCH

- Nie używaj elektronarzędzia na siłę. Używaj elektronarzędzia odpowiedniego do danego zastosowania. Prawidłowe elektronarzędzie wykona pracę lepiej i bezpieczniej, z szybkością, do której zostało zaprojektowane.
- Nie używaj elektronarzędzia, jeśli włącznik nie włącza i nie wyłącza go. Każde elektronarzędzie, którego nie można kontrolować za pomocą włącznika, jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.
- Odłącz wtyczkę od źródła zasilania i/lub wyjmij akumulator (jeśli jest odłączalny) z elektronarzędzia przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji, wymianą akcesoriów lub przechowywaniem elektronarzędzia. Takie środki ostrożności zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia elektronarzędzia.

- Przechowuj nieużywane elektronarzędzia poza zasięgiem dzieci i nie pozwalaj osobom niezaznajomionym z elektronarzędziem lub niniejszą instrukcją obsługi elektronarzędzia. Elektronarzędzia są niebezpieczne w rękach nieprzeszkolonych użytkowników.
- Konserwuj elektronarzędzia i akcesoria. Sprawdzaj, czy części ruchome nie są niewspółosiowe lub zablokowane, czy nie występują pęknięcia części oraz czy nie występują inne czynniki, które mogą mieć wpływ na działanie elektronarzędzia. W przypadku uszkodzenia elektronarzędzia, przed użyciem oddaj je do naprawy. Wiele wypadków jest spowodowanych przez niewłaściwą konserwację elektronarzędzi.
- Utrzymuj narzędzia tnące ostre i czyste. Prawidłowo konserwowane narzędzia tnące z ostrymi krawędziami tnącymi rzadziej się zacinają i są łatwiejsze w obsłudze.
- Używaj elektronarzędzia, akcesoriów, końcówek narzędziowych itp. zgodnie z niniejszą instrukcją, biorąc pod uwagę warunki pracy i rodzaj wykonywanej pracy. Używanie elektronarzędzia do czynności innych niż te, do których jest przeznaczone, może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
- Utrzymuj uchwyty i powierzchnie chwytne w suchości, czystości i bez oleju i smaru. Śliskie uchwyty i powierzchnie chwytne uniemożliwiają bezpieczną obsługę i kontrolę narzędzia w nieoczekiwanych sytuacjach.

Użytkowanie i konserwacja narzędzi akumulatorowych

- Ładuj wyłącznie za pomocą ładowarki określonej przez producenta. Ładowarka przeznaczona do jednego typu akumulatora może stwarzać ryzyko pożaru w przypadku użycia z innym akumulatorem.
- Używaj elektronarzędzi wyłącznie z przeznaczonymi do tego akumulatorami. Używanie innych akumulatorów może stwarzać ryzyko obrażeń i pożaru.
- Gdy akumulator nie jest używany, trzymaj go z dala od innych metalowych przedmiotów, takich jak spinacze do papieru, monety, klucze, gwoździe, śruby lub inne małe metalowe przedmioty, które mogą spowodować zwarcie między biegunami. Zwarcie biegunów akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.
- W przypadku niewłaściwego użytkowania z akumulatora może wytrysnąć ciecz; unikaj kontaktu. W przypadku przypadkowego kontaktu przemyj oczy wodą. W przypadku kontaktu cieczy z oczami, dodatkowo zasięgnij porady lekarza. Ciecz wyrzucona z akumulatora może spowodować podrażnienie lub oparzenia.
- Nie używaj uszkodzonego lub zmodyfikowanego akumulatora ani narzędzia. Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory mogą zachowywać się w nieprzewidywalny sposób, powodując pożar, wybuch lub ryzyko obrażeń.
- Nie wystawiaj akumulatora ani narzędzia na działanie ognia ani nadmiernej temperatury. Narażenie na działanie ognia lub temperatury powyżej 130°C może spowodować wybuch.
- Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami ładowania i nie ładuj akumulatora ani narzędzia poza zakresem temperatur określonym w instrukcji. Nieprawidłowe ładowanie lub ładowanie w temperaturach poza określonym zakresem może uszkodzić akumulator i zwiększyć ryzyko pożaru..

SERWIS

- Serwis elektronarzędzia należy zlecać wykwalifikowanemu serwisantowi, używając wyłącznie

identycznych części zamiennych. Zapewni to bezpieczeństwo elektronarzędzia.

- Nigdy nie naprawiaj uszkodzonych akumulatorów. Serwis akumulatorów powinien być wykonywany wyłącznie przez producenta lub autoryzowany serwis.

Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące nożyc do żywopłotów i nożyc do trawy

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa przycinania żywopłotów:

A) Nie używaj nożyc do żywopłotu i nożyc do trawy w złych warunkach pogodowych, zwłaszcza gdy istnieje ryzyko uderzenia pioruna. Zmniejsza to ryzyko porażenia piorunem.

B) Trzymaj wszystkie przewody zasilające i kable z dala od miejsca cięcia. Przewody zasilające i kable mogą być ukryte w żywopłotach lub krzewach i mogą zostać przypadkowo przecięte przez ostrze.

C) Noś ochronniki słuchu. Odpowiedni sprzęt ochronny zmniejszy ryzyko utraty słuchu.

D) Trzymaj nożyce do żywopłotu i nożyce do trawy wyłącznie za izolowane powierzchnie chwytne, ponieważ ostrze może zetknąć się z ukrytymi przewodami. Ostrza stykające się z przewodem pod napięciem mogą spowodować, że odsłonięte metalowe części nożyc do żywopłotu i nożyc do trawy znajdą się pod napięciem, co może spowodować porażenie operatora prądem.

E) Trzymaj wszystkie części ciała z dala od ostrza. Nie usuwaj ściętego materiału ani nie trzymaj materiału do cięcia, gdy ostrza się poruszają. Ostrza nadal się poruszają po wyłączeniu urządzenia. Chwila nieuwagi podczas obsługi nożyc do żywopłotu i trawy może spowodować poważne obrażenia ciała.

F) Podczas usuwania zaciętego materiału lub serwisowania nożyc do żywopłotu i trawy należy upewnić się, że wszystkie wyłączniki zasilania są wyłączone, a akumulator jest wyjęty lub odłączony.

Nieoczekiwane uruchomienie nożyc do żywopłotu i trawy podczas usuwania zaciętego materiału lub serwisowania może spowodować poważne obrażenia ciała.

G) Noś nożyce do żywopłotu i trawy za uchwyt, z zatrzymanym ostrzem i uważaj, aby nie naciskać żadnego wyłącznika zasilania. Prawidłowe noszenie nożyc do żywopłotu i trawy zmniejszy ryzyko przypadkowego uruchomienia i wynikających z tego obrażeń ciała spowodowanych ostrzami.

h) Podczas transportu lub przechowywania nożyc do żywopłotu i trawy zawsze używaj osłony ostrza. Prawidłowe obsługiwanie nożyc do żywopłotu i trawy zmniejszy ryzyko obrażeń ciała spowodowanych ostrzami.

Bezpieczeństwo ładowarki

- Wtyczka ładowarki musi pasować do gniazdka. Nigdy nie modyfikuj wtyczki w żaden sposób. Niezmodyfikowane wtyczki i pasujące gniazdka zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
- Upewnij się, że akumulator jest ładowany wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych, w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu.
- Nie wystawiaj akumulatora na długotrwałe działanie promieni słonecznych i nie pozostawiaj go w pobliżu źródła ciepła. Ciepło uszkadza akumulator i istnieje ryzyko wybuchu.
- Przed ładowaniem poczekaj, aż gorący akumulator ostygnie.
- Nie używaj baterii jednorazowych.
- Nie próbuj ładować akumulatorów innych niż dołączone do zestawu. Ładowarka i dołączony do niej akumulator są specjalnie zaprojektowane do współpracy ze sobą.
- Przed każdym użyciem sprawdź ładowarkę, kabel i wtyczkę. Nie używaj uszkodzonej ładowarki ani nie rozmontowuj ładowarki. Nieprawidłowy montaż może spowodować ryzyko pożaru, porażenia prądem lub śmiertelnego porażenia prądem.
- Chroń ładowarkę przed wilgocią i wilgocią. Istnieje ryzyko porażenia prądem.
- Używaj ładowarki wyłącznie z oryginalnymi akumulatorami. Ładowanie innych akumulatorów może spowodować obrażenia ciała i ryzyko pożaru.
- Unikaj uszkodzeń mechanicznych ładowarki. Może to spowodować wewnętrzne zwarcia.
- Nie używaj ładowarki na powierzchniach łatwopalnych (np. papierze, tkaninach itp.). Nagrzewanie się ładowarki podczas ładowania może stanowić zagrożenie pożarem.
- Nie używaj przewodu ładowarki w sposób niewłaściwy. Nigdy nie używaj przewodu do przenoszenia, ciągnięcia ani odłączania ładowarki.
- Trzymaj przewód z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi i ruchomych części.
- Uszkodzone lub splątane przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.
- Nie używaj ładowarki z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, ponieważ może to spowodować zwarcie i porażenie prądem. W przypadku uszkodzenia należy natychmiast przerwać użytkowanie. Wymień ładowarkę na identyczną, wymienioną w specyfikacji produktu w niniejszej instrukcji. Jeśli przewód zasilający tego urządzenia jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, przedstawiciela obsługi klienta tego samego producenta lub wykwalifikowaną osobę, aby zapobiec zagrożeniom.
- Nie używaj ładowarki, która została upuszczona lub mocno uderzona.
- Napięcie podane na tabliczce znamionowej ładowarki musi być zgodne z napięciem źródła zasilania.
- Nigdy nie dotykaj wtyczki sieciowej mokrymi rękami.
- Akumulator urządzenia nie jest w pełni naładowany w momencie dostawy. Dlatego należy go w pełni naładować przed pierwszym użyciem. Podczas pierwszego cyklu ładowania należy całkowicie naładować akumulator. Włóż akumulator do podstawy i podłącz ładowarkę do gniazdka.
- Dobrą praktyką jest odłączanie ładowarki od zasilania i wyjmowanie akumulatora litowo-jonowego, gdy nie jest używany.
- Ładowarka nie jest przeznaczona do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także nieposiadające doświadczenia i

wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie korzystania z ładowarki przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

- Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby upewnić się, że nie bawią się ładowarką..

OPIS SYMBOLI

	Oznacza niebezpieczeństwo, ostrzeżenie lub ostrożność.
	Przed przystąpieniem do obsługi maszyny należy uważnie przeczytać instrukcję bezpieczeństwa, aby uniknąć obrażeń operatora.
	Nie wystawiać na działanie deszczu
	Aby uniknąć poważnych obrażeń, nie dotykaj ostrzy tnących.
	Nosić ochronę oczu.
	Przed czyszczeniem lub konserwacją wyłącz i wyjmij akumulator.
	Nosić ochronę słuchu
	Poddawaj niepotrzebne materiały recyklingowi zamiast wyrzucać je jako odpady. Wszystkie narzędzia, węże i opakowania należy posegregować, dostarczyć do lokalnego punktu recyklingu i zutylizować w sposób bezpieczny dla środowiska.
	Gwarantowany poziom mocy akustycznej

DANE TECHNICZNE

Bezprzewodowa maszyna do przycinania żywopłotów i trawy		
Model	KD6033	
Napięcie	21V	
Bateria	3000mAh	
	Do funkcji przycinania żywopłotów	Do funkcji przycinania trawy
Poziom ciśnienia akustycznego ważony A	67.5dB	68.5dB
Dokładność	3dB	3dB
Poziom mocy akustycznej ważony A	75.5dB	76.5dB
Dokładność	3dB	3dB
Gwarantowany poziom mocy akustycznej	82dB	82dB
Wibracja	1.229m/s ²	1.363m/s ²
Dokładność	1.5m/s ²	1.5m/s ²


- Deklarowana całkowita wartość drgań została zmierzona zgodnie ze standardową metodą badawczą i może być wykorzystywana do porównywania różnych narzędzi;
- deklarowana całkowita wartość drgań może być również wykorzystywana do wstępnej oceny narażenia.
- Emisja drgań podczas rzeczywistego użytkowania elektronarzędzia może różnić się od deklarowanej wartości całkowitej w zależności od sposobu użytkowania narzędzia;
- o potrzebie określenia środków bezpieczeństwa w celu ochrony operatora, opartych na oszacowaniu narażenia w rzeczywistych warunkach użytkowania (z uwzględnieniem wszystkich etapów cyklu operacyjnego, takich jak czas wyłączenia narzędzia i pracy na biegu jałowym, a także czasu aktywacji).

PRZED UŻYCIEM

OSTRZEŻENIE!


Nie używać produktu w atmosferach potencjalnie wybuchowych. Produkt należy używać wyłącznie w temperaturze otoczenia 4-40°C.

Ryzyko obrażeń! Przypadkowe uruchomienie pilarki łańcuchowej może spowodować poważne obrażenia. Zawsze należy wyjmować akumulator z pilarki łańcuchowej przed dokonywaniem jakichkolwiek regulacji, montażem lub wymianą akcesoriów oraz konserwacją.


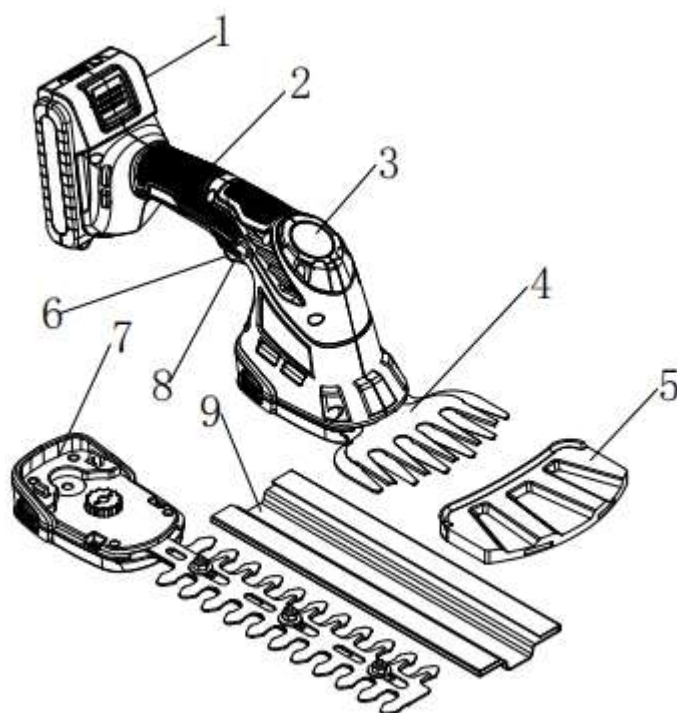


1	Akumulator
2	Obudowa
3	Panel dekoracyjny
4	Zespół ostrza
5	Pokrywa ostrza
6	Spust przełącznika
7	Zespół ostrza do przycinania
8	Przycisk boczny
9	Pokrowiec na nóż do przycinania


Instrukcja użycia po rozpakowaniu

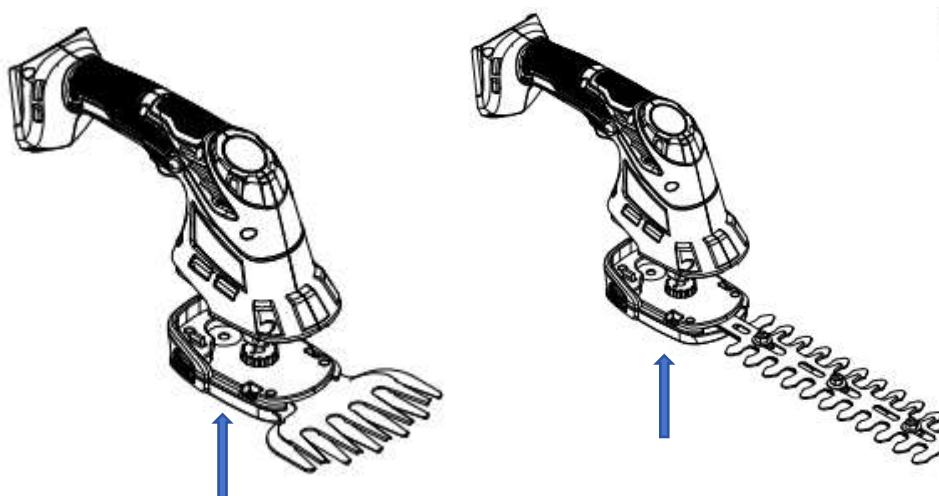

1. Zamontuj zespół ostrza, jak pokazano na rysunku

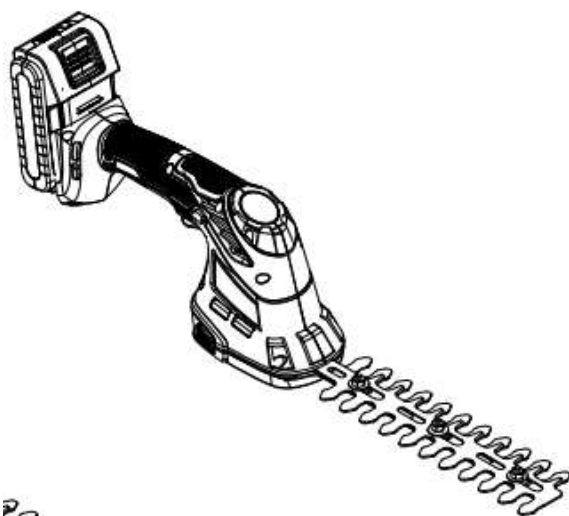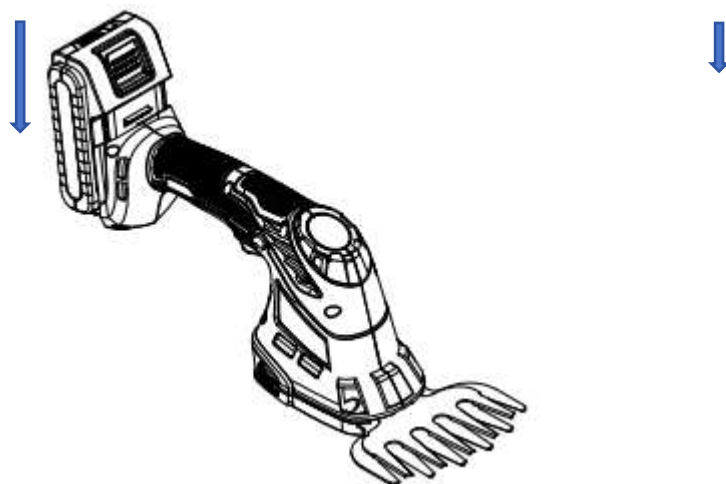

2. Zainstaluj akumulator zgodnie z rysunkiem

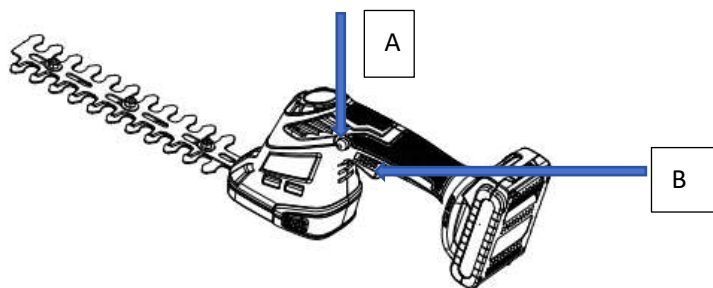

3. Najpierw naciśnij przycisk boczny (A), a następnie naciśnij przełącznik (B)

Ładowanie pakietu baterii

- 1) Umieść ładowarkę w suchym miejscu, w pobliżu gniazdka elektrycznego o częstotliwości 230-240~50 Hz.
- 2) Podłącz ładowarkę do gniazdka i upewnij się, że zielona dioda LED świeci. Jeśli nie, zapoznaj się z tabelą, aby zidentyfikować problem.
- 3) Odwróć akumulator do góry nogami i wsuń go na ładowarkę.

UWAGA: Upewnij się, że rowki po bokach akumulatora nasuwają się na pasujące zaczepty na ładowarce, aż zatrząsk akumulatora „zatrzaśnie się”.

UWAGI:

- a) Gdy ładowarka jest podłączona do gniazdka ściennego, a w ładowarce NIE ma akumulatora, zielona kontrolka zapali się, wskazując, że ładowarka jest pod napięciem.
- b) Gdy w ładowarce znajduje się rozładowany akumulator, zielona kontrolka zgaśnie, a czerwona zaświeci się. Czerwona kontrolka oznacza, że akumulator jest ładowany.
- c) Jeśli czerwona kontrolka się nie zapali, sprawdź, czy akumulator jest całkowicie wsunięty do ładowarki i czy gniazdko elektryczne działa prawidłowo.
- d) Rozładowany akumulator powinien zostać w pełni naładowany w ciągu około 120 minut.
- e) Normalne jest, że ładowarka będzie brzęczeć i będzie ciepła w dotyku podczas pracy.
- f) Jeśli akumulator nie ładuje się prawidłowo, sprawdź, czy gniazdko elektryczne jest pod napięciem.
- g) NIE ładować akumulatorów, gdy temperatura w miejscu pracy lub temperatura akumulatora wynosi 5°C / 41°F lub więcej niż 40°C / 105°F. Temperatura przechowywania akumulatora wynosi 5–40°C.

Sprawdzanie poziomu naładowania baterii

Poziom naładowania akumulatora można sprawdzić za pomocą wskaźnika LED znajdującego się na końcu akumulatora.

UWAGA: Poziom naładowania akumulatora można sprawdzić, gdy akumulator jest zainstalowany w narzędziu i przełącznik WŁ./WYŁ. można go również sprawdzić, gdy akumulator jest wyjęty z narzędzia. NIE sprawdzaj poziomu naładowania akumulatora, gdy akumulator znajduje się w ładowarce.

Uzyskasz błędny odczyt, a także możesz uszkodzić system pomiaru stanu akumulatora.

- 1) Naciśnij i przytrzymaj przycisk stanu akumulatora znajdujący się na końcu akumulatora.
- 2) Jedna lub więcej z czterech diod LED w okienku LED zaświeci się, wskazując poziom

Charge level indicator					
Amount of charge remaining	0-10%	10-25%	25-50%	50-75%	75-100%

TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

- Zatrzymaj produkt, odłącz go od zasilania i pozwól mu ostygnąć przed przechowywaniem lub transportem.
- Usuń z produktu wszelkie ciała obce. Przechowuj produkt w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu, niedostępnym dla dzieci. Trzymaj produkt z dala od środków żrących, takich jak środki chemiczne do ogrodu i sole odmrażające. Nie przechowuj produktu na zewnątrz.
- Załóż osłonę ostrza przed przechowywaniem produktu lub podczas transportu.
- Podczas transportu zabezpiecz produkt przed przemieszczaniem się lub upadkiem, aby zapobiec obrażeniom ciała lub uszkodzeniu produktu.

KONSERWACJA

- Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych producenta. Gwarancja może unieważnić gwarancję.
- Serwisowanie wymaga szczególnej ostrożności i wiedzy i powinno być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego technika serwisowego. Serwis produktu należy zlecać wyłącznie autoryzowanemu serwisowi.
- Ostrza są wyjątkowo ostre. Aby uniknąć obrażeń ciała, zachowaj szczególną ostrożność podczas czyszczenia, smarowania, montażu lub demontażu osłony ostrza.

- Możesz dokonać napraw opisanych w niniejszej instrukcji. W przypadku innych napraw serwis produktu należy zlecać wyłącznie autoryzowanemu serwisowi.
- Po każdym użyciu wyczyść plastikowe części miękką, suchą ściereczką.
- Po każdym użyciu oczyść ostrza z zanieczyszczeń twardą szczotką, a następnie ostrożnie nałóż smar antykorozyjny przed ponownym założeniem osłony ostrza. Producent zaleca stosowanie smaru antykorozyjnego w sprayu, aby równomiernie rozprowadzić smar i zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała w wyniku kontaktu z ostrzami. Aby uzyskać informacje na temat odpowiedniego sprayu, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem..
- Regularnie sprawdzaj wszystkie nakrętki, śruby i wkręty pod kątem prawidłowego dokręcenia, aby zapewnić bezpieczne działanie produktu. Każda uszkodzona część powinna zostać naprawiona lub wymieniona przez autoryzowany serwis.

RECYKLING

Utylizacja opakowań



Opakowanie należy wyrzucać oddzielnie. Kartony i papier należy wyrzucać do makulatury i plastiku w punktach zbiórki.

Utylizacja produktu



Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony obok oznacza, że urządzenie podlega dyrektywie 2012/19/UE. Dyrektywa ta stanowi, że po zakończeniu okresu użytkowania urządzenia nie należy wyrzucać go razem ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz należy je dostarczyć do specjalnie wyposażonych punktów zbiórki, centrów recyklingu lub firm zajmujących się utylizacją odpadów. Utylizacja jest dla Ciebie bezpłatna. Chroń środowisko i utylizuj urządzenie prawidłowo..

Utylizacja baterii/akumulatorów



Baterii i akumulatorów nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Użytkownicy są prawnie zobowiązani do oddzielnego oddawania baterii i akumulatorów do punktu zbiórki.

Baterie i akumulatory można bezpłatnie oddać do punktu zbiórki w swojej gminie/dzielnicy lub do sprzedawcy detalicznego, aby zutylizować je w sposób przyjazny dla środowiska, a cenne surowce poddać recyklingowi. Niewłaściwa utylizacja może doprowadzić do uwolnienia do środowiska substancji toksycznych, które mają szkodliwy wpływ na ludzi, zwierzęta i rośliny. Baterie i akumulatory w urządzeniach elektrycznych należy w miarę możliwości utylizować oddzielnie. Baterie i akumulatory należy utylizować dopiero po ich rozładowaniu. W miarę możliwości należy używać akumulatorów zamiast baterii jednorazowych. Jeśli baterie i akumulatory zawierają lit, przed utylizacją należy przykleić taśmę klejącą do zacisków, aby uniknąć zwarcia zewnętrznego. Zwarcie może spowodować pożar lub wybuch.



DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Producent: FOREINTRADE S.A

Adres producenta: Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: NOŻYCE AKUMULATOROWE

Model (oznaczenia handlowe): KD6033

Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw WE:

1. 2014/35/EU LV Directive
2. 2014/30/EU EMC Directive
3. 2011/65/UE ROHS 2 Directive

Według norm:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej: Ma Dong Hui, Janówek,
ul.Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

Tarczyn, Ma Dong Hui, 20.05.2025