

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

**Tłumaczenie instrukcji oryginalnej
GRZEJNIK OLEJOWY ELEKTRYCZNY**



KD6511

OSTRZEŻENIE: PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI

1. Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, jak również przez osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że pozostają one pod nadzorem lub zostały odpowiednio poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
2. Dzieci powinny pozostawać pod stałym nadzorem w celu wykluczenia możliwości zabawy urządzeniem.
3. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego.
4. Urządzenie należy podłączać wyłącznie do jednofazowego źródła prądu przemiennego o napięciu zgodnym z wartością podaną na tabliczce znamionowej.
5. W celu uniknięcia przegrzania nie należy przykrywać grzejnika.
6. Nie wolno pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru. Po zakończeniu użytkowania należy zawsze ustawić przełącznik w pozycji „O” oraz odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
7. Należy zachować szczególną ostrożność podczas użytkowania grzejnika w obecności dzieci, osób niepełnosprawnych lub osób starszych, a także w sytuacjach, gdy urządzenie pozostaje włączone bez nadzoru.
8. Grzejnik nie może być umieszczony bezpośrednio pod gniazdem elektrycznym.
9. Przewodu zasilającego nie należy prowadzić pod wykładzinami ani przykrywać dywanami, chodnikami lub podobnymi materiałami. Należy go ułożyć w miejscu nienarażonym na ruch pieszego, aby zapobiec potknięciu się.
10. Zabrania się użytkowania urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką, a także po stwierdzeniu nieprawidłowego działania, upadku lub jakiegokolwiek innego uszkodzenia.
11. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego jego wymiany może dokonać wyłącznie producent, autoryzowany serwis lub osoba o odpowiednich kwalifikacjach, w celu uniknięcia zagrożenia.
12. Należy unikać stosowania przedłużaczy, gdyż mogą one ulec przegrzaniu i stwarzać ryzyko pożaru.
13. Grzejnik należy użytkować w pomieszczeniach o odpowiedniej wentylacji. Nie wolno wkładać ani dopuszczać do przedostania się jakichkolwiek przedmiotów do otworów wentylacyjnych lub wylotowych. W celu zapobieżenia pożarowi nie należy blokować wlotów ani wylotów powietrza. Urządzenia nie należy używać na miękkich powierzchniach, takich jak łóżko, gdzie otwory wentylacyjne mogą zostać zasłonięte. Grzejnik należy ustawiać wyłącznie na płaskich i suchych powierzchniach.
14. Nie należy umieszczać grzejnika w pobliżu materiałów łatwopalnych, powierzchni lub substancji, gdyż stwarza to ryzyko pożaru. Należy zachować minimalną odległość co najmniej

1 metra od przedniej części urządzenia oraz zapewnić odpowiedni odstęp od jego boków i tylnej części.

15. Zabrania się użytkowania urządzenia w miejscach, gdzie przechowywane są benzyna, farby lub inne łatwopalne ciecze (np. w garażach lub warsztatach), ze względu na możliwość występowania gorących, iskrzących lub łukujących elementów wewnętrznych.
16. Nie należy używać grzejnika w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, prysznica lub basenu. Urządzenie nie może być ustawione w miejscu, z którego mogłoby wpaść do wanny lub innego zbiornika z wodą.
17. Podczas pracy urządzenie nagrzewa się do wysokiej temperatury. Aby uniknąć oparzeń i urazów, nie należy dotykać gorących powierzchni gołą skórą. W przypadku przenoszenia należy korzystać z uchwytów, o ile są dostępne.
18. Należy upewnić się, że w tym samym obwodzie elektrycznym nie są jednocześnie używane inne urządzenia, gdyż może to prowadzić do przeciążenia instalacji.
19. Grzejnik zawiera dokładnie określoną ilość specjalnego oleju.
20. Wszelkie naprawy wymagające otwarcia zbiornika oleju mogą być wykonywane wyłącznie przez producenta lub jego autoryzowany serwis. W przypadku wycieku oleju należy niezwłocznie skontaktować się z serwisem.
21. Podczas utylizacji urządzenia należy przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących usuwania oleju.
22. Grzejnika nie należy użytkować w pomieszczeniach o powierzchni mniejszej niż 25 m².
23. Przewód zasilający nie powinien znajdować się w pobliżu nagrzaných powierzchni urządzenia.



- 1 – pokrętło regulacyjne
- 2 – pokrętło termostatu
- 3 – lampka kontrolna
- 4 – żebra grzewcze (radiacyjne)

- 5 – uchwyt / schowek na przewód zasilający
6 – kółko jezdne (rolka obrotowa)


Model	I	II	III
KD6511	1000W	1500W	2500W

INSTRUKCJA MONTAŻU

Grzejnik dostarczany jest w opakowaniu wraz z kółkami jezdnymi (rolkami). Przed rozpoczęciem użytkowania należy je prawidłowo zamontować.


OSTRZEŻENIE:

Nie wolno uruchamiać urządzenia bez zamontowanych kółek jezdnych. Grzejnik należy eksploatować wyłącznie w pozycji pionowej (roboczej). Użytkowanie w innej pozycji może stwarzać zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika.

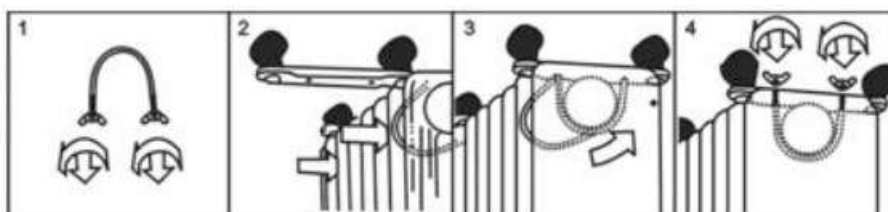

- Umieścić korpus grzejnika w pozycji odwróconej (do góry nogami) na powierzchni odpornej na zarysowania, upewniając się, że urządzenie jest stabilne i nie ma ryzyka jego przewrócenia się.
- Odkręcić nakrętki motylkowe z dołączonego śruby w kształcie litery „U”, a następnie zamocować tę śrubę na kołnierzu skierowanym w dół, znajdującym się pomiędzy pierwszym a drugim żebrzem grzewczym (w pobliżu przedniej osłony).
- W celu zamocowania płyty montażowej kółek jezdnych do korpusu grzejnika należy wprowadzić gwintowane końce śruby w kształcie litery „U” w otwory znajdujące się w płycie montażowej.
- Ponownie nakręcić nakrętki motylkowe na śrubę typu „U” i dokładnie je dokręcić.
Uwaga: Nie należy dokręcać z nadmierną siłą, gdyż może to spowodować uszkodzenie kołnierza grzejnika.
- Odkręcić nakrętkę kulistą z kółka jezdnego, ustawić oś kółka w jednej linii z otworem w płycie montażowej, włożyć ją do otworu, a następnie ponownie przykręcić nakrętkę kulistą.
- Powtórzyć czynności opisane w punktach 2, 3, 4 oraz 5 po tylnej stronie grzejnika w celu zamocowania tylnych kółek jezdnych.

Uwaga: Tylne kółka jezdne muszą być zamocowane pomiędzy dwoma skrajnymi żebrzami grzewczymi.

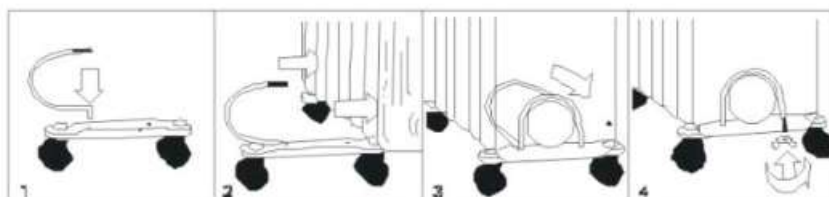

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Przed uruchomieniem grzejnika należy upewnić się, że znajduje się on na płaskiej i stabilnej powierzchni. Ustawienie urządzenia na powierzchni pochyłej może prowadzić do jego uszkodzenia.
2. Ustawić wszystkie elementy sterujące w pozycji „0”, a następnie podłączyć wtyczkę do prawidłowo uziemionego gniazda elektrycznego. Należy upewnić się, że wtyczka jest prawidłowo i stabilnie osadzona w gnieździe.
3. Obrócić pokrętkę termostatu zgodnie z ruchem wskazówek zegara do pozycji „+”, a następnie włączyć grzejnik, wybierając odpowiedni poziom mocy:
 - przełącznik „I” – niski poziom grzania,
 - przełącznik „II” – średni poziom grzania,
 - przełącznik „III” – wysoki poziom grzania.
4. Po osiągnięciu żądanej temperatury w pomieszczeniu należy powoli obracać pokrętkę termostatu w przeciwnym kierunku aż do momentu zgaśnięcia lampki kontrolnej. Termostat można pozostawić w tym ustawieniu. Gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej ustawionej wartości, urządzenie automatycznie włączy się ponownie i będzie pracować do momentu ponownego osiągnięcia zadanej temperatury. W ten sposób utrzymywana jest stała temperatura przy optymalnym zużyciu energii elektrycznej.
5. W celu zmiany temperatury w pomieszczeniu należy odpowiednio obrócić pokrętkę termostatu, zwiększając lub zmniejszając ustawioną wartość.
6. Urządzenie wyposażone jest w system zabezpieczenia przed przegrzaniem, który automatycznie wyłącza grzejnik w przypadku nadmiernego wzrostu temperatury jego elementów.
7. W celu całkowitego wyłączenia urządzenia należy ustawić wszystkie przełączniki w pozycjach „0” oraz „-”, a następnie odłączyć wtyczkę od gniazda elektrycznego.

KONSERWACJA

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilania oraz odczekać, aż całkowicie ostygnie.
2. Grzejnik należy czyścić miękką, lekko wilgotną (nie mokrą) ściereczką.

OSTRZEŻENIE:

- Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie.
 - Nie należy stosować środków chemicznych, takich jak detergenty czy środki ściernie.
 - Należy zapobiegać przedostaniu się wilgoci do wnętrza urządzenia, gdyż może to stwarzać zagrożenie.
3. W celu przechowywania urządzenia należy owinąć przewód zasilający wokół przeznaczonego do tego uchwyty, a następnie przechowywać grzejnik w czystym i suchym miejscu.
 4. W przypadku nieprawidłowego działania lub wątpliwości nie należy podejmować samodzielnych prób naprawy urządzenia, gdyż może to prowadzić do ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

ZGODNOŚĆ Z DYREKTYWAMI

Niniejszy produkt posiada oznakowanie CE, potwierdzające jego zgodność z wymaganiami dyrektywy 2006/95/WE (dyrektywa niskonapięciowa) oraz dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2004/108/WE wraz z późniejszymi zmianami.

Oznakowanie to informuje, że niniejszego produktu nie należy usuwać wraz z innymi odpadami



gospodarstwa domowego na terenie Unii Europejskiej. Aby zapobiec możliwemu zagrożeniu dla środowiska naturalnego lub zdrowia ludzi wynikającemu z niekontrolowanej utylizacji odpadów, należy poddać go odpowiedniej segregacji i recyklingowi, wspierając w ten sposób zrównoważone wykorzystanie zasobów materiałowych.



W celu zwrotu zużytego urządzenia należy skorzystać z systemów zbiórki i zwrotu lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Sprzedawca jest zobowiązany przyjąć urządzenie w celu jego bezpiecznego środowiskowo przetworzenia i recyklingu.



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Producent: FOREINTRADE S.A

Adres producenta: Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: Grzejnik elektryczny olejowy

Model (oznaczenia handlowe): KD6511

Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw WE:

1. 2014/35/EU LV Directive
2. 2014/30/EU
3. 2011/65/UE ROHS 2 Directive

Według norm:

EN 60335-2-30:2009+A11:2012+A1:2020+A12:2020 + A2:2022 +A13:2022

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021+A16:2023

EN 62233:2008

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej: Ma Dong Hui, Janówek,
ul.Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

Tarczyn, Ma Dong Hui, 20.02.2025

Foreintrade S.A
Janówek, ul. Modrzewiowa 54
05-555 Tarczyn
NIP: 521-36-70-752; Regon: 147383292

