

V030

ΒΑΡΚΑ ΔΕΛΕΑΣΜΟΥ V030

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ




Μετά τη χρήση αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της μπαταρίας.

Στην έξοδο αποστράγγισης της συσκευής ψύξης στη βάση του σκάφους μπορεί να συγκεντρώνεται μικρή ποσότητα νερού, την οποία πρέπει να σκουπίσετε και να στεγνώσετε πριν από την αποθήκευση.

Εάν χρησιμοποιείτε βυθόμετρο με ανιχνευτή ψαριών, πρέπει να σταματήσετε την κίνηση όταν επιθυμείτε την ανίχνευση των ψαριών.

Περιγραφή προϊόντος

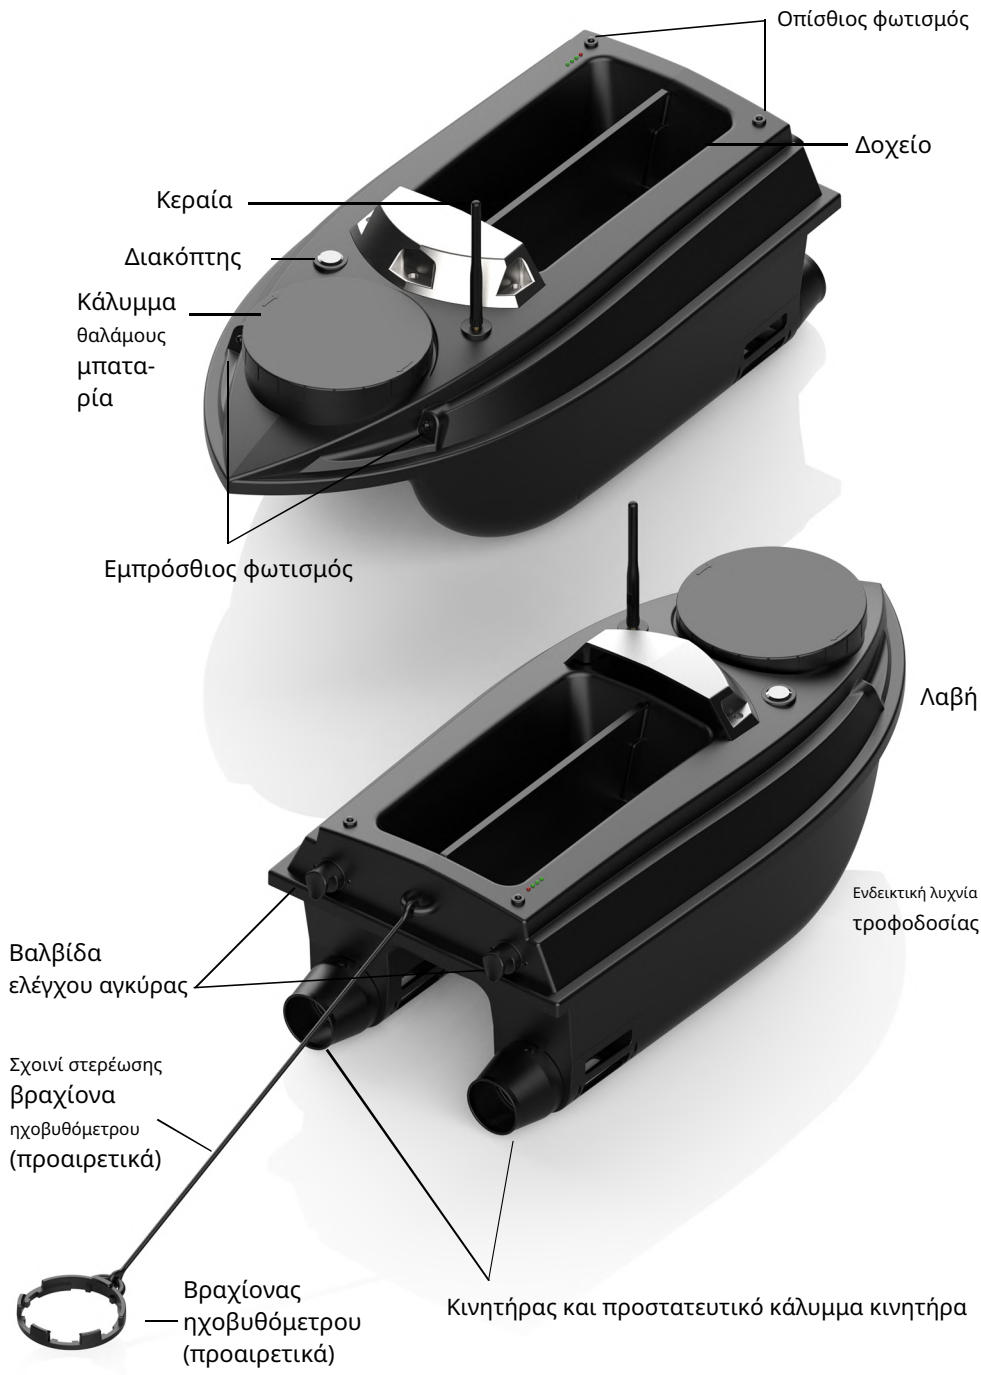



Μπαταρία σκάφους Μπροστινόφως Πυξίδα Σήμα GPS

Εικονίδιο σήματος σκάφους




Κατεύθυνση κίνησης σκάφους
Εμφάνιση της κατεύθυνσης κίνησης του σκάφους σε πραγματικό χρόνο



Οθόνη απόστασης
Εμφανίζει την απόσταση κίνηση σκάφους

Περιοχή ψαρέματος
Συνολικά 9 περιοχές ψαρέματος, κάθε περιοχή μπορεί να φιλοξενήσει 2 0 σημεία αγκύρωσης. Συνολικά μπορούν να αποθηκευτούν έως 180 σημεία αγκύρωσης.

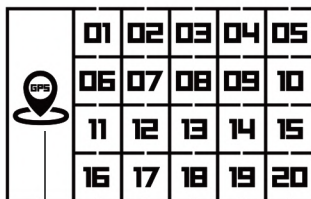

Σημείο θέσης GPS
Εμφάνιση καθορισμένων σημείων θέσης



Βαλβίδα ελέγχου αριστερού και δεξιού γάντζου
Το αντίστοιχο εικονίδιο αναβοσβήνει κατά τη χρήση αυτής της λειτουργίας

Εικονίδιο επιστροφής
Κατά τη πλεύση/επιστροφή στο αρχικό σημείο εμφανίζεται το εικονίδιο



Αριστερή και δεξιά δεξαμενή
Το αντίστοιχο εικονίδιο αναβοσβήνει κατά τη χρήση αυτής της λειτουργίας

Μέθοδος λειτουργίας

1. Πριν από τη χρήση, διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών.
2. Αφαιρέστε το βαρκάκι δελεασμού από τη συσκευασία.
3. Σκίστε το προστατευτικό φιλμ.
4. Τοποθετήστε την κεραία στο βαρκάκι δελεασμού.
5. Χρησιμοποιήστε τον κατάλληλο αντάπτορα για να φορτίσετε τη μπαταρία του σκάφους και του τηλεχειριστηρίου.
6. Ανοίξτε το καπάκι του θαλάμου της μπαταρίας (εικόνα 1), συνδέστε τη μπαταρία στο καλώδιο τροφοδοσίας του σκάφους (εικόνα 2) και κλείστε το καπάκι του θαλάμου της μπαταρίας. Το βαρκάκι δελεασμού είναι έτοιμο προς χρήση.




Εικ. 1

Σχ. 2

I. Εκκίνηση

1. Αρχικά πρέπει να προσαρμοστεί η συχνότητα του σκάφους και του συστήματος ελέγχου.

(1) Τοποθετήστε το σκάφος σε οριζόντια θέση, πατήστε το κουμπί βαθμονόμησης του χειριστηρίου και ενεργοποιήστε τον διακόπτη του σκάφους. Όταν τα ενδεικτικά LED του σκάφους αρχίσουν να αναβοσβήνουν, ενεργοποιήστε τον διακόπτη του τηλεχειριστηρίου (Σχ. 3).
(2) Όσο το ενδεικτικό LED στο χειριστήριο παραμένει αναμμένο και η εικόνα σήματος σκάφους εμφανίζεται στην οθόνη (Σχ. 4), σημαίνει ότι η συχνότητα έχει προσαρμοστεί επιτυχώς.
2. Όταν το τηλεχειριστήριο και το σκάφος συνδέονται συχνά, πατήστε τον joystick του χειριστηρίου για να επαληθεύσετε αν το σκάφος έχει συζευχθεί με το τηλεχειριστήριο. Στη συνέχεια, μπορούμε να τοποθετήσουμε το σκάφος στο νερό για χρήση.
[Προσοχή: Εάν το σκάφος δεν χρησιμοποιείται στο νερό, ο γυροσκόπος του σκάφους δεν ενεργοποιείται και μπορεί να παρουσιάσουν ανωμαλίες στη λειτουργία (όπως η λειτουργία μόνο ενός κινητήρα κ.ά.), οι οποίες θεωρούνται φυσιολογικές].

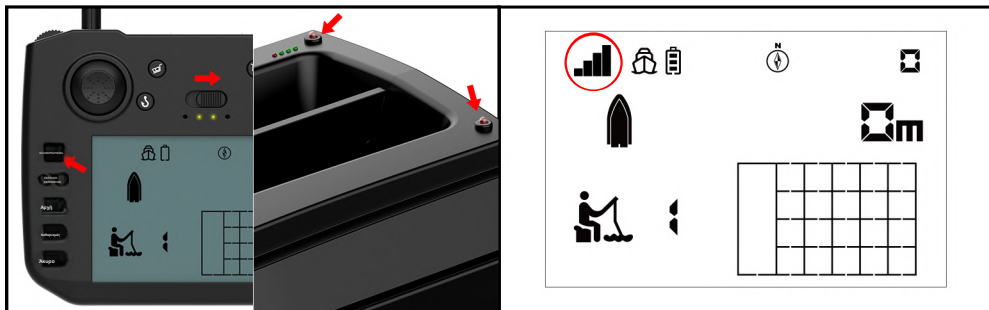


Σχ. 3


Σχ. 4

2. Βαθμονόμηση

Όταν στην χειριστριακή συσκευή εμφανίζεται το εικονίδιο σήματος GPS και το σήμα υπερβαίνει το 9 (σχ. 5), μπορεί να εκτελεστεί η λειτουργία βαθμονόμησης. Τοποθετήστε το σκάφος στο νερό και πλεύστε περίπου 7 μέτρα από την ακτή, διασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχουν κοντά εμπόδια. Πατήστε το πλήκτρο βαθμονόμησης (Εικ. 6), το σκάφος θα ξεκινήσει αυτόματη βαθμονόμηση· πρώτα θα περιστραφεί αριστερά, έπειτα δεξιά και θα σταματήσει μετά την ολοκλήρωση της βαθμονόμησης.

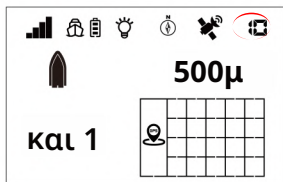


Εικ. 5

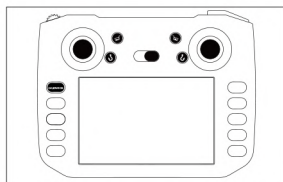


Εικ. 6

3. Ρυθμίσεις περιοχής ψαρέματος

Μετά την ολοκλήρωση της βαθμονόμησης, μπορείτε να ρυθμίσετε την περιοχή ψαρέματος. Συνολικά διατίθενται 9 περιοχές ψαρέματος (1-9). Σε κάθε περιοχή ψαρέματος μπορούν να οριστούν έως 20 σημεία αγκυροβόλησης (Εικ. 7). Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ρύθμισης περιοχής ψαρέματος, ενώ ταυτόχρονα πατάτε το πλήκτρο πάνω/κάτω (Εικ. 8), για να επιλέξετε τη διεπαφή περιοχής ψαρέματος και στη συνέχεια εκτελέστε τη ρύθμιση του αρχικού σημείου και των υπόλοιπων σημείων αγκυροβόλησης. (Σημείωση: Κάθε περιοχή αλιεύσης πρέπει πρώτα να ορίσει σημείο εκκίνησης πριν από τη ρύθμιση άλλων σημείων αγκύρωσης. Τα σημεία αγκύρωσης μεταξύ διαφορετικών περιοχών αλιεύσης δεν επηρεάζουν το ένα το άλλο. Πρέπει να θυμάστε να αλλάξετε στην κατάλληλη περιοχή αλιεύσης σε περίπτωση μεταβολής του τόπου, διαφορετικά το σκάφος θα εκτελέσει τη λειτουργία αυτόματης επιστροφής.)

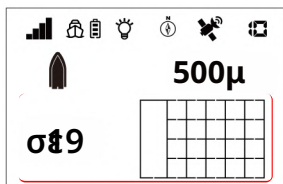


Εικ. 7

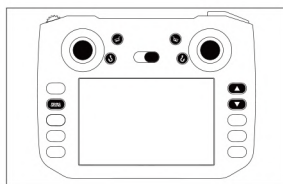


Εικ. 8

4. Αρχικές ρυθμίσεις

Όταν ο αριθμός σημάτων GPS είναι μεγαλύτερος από 9, το σημείο προσδιορισμού θέσης μπορεί να εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα. Συνιστάται η ρύθμιση του σημείου εκκίνησης στην όχθη. Κάθε περιοχή αλιεύσης πρέπει πρώτα να ορίσει το σημείο εκκίνησης πριν από τη ρύθμιση άλλων σημείων αγκύρωσης. Το σημείο εκκίνησης πρέπει να οριστεί στο αριθμό 01 κάθε τόπου αλιεύσης (Εικ. 9). Επιλέξτε το 01 με το κουμπί επιλογής στη χειριστρία συσκευή και πατήστε το κουμπί OK (Εικ. 10) για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις του σημείου εκκίνησης. Ο αριθμός 01 στην οθόνη αναβοσβήνει αρχικά και στη συνέχεια παραμένει σταθερά φωτισμένος, υποδεικνύοντας ότι οι ρυθμίσεις του σημείου εκκίνησης ολοκληρώθηκαν επιτυχώς.

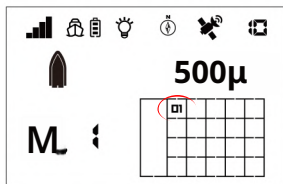


Εικ. 9

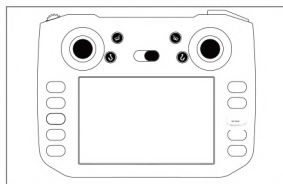

Εικ. 10

5. Ρυθμίσεις σημείου ελέγχου

Μετά την επιτυχή ρύθμιση του σημείου εκκίνησης, μπορείτε να ορίσετε περισσότερα σημεία αγκύρωσης. Πλησίασε το σκάφος στο προκαθορισμένο σημείο, επέλεξε τον κατάλληλο αριθμό με το κουμπί επιλογής στον χειριστήρι, πάτησε το κουμπί OK (Σχήμα 11) για επιβεβαίωση της ρύθμισης του σημείου αγκύρωσης. Ο αντίστοιχος αριθμός στην οθόνη θα αναβοσβήσει αρχικά και θα φωτιστεί μόνιμα, υποδεικνύοντας την επιτυχή ρύθμιση του σημείου αγκύρωσης. Οδήγησε το σκάφος στο επόμενο σημείο αλιείας. Με την ίδια διαδικασία, μπορείς να ρυθμίσεις περισσότερα σημεία αγκύρωσης. Σε κάθε σημείο αλιείας μπορούν να οριστούν έως 20 σημεία αγκύρωσης (Σχήμα 12). Εφόσον τα σημεία αγκύρωσης αυτής της διεπαφής έχουν ρυθμιστεί πλήρως, μπορείς να επιλέξεις άλλες περιοχές και να ορίσεις νέα σημεία αγκύρωσης. Συνολικά, σε 9 σημεία ψαρέματος μπορούν να οριστούν 180 σημεία αγκυροβολίας.

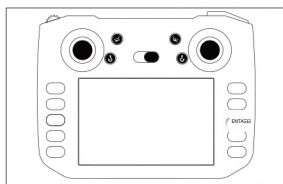

Εικ. 11




Εικ. 12


6. Έλεγχος ταχύτητας με σύστημα tempomat

1. Επιλέξτε οποιοδήποτε σημείο αγκυροβολίας (Εικ. 13), το οποίο έχει οριστεί επιτυχώς μέσω του κουμπιού επιλογής στο τηλεχειριστήριο. Πατήστε το κουμπί OK (Εικ. 14) για να ξεκινήσει η αυτόματη πορεία και το σκάφος θα κινηθεί αυτόματα προς το καθορισμένο σημείο. Εν τω μεταξύ, στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου εμφανίζεται η απόσταση μεταξύ του σκάφους και του σημείου αγκυροβολίας.

2. Όταν το σκάφος φτάσει στο τελικό σημείο σε απόσταση περίπου 1 μέτρου, η πορεία θα ολοκληρωθεί. Τη συγκεκριμένη στιγμή, η απόσταση που εμφανίζεται στην οθόνη του χειριστηρίου παρουσιάζεται ως απόσταση μεταξύ του σκάφους και του αρχικού σημείου. (Μετά το πέρας της διαδρομής και την επιστροφή στο αρχικό σημείο, στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου θα εμφανιστεί μήνυμα επιστροφής (Εικόνα 13), που υποδεικνύει ότι το σκάφος κινείται αυτόματα.

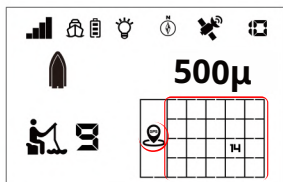


Εικόνα 13

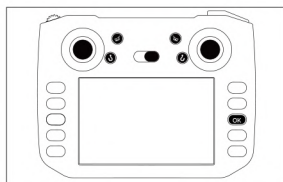


Εικόνα 14

7. Εκκαθάριση σημείων ελέγχου

Εάν επιθυμείτε να διαγράψετε οποιοδήποτε σημείο αγκύρωσης έχει οριστεί στον τρέχοντα χώρο ψαρέματος, επιλέξτε το αντίστοιχο σημείο αγκύρωσης (Εικόνα 15) και πατήστε το πλήκτρο διαγραφής (Εικόνα 16). Το εικονίδιο με τον αριθμό του σημείου αγκύρωσης θα εξαφανιστεί, υποδεικνύοντας ότι έχει διαγραφεί. Εάν επιθυμείτε να αφαιρέσετε όλα τα σημεία αγκύρωσης που έχουν καθοριστεί στην τρέχουσα περιοχή ψαρέματος, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί διαγραφής μέχρι να εξαφανιστούν όλα τα εικονίδια των σημείων εντοπισμού GPS από την οθόνη.

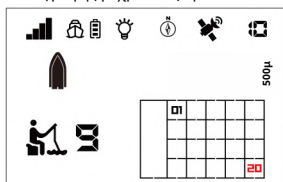


Εικ. 15

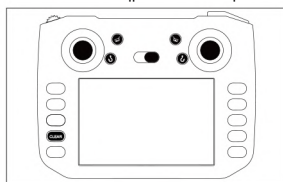

Εικ. 16

α. Ακύρωση πλεύσης

Εάν θέλετε να ακυρώσετε την αυτόνομη πλεύση, πατήστε το κουμπί ακύρωσης (Εικ. 17) και το σκάφος θα σταματήσει την πλεύση.

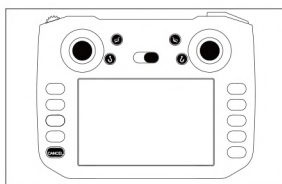


Εικ. 17


9. Ηλεκτρονική προστασία περιφραγμένου χώρου

Η απόσταση τηλεχειρισμού του σκάφους μπορεί να φτάσει τα 800 μέτρα, αλλά για να αποφευχθούν παρεμβολές ή καθυστερήσεις του σήματος σε μεγάλες αποστάσεις, η λειτουργία ηλεκτρονικής προστασίας περιφραγμένου χώρου έχει ρυθμιστεί στα 500 μέτρα. Όταν το σκάφος υπερβεί τα 500 μέτρα, θα επιστρέψει εντός του ορίου των 500 μέτρων και θα σταματήσει (Σχήμα 18).

Προσοχή: Όταν το σκάφος είναι σταθμευμένο σε απόσταση έως 500 μέτρων, εάν θέλετε να επιστρέψετε στο σημείο εκκίνησης, πατήστε το κουμπί ρύθμισης σημείου εκκίνησης (Σχήμα 19). Το σκάφος θα επιστρέψει στο σημείο εκκίνησης σε ευθεία γραμμή, καθώς δεν μπορεί να ακυρωθεί η λειτουργία επιστροφής στον περίβολο αν αλλάξετε σε άλλη περιοχή αλιείας με ορισμένο σημείο εκκίνησης. Εάν το σημείο εκκίνησης άλλης περιοχής αλιείας βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη από 500 μέτρα από την τρέχουσα θέση του σκάφους, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα η λειτουργία περίφραξης για να επιστρέψει αυτόματα στο σημείο εκκίνησης. Σε αυτό το σημείο πρέπει να επιστρέψετε στον αρχικό τόπο αλιείας και να τον εντοπίσετε.

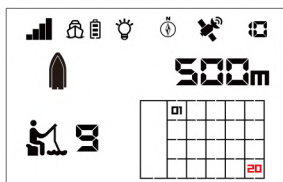

Σχ. 18

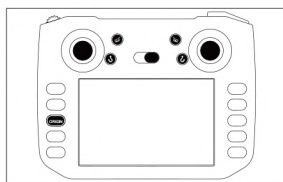

Σχ. 19


10. Μήνυμα χαμηλής κατανάλωσης ισχύος

1. Όταν η μπαταρία του σκάφους είναι χαμηλή, η ένδειξη τροφοδοσίας στο σκάφος εμφανίζει κατάσταση με έναν μόνο λωρίδα (Σχ. 20) και το εικονίδιο τροφοδοσίας μπαταρίας του σκάφους στο χειριστήριο εμφανίζει επίσης μία λωρίδα (Σχ. 21), πρέπει να επιστρέψετε το σκάφος και να φορτίσετε την μπαταρία.
2. Όταν η μπαταρία του χειριστηρίου βρίσκεται σε χαμηλό επίπεδο φόρτισης, η ένδειξη τροφοδοσίας στο χειριστήριο ανάβει με ένα μόνο φως (Σχ. 22), πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία. (Σχήμα 22), πρέπει να φορτίσετε τον χειριστήριο εγκαίρως.

Σχ. 21



Σχ. 21

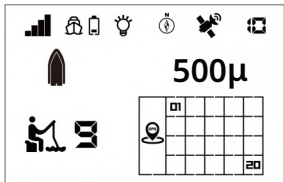

Σχ. 22



11. Αυτόματη επιστροφή στο σημείο εκκίνησης σε κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης ισχύος

Όταν το σκάφος βρίσκεται σε κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης ισχύος, επιστρέφει αυτόματα στο σημείο εκκίνησης της τρέχουσας περιοχής αλιείας. Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει πρώτα να ορίσετε το σημείο εκκίνησης.

12. Πλεύση με σταθερή ταχύτητα


1. Ταυτόχρονο πάτημα του joystick του τηλεχειριστηρίου (Σχήμα 23)

2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πλεύσης με σταθερή ταχύτητα (Σχήμα 24), έως ότου το σκάφος εισέλθει σε λειτουργία πλεύσης με σταθερή ταχύτητα.


3. Σε αυτή τη λειτουργία, το τηλεχειριστήριο μπορεί επίσης να ελέγχει την κατεύθυνση πλεύσης της βάρκας.

Προσοχή: Στη λειτουργία πλεύσης με σταθερή ταχύτητα, η εκ νέου πίεση του κουμπιού πλεύσης μπορεί να προκαλέσει έξοδο από τη λειτουργία αυτή.

Εικ. 23

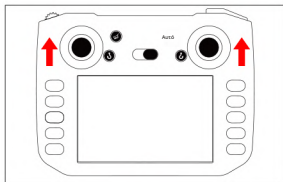

Εικ. 24

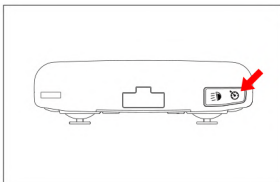


13. Απελευθέρωση δολώματος


Εγκαταστήστε το διαχωριστικό του δοχείου· η απελευθέρωση δολώματος και στα δύο δοχεία μπορεί να ελέγχεται χωριστά μέσω των αριστερού και δεξιού κουμπιών δοχείου. Πατήστε το αριστερό κουμπί δοχείου (Εικ. 25), το δόλωμα στο αριστερό δοχείο θα απελευθερωθεί και το εικονίδιο του αριστερού δοχείου στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου θα αναβοσβήνει.

(Σχέδιο 26) Πατήστε το δεξί πλήκτρο του δοχείου (Σχέδιο 25), το δόλωμα στο δεξί δοχείο θα απελευθερωθεί και το δεξί εικονίδιο δοχείου στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου θα αναβοσβήνει.

Προσοχή: Εάν το διαχωριστικό του δοχείου δεν έχει τοποθετηθεί (Σχέδιο 27), πατήστε ταυτόχρονα το αριστερό και το δεξί πλήκτρο του δοχείου για να απελευθερώσετε ολόκληρο το δόλωμα. Μετά την ολοκλήρωση της τροφοδοσίας, κλείστε χειροκίνητα το κάτω διαχωριστικό του δοχείου (Σχέδιο 28).

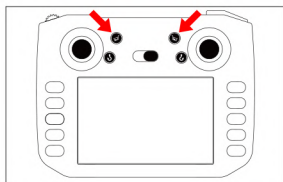

Σχ. 25

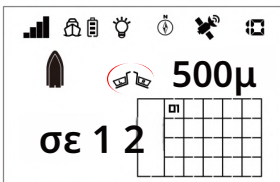

Σχ. 26



Σχ. 27



Σχ. 28


14. Ανάρτηση του γάντζου και απελευθέρωση του αλιευτικού δικτύου

Στην πρύμνη του σκάφους βρίσκεται η βαλβίδα ελέγχου γάντζου, ενώ τα αριστερό και δεξιό κουμπί της βαλβίδας ελέγχου γάντζου χειρίζονται αντίστοιχα την αριστερή και δεξιά βαλβίδα ελέγχου γάντζου (Εικόνα 29). Πρέπει να πατηθεί το κατάλληλο κουμπί της βαλβίδας ελέγχου γάντζου και να εισαχθούν γρήγορα οι γάντζοι στα ψάρια ή στο αλιευτικό δίκτυ όταν ο μοχλός συμπιχθεί. Μετά την επαναφορά της συσκευής στην αρχική της κατάσταση, μπορεί να κρεμαστεί επιτυχώς, και στη συνέχεια το σκάφος μπορεί να κατευθυνθεί για την εκτέλεση της διαδικασίας απελευθέρωσης του αλιευτικού δικτύου. Μετά την άφιξη στον κατάλληλο χώρο, πατήστε το πλήκτρο της αριστερής βαλβίδας ελέγχου αγκίστρου (Εικόνα 30). Η αριστερή βαλβίδα ελέγχου αγκίστρου μπορεί να απελευθερώσει το διχτυαλίκι, ενώ το εικονίδιο της αριστερής βαλβίδας ελέγχου αγκίστρου στο χειριστήριο θα αναβοσβήνει (Εικόνα 31). Το δεξί πλήκτρο της βαλβίδας ελέγχου αγκίστρου λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο.


Εικ. 29



Εικ. 30

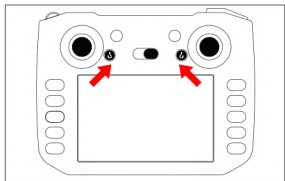

Εικ. 31

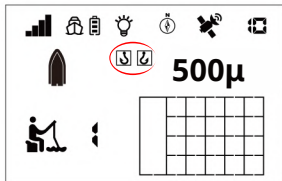


15. Εναλλαγή ταχύτητας

Η ταχύτητα διακρίνεται σε 2 σχέσεις. Η ταχύτητα του σκάφους μπορεί να ρυθμιστεί μέσω του περιστροφικού ρυθμιστικού ταχύτητας. Όταν το χειριστήριο εκπέμπει τον ήχο «D!» , το σκάφος κινείται με χαμηλή ταχύτητα. Όταν η συσκευή χειρισμού εκπέμπει δύο ήχους «D!» , το σκάφος κινείται με υψηλή ταχύτητα.

16. Αυτόματη επιστροφή εκτός ελέγχου

Όταν το σήμα είναι ασθενές, η εικόνα σήματος σκάφους στην οθόνη της συσκευής χειρισμού εξαφανίζεται (Εικ. 32). Όταν το σκάφος βρίσκεται για μικρό χρονικό διάστημα εντός της εμβέλειας ασθενούς σήματος, επιστρέφει αυτόματα στο σημείο εκκίνησης.

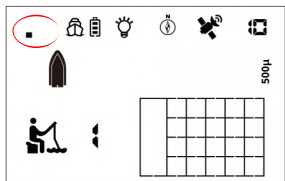

Εικ. 32

17. Οθόνη απόστασης

Εάν το σημείο εκκίνησης στην τρέχουσα περιοχή ψαρέματος δεν έχει οριστεί, η απόσταση που εμφανίζεται στη συσκευή χειρισμού είναι 0. Μετά τον καθορισμό του σημείου εκκίνησης, ανεξάρτητα από το αν έχουν οριστεί άλλα σημεία πρόσδεσης, εμφανίζεται η απόσταση μεταξύ της βάρκας και του σημείου εκκίνησης. Σε λειτουργία πλοήγησης, εμφανίζεται η απόσταση μεταξύ της βάρκας και του σημείου πρόσδεσης. Μετά το τέλος της πλεύσης, η εμφανιζόμενη απόσταση θα είναι η απόσταση μεταξύ της βάρκας και του σημείου εκκίνησης.

18. Μπροστινός προβολέας αναζήτησης


Πατήστε το κουμπί φωτισμού με την κατάλληλη σειρά και ο μπροστινός προβολέας αναζήτησης θα περιστραφεί: «Flash-Always On-Light Off».

19. Φωτισμός του συστήματος διεύθυνσης


Και στις δύο πλευρές της πρύμνης του σκάφους βρίσκονται τα φώτα πλοήγησης. Όταν το σκάφος στρίβει αριστερά, ανάβει το αριστερό φως πλοήγησης της πρύμνης· όταν στρίβει δεξιά, ανάβει το δεξί φως πλοήγησης της πρύμνης.

20. Φόρτιση και απενεργοποίηση του τηλεχειριστηρίου

Φόρτιση μέσω τηλεχειριστηρίου: για τη φόρτιση θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο προγραμματισμένος κόκκινος USB φορτιστής. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η ένδειξη φόρτισης ανάβει κόκκινη· μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης, η ένδειξη φόρτισης σβήνει (Εικόνα 33). Απενεργοποίηση τηλεχειριστηρίου: εάν το τηλεχειριστήριο δεν χρησιμοποιηθεί για 10 λεπτά και δεν είναι συνδεδεμένο με το σκάφος, τότε θα περάσει αυτόματα σε κατάσταση αδρανοποίησης και αναμονής. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας απενεργοποίησης το τηλεχειριστήριο και στη συνέχεια ενεργοποιήστε το ξανά (Σχ. 34). Μπορεί να επαναφερθεί η προηγούμενη διεπαφή λειτουργίας. Οι ρυθμίσεις της περιοχής ψαρέματος και του σημείου αγκυροβόλησης πριν από την κατάσταση αδράνειας θα διατηρηθούν.

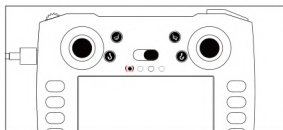


Σχ. 33

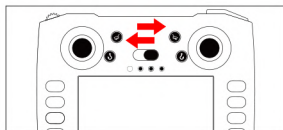

Σχ. 34

Εγκατάσταση και συντήρηση

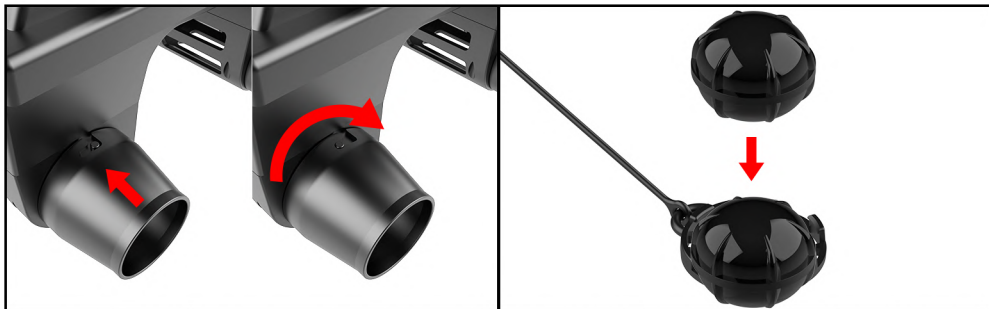

Τοποθετήστε τη σχισμή της προστατευτικής θήκης του κινητήρα στον κατάλληλο σφιγκτήρα (αριστερή εικόνα) και στη συνέχεια περιστρέψτε για στερέωση (δεξιά εικόνα).

Εγκατάσταση ηχοβολέα: τοποθετήστε τη σόνα στον στήριγμα ηχοβολέα από πάνω προς τα κάτω και συνδέστε την στο πίσω μέρος της βάρκας με το σχοινί τράβηγματος του στήριγματος ηχοβολέα (Σημείωση: αυτά τα αξεσουάρ παρέχονται μόνο σε παραγγελίες με έκδοση που διαθέτει ηχοβολέα).



Φόρτιση μέσω τηλεχειριστηρίου: Η φωτεινή ένδειξη γίνεται κόκκινη κατά τη διάρκεια της φόρτισης και σβήνει με την ολοκλήρωση της.

Φόρτιση μπαταρίας σκάφους: Κατά τη φόρτιση, το κόκκινο φως παραμένει αναμμένο και το πράσινο φως αναβοσβήνει. Μετά το τέλος της φόρτισης, το πράσινο φως παραμένει σταθερό αναμμένο.

Τηλεχειριστήριο

Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να αφαιρείται η μπαταρία.

Κινητήρας

Μετά από κάθε χρήση, πρέπει να ελέγχεται ο κινητήρας για τυχόν ακαθαρσίες.

Σκάφος

1. Μετά τη χρήση, πρέπει να αφαιρείται το νερό ώστε το σκάφος να παραμένει στεγνό και καθαρό.
2. Όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να αφαιρεθεί και να φορτιστεί για την αποθήκευση.
3. Να μην αποθηκεύεται κοντά σε διαβρωτικά υγρά.
4. Να μην πλησιάζει σε καυτά αντικείμενα.
5. Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, πρέπει να αποθηκεύεται προκειμένου να αποφεύγεται η ρύπανση από σκόνη.
6. Μετά τη χρήση, στο στόμιο της συσκευής ψύξης στο κάτω μέρος της βάρκας παραμένει μικρή ποσότητα νερού. Πριν από την αποθήκευση, πρέπει να σκουπιστεί και να στεγνώσει.

Προειδοποιήσεις

Πόση ώρα μπορώ να πλέω;

Με κάθε μπαταρία, ο χρόνος πλεύσης είναι 2 ώρες. Οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν τον χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας. Οι καιρικές συνθήκες, όπως ο ισχυρός άνεμος, επηρεάζουν την ισχύ της μπαταρίας και αυξάνουν την κατανάλωση ενέργειας από το σκάφος με το δόλωμα.

Ποια είναι η εμβέλεια;

Η απόσταση μεταξύ του χειριστηρίου και του σκάφους είναι 800 μέτρα. Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες όμως επηρεάζουν σημαντικά την εμβέλεια, γι' αυτό δεν πρέπει να θεωρείται σταθερή η απόσταση αυτή κατά τη χρήση του σκάφους.

Δεν μπορεί το χειριστήριο να ελέγξει το σκάφος;

Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία του χειριστηρίου και του σκάφους με το δόλωμα. Τοποθετήστε το σκάφος σε οριζόντια θέση, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο βαθμονόμησης του χειριστηρίου και ενεργοποιήστε τον διακόπτη του σκάφους. Όταν η ένδειξη της ουράς του σκάφους αρχίσει να αναβοσβήνει, ενεργοποιήστε τον διακόπτη του τηλεχειριστηρίου· μέχρι η ένδειξη του τηλεχειριστηρίου να ανάψει και στην οθόνη να εμφανιστεί η εικόνα σήματος σκάφους, αυτό σημαίνει επιτυχημένη αντιστοίχιση συχνότητας. Κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω οδηγίες ασφαλείας, προκειμένου να αποφευχθεί κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή πρόκλησης ζημιών σε περιουσία ή σε άτομα.

01. Πριν από τη χρήση, πρέπει να μελετηθεί προσεκτικά το πλήρες εγχειρίδιο χρήσης και οι οδηγίες ασφαλείας.
02. Αυτό το προϊόν περιέχει ευαίσθητα εξαρτήματα και ηλεκτρονικά μέρη, γι' αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή.
03. Απαγορεύεται η τοποθέτηση του προϊόντος σε άμεσο ηλιακό φως ή σε σκοτεινό και υγρό περιβάλλον.
04. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε βροχερό ή καταιγιστικό καιρό.
05. Μην κάνετε όπισθεν μετά την απελευθέρωση του νήματος ή της πετονιάς, για να αποφύγετε την περιέλιξη του κινητήρα ή της προπέλας.
06. Μην περνάτε τη βάρκα μέσα από υδρόβια βλάστηση ή άλλα εμπόδια, για να αποφύγετε την εμπλοκή του κινητήρα.
07. Διατηρείτε πάντα το προϊόν στεγνό και καθαρό.
08. Μην καθαρίζετε όταν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο. Όταν το προϊόν είναι υγρό, μην συνδέετε την τροφοδοσία.
09. Κατά τη χρήση, συνιστάται να δέσετε κορδόνι ανάρτησης στο χειριστήριο για να το κρεμάτε στο λαιμό σας.
10. Απαγορεύεται η πλήρης εκφόρτιση της μπαταρίας.
11. Κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος, πρέπει να φορτίσετε πρώτα την μπαταρία και έπειτα να το χρησιμοποιήσετε.
12. Για τη φόρτιση της μπαταρίας, χρησιμοποιήστε αποκλειστικά τον παρεχόμενο αντάπτορα.
13. Απαγορεύεται η τροφοδοσία του προϊόντος με μπαταρία για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
14. Εάν εμφανίζονται μόνο δύο ή λιγότερα από τα τρία LED ένδειξης τροφοδοσίας της βάρκας, φορτίστε αμέσως την μπαταρία.
15. Όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται, αφαιρέστε την μπαταρία από τη βάρκα.
16. Μην αφήνετε καλώδια που ενδέχεται να τραβηχτούν απροσδόκητα.
17. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε περιβάλλον υψηλής θερμοκρασίας.
18. Μην ανατρέπετε και μην προκαλείτε ζημιά στο προϊόν.
19. Πριν από τη φόρτιση, ελέγξτε αν ο φορτιστής είναι αλώβητος.
20. Χρησιμοποιείτε μόνο επίσημα ανταλλακτικά για την αντικατάσταση.
21. Εάν το προϊόν υποστεί βλάβη ή σταματήσει να λειτουργεί, διακόψτε τη χρήση και επικοινωνήστε με τον προμηθευτή.
22. Η συσκευασία και τα μικρά αξεσουάρ πρέπει να τοποθετούνται έξω από την εμβέλεια των παιδιών.