




Barcă V801

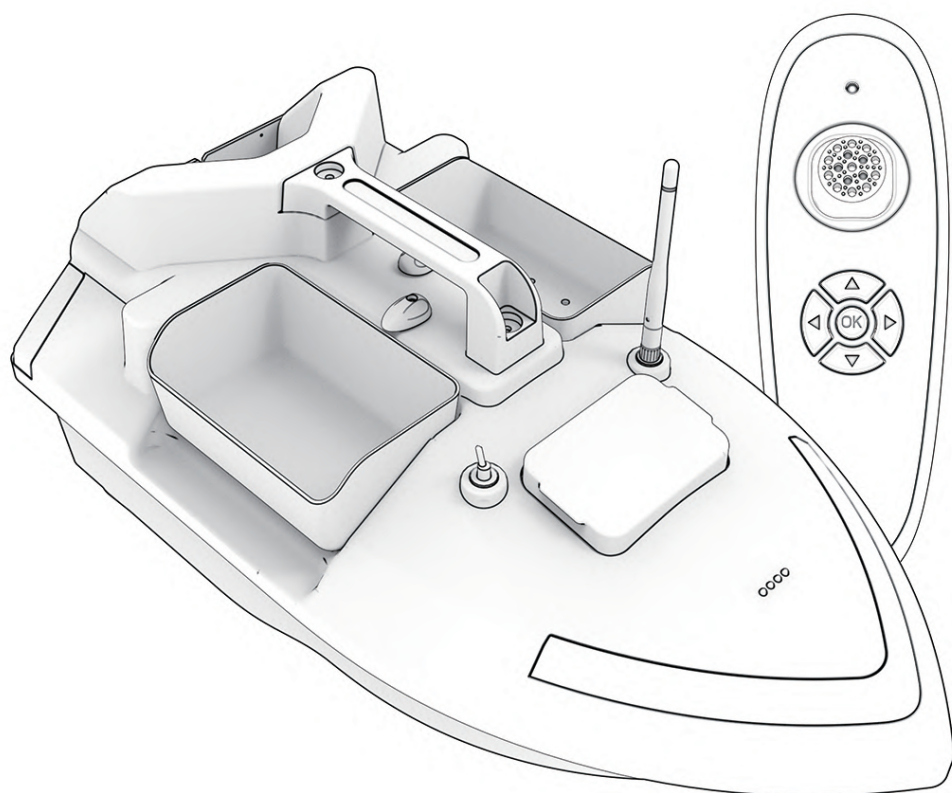

Instrucțiuni de utilizare

Descriere produs

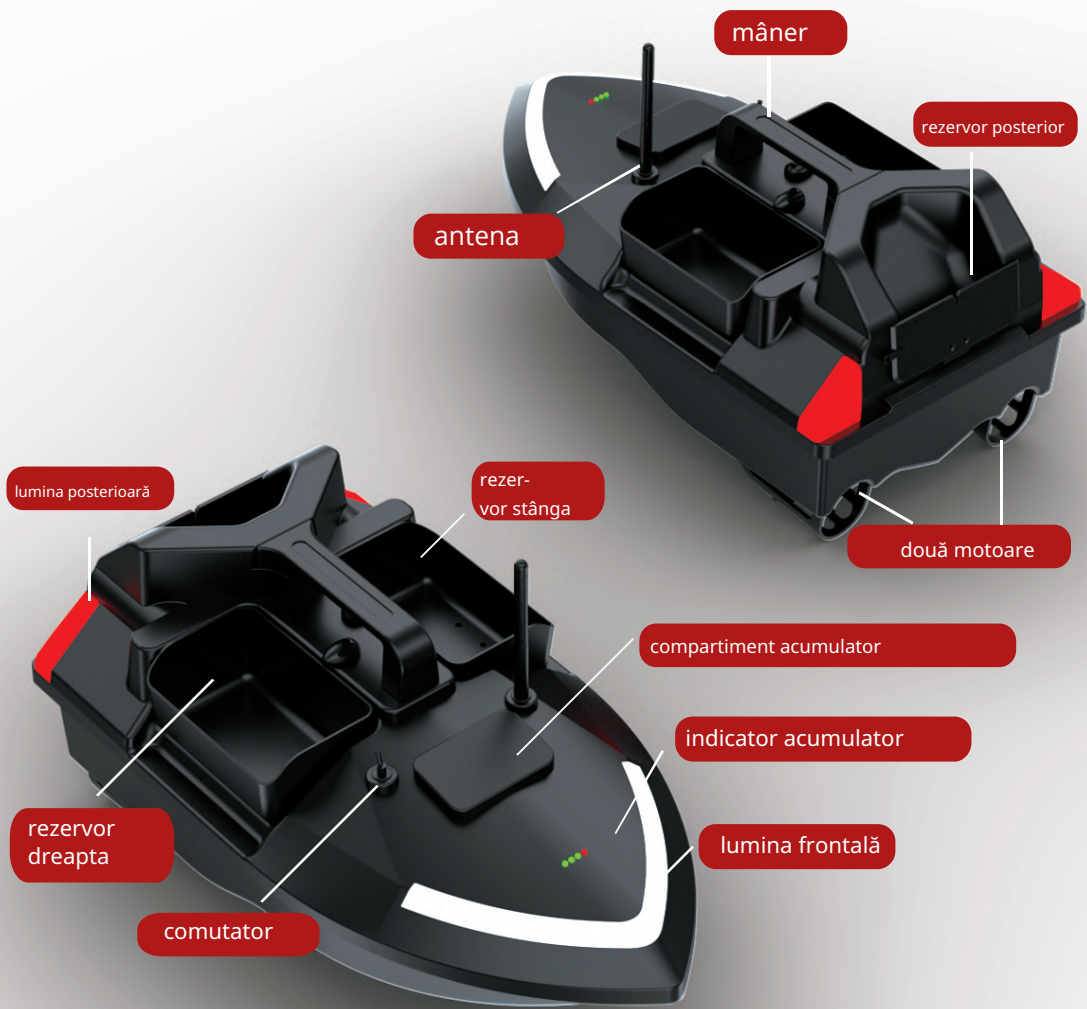

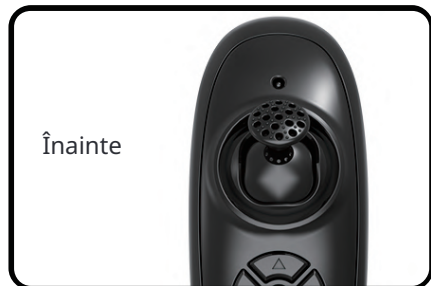

Pornire

1. Așezați barca pe o suprafață plană și porniți alimentarea bărcii.
 2. Apăsați comutatorul telecomenzii; indicatorul acesteia rămâne aprins, lumina frontală a bărcii nu se aprinde.
- Atenție: Nu plasați barca pe o pantă înainte de conectare. Înainte de a plasa barca în apă, porniți motoarele stânga și dreapta pentru a verifica funcționarea lor.

Tempomat cu viteză constantă

1. Apăsați joystick-ul în sus
2. Țineți apăsat butonul tempomatului cu viteză constantă pentru a activa modul tempomat.
3. Cu joystick-ul telecomenzii se poate regla precis direcția bărcii. Notă: După activarea modului tempomat, apăsați din nou butonul pentru a dezactiva această funcție.

Controlul iluminatului

1. Apăsați butonul de iluminare de pe telecomandă; farurile bărcii vor începe să pâlpâie. Apăsați din nou pentru ca farurile să rămână aprinse și încă o dată pentru a le stinge.
2. Când barca virează la stânga, lumina spate stângă este întotdeauna aprinsă; Când barca virează la dreapta, lumina spate dreaptă este întotdeauna aprinsă.

Mesaj de nivel redus al acumulatorului

1. Când acumulatorul bărcii este descărcat, telecomanda emite un semnal sonor.
2. Când nivelul de încărcare al acumulatorului din telecomandă este scăzut, indicatorul telecomenzii clipește.

Alinierea frecvenței

Apasă și menține apăsat butonul OK de pe telecomandă, apoi activează întrerupătorul bărcii, iar la final activează comutatorul telecomenzii; când auzi semnalul sonor, conexiunea de frecvență este realizată.

(Dacă barca nu se conectează la telecomandă, încercați să o asociați din nou folosind această metodă).

Conținutul setului




Barcă
Telecomandă
Acumulator cu capacitatea de 7,4 V

Instrucțiuni de utilizare și încărcare a acumulatorului:

Acumulator pentru barcă (configurație standard)

Conectați la sursa de alimentare

Această barcă are acumulator încorporat; conectați conectorul acumulatorului în timpul utilizării.

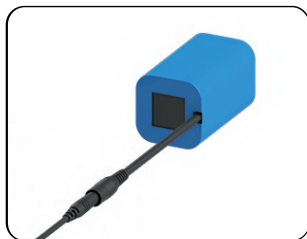

Întreținere

Telecomandă

Când dispozitivul nu este utilizat pentru o perioadă îndelungată, scoateți acumulatorul.

motor

După fiecare utilizare, verificați motorul pentru impurități.

Barcă

1. După utilizare, ștergeți apa pentru a menține corpul ambarcațiunii curat.
2. Când acumulatorul nu este folosit pentru o perioadă îndelungată, trebuie scos și încărcat înainte de depozitare.
3. Nu depozitați împreună lichide corozive și obiecte.
4. Depozitați departe de obiecte cu temperatură ridicată.
5. Când dispozitivul nu este utilizat, depozitați-l într-un loc protejat de praf.

