

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

1. ВАЖНИ ПРЕПОРЪКИ ПРЕДИ ИНСТАЛИРАНЕ


1. Моля, прочетете внимателно ръководството за употреба, преди да настроите камерата. Това ръководство ще ви помогне да я настроите бързо и лесно.
2. **Камерата може да бъде настроена само чрез Wi-Fi мрежа с честота 2,4 GHz. Тя не поддържа директна връзка с мрежа с честота 5 GHz.** Можете да използвате мобилна мрежа 4G/5G, за да гледате изображенията, предавани от камерата, но само след като първоначално сте я настроили чрез Wi-Fi мрежа с честота 2,4 GHz.
3. Моля, форматирайте microSD картата с файлова система FAT32 и я поставете в камерата, преди да я включите.
ВАЖНО: Картата с памет microSD е включена в комплекта само ако сте поръчали варианта на продукта с карта с памет. Ако сте поръчали варианта без карта, трябва да я закупите отделно.
4. По време на настройването и свързването на камерата се уверете, че разстоянието между телефона, рутера и камерата не надвишава 1,5 метра. Също така проверете дали Wi-Fi сигналът е стабилен.
5. Загрява ли камерата по време на работа? Това е нормално. Температурата на камерата може да се повиши по време на употреба, а телефонът също може да загрее, ако гледате изображенията от камерата продължително време.
6. Камерата не е оборудвана с функция за нощно виждане. Поради това тя не може да заснема изображения на тъмно или при много слабо осветление.

2. НАСТРОЙВАНЕ НА КАМЕРАТА ЧРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕТО




2.1 Изтегляне и инсталиране на приложението

Потърсете приложението **UmeLine** в Google Play Store или App Store, след което го изтеглете и инсталирайте на мобилния си телефон.

Можете също така да сканирате QR кода по-долу, за да изтеглите приложението.

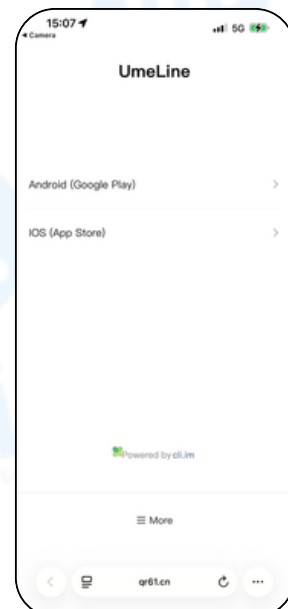

ЗАБЕЛЕЖКА: При първото стартиране на приложението, моля, предоставете всички поискани разрешения. В противен случай приложението може да не функционира правилно.

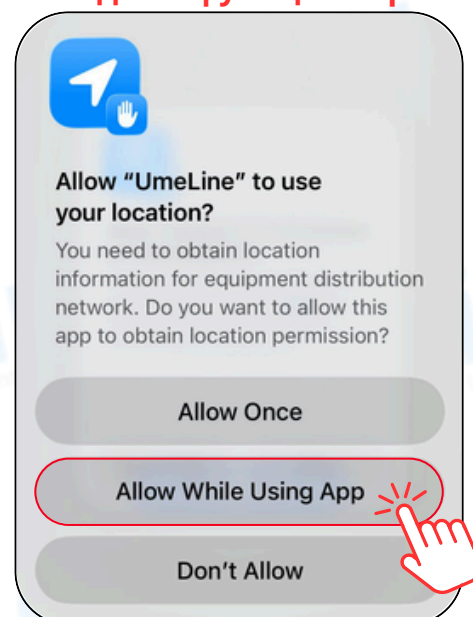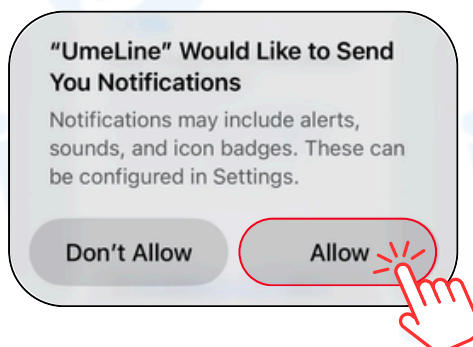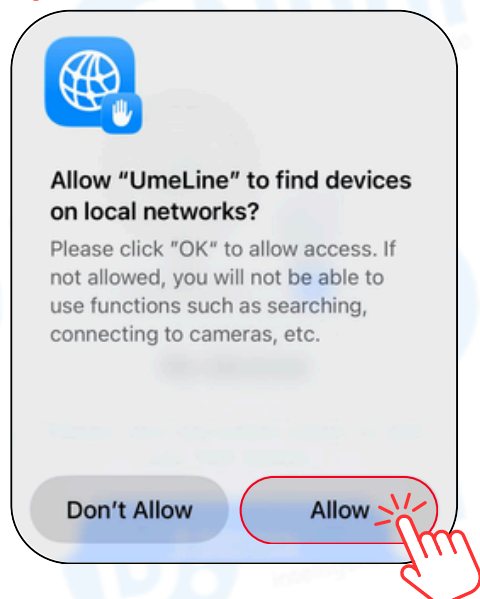

2.2 Настройване на камерата

- A.** Паролата по подразбиране на устройството е 6666.
- B.** Поставете microSD карта в предназначения за нея слот. Препоръчва се използването на microSD карта от клас 10. Използването на карта с памет с по-ниско качество може да попречи на правилното записване и съхраняване на видеоклиповете.
- C.** Свържете камерата към източник на захранване и изчакайте, докато червеният светлинен индикатор започне да мига бавно. Ако червеният светлинен индикатор не мига бавно, натиснете и задръжте бутона RESET за 10 секунди.

2.3 Добавяне на камерата в режим AP (Access Point)

Камерата разполага с режим за директна връзка, наречен AP (Access Point), който позволява свързването на телефона към Wi-Fi мрежата, излъчвана от камерата, без да е необходим достъп до интернет. След свързването можете да гледате изображенията, предавани от камерата, в реално време, докато телефонът се намира в обхвата на нейната Wi-Fi мрежа.

- A.** Отворете настройките за Wi-Fi (или WLAN) на телефона си.
- B.** Свържете се към Wi-Fi мрежата, чието име започва с „UME-xxx“ или „UMI-xxx“. Това е Wi-Fi мрежата, излъчвана от камерата.



ЗАБЕЛЕЖКА:

- **За потребителите на Android:** Възможно е да се появи предупредително съобщение, че мрежата няма достъп до интернет („Интернетът не е наличен“). Игнорирайте това съобщение и останете свързани към Wi-Fi мрежата на камерата.
- **За потребителите на iOS:** Възможно е да се появи предупредително съобщение за липса на интернет връзка или че мрежата не е защитена („Незащитена мрежа“). Игнорирайте това съобщение и останете свързани към Wi-Fi мрежата на камерата.


C. Отворете приложението **UmeLine** на телефона си.

D. Приложението автоматично ще открие камерата и ще я покаже в списъка с устройства. Изчакайте няколко секунди, докато на екрана се появи прозорец за потвърждение, който ще ви попита дали искате да свържете устройството към Wi-Fi мрежа.

Избор на режим на работа

- **За отдалечено наблюдение:**



Ако искате да гледате изображенията, предавани от камерата, в реално време, дори когато не се намирате в близост до нея, натиснете бутона „OK“ (Потвърждение), за да продължите настройването на интернет връзката.

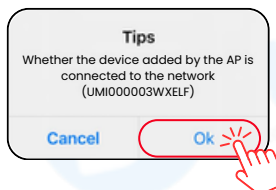

- **За локално наблюдение:**



Ако не желаете да осъществявате отдалечен достъп до камерата, натиснете бутона „Cancel“ (Отказ).

В този режим можете да гледате изображенията от камерата в реално време, когато се намирате в близост до нея, като свържете телефона си директно към Wi-Fi мрежата, излъчвана от камерата, без да е необходима интернет връзка.

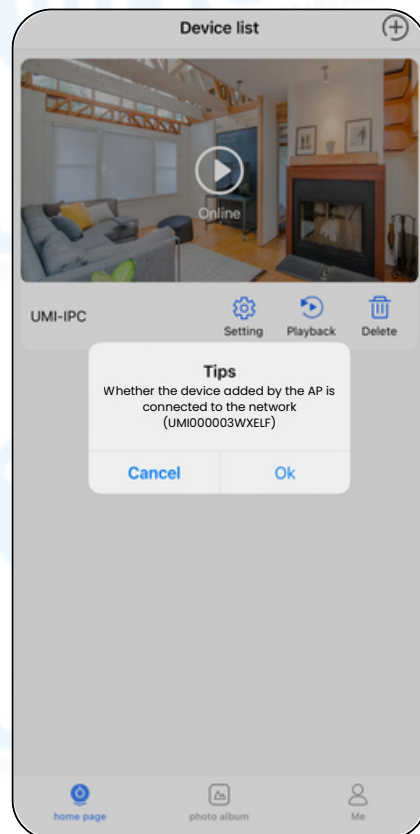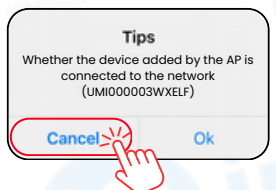


2.4 Свързване на камерата към Wi-Fi мрежата

A. Отворете „Wi-Fi settings“ (Настройки на Wi-Fi), като натиснете съответната икона в приложението.

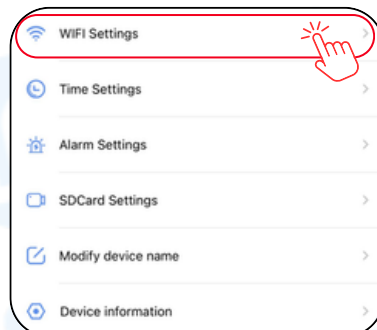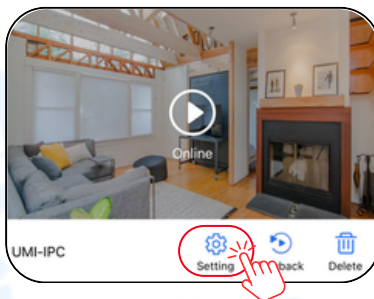

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако списъкът с наличните Wi-Fi мрежи не се показва, натиснете бутона „Refresh“ (Опресняване), за да актуализирате списъка.



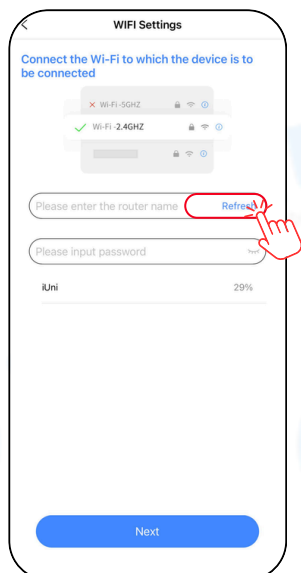


Изберете Wi-Fi мрежата, към която искате да свържете камерата, и въведете нейната парола.

Важно: Ако въведете неправилна Wi-Fi парола, камерата може да се рестартира, но ще остане в състояние Offline. В този случай е необходимо да нулирате камерата и да повторите процеса на настройване.

След това натиснете бутона „Next“ (Напред), за да продължите.



Изберете „Join“ (Свързване), за да разрешите свързването на камерата към избраната Wi-Fi мрежа.

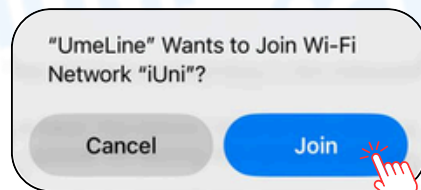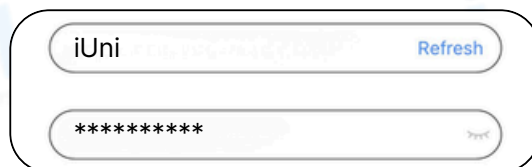

В. Изчакайте няколко секунди, докато камерата се свърже с рутера чрез Wi-Fi мрежата. След успешното настройване на връзката приложението автоматично ще се върне към началния екран.

С. Настройването завърши успешно!


Камерата вече е свързана към Wi-Fi мрежата и е настроена в приложението UmeLine. Вече можете да наблюдавате охраняваната зона и да гледате изображенията, предавани от камерата, отвсякъде и по всяко време, при условие че както камерата, така и телефонът имат достъп до интернет.

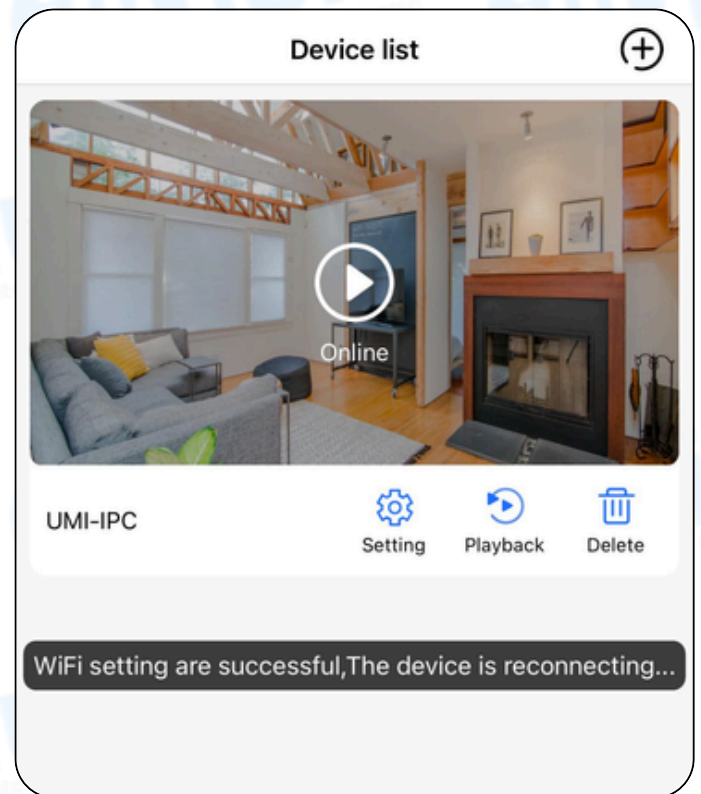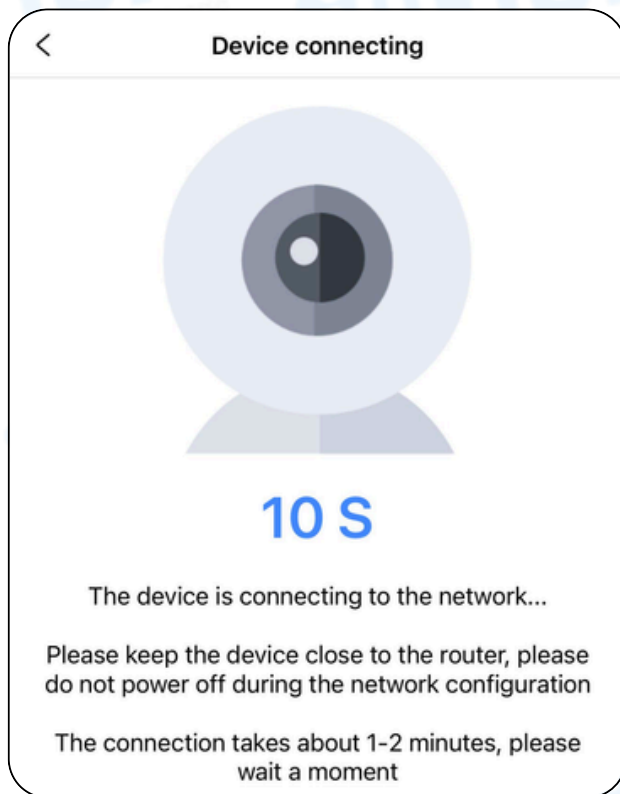

3. ПРЕГЛЕД НА ИЗОБРАЖЕНИЯТА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

3.1 Промяна на паролата за достъп

Докоснете изображението на камерата в списъка с устройства, за да отворите режима за наблюдение в реално време.

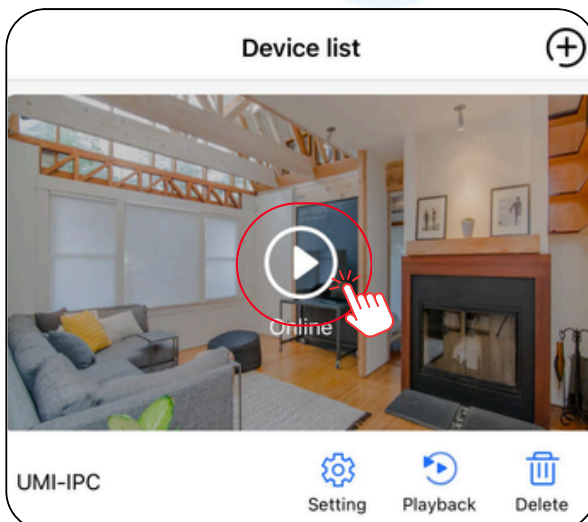

При първото отваряне на камерата ще се появи прозорец с известие. Натиснете бутона „ОК“ (Потвърждение), за да промените паролата за достъп.

change Password

New Password

Confirm Password


Show password

Done

illustrate:

1.Password length must be between 4 and 31 characters.

2.For your privacy and security, it is strongly recommended that you use both letters and numbers for a highly complex passwords. Letters are case-sensitive

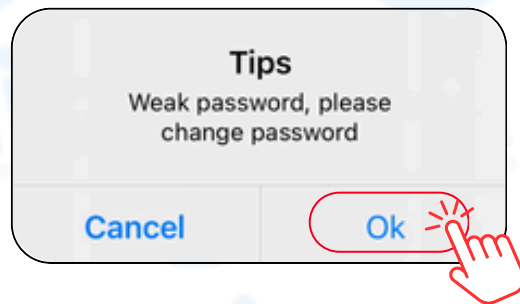

По-късно можете да промените паролата по всяко време, като отворите (Настройки) → „change Password“.




ВАЖНО:


За да предотвратите достъпа на неупълномощени лица, препоръчваме да замените паролата по подразбиране с персонализирана, сигурна и лесна за запомняне парола. Само лицата, които знаят паролата за достъп, ще могат да получат достъп до камерата.

3.2 Интерфейс на камерата


В режим на наблюдение в реално време са налични следните функции:

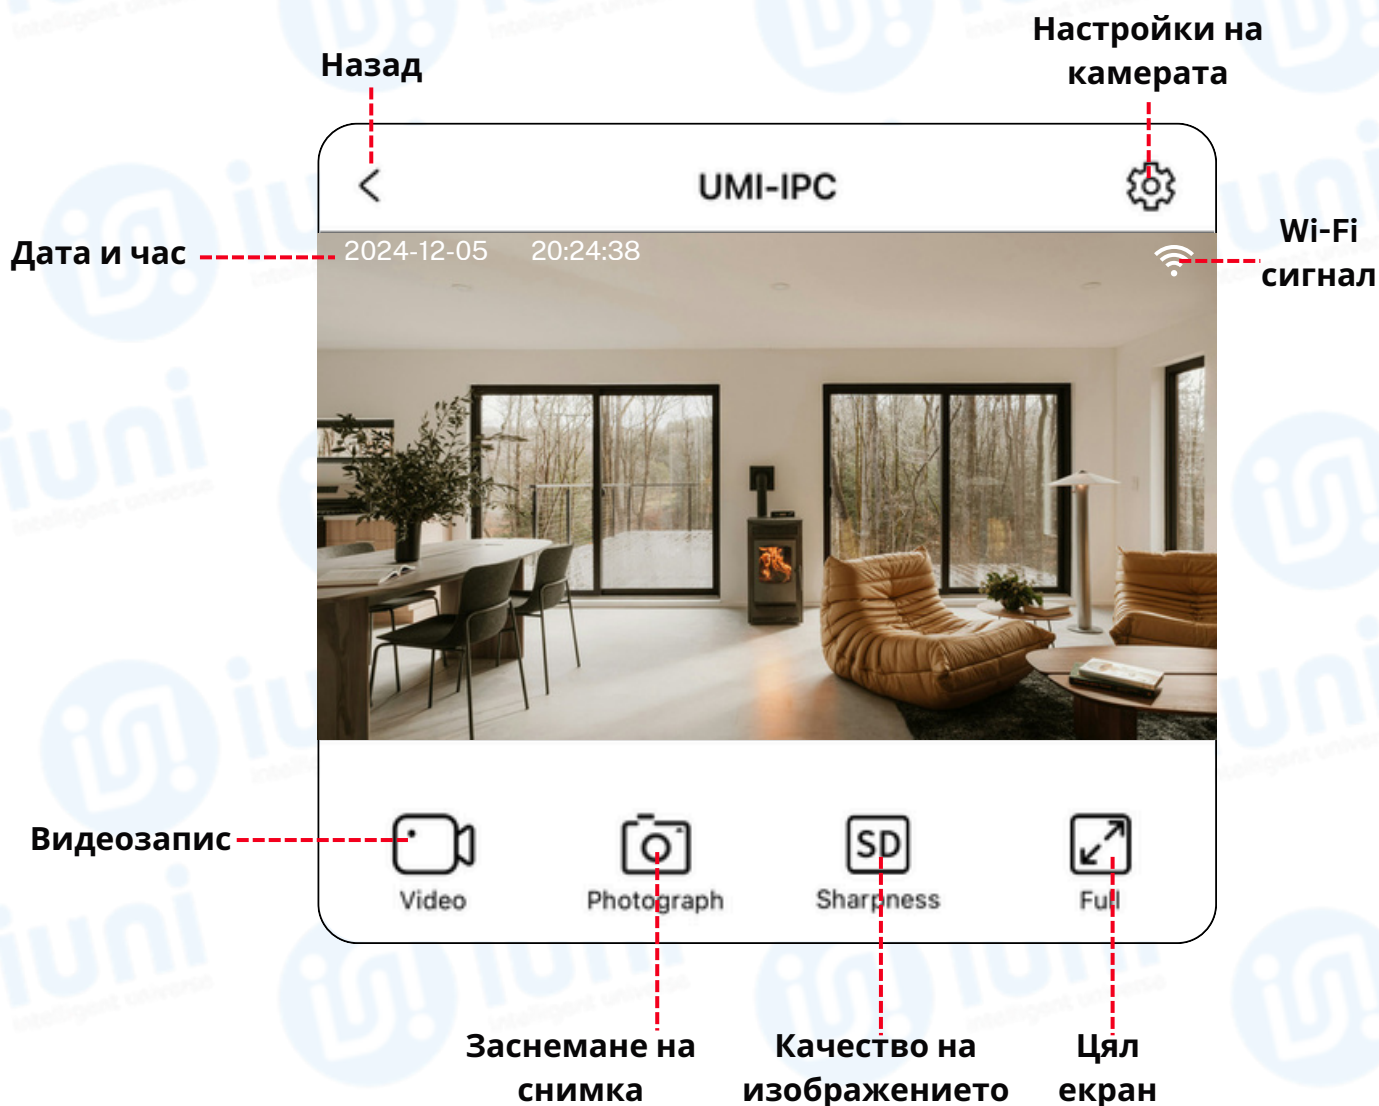

Включване/изключване на звука

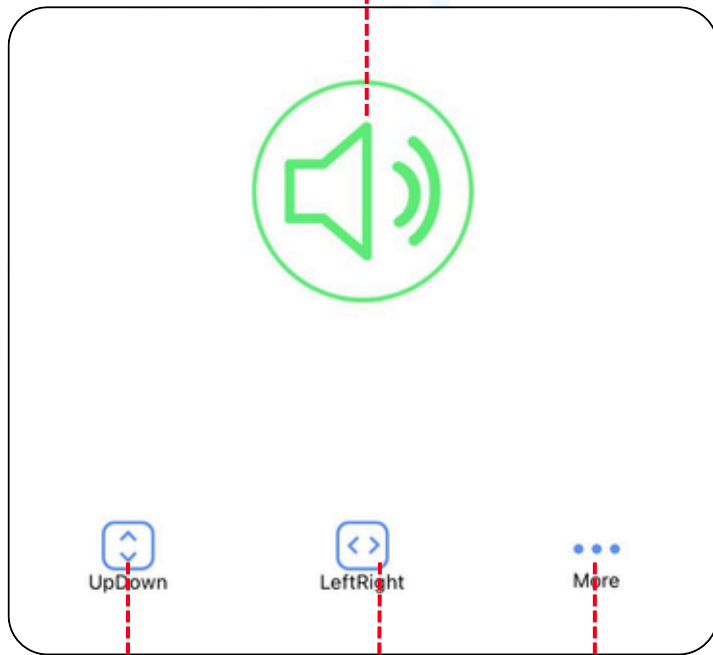

Включване/изключване на LED индикатора

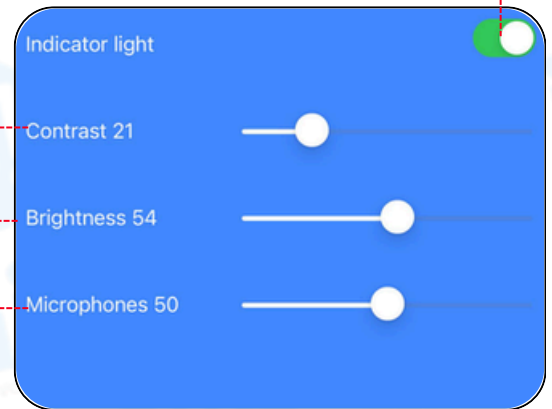

Вертикално
обръщане на
изображението

Допълнителни
функции

Хоризонтално
обръщане на
изображението

Регулиране на микрофона

Регулиране на яркостта


Регулиране на контраста

4. ПРОМЯНА НА ИМЕТО НА УСТРОЙСТВОТО

Натиснете иконата  (Настройки), за да отворите менюто за конфигуриране на камерата.

 Modify device name

От това меню можете да промените името на устройството, като му зададете персонализирано име, за да го разпознавате по-лесно в приложението.

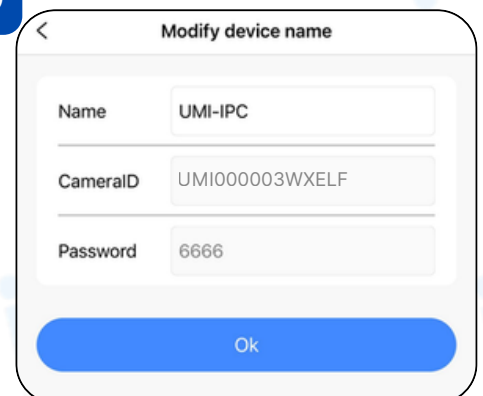


5. НАСТРОЙВАНЕ НА ДАТАТА И ЧАСА

Натиснете иконата  (Настройки), за да отворите менюто за настройване на датата и часа „Time Settings“.

 Time Settings

Ако датата или часът, показвани от камерата, не са правилни, отворете „Time Zone“ и изберете часовата зона, съответстваща на вашето местоположение. За автоматично настройване на часовата зона активирайте опцията „Use automatic time zone“. След това проверете дали датата и часът, показани в раздела „Camera time“, са правилни.

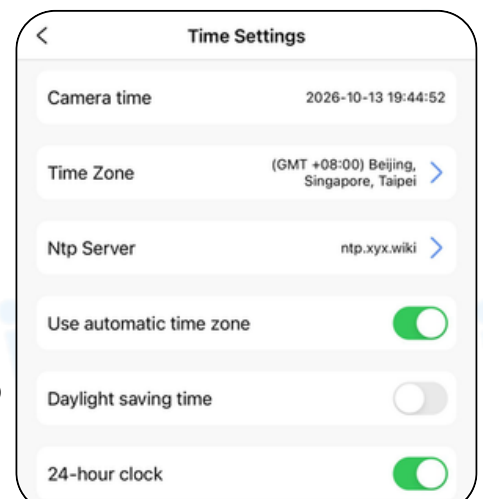

6. НАСТРОЙКИ НА АЛАРМАТА

Натиснете иконата  (Настройки), за да отворите менюто за конфигуриране на алармата.



Alarm Settings



6.1 Активиране на откриването на движение

Активирайте функцията „Motion detection switch“, за да позволите на камерата да открива движение в наблюдаваната зона.

ВАЖНО: Тази функция трябва да бъде активирана, ако желаете да използвате алармени известия или видеозапис, задействан при откриване на движение.

Motion detection switch



6.2 Регулиране на чувствителността при откриване на движение

Можете да регулирате чувствителността на функцията за откриване на движение, като изберете едно от следните нива:

- High (Висока): Висока чувствителност за откриване на по-слаби движения.
- Normal (Нормална): Средна чувствителност, препоръчителна за ежедневна употреба.
- Low (Ниска): Ниска чувствителност за ограничаване на алармите, предизвикани от незначителни движения.

Motion detection sensitivity

High



6.3 Алармени известия

Камерата ще изпрати известие на телефона ви, когато открие движение.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да получавате известия, уверете се, че приложението UmeLine има разрешение да изпраща известия на телефона ви.

Alarm push



6.4 Продължителност на видеозаписа при аларма (секунди)

При откриване на движение камерата ще запише кратък видеоклип с продължителност от 10 до 60 секунди върху microSD картата.

6.5 Забавяне на задействането на алармата (секунди)

Камерата позволява да зададете време за забавяне, през което можете да деактивирате алармената система, преди алармата да се задейства.

Alarm time delay(s)

90

7. НАСТРОЙКИ НА КАРТАТА С ПАМЕТ

Натиснете иконата  (Настройки), за да отворите менюто за конфигуриране, след което изберете „SDCard Settings“.



SDCard Settings





7.1 Проверка на състоянието на картата с памет

В този раздел можете да проверите дали устройството разпознава правилно microSD картата: **normal** (картата работи правилно) и **abnormal** (картата не е разпозната или има грешка).



Ако се показва съобщението „abnormal“, натиснете бутона „SD Format“, за да форматирате картата с памет.

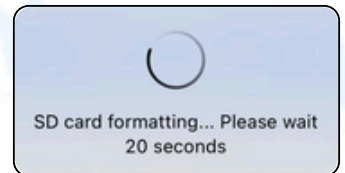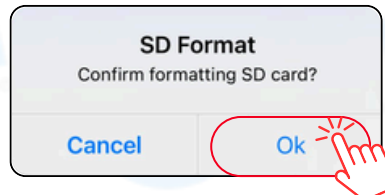


Изчакайте процесът да приключи. Камерата ще се рестартира автоматично, след което можете да се върнете в този раздел, за да проверите дали устройството разпознава картата.

ВНИМАНИЕ: Форматирането на microSD картата ще изтрие всички файлове, съхранени на нея. Предварително запазете важните записи.

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА: Винаги изключвайте захранването на камерата, преди да поставяте или изваждате microSD картата.

7.2 Режим на видеозапис




7.2.1 Privacy mode: Камерата няма да записва видеоклипове върху microSD картата.

7.2.2 All day video recording: Камерата ще записва видео непрекъснато, 24 часа в денонощието, върху microSD картата.

7.2.3 Timing video: Камерата ще записва видеоклипове върху microSD картата само през предварително зададените времеви интервали.

7.2.4 Alarm video: Камерата ще записва видеоклипове върху microSD картата само когато открие движение.

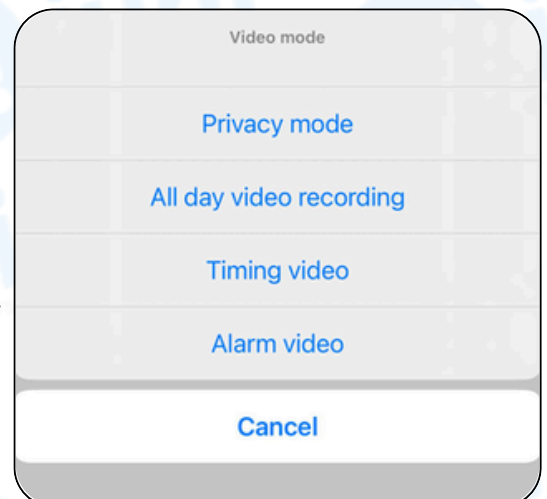

7.3 Запис на звук (Record audio)

Когато активирате тази функция, камерата ще записва видеоклипове със звук.



7.4 Презаписване на записите (Video coverage)

Когато microSD картата се запълни, новите записи автоматично ще презаписват най-старите, ако функцията „Video coverage“ е активирана.



ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА: Ако изберете режима „Alarm video“, трябва също да активирате функцията за откриване на движение в менюто „Alarm Settings“. В противен случай камерата може да продължи да записва непрекъснато върху microSD картата, вместо да записва само при откриване на движение.


8. СПОДЕЛЯНЕ НА КАМЕРАТА (SHARE YOUR CAMERA)

Стъпка 1. Уверете се, че лицето, с което искате да споделите камерата, е изтеглило и инсталирало приложението **UmeLine** на телефона си.

Стъпка 2. Отворете приложението на вашия телефон и влезте в настройките на камерата. В това меню ще намерите QR кода, свързан с устройството.

Стъпка 3. Отворете приложението на телефона на лицето, с което искате да споделите камерата, и изпълнете следните стъпки:

- Натиснете бутона „+“ в горния десен ъгъл.
- Изберете „Add friend device“.
- Натиснете „Scan QR code“.
- Сканирайте QR кода, показан на вашия телефон, за да добавите устройството в приложението.

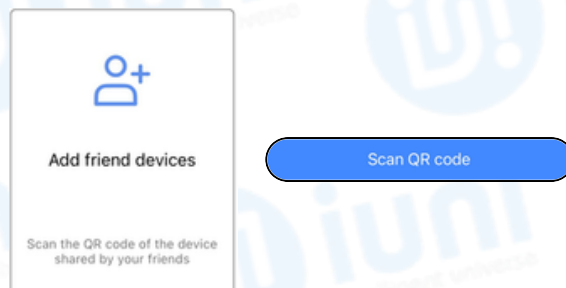

Премахване на достъпа до камерата

За да ограничите достъпа на лицата, с които сте споделили камерата, можете да промените паролата на устройството от менюто ⚙️ (Настройки) → „change Password“ или да нулирате камерата.

ВНИМАНИЕ: Нулирането ще засегне и основния акаунт, затова ще трябва отново да добавите камерата в приложението UmeLine и да конфигурирате повторно Wi-Fi връзката.

9. ОТКРИВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

9.1 Как можете да записвате видеоклипове и да правите снимки в приложението без microSD карта?

Записване на видеоклипове:

1. Отворете приложението и докоснете изображението на камерата, за да влезете в интерфейса за наблюдение.
2. Натиснете бутона „Video“, за да започнете видеозапис.
3. Записаните видеоклипове ще бъдат запазени в приложението.
4. За да прегледате записите, натиснете иконата „photo album“  на началната страница.
5. Изберете „Video“, за да видите запазените видеоклипове.

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА: Когато излезете от интерфейса за наблюдение на камерата, видеозаписът в приложението ще спре автоматично.

Ако обаче е поставена microSD карта и записването върху нея е активирано, камерата ще продължи да записва върху microSD картата.

Правене на снимки:

1. В интерфейса за наблюдение на камерата натиснете бутона „Photograph“, за да направите снимка.
2. Направените снимки ще бъдат запазени в приложението.
3. За да ги прегледате, натиснете иконата „photo album“  на началната страница.
4. Изберете „Photo“, за да видите запазените снимки.

9.2 Как можете да записвате и възпроизвеждате видеоклипове от microSD картата?

Стъпка 1. Изключете захранването на камерата, преди да поставите microSD картата.

Стъпка 2. Поставете microSD картата в предназначения за нея слот, след което включете камерата отново.

Стъпка 3. Отворете менюто „SDCard Settings“ и проверете дали устройството разпознава картата с памет.

Ако устройството не разпознава картата:

- Изключете камерата, извадете microSD картата, след което я поставете отново.
- Ако проблемът продължава, опитайте да форматируете microSD картата.
- Ако устройството все още не разпознава картата с памет, заменете microSD картата със съвместима.

За възпроизвеждане на записите: Отворете началния екран на приложението и натиснете бутона „Playback“ , за да прегледате видеоклиповете, запазени върху microSD картата.

9.3 Как да активирате видеозапис при откриване на движение?

Стъпка 1. Отворете менюто „Alarm Settings“.

Стъпка 2. Активирайте опцията „Motion detection switch“.

Стъпка 3. Изберете желаното ниво на чувствителност: High, Normal или Low.

Стъпка 4. Настройте времето за забавяне на алармата чрез опцията „Alarm time delay“, след което натиснете „Done“.

Стъпка 5. Отворете менюто „SDCard Settings“.

Стъпка 6. В раздела „Video mode“ изберете опцията „Alarm video“ (запис при откриване на движение), след което натиснете „Done“.

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА: Ако активирате откриването на движение, но изберете режим „All day video recording“ или „Timing video“, камерата само ще изпрати известие на телефона ви и ще запази снимка в приложението, без да стартира отделен видеозапис за аларменото събитие.

9.4 Защо не мога да гледам изображенията от камерата, когато не съм вкъщи?

Ако не можете да осъществите отдалечен достъп до камерата, проверете следното:

1. Интернет връзката на камерата – Уверете се, че устройството е правилно свързано към домашната Wi-Fi мрежа. За да настроите Wi-Fi връзката, следвайте инструкциите в раздел 2.4 – Свързване на камерата към Wi-Fi мрежата – от това ръководство.
2. Интернет връзката на телефона – Проверете дали телефонът е свързан към интернет чрез Wi-Fi или мобилни данни и дали приложението UmeLine има необходимото разрешение да използва тази връзка.

9.5 Защо не получавам известия, когато камерата открие движение?

Ако функцията за откриване на движение е активирана, но не получавате известия на телефона си, проверете следното:

1. Активиране на алармените известия – Отворете менюто „Alarm Settings“ и се уверете, че опцията „Alarm push“ е активирана.
2. Разрешения на приложението – Проверете в настройките на телефона дали приложението UmeLine има разрешение да изпраща известия.

Ако това разрешение е деактивирано, активирайте го, за да получавате предупреждения, когато камерата открие движение.

9.6 Защо не мога да възпроизвеждам записаните видеоклипове или защо те нямат звук?

Ако телефонът не може да възпроизвежда видеозаписите или видеоклиповете се възпроизвеждат без звук, опитайте да използвате едно от следните приложения: **VLC Media Player** или **KMPlayer**.

Тези приложения поддържат широка гама от видео- и аудиоформати и могат да помогнат за правилното възпроизвеждане на записите.

9.7 Какво трябва да направя, ако приложението показва, че паролата е неправилна, и не мога да гледам изображенията в реално време?

Ако приложението показва съобщение за грешка, свързано с паролата за достъп, изпълнете следните стъпки:

Стъпка 1. Отворете приложението UmeLine и премахнете камерата от списъка с устройства.

Стъпка 2. Нулирайте камерата, като натиснете бутона „Reset“.

Стъпка 3. След приключване на нулирането добавете отново камерата в приложението, като следвате инструкциите за настройване в това ръководство.

9.8 Защо камерата се показва като offline след смяна на рутера?

Ако сте сменили Wi-Fi рутера или сте променили паролата на мрежата, камерата вече няма да може да се свързва автоматично с интернет чрез старите настройки.

За да възстановите връзката:

Стъпка 1. Отворете приложението UmeLine и премахнете камерата от списъка с устройства.

Стъпка 2. Нулирайте камерата, като натиснете бутона „Reset“.

Стъпка 3. Добавете отново камерата в приложението и конфигурирайте връзката, като използвате новата Wi-Fi мрежа и съответната парола.

10. НУЛИРАНЕ НА КАМЕРАТА

За да върнете камерата в първоначалния режим на настройване, следвайте инструкциите по-долу:

Стъпка 1. Уверете се, че устройството е свързано към източник на захранване.

Стъпка 2. Намерете бутона „Reset“ на камерата.

Стъпка 3. Ако е необходимо, натиснете и задръжте бутона „Reset“ за 10 секунди.

Стъпка 4. След успешно нулиране червеният светлинен индикатор ще започне да мига бавно.

Стъпка 5. Камерата ще се рестартира и автоматично ще премине в режим AP (Access Point), готова за повторно настройване.

ЗАБЕЛЕЖКА: След нулирането може да се наложи да конфигурирате отново Wi-Fi връзката и да добавите повторно камерата в приложението UmeLine.