

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

1. ОПИСАНИЕ НА КАМЕРАТА

Камерата предлага два основни режима на работа:

- **Директна връзка (режим AP – Access Point):** телефонът се свързва директно към Wi-Fi мрежата, излъчвана от камерата. Не е необходим нито рутер, нито достъп до интернет.
- **Свързване чрез Wi-Fi рутер:** камерата се свързва към домашната Wi-Fi мрежа, което позволява отдалечен достъп през интернет.

ВАЖНО: КАМЕРАТА Е СЪВМЕСТИМА САМО С WI-FI МРЕЖИ НА 2,4 GHZ. НЕ ПОДДЪРЖА ДИРЕКТНА ВРЪЗКА КЪМ МРЕЖИ НА 5 GHZ.

2. ЗНАЧЕНИЕ НА LED ИНДИКАТОРИТЕ

● Червен светлинен индикатор – Захранване

- Постоянно светещата червена светлина показва, че устройството е включено и има захранване.

● Син LED индикатор – Wi-Fi връзка


- Бавно мигаща синя светлина: камерата работи в режим на директна връзка AP.
- Постоянно светеща синя светлина: настройката на Wi-Fi връзката за отдалечен достъп е завършена.

Ако не сте сигурни в кой режим на свързване се намира камерата, нулирайте я, за да се върне в режим на директна връзка (режим AP).

Важна забележка: Функцията за нулиране може да се използва само когато синият индикатор свети постоянно или мига бавно. Натиснете и задръжте бутона RESET за около 5 секунди, докато всички светлинни индикатори изгаснат. След това отпуснете бутона и изчакайте приблизително 30 секунди, докато устройството се рестартира. След рестартирането камерата ще се върне в режим на директна връзка (режим AP) и ще бъде готова за нова настройка.

3. ИНСТАЛИРАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ТЕЛЕФОНА

За използването на камерата е необходимо приложението **LookCam**, съвместимо с телефони с Android и iOS.

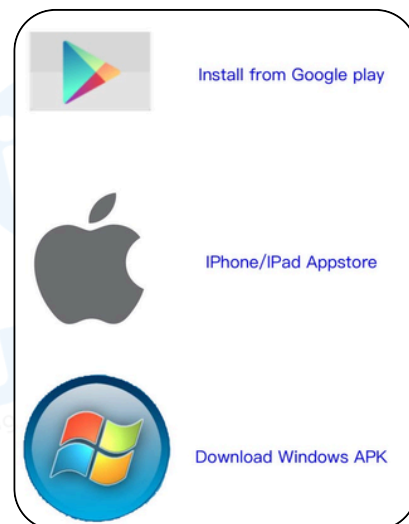


ВНИМАНИЕ! ВАЖНО ЗА ПРАВИЛНАТА РАБОТА НА ПРИЛОЖЕНИЕТО!

След инсталирането на приложението LookCam и при първото му стартиране на екрана на телефона ще се появят няколко заявки за предоставяне на разрешения.

За правилното конфигуриране и функциониране на приложението предоставете необходимите разрешения, като достъп до локалната мрежа и, ако е необходимо, до местоположението, микрофона и известията. Тези разрешения могат да бъдат управлявани по всяко време от настройките на телефона.

Ако някои разрешения бъдат отказани, приложението може да не работи правилно или да не позволява конфигурирането и свързването на камерата.

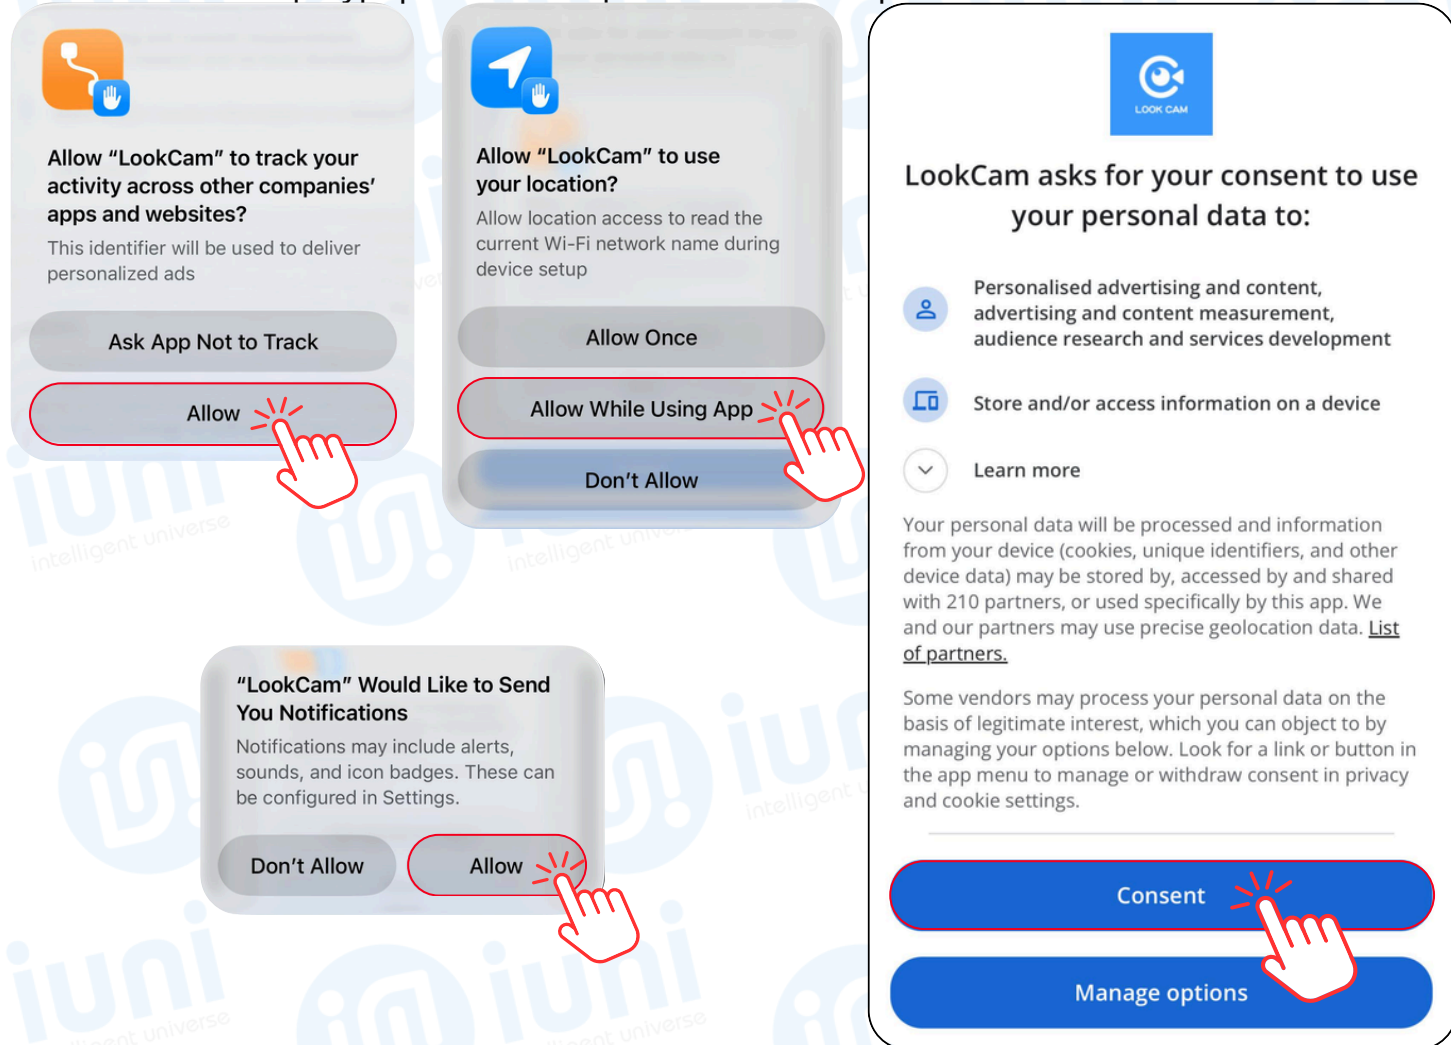

4. ДИРЕКТНО СВЪРЗВАНЕ НА КАМЕРАТА С ТЕЛЕФОНА – РЕЖИМ AP

Камерата разполага с режим на директно свързване, наречен AP (Access Point), който позволява телефонът да се свърже с Wi-Fi мрежата, излъчвана от камерата, без да е необходима интернет връзка. След свързването можете да гледате изображението от камерата в реално време, докато телефонът се намира в обхвата на нейната Wi-Fi мрежа.


Стъпка 1. Включете камерата

Свържете камерата към захранването и изчакайте приблизително 30–60 секунди, докато бъде готова за свързване. Синият индикатор трябва да мига бавно.

Стъпка 2. Свържете телефона към Wi-Fi мрежата на камерата

- Отворете Настройки > Wi-Fi на телефона.
- Изчакайте да се появи списъкът с наличните Wi-Fi мрежи.



- Намерете мрежата, излъчвана от камерата. Нейното име е подобно на B000534CBMXR.
- Изберете съответната мрежа, за да се свържете.
- Ако телефонът покаже съобщението „Тази мрежа няма интернет връзка“, изберете да останете свързани.

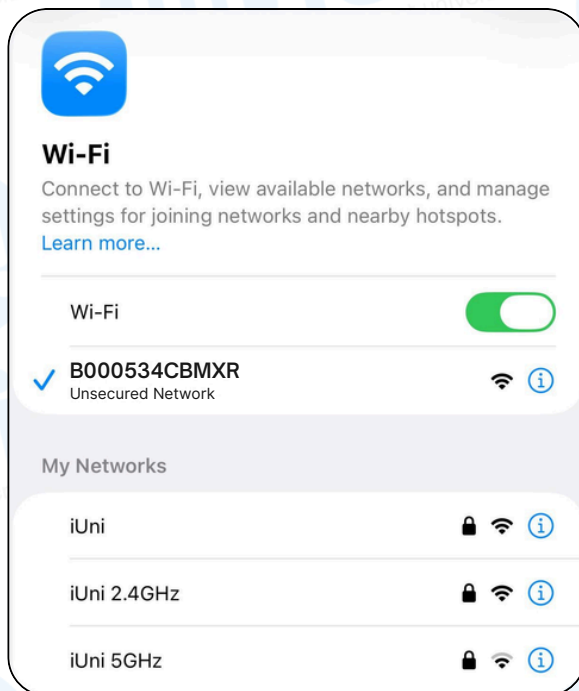

Стъпка 3. Отворете приложението LookCam

След като се свържете с Wi-Fi мрежата на камерата, отворете приложението LookCam. При първото стартиране на приложението може да се появят две важни известия:

Известие за достъп до локалната мрежа – на екрана ще се появи съобщение, с което приложението иска разрешение да открива устройства в локалната мрежа и да се свързва с тях. За да продължите с настройката на камерата, натиснете Allow (Разрешаване).

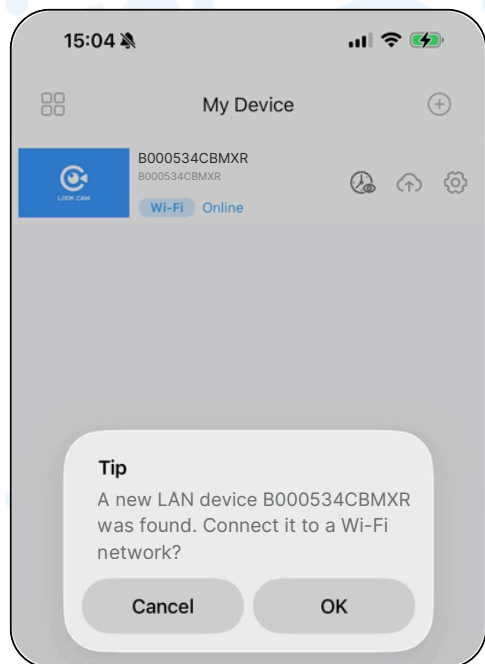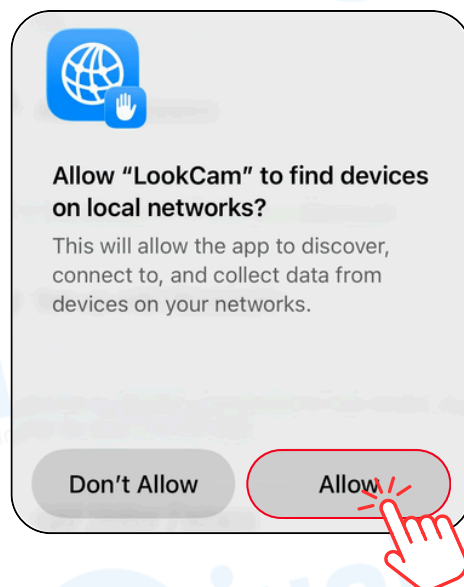


Известие за свързване на камерата към Wi-Fi мрежа


– приложението ще покаже съобщение, че е открито ново устройство, и ще ви попита дали искате да го свържете към Wi-Fi мрежа. Ако желаете да конфигурирате камерата за отдалечен достъп през интернет, натиснете OK. Ако желаете само директна връзка с камерата, без конфигуриране на Wi-Fi мрежа, натиснете Cancel.

Стъпка 4. Изберете камерата, за да гледате изображението в реално време.

Камерата ще се появи в списъка с устройства с уникален идентификатор (UID).

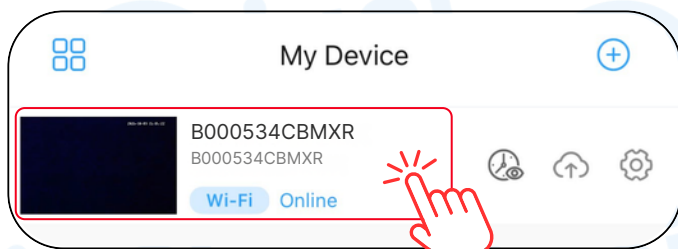


Когато отворите камерата в приложението, може да се появи известие с искане за достъп до микрофона на телефона. Това разрешение е необходимо за функцията за двупосочна аудиокомуникация (two-way talk), която позволява използването на микрофона на телефона за комуникация чрез камерата.

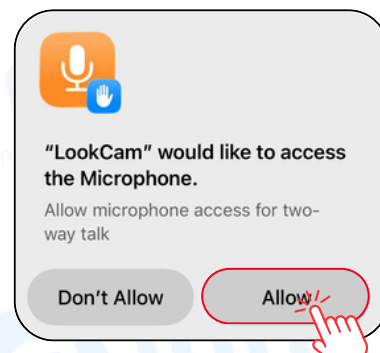

Известие за промяна на паролата на камерата

След свързването на камерата с приложението на екрана може да се появи известие, препоръчващо промяна на паролата по подразбиране на устройството, за да се предотврати неототоризиран достъп.

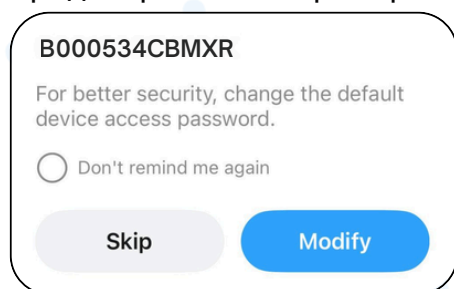


- Skip (Пропускане) – позволява да продължите да използвате камерата, без да промените паролата веднага.
- Modify (Промяна) – позволява да замените паролата по подразбиране с нова, избрана от потребителя.

Регулиране на яркостта

Регулиране на контраста на изображението
Night Vision – Включване/Изключване

LED осветление – Включване/
Изключване

Избор на разделителна способност
на видеото (качество на
изображението)

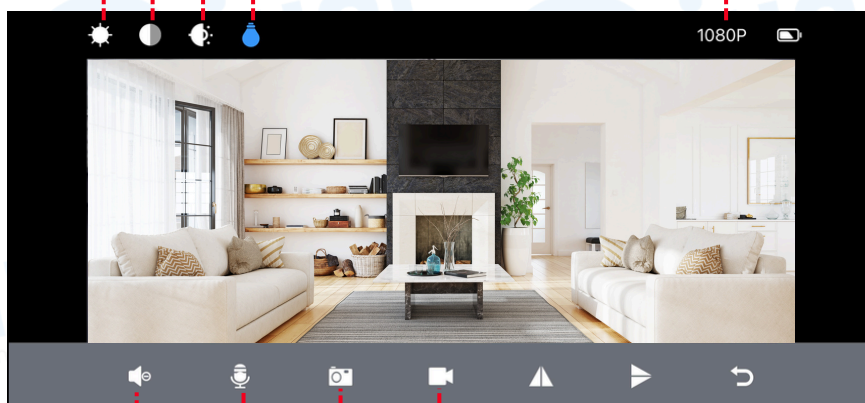

Стартиране/Спиране на видеозаписа

Заснемане на снимки

Микрофон – Включване/
Изключване

Високоговорител – Включване/
Изключване

5. СВЪРЗВАНЕ НА КАМЕРАТА КЪМ ИНТЕРНЕТ ЧРЕЗ WI-FI РУТЕР

Тази настройка позволява да наблюдавате изображението от камерата от всяко място, където има достъп до интернет.


Преди да започнете настройката, проверете следните условия:

- Wi-Fi рутерът е включен и работи правилно.
- Използваната мрежа работи на честота 2,4 GHz.
- Знаете правилната парола за Wi-Fi мрежата.
- Камерата е свързана към захранването и е достъпна чрез приложението LookCam.

СТЪПКИ ЗА КОНФИГУРИРАНЕ

Стъпка 1 – Отворете настройките на камерата



Отворете приложението LookCam. В списъка с устройства намерете камерата и натиснете иконата със зъбно колело до нейното име.

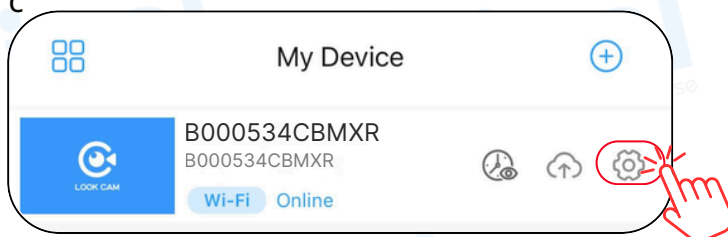

Стъпка 2 – Отворете настройките за Wi-Fi



Следвайте менюто: Settings > Device Settings > Wi-Fi

В някои версии на приложението тази опция може да се показва като Config Wi-Fi.

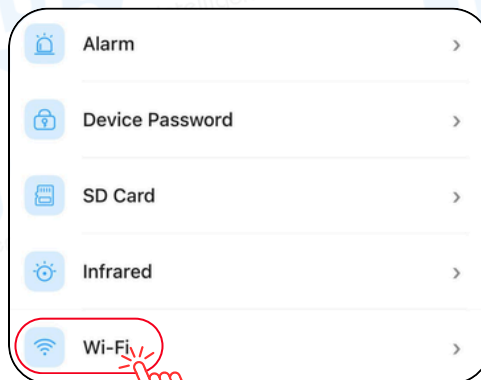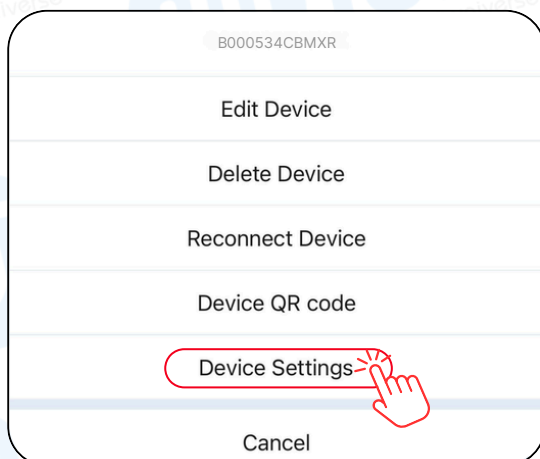

Стъпка 3 – Изберете Wi-Fi мрежата


Натиснете Find WiFi, след което изберете от списъка домашната мрежа на 2,4 GHz.

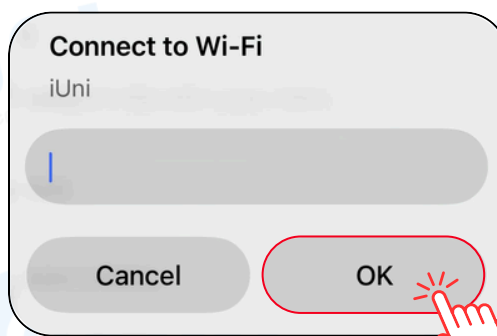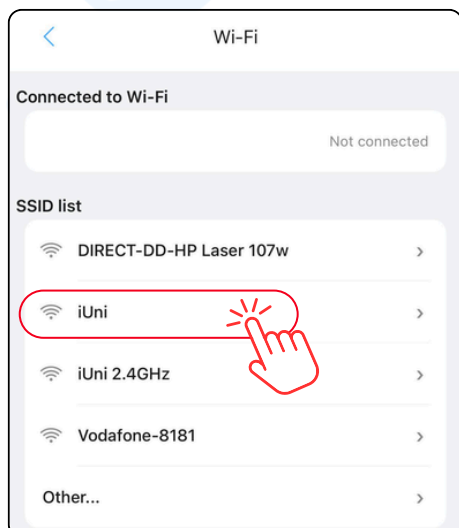

Стъпка 4 – Въведете паролата

Въведете паролата за Wi-Fi мрежата. Проверете внимателно главните и малките букви, цифрите и специалните символи.


Важно: Ако въведете грешна парола за Wi-Fi, камерата може да се рестартира, но ще остане Offline. В този случай може да се наложи да нулирате камерата и да повторите конфигурирането.

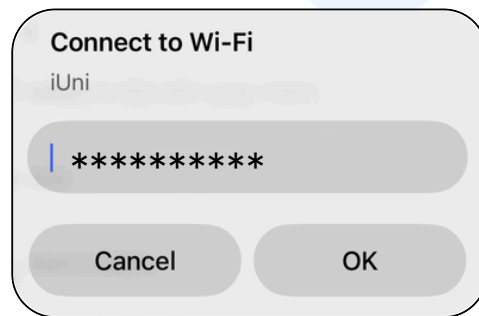

Стъпка 5 – Потвърдете конфигурацията

Натиснете OK. Камерата ще запази настройките и ще се рестартира автоматично.

Процесът обикновено отнема около 40 секунди, но времето може да варира в зависимост от условията на връзката.

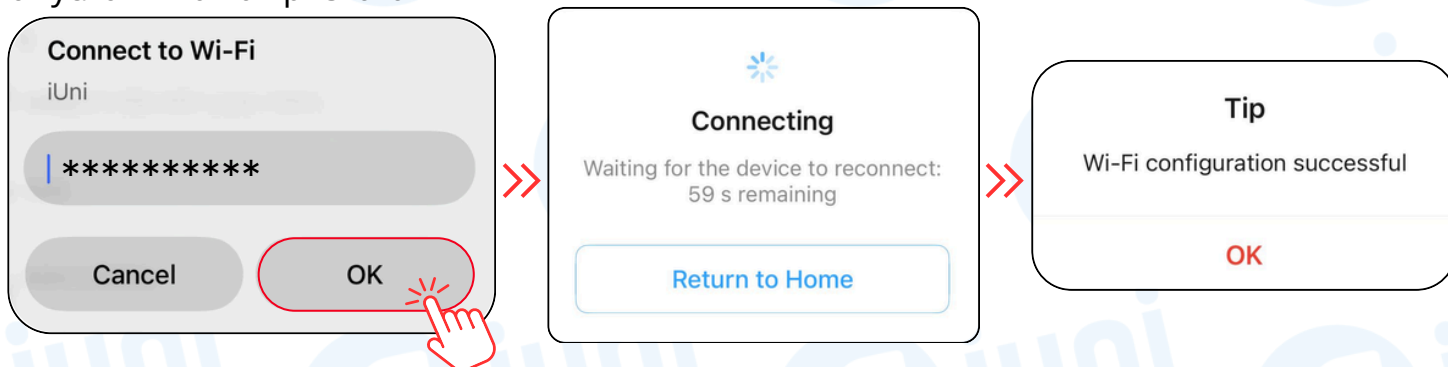


Стъпка 6 – Проверете състоянието на камерата

Върнете се в приложението и проверете дали устройството е със статус Online.

Ако камерата показва състояние „Online“ и предава изображение, конфигурирането е успешно.


6. ПРЕГЛЕД НА ЗАПИСИ НА КАРТАТА С ПАМЕТ

ВАЖНО: Картата с памет microSD е включена в комплекта само ако сте избрали и поръчали варианта на продукта с карта с памет. Ако сте поръчали варианта без карта, трябва да я закупите отделно.

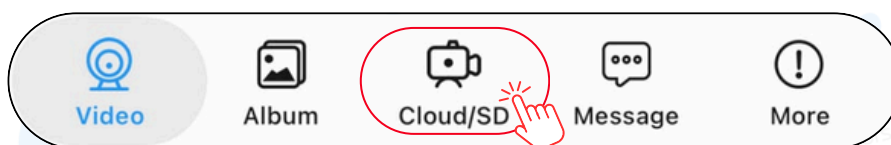

За да прегледате видеозаписите, съхранени на microSD картата на камерата, следвайте стъпките по-долу:

- Отворете приложението.
- От менюто в долната част на екрана изберете Cloud/SD.
- В горната част на екрана натиснете SD.

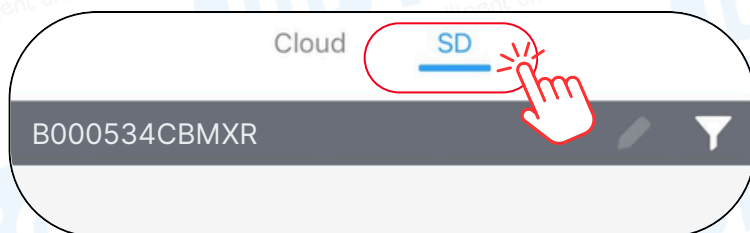

- Ако е необходимо, изберете желаната камера.
- На екрана ще се появят видеозаписите, налични на картата с памет.
- Натиснете желания запис, за да го възпроизведете.

ВАЖНО: Ако се появи съобщението „No files“ (Няма файлове), това означава, че приложението не е открило видеозаписи на картата с памет. В този случай проверете дали microSD картата е поставена правилно, дали се разпознава от камерата и дали функцията за запис е активирана. Ако е необходимо, форматирайте картата с файлова система FAT или FAT32 съгласно инструкциите на производителя. За стабилна работа се препоръчва използването на висококачествена microSD карта, предназначена за видеозапис.

7. ЧЕСТО СРЕЩАНИ ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ

- **Камерата не се включва** – проверете захранването, кабела и източника на електричество. Ако устройството има батерия, оставете я да се зареди преди употреба.
- **Телефонът не открива Wi-Fi мрежата на камерата** – проверете дали устройството е включено и дали синият индикатор мига бавно. Приближете телефона до камерата и обновете списъка с мрежи. Ако мрежата не се появява, опитайте да нулирате камерата.
- **Камерата показва статус Offline в LookCam** – проверете дали рутерът работи и дали паролата за Wi-Fi е въведена правилно. Уверете се, че сте избрали мрежа на 2,4 GHz. Ако е необходимо, нулирайте камерата и повторете конфигурирането.
- **Изображението прекъсва или се предава със забавяне** – проблемът може да възникне, когато интернет връзката е бавна или Wi-Fi сигналът е слаб. В приложението изберете по-ниска резолюция, например 720p или 640p, за по-стабилно предаване.
- **Камерата не записва на microSD картата** – проверете дали картата с памет се разпознава. При първоначална употреба може да е необходимо форматиране. Проверете също дали записът върху картата е активиран в приложението.
- **Забравих паролата на камерата** – натиснете бутона RESET, за да възстановите фабричните настройки.
- **Паролата по подразбиране за всяка камера е 123456**. За да осигурите сигурността на устройството и да предотвратите неоторизиран достъп, препоръчваме да смените тази парола с ваша собствена.
- **Не успявам да свържа камерата към рутера** – опитайте отново, като спазвате правилната последователност: нулиране, свързване на телефона към мрежата, излъчвана от камерата, отваряне на приложението LookCam и след това конфигуриране на мрежата на рутера на 2,4 GHz.

8. ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА

- Използвайте захранващ източник, съответстващ на спецификациите на устройството.
- Избягвайте влага, екстремни температури и директно излагане на вода.
- Използвайте надеждни пароли за камерата и рутера.
- Инсталирайте приложението само от надежден източник.
- Използвайте камерата при спазване на правото на личен живот и приложимото законодателство.
- Не прекъсвайте захранването по време на конфигуриране или форматиране на картата с памет.