

# BENUTZERHANDBUCH

## 1. WICHTIGE HINWEISE VOR DER INSTALLATION

1. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Kamera einrichten. Diese Anleitung hilft Ihnen dabei, die Kamera schnell und einfach zu konfigurieren.
2. **Die Kamera kann ausschließlich über ein 2,4-GHz-Wi-Fi-Netzwerk eingerichtet werden. Eine direkte Verbindung mit einem 5-GHz-Netzwerk wird nicht unterstützt.** Sie können ein 4G/5G-Mobilfunknetz verwenden, um die von der Kamera übertragenen Bilder anzusehen, jedoch erst, nachdem die Kamera zunächst über ein 2,4-GHz-Wi-Fi-Netzwerk eingerichtet wurde.
3. Bitte formatieren Sie die microSD-Karte mit dem Dateisystem FAT32 und legen Sie sie vor dem Einschalten der Kamera ein.  
**WICHTIG: Die microSD-Speicherkarte ist nur dann im Lieferumfang enthalten, wenn Sie die Produktvariante mit Speicherkarte bestellt haben. Wenn Sie die Variante ohne Speicherkarte bestellt haben, müssen Sie diese separat erwerben.**
4. Achten Sie während der Einrichtung und Verbindung der Kamera darauf, dass der Abstand zwischen Smartphone, Router und Kamera jeweils nicht mehr als 1,5 Meter beträgt. Überprüfen Sie außerdem, ob das Wi-Fi-Signal stabil ist.
5. Wird die Kamera während des Betriebs warm? Das ist normal. Die Temperatur der Kamera kann während der Nutzung ansteigen. Auch das Smartphone kann sich erwärmen, wenn Sie die Kamerabilder über einen längeren Zeitraum ansehen.
6. Die Kamera verfügt über keine Nachtsichtfunktion. Daher kann sie bei Dunkelheit oder sehr schwachen Lichtverhältnissen keine Bilder aufnehmen.

## 2. EINRICHTUNG DER KAMERA ÜBER DIE APP




### 2.1 Herunterladen und Installieren der App

Suchen Sie im Google Play Store oder App Store nach der App **UmeLine**, laden Sie sie herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Mobiltelefon.

Alternativ können Sie den unten stehenden QR-Code scannen, um die App herunterzuladen.



**HINWEIS:** Bitte erteilen Sie beim ersten Öffnen der App alle angeforderten Berechtigungen. Andernfalls funktioniert die App möglicherweise nicht ordnungsgemäß.

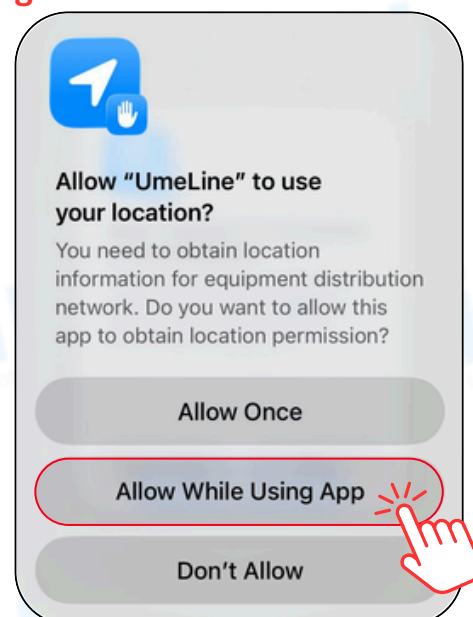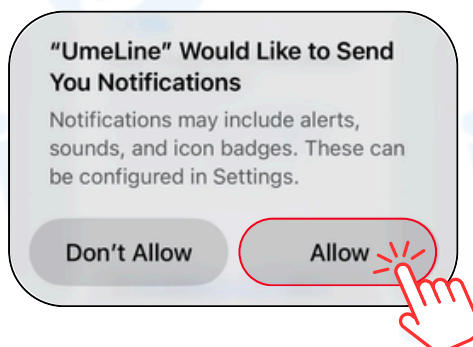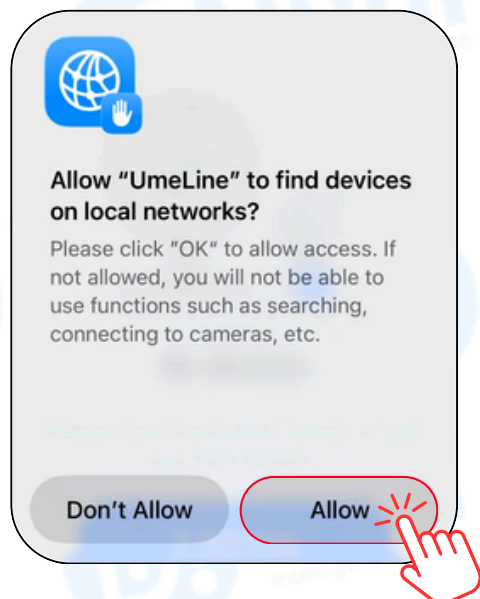

## 2.2 Einrichtung der Kamera

**A.** Das Standardpasswort des Geräts lautet 6666.

**B.** Setzen Sie eine microSD-Karte in den dafür vorgesehenen Steckplatz ein. Es wird empfohlen, eine microSD-Karte der Geschwindigkeitsklasse 10 zu verwenden. Die Verwendung einer Speicherkarte minderer Qualität kann die ordnungsgemäße Aufnahme und Speicherung von Videos beeinträchtigen.

**C.** Schließen Sie die Kamera an eine Stromquelle an und warten Sie, bis die rote Kontrollleuchte langsam zu blinken beginnt. Falls die rote Kontrollleuchte nicht langsam blinkt, halten Sie die RESET-Taste 10 Sekunden lang gedrückt.

## 2.3 Hinzufügen der Kamera im AP (Access Point)-Modus

Die Kamera verfügt über einen direkten Verbindungsmodus namens AP (Access Point). Dieser ermöglicht es, Ihr Smartphone ohne Internetverbindung mit dem von der Kamera bereitgestellten Wi-Fi-Netzwerk zu verbinden. Nach dem Verbindungsaufbau können Sie die Kamerabilder in Echtzeit ansehen, solange sich Ihr Smartphone in Reichweite des Wi-Fi-Netzwerks der Kamera befindet.

**A.** Öffnen Sie die Wi-Fi- bzw. WLAN-Einstellungen Ihres Smartphones.

**B.** Verbinden Sie sich mit dem Wi-Fi-Netzwerk, dessen Name mit „UME-xxx“ oder „UMI-xxx“ beginnt. Dies ist das von der Kamera bereitgestellte Wi-Fi-Netzwerk.



### HINWEIS:

- **Für Android-Nutzer:** Möglicherweise erscheint eine Warnmeldung, dass das Netzwerk keinen Internetzugang hat („Internet nicht verfügbar“). Ignorieren Sie diese Meldung und bleiben Sie mit dem Wi-Fi-Netzwerk der Kamera verbunden.
- **Für iOS-Nutzer:** Möglicherweise erscheint eine Warnmeldung über eine fehlende Internetverbindung oder darüber, dass das Netzwerk nicht gesichert ist („Ungesichertes Netzwerk“). Ignorieren Sie diese Meldung und bleiben Sie mit dem Wi-Fi-Netzwerk der Kamera verbunden.



C. Öffnen Sie die **UmeLine**-App auf Ihrem Smartphone.

D. Die App erkennt die Kamera automatisch und zeigt sie in der Geräteliste an. Warten Sie einige Sekunden, bis ein Bestätigungsfenster erscheint, in dem Sie gefragt werden, ob Sie das Gerät mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbinden möchten.

### Auswahl des Betriebsmodus

- **Für den Fernzugriff:**


Wenn Sie die von der Kamera übertragenen Bilder in Echtzeit ansehen möchten, auch wenn Sie sich nicht in deren Nähe befinden, tippen Sie auf „OK“ (Bestätigen), um mit der Einrichtung der Internetverbindung fortzufahren.

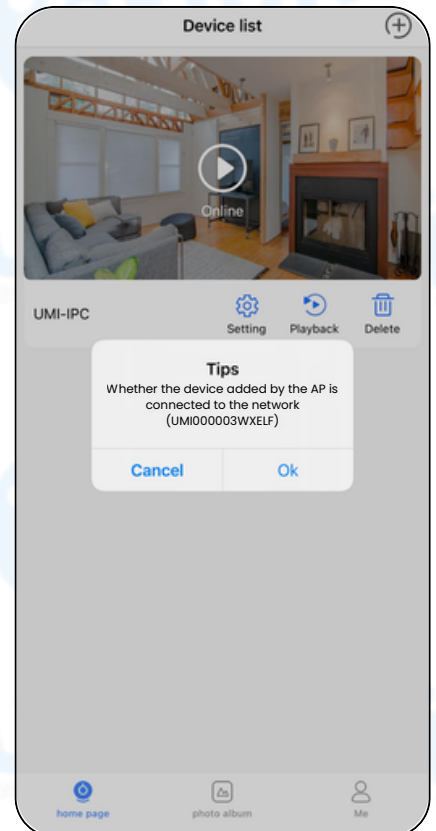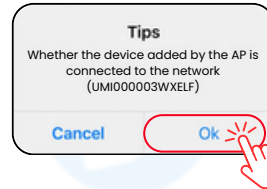

- **Für die lokale Ansicht:**



Wenn Sie nicht aus der Ferne auf die Kamera zugreifen möchten, tippen Sie auf „Cancel“ (Abbrechen).

In diesem Modus können Sie die Kamerabilder in Echtzeit ansehen, solange Sie sich in der Nähe der Kamera befinden und Ihr Smartphone direkt mit dem von der Kamera bereitgestellten Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist. Eine Internetverbindung ist dafür nicht erforderlich.

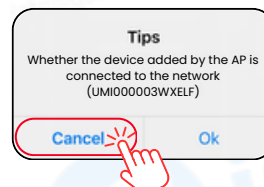


## 2.4 Verbinden der Kamera mit dem Wi-Fi-Netzwerk

A. Öffnen Sie „Wi-Fi settings“ (Wi-Fi-Einstellungen), indem Sie auf das entsprechende Symbol in der App tippen.

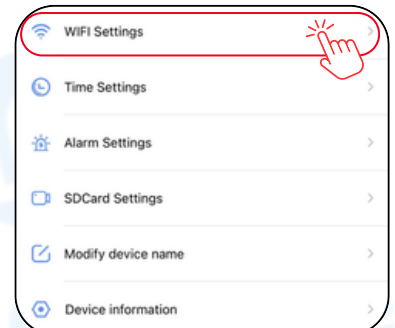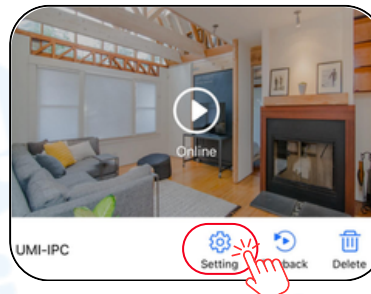

**HINWEIS: Wenn die Liste der verfügbaren Wi-Fi-Netzwerke nicht angezeigt wird, tippen Sie auf „Refresh“ (Aktualisieren), um die Liste zu aktualisieren.**



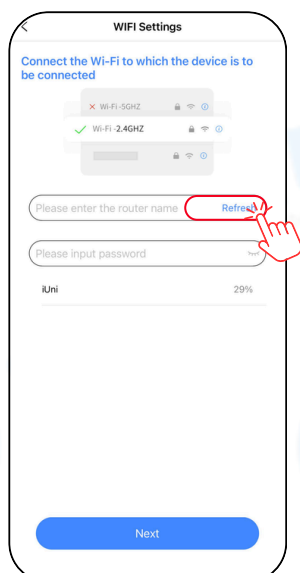


Wählen Sie das Wi-Fi-Netzwerk aus, mit dem Sie die Kamera verbinden möchten, und geben Sie das entsprechende Passwort ein.

**Wichtig: Wenn Sie ein falsches Wi-Fi-Passwort eingeben, kann die Kamera neu starten, bleibt jedoch im Status Offline. In diesem Fall müssen Sie die Kamera zurücksetzen und den Einrichtungsvorgang wiederholen.**

Tippen Sie anschließend auf „Next“ (Weiter), um fortzufahren.



Wählen Sie „Join“ (Verbinden), um die Verbindung der Kamera mit dem ausgewählten Wi-Fi-Netzwerk zuzulassen.

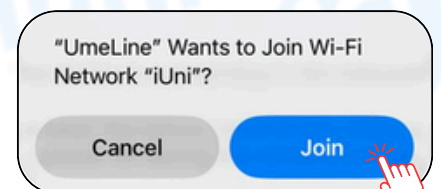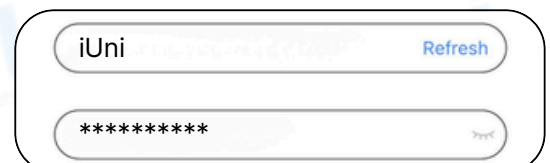

**B.** Warten Sie einige Sekunden, bis sich die Kamera über das Wi-Fi-Netzwerk mit dem Router verbindet. Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau kehrt die App automatisch zum Hauptbildschirm zurück.

**C.** Die Einrichtung wurde erfolgreich abgeschlossen!


Die Kamera ist jetzt mit dem Wi-Fi-Netzwerk verbunden und in der UmeLine-App eingerichtet. Sie können den überwachten Bereich jetzt jederzeit und von überall aus beobachten und die von der Kamera übertragenen Bilder ansehen, sofern sowohl die Kamera als auch Ihr Smartphone über eine Internetverbindung verfügen.

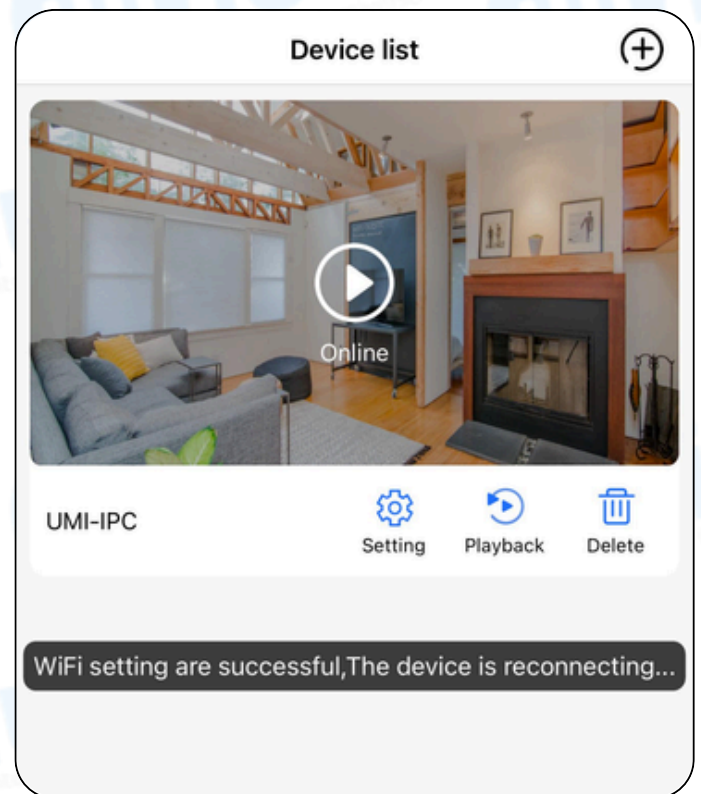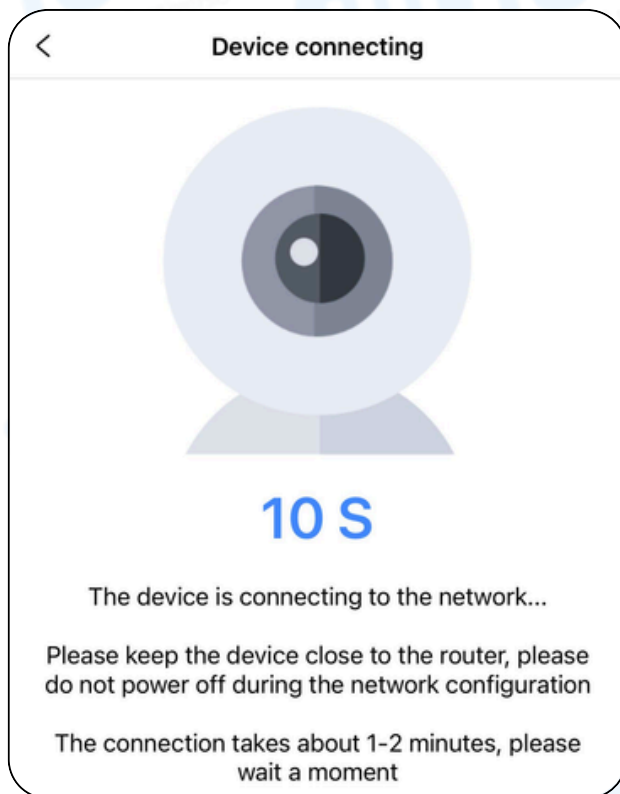

### 3. LIVE-ANSICHT DER KAMERABILDER

#### 3.1 Ändern des Zugangspassworts

Tippen Sie in der Geräteliste auf das Kamerabild, um die Live-Ansicht zu öffnen.

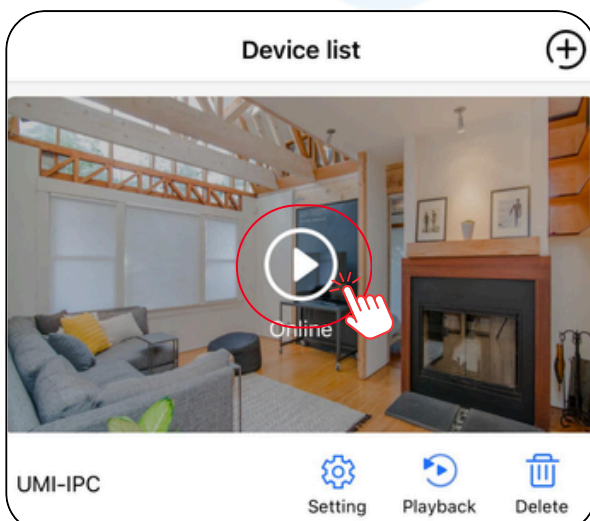

Beim ersten Zugriff auf die Kamera erscheint ein Hinweisfenster. Tippen Sie auf „OK“ (Bestätigen), um das Zugangspasswort zu ändern.

change Password

New Password

Confirm Password


Show password

Done

illustrate:

1.Password length must be between 4 and 31 characters.

2.For your privacy and security, it is strongly recommended that you use both letters and numbers for a highly complex passwords. Letters are case-sensitive

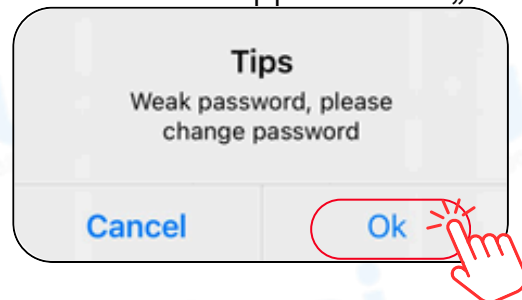

Sie können das Passwort später jederzeit über  (Einstellungen) → „change Password“ ändern.




### WICHTIG:

**Um unbefugten Zugriff zu verhindern, empfehlen wir, das Standardpasswort durch ein individuelles, sicheres und leicht zu merkendes Passwort zu ersetzen. Nur Personen, die das Zugangspasswort kennen, können auf die Kamera zugreifen.**

## 3.2 Benutzeroberfläche der Kamera

Im Live-Ansichtsmodus stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

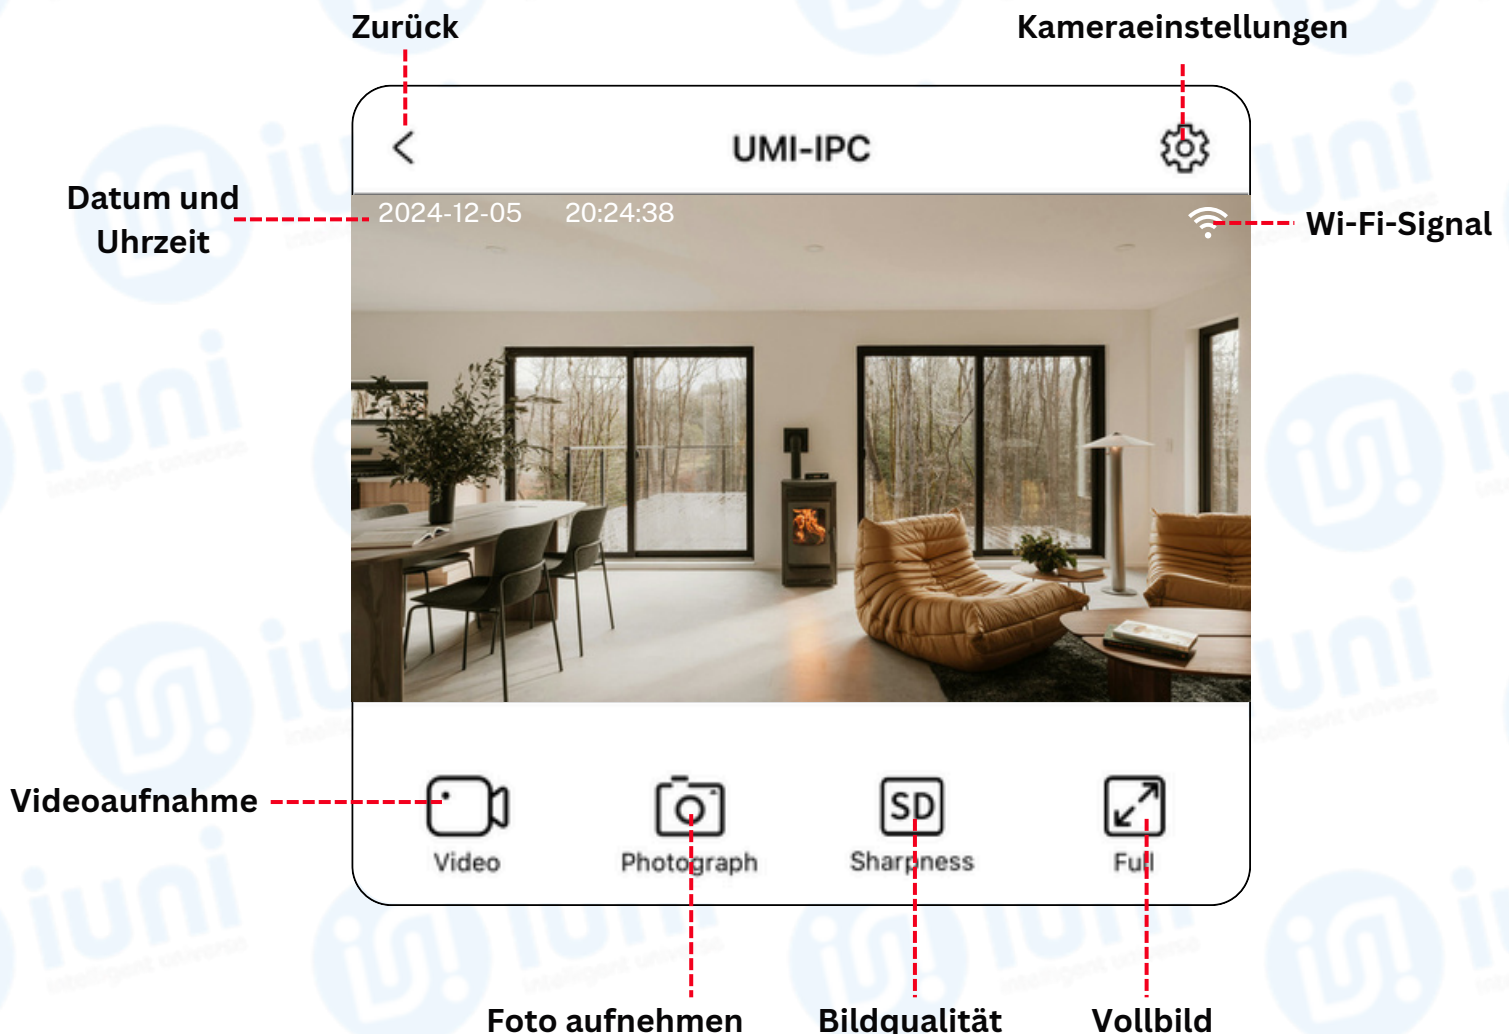

**Ton ein-/ausschalten**


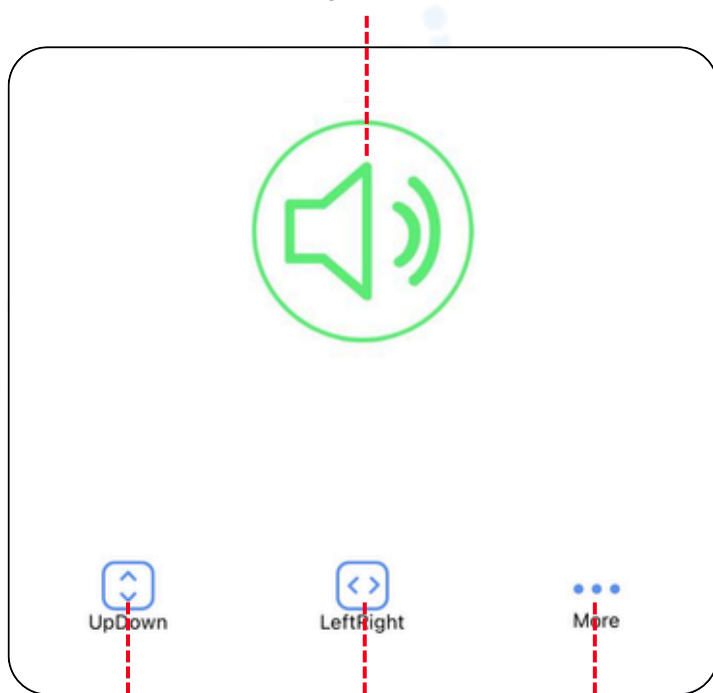


**Bild vertikal umkehren**

**Bild horizontal spiegeln**

**Zusätzliche Funktionen**

**LED-Anzeige ein-/ausschalten**

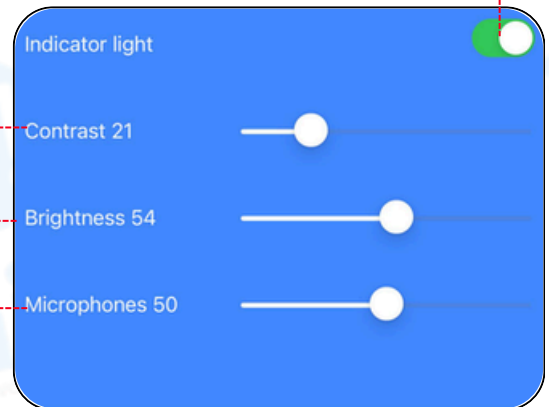

**Mikrofon einstellen**

**Helligkeit einstellen**


**Kontrast einstellen**

## 4. ÄNDERN DES GERÄTENAMENS

Tippen Sie auf das Symbol  (Einstellungen), um das Konfigurationsmenü der Kamera zu öffnen.

 Modify device name

In diesem Menü können Sie den Gerätenamen ändern und einen individuellen Namen vergeben, damit Sie die Kamera in der App leichter erkennen können.

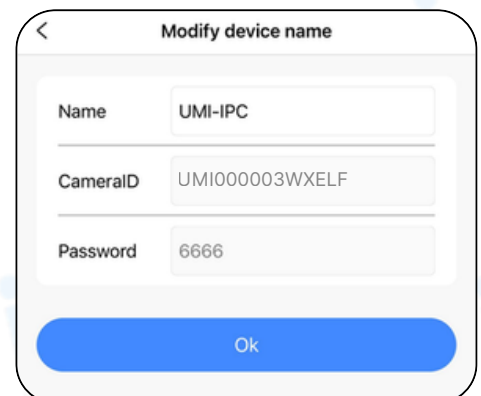


## 5. EINSTELLEN VON DATUM UND UHRZEIT

Tippen Sie auf das Symbol  (Einstellungen), um das Menü „Time Settings“ für die Datums- und Uhrzeiteinstellungen zu öffnen.

 Time Settings

Wenn das von der Kamera angezeigte Datum oder die Uhrzeit nicht korrekt ist, öffnen Sie „Time Zone“ und wählen Sie die Zeitzone aus, die Ihrem Standort entspricht. Um die Zeitzone automatisch einstellen zu lassen, aktivieren Sie die Option „Use automatic time zone“. Überprüfen Sie anschließend, ob das im Abschnitt „Camera time“ angezeigte Datum und die Uhrzeit korrekt sind.

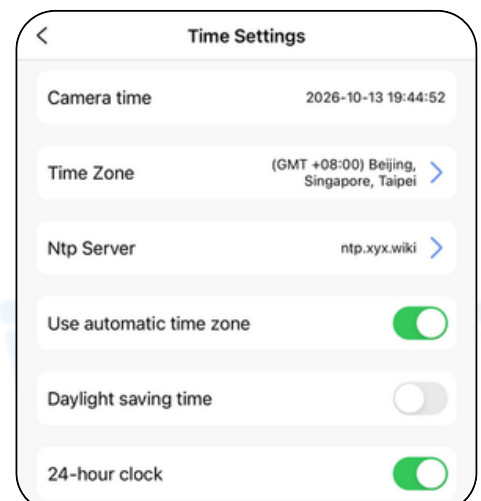

## 6. ALARMEINSTELLUNGEN

Tippen Sie auf das Symbol  (Einstellungen), um das Menü für die Alarmeinstellungen zu öffnen.

 Alarm Settings >

### 6.1 Aktivieren der Bewegungserkennung

Aktivieren Sie die Funktion „Motion detection switch“, damit die Kamera Bewegungen im überwachten Bereich erkennen kann.

**WICHTIG:** Diese Funktion muss aktiviert sein, wenn Sie Alarmbenachrichtigungen oder durch Bewegungserkennung ausgelöste Videoaufnahmen nutzen möchten.

Motion detection switch



### 6.2 Einstellen der Empfindlichkeit der Bewegungserkennung

Sie können die Empfindlichkeit der Bewegungserkennung anpassen, indem Sie eine der folgenden Stufen auswählen:

- High (Hoch): Hohe Empfindlichkeit zur Erkennung auch kleinerer Bewegungen.
- Normal (Normal): Mittlere Empfindlichkeit, empfohlen für den normalen Gebrauch.
- Low (Niedrig): Geringe Empfindlichkeit, um Alarme durch kleinere Bewegungen zu reduzieren.

Motion detection sensitivity

High >

### 6.3 Alarmbenachrichtigungen

Die Kamera sendet eine Benachrichtigung an Ihr Smartphone, sobald eine Bewegung erkannt wird.

**HINWEIS:** Um Benachrichtigungen zu erhalten, stellen Sie sicher, dass die UmeLine-App über die Berechtigung verfügt, Benachrichtigungen an Ihr Smartphone zu senden.

Alarm push



### 6.4 Dauer der Alarmvideoaufnahme (Sekunden)

Wenn eine Bewegung erkannt wird, zeichnet die Kamera ein kurzes Video mit einer Dauer von 10 bis 60 Sekunden auf der microSD-Karte auf.

### 6.5 Verzögerung der Alarmauslösung (Sekunden)

Die Kamera ermöglicht es Ihnen, eine Verzögerungszeit festzulegen, in der Sie das Alarmsystem deaktivieren können, bevor der Alarm ausgelöst wird.

Alarm time delay(s)

90

## 7. SPEICHERKARTENEINSTELLUNGEN

Tippen Sie auf das Symbol  (Einstellungen), um das Konfigurationsmenü zu öffnen, und wählen Sie anschließend „SDCard Settings“.




 SDCard Settings >

## 7.1 Überprüfen des Speicherkartenstatus

In diesem Bereich können Sie überprüfen, ob das Gerät die microSD-Karte ordnungsgemäß erkennt: **normal** (die Karte funktioniert ordnungsgemäß) und **abnormal** (die Karte wird nicht erkannt oder es liegt ein Fehler vor).



Wenn die Meldung „abnormal“ angezeigt wird, tippen Sie auf „SD Format“, um die Speicherkarte zu formatieren.

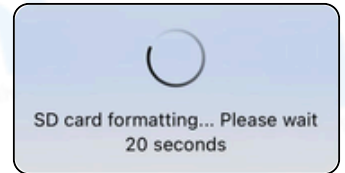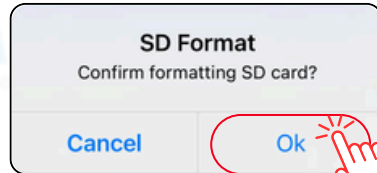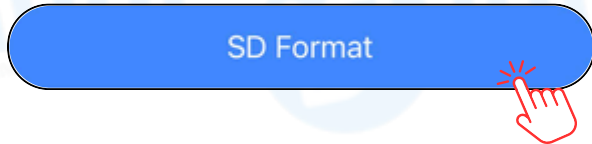


Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Die Kamera startet automatisch neu. Anschließend können Sie zu diesem Menü zurückkehren, um zu überprüfen, ob das Gerät die Karte erkennt.

**ACHTUNG: Beim Formatieren der microSD-Karte werden alle darauf gespeicherten Dateien gelöscht. Sichern Sie wichtige Aufnahmen im Voraus.**

**WICHTIGER HINWEIS: Schalten Sie die Stromversorgung der Kamera immer aus, bevor Sie die microSD-Karte einsetzen oder entfernen.**

## 7.2 Videoaufnahmemodus




**7.2.1 Privacy mode:** Die Kamera zeichnet keine Videos auf der microSD-Karte auf.

**7.2.2 All day video recording:** Die Kamera zeichnet rund um die Uhr kontinuierlich Videos auf der microSD-Karte auf.

**7.2.3 Timing video:** Die Kamera zeichnet Videos auf der microSD-Karte nur während der voreingestellten Zeitintervalle auf.

**7.2.4 Alarm video:** Die Kamera zeichnet Videos auf der microSD-Karte nur dann auf, wenn eine Bewegung erkannt wird.

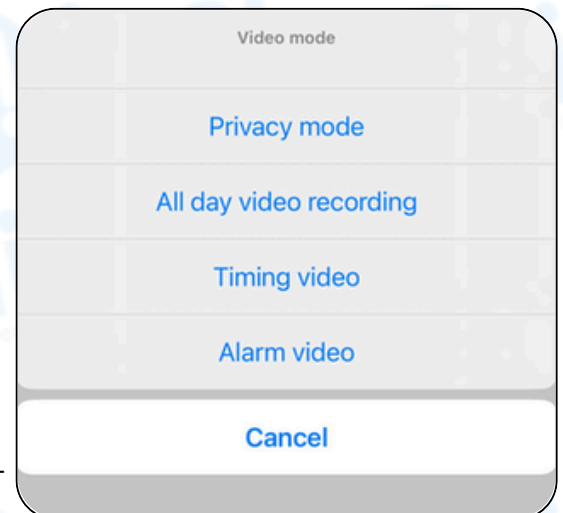

## 7.3 Audioaufnahme (Record audio)

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, zeichnet die Kamera Videos mit Ton auf.



## 7.4 Überschreiben von Aufnahmen (Video coverage)

Wenn die microSD-Karte voll ist, werden die ältesten Aufnahmen automatisch durch neue Aufnahmen überschrieben, sofern die Funktion „Video coverage“ aktiviert ist.



**WICHTIGER HINWEIS: Wenn Sie den Modus „Alarm video“ auswählen, müssen Sie auch die Bewegungserkennung im Menü „Alarm Settings“ aktivieren. Andernfalls kann die Kamera weiterhin kontinuierlich auf der microSD-Karte aufzeichnen, anstatt nur bei erkannter Bewegung aufzunehmen.**



## 8. FREIGABE DER KAMERA (SHARE YOUR CAMERA)

**Schritt 1.** Stellen Sie sicher, dass die Person, mit der Sie die Kamera teilen möchten, die **UmeLine**-App auf ihrem Smartphone heruntergeladen und installiert hat.

**Schritt 2.** Öffnen Sie die App auf Ihrem Smartphone und rufen Sie die Kameraeinstellungen auf. In diesem Menü finden Sie den QR-Code des Geräts.

**Schritt 3.** Öffnen Sie die App auf dem Smartphone der Person, mit der Sie die Kamera teilen möchten, und führen Sie die folgenden Schritte aus:

- Tippen Sie oben rechts auf die Schaltfläche „+“.
- Wählen Sie „Add friend device“.
- Tippen Sie auf „Scan QR code“.
- Scannen Sie den QR-Code, der auf Ihrem Smartphone angezeigt wird, um das Gerät zur App hinzuzufügen.

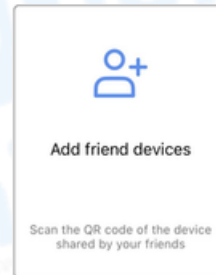

### Kamerazugriff entziehen

Um den Zugriff für Personen einzuschränken, mit denen Sie die Kamera geteilt haben, können Sie das Gerätepasswort im Menü  (Einstellungen) → „change Password“ ändern oder die Kamera zurücksetzen.

**ACHTUNG:** Das Zurücksetzen wirkt sich auch auf das Hauptkonto aus. Daher müssen Sie die Kamera erneut zur UmeLine-App hinzufügen und die Wi-Fi-Verbindung neu einrichten.

## 9. FEHLERERKENNUNG UND FEHLERBEHEBUNG

### 9.1 Wie können Sie ohne microSD-Karte Videos aufnehmen und Fotos in der App machen?

#### Videoaufnahmen:

1. Öffnen Sie die App und tippen Sie auf das Kamerabild, um die Kameraansicht aufzurufen.
2. Tippen Sie auf „Video“, um die Videoaufnahme zu starten.
3. Die aufgenommenen Videos werden in der App gespeichert.
4. Um die Aufnahmen anzusehen, tippen Sie auf das Symbol „photo album“  auf der Startseite.
5. Wählen Sie „Video“, um die gespeicherten Videos anzusehen.

**WICHTIGER HINWEIS:** Wenn Sie die Kameraansicht verlassen, wird die Videoaufnahme in der App automatisch beendet.

**Wenn jedoch eine microSD-Karte eingesetzt und die Aufnahme darauf aktiviert ist, zeichnet die Kamera weiterhin Videos auf der microSD-Karte auf.**

#### Fotos aufnehmen:

1. Tippen Sie in der Kameraansicht auf „Photograph“, um ein Foto aufzunehmen.
2. Die aufgenommenen Fotos werden in der App gespeichert.
3. Um die Fotos anzusehen, tippen Sie auf das Symbol „photo album“  auf der Startseite.
4. Wählen Sie „Photo“, um die gespeicherten Fotos anzusehen.

### 9.2 Wie können Sie Videos auf der microSD-Karte aufnehmen und wiedergeben?

Schritt 1. Schalten Sie die Stromversorgung der Kamera aus, bevor Sie die microSD-Karte einsetzen.

Schritt 2. Setzen Sie die microSD-Karte in den dafür vorgesehenen Steckplatz ein und schalten Sie die Kamera anschließend wieder ein.

Schritt 3. Öffnen Sie das Menü „SDCard Settings“ und überprüfen Sie, ob das Gerät die Speicherkarte erkennt.

Wenn die Speicherkarte nicht erkannt wird:

- Schalten Sie die Kamera aus, entnehmen Sie die microSD-Karte und setzen Sie sie anschließend erneut ein.
- Falls das Problem weiterhin besteht, versuchen Sie, die microSD-Karte zu formatieren.
- Wenn das Gerät die Speicherkarte weiterhin nicht erkennt, ersetzen Sie die microSD-Karte durch eine kompatible Karte.

Zur Wiedergabe der Aufnahmen: Öffnen Sie den Hauptbildschirm der App und tippen Sie auf „Playback“ , um die auf der microSD-Karte gespeicherten Videos anzusehen.

### 9.3 Wie aktivieren Sie die Videoaufnahme bei Bewegungserkennung?

Schritt 1. Öffnen Sie das Menü „Alarm Settings“.

Schritt 2. Aktivieren Sie die Option „Motion detection switch“.

Schritt 3. Wählen Sie die gewünschte Empfindlichkeitsstufe: High, Normal oder Low.

Schritt 4. Stellen Sie die Alarmverzögerung unter „Alarm time delay“ ein und tippen Sie anschließend auf „Done“.

Schritt 5. Öffnen Sie das Menü „SDCard Settings“.

Schritt 6. Wählen Sie im Bereich „Video mode“ die Option „Alarm video“ (Aufnahme bei Bewegungserkennung) und tippen Sie anschließend auf „Done“.

**WICHTIGER HINWEIS: Wenn Sie die Bewegungserkennung aktivieren, aber den Modus „All day video recording“ oder „Timing video“ auswählen, sendet die Kamera lediglich eine Benachrichtigung an Ihr Smartphone und speichert ein Foto in der App, ohne eine separate Videoaufnahme für das Alarmereignis auszulösen.**

### 9.4 Warum kann ich die Kamerabilder nicht ansehen, wenn ich nicht zu Hause bin?

Wenn Sie nicht aus der Ferne auf die Kamera zugreifen können, überprüfen Sie Folgendes:

1. Internetverbindung der Kamera – Stellen Sie sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß mit Ihrem heimischen Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist. Befolgen Sie zur Einrichtung der Wi-Fi-Verbindung die Anweisungen in Abschnitt 2.4 – Verbinden der Kamera mit dem Wi-Fi-Netzwerk – dieser Bedienungsanleitung.
2. Internetverbindung des Smartphones – Überprüfen Sie, ob Ihr Smartphone über Wi-Fi oder mobile Daten mit dem Internet verbunden ist und ob die UmeLine-App über die erforderliche Berechtigung zur Nutzung dieser Verbindung verfügt.

### 9.5 Warum erhalte ich keine Benachrichtigungen, wenn die Kamera eine Bewegung erkennt?

Wenn die Bewegungserkennung aktiviert ist, Sie aber keine Benachrichtigungen auf Ihrem Smartphone erhalten, überprüfen Sie Folgendes:

1. Aktivierung der Alarmbenachrichtigungen – Öffnen Sie das Menü „Alarm Settings“ und stellen Sie sicher, dass die Option „Alarm push“ aktiviert ist.
  2. App-Berechtigungen – Überprüfen Sie in den Einstellungen Ihres Smartphones, ob die UmeLine-App die Berechtigung hat, Benachrichtigungen zu senden.
- Falls diese Berechtigung deaktiviert ist, aktivieren Sie sie, damit Sie Benachrichtigungen erhalten, wenn die Kamera eine Bewegung erkennt.

### 9.6 Warum kann ich die aufgenommenen Videos nicht abspielen oder warum haben sie keinen Ton?

Wenn Ihr Smartphone die Videoaufnahmen nicht wiedergeben kann oder die Videos ohne Ton abgespielt werden, versuchen Sie, eine der folgenden Anwendungen zu verwenden: **VLC Media Player** oder **KMPlayer**.

Diese Anwendungen unterstützen eine Vielzahl von Video- und Audioformaten und können eine ordnungsgemäße Wiedergabe der Aufnahmen ermöglichen.

### **9.7 Was soll ich tun, wenn die App meldet, dass das Passwort falsch ist, und ich die Live-Kamerabilder nicht ansehen kann?**

Wenn die App eine Fehlermeldung bezüglich des Zugangspassworts anzeigt, gehen Sie wie folgt vor:

Schritt 1. Öffnen Sie die UmeLine-App und entfernen Sie die Kamera aus der Geräteliste.

Schritt 2. Setzen Sie die Kamera zurück, indem Sie die „Reset“-Taste drücken.

Schritt 3. Fügen Sie die Kamera nach Abschluss des Zurücksetzens erneut zur App hinzu, indem Sie die Einrichtungsanweisungen dieser Bedienungsanleitung befolgen.

### **9.8 Warum wird die Kamera nach einem Routerwechsel als offline angezeigt?**

Wenn Sie Ihren Wi-Fi-Router ausgetauscht oder das Netzwerkpasswort geändert haben, kann sich die Kamera mit den bisherigen Einstellungen nicht mehr automatisch mit dem Internet verbinden.

So stellen Sie die Verbindung wieder her:

Schritt 1. Öffnen Sie die UmeLine-App und entfernen Sie die Kamera aus der Geräteliste.

Schritt 2. Setzen Sie die Kamera zurück, indem Sie die „Reset“-Taste drücken.

Schritt 3. Fügen Sie die Kamera erneut zur App hinzu und richten Sie die Verbindung mit dem neuen Wi-Fi-Netzwerk und dem entsprechenden Passwort ein.

## **10. ZURÜCKSETZEN DER KAMERA**

Um die Kamera in den ursprünglichen Einrichtungsmodus zurückzusetzen, gehen Sie wie folgt vor:

Schritt 1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät an eine Stromquelle angeschlossen ist.

Schritt 2. Suchen Sie die „Reset“-Taste an der Kamera.

Schritt 3. Halten Sie die „Reset“-Taste bei Bedarf 10 Sekunden lang gedrückt.

Schritt 4. Nach erfolgreichem Zurücksetzen beginnt die rote Kontrollleuchte langsam zu blinken.

Schritt 5. Die Kamera startet neu und wechselt automatisch in den AP (Access Point)-Modus. Anschließend ist sie für eine erneute Einrichtung bereit.

HINWEIS: Nach dem Zurücksetzen müssen Sie möglicherweise die Wi-Fi-Verbindung erneut einrichten und die Kamera wieder zur UmeLine-App hinzufügen.