



ΣΚΑΦΟΣ ΔΟΛΩΜΑΤΟΣ V050

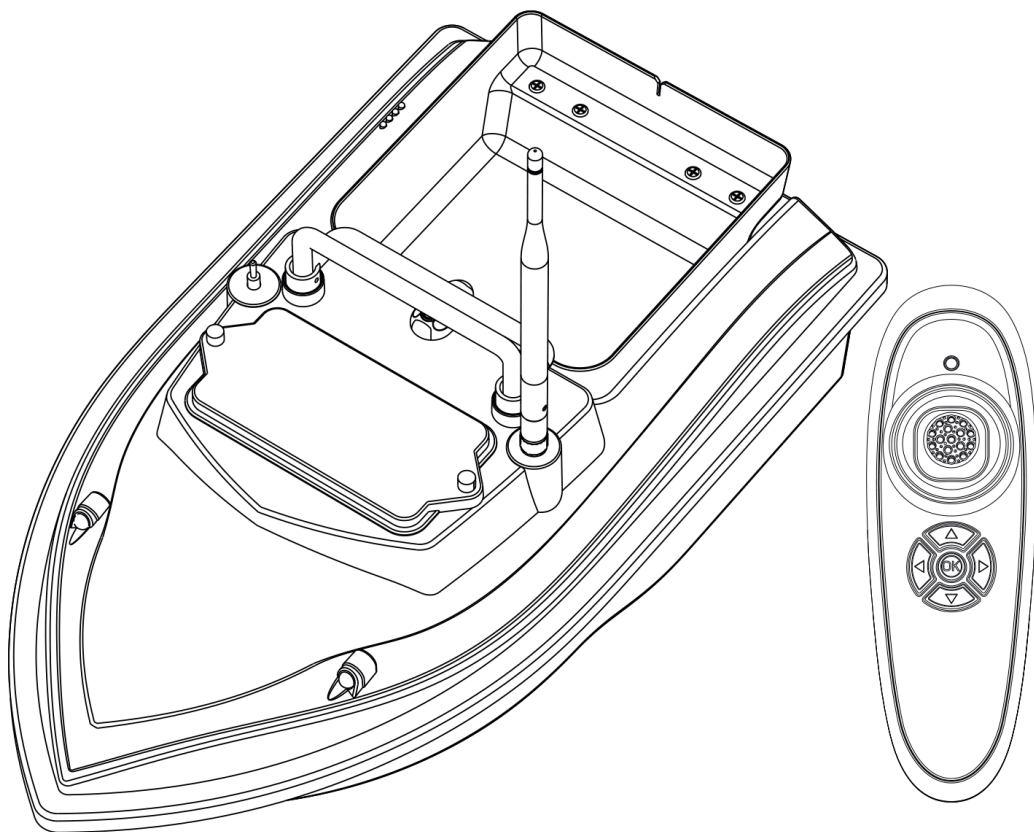

ΟΔΗΓΙΕΣ
ΧΡΗΣΗΣ

Περιγραφή προϊόντος

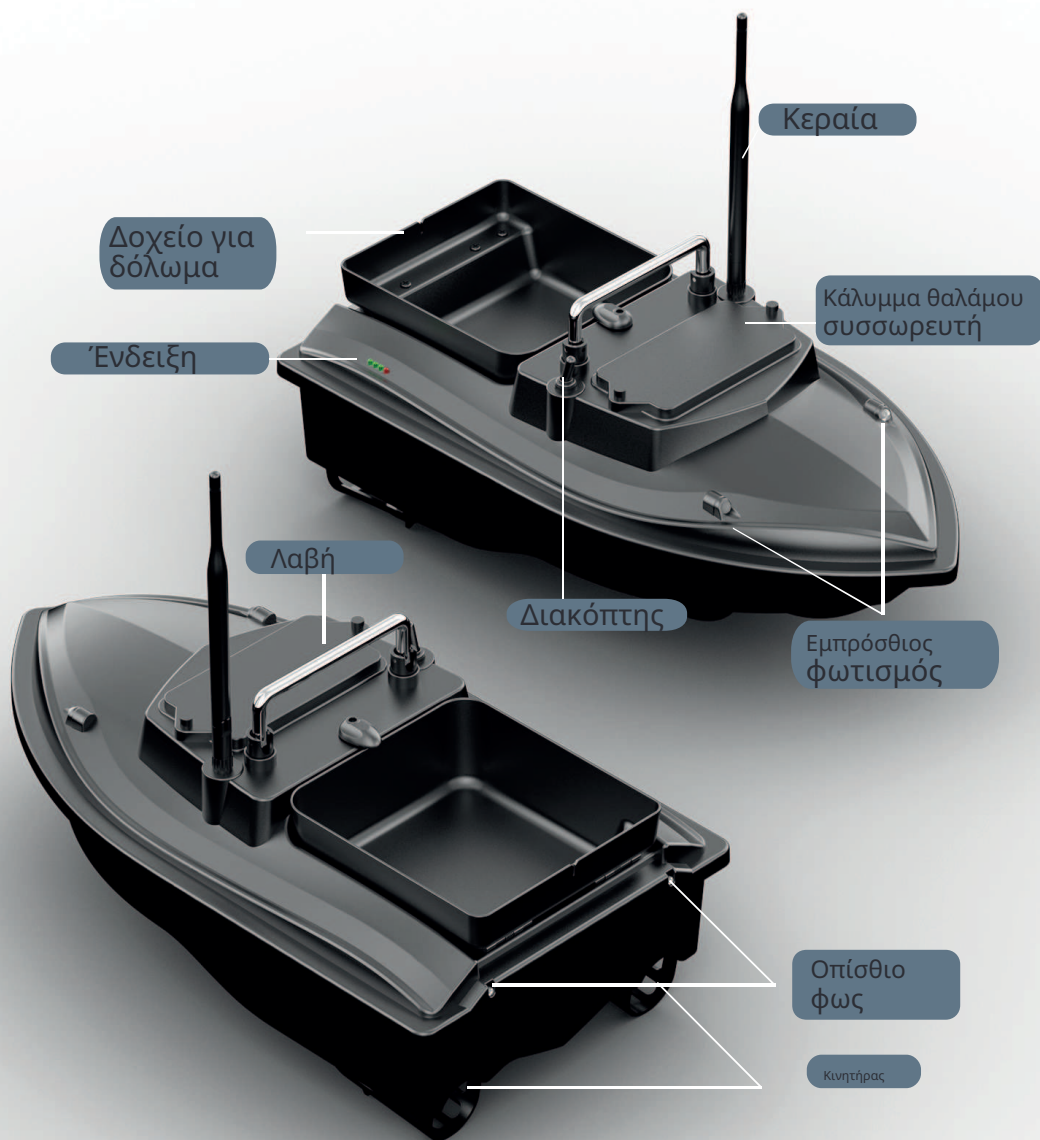



Εκκίνηση

1. Τοποθετήστε το σκάφος σε επίπεδη επιφάνεια και ενεργοποιήστε την τροφοδοσία του σκάφους.
2. Πατήστε το διακόπτη του χειριστηρίου απομακρυσμένου ελέγχου, η ένδειξη του χειριστηρίου θα παραμείνει συνεχώς αναμμένη.

Προσοχή: Τοποθετήστε το σκάφος σε επίπεδη επιφάνεια και ρυθμίστε τη συχνότητα σήματος. Εκκινήστε τον αριστερό και δεξιό κινητήρα για να ελέγξετε τη λειτουργία τους πριν από την τοποθέτηση στο νερό.

Σύστημα διατήρησης σταθερής ταχύτητας

1. Πατήστε το πλήκτρο σταθερής ταχύτητας για 2 δευτερόλεπτα ενώ το σκάφος κινείται εμπρός.
 2. Ο μοχλός απομακρυσμένου ελέγχου επιτρέπει τη λεπτομερή ρύθμιση της κατεύθυνσης του σκάφους.
- Σημειώσεις: Μετά την είσοδο σε λειτουργία σταθερής ταχύτητας (tempomat), πατήστε ξανά το κουμπί του tempomat για να εξέλθετε από αυτήν τη λειτουργία.

Έλεγχος φωτισμού

1. Πατήστε το κουμπί φωτισμού διαδοχικά, η κατάσταση φωτισμού θα εναλλάσσεται κυκλικά μεταξύ «αναβοσβήνει - συνεχώς ενεργό - απενεργοποιημένο».
2. Όταν το σκάφος στρίβει αριστερά, το πίσω αριστερό φως παραμένει πάντα αναμμένο. Όταν το σκάφος στρίβει δεξιά, το πίσω δεξί φως παραμένει πάντα αναμμένο.

Ειδοποίηση χαμηλής στάθμης φόρτισης συσσωρευτή

1. Όταν το σκάφος βρίσκεται σε κατάσταση χαμηλής φόρτισης του συσσωρευτή, το χειριστήριο θα εκπέμπει ηχητικά σήματα.
2. Όταν η στάθμη φόρτισης του συσσωρευτή στο χειριστήριο είναι χαμηλή, ο δείκτης στο χειριστήριο θα αναβοσβήνει.

Ευθυγράμμιση συχνότητας

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί OK στο χειριστήριο απομακρυσμένου ελέγχου, στη συνέχεια ενεργοποιήστε τον διακόπτη του σκάφους και έπειτα τον διακόπτη του χειριστηρίου απομακρυσμένου ελέγχου. Όταν ακούσετε τον ηχητικό τόνο, η σύνδεση συχνότητας έχει ολοκληρωθεί. (Εάν το χειριστήριο απομακρυσμένου ελέγχου δεν μπορεί να ελέγξει το σκάφος, δοκιμάστε αυτήν τη μέθοδο για επιδιόρθωση).

Περιεχόμενα του σετ


Σκάφος
Τηλεχειριστήριο
Συσσωρευτής χωρητικότητας 7,4 V

Οδηγίες χρήσης και φόρτισης συσσωρευτή

Συσσωρευτής για σκάφος (τυπική διαμόρφωση)

Συνδέστε με πηγή τροφοδοσίας

Αυτό το σκάφος διαθέτει ενσωματωμένο συσσωρευτή, αρκεί να συνδέσετε την υποδοχή του συσσωρευτή κατά την χρήση

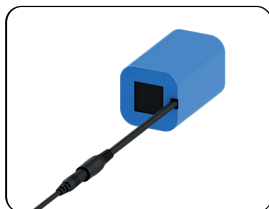

Συντήρηση

Τηλεχειριστήριο

Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να αφαιρείται ο συσσωρευτής.

κινητήρας

Μετά από κάθε χρήση, πρέπει να ελέγχεται ο κινητήρας για ρύπους.

Σκάφος

1. Μετά τη χρήση, πρέπει να σκουπίζεται το νερό για τη διατήρηση της καθαριότητας του σκάφους.
2. Όταν ο συσσωρευτής δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να αφαιρείται και να φορτίζεται κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης.
3. Δεν πρέπει να αποθηκεύονται μαζί διαβρωτικά υγρά και αντικείμενα.
4. Να φυλάσσεται μακριά από αντικείμενα υψηλής θερμοκρασίας.
5. Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, πρέπει να αποθηκεύεται σε μέρος προστατευμένο από τη σκόνη.