

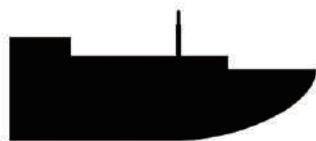



Σκάφος V801

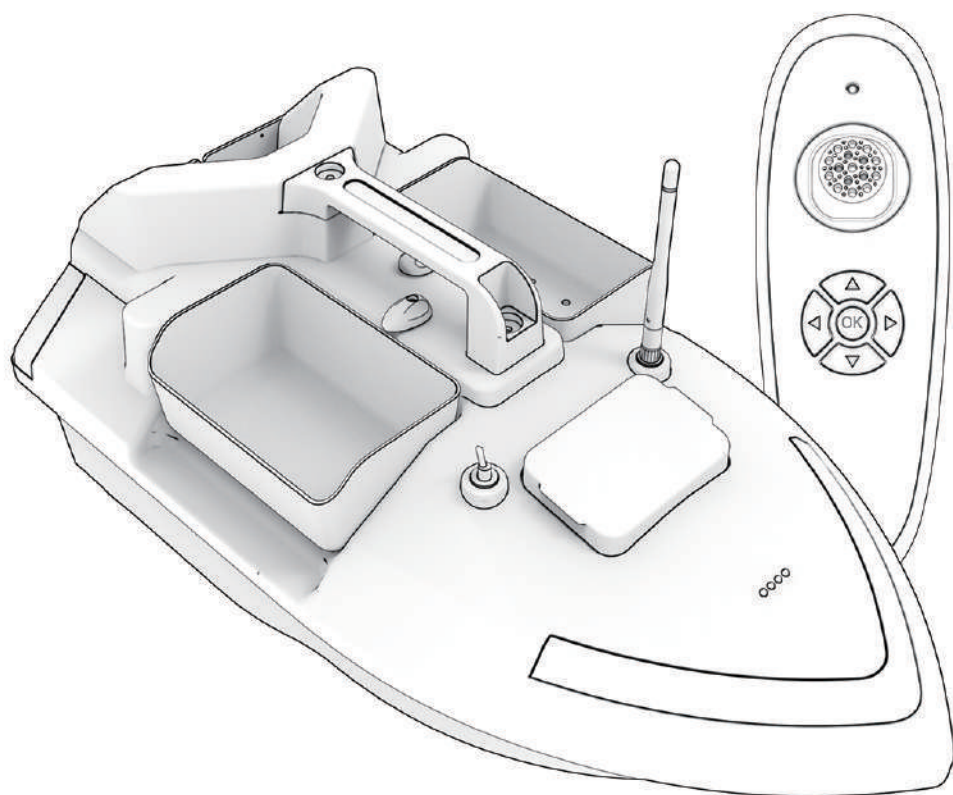

Οδηγίες λειτουργίας

Περιγραφή προϊόντος

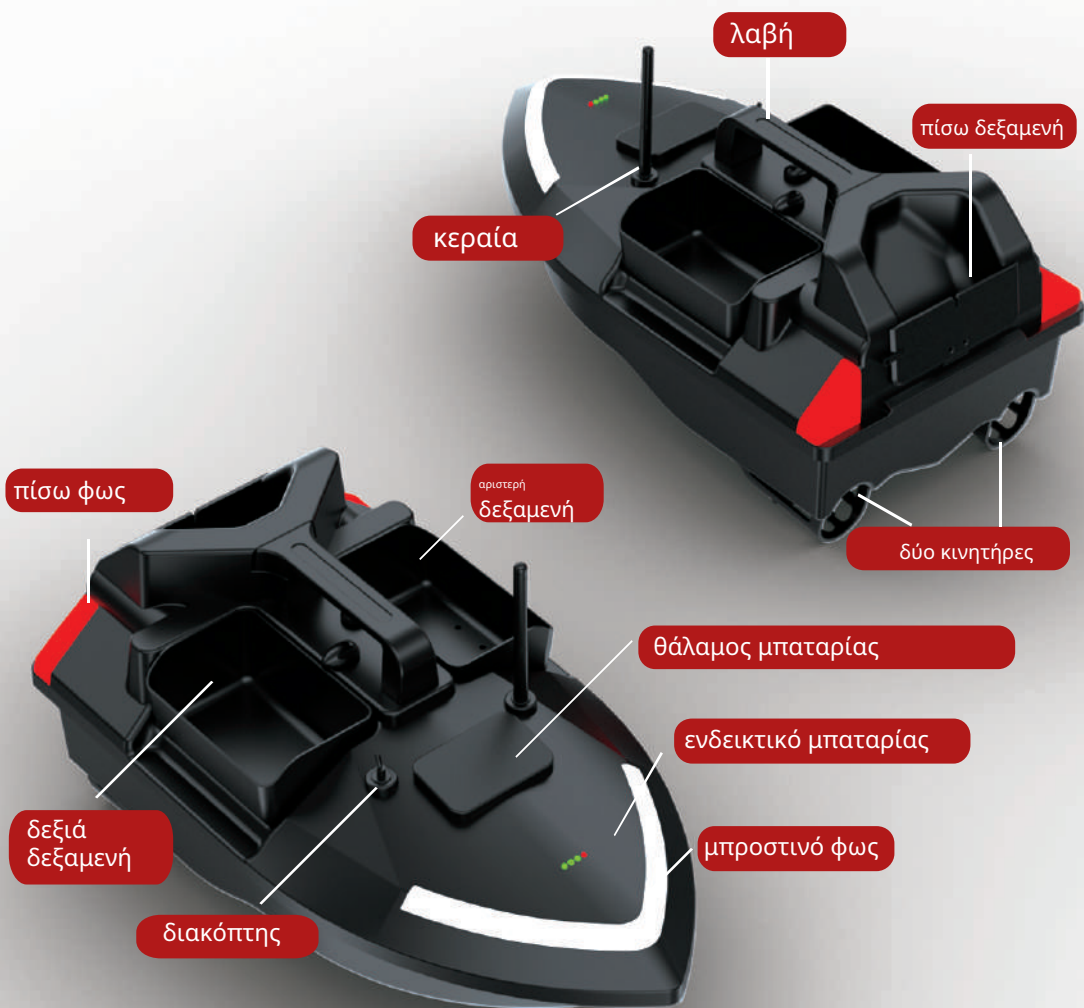

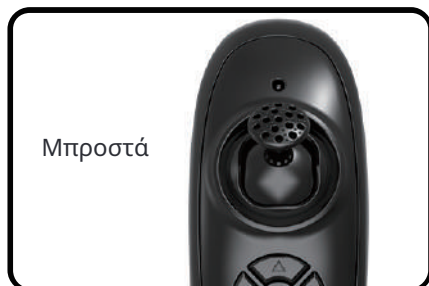

Εκκίνηση

1. Τοποθετήστε το σκάφος σε επίπεδη επιφάνεια και ενεργοποιήστε το ρεύμα του σκάφους.
 2. Πατήστε τον διακόπτη του τηλεχειριστηρίου. Η ενδεικτική λυχνία του τηλεχειριστηρίου παραμένει αναμμένη, ενώ τα εμπρόσθια φώτα του σκάφους δεν ενεργοποιούνται.
- Προσοχή: Μην τοποθετείτε το σκάφος σε κεκλιμένη επιφάνεια πριν τη σύνδεσή του. Πριν βυθίσετε το σκάφος στο νερό, ενεργοποιήστε τον αριστερό και τον δεξιό κινητήρα για να ελέγξετε τη λειτουργία τους.

Ρυθμιστής σταθερής ταχύτητας

1. Πατήστε το joystick προς τα πάνω
2. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ρυθμιστή σταθερής ταχύτητας για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ρυθμιστή ταχύτητας.
3. Χρησιμοποιήστε το joystick του τηλεχειριστηρίου για να ρυθμίσετε με ακρίβεια την κατεύθυνση του σκάφους. Σημείωση: Μετά την είσοδο στη λειτουργία ρυθμιστή σταθερής ταχύτητας, πατήστε ξανά το πλήκτρο για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Έλεγχος φωτισμού

1. Πατήστε το πλήκτρο φωτισμού στη μονάδα ελέγχου, οι προβολείς του σκάφους θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν. Πατήστε ξανά για σταθερό φωτισμό των προβολέων και πατήστε εκ νέου για απενεργοποίηση.
2. Όταν η βάρκα στρίβει αριστερά, το αριστερό πίσω φως παραμένει πάντα αναμμένο. Όταν η βάρκα στρίβει δεξιά, το δεξί πίσω φως παραμένει πάντα αναμμένο.

Μήνυμα χαμηλής στάθμης φόρτισης μπαταρίας

1. Όταν η μπαταρία της βάρκας αποφορτιστεί, το τηλεχειριστήριο εκπέμπει ηχητικό σήμα.
2. Όταν η στάθμη φόρτισης της μπαταρίας στο τηλεχειριστήριο είναι χαμηλή, η ένδειξη του τηλεχειριστηρίου αναβοσβήνει.

Ρύθμιση συχνότητας

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί OK στο τηλεχειριστήριο, στη συνέχεια ενεργοποιήστε τον διακόπτη της βάρκας και τέλος ενεργοποιήστε τον διακόπτη του τηλεχειριστηρίου· όταν ακούσετε τον ηχητικό τόνο, η σύνδεση συχνότητας έχει ολοκληρωθεί.
(Εάν το σκάφος δεν συνδέεται με το τηλεχειριστήριο, δοκιμάστε να το επανασυνδέσετε με αυτήν τη μέθοδο).

Περιεχόμενα σετ



Σκάφος
Τηλεχειριστήριο
Μπαταρία χωρητικότητας 7,4 V

Οδηγίες χρήσης και φόρτισης της μπαταρίας:

Μπαταρία για το σκάφος (τυπική διαμόρφωση)

Σύνδεση με πηγή τροφοδοσίας

Αυτό το σκάφος διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία· αρκεί να συνδέσετε το φιλς της μπαταρίας κατά τη χρήση.



Συντήρηση

Τηλεχειριστήριο

Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την μπαταρία.

Κινητήρας

Μετά από κάθε χρήση, ελέγξτε τον κινητήρα για ρύπους.

Σκάφος

1. Μετά τη χρήση, σκουπίστε το νερό για να διατηρείται το κύτος καθαρό.
2. Όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την και φορτίστε την πριν από την αποθήκευση.
3. Μην αποθηκεύετε μαζί διαβρωτικά υγρά και αντικείμενα.
4. Αποθηκεύστε μακριά από αντικείμενα υψηλής θερμοκρασίας.
5. Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, αποθηκεύστε την σε χώρο προστατευμένο από τη σκόνη.

