


Σκάφος δολώματος V060

GPS VERSION

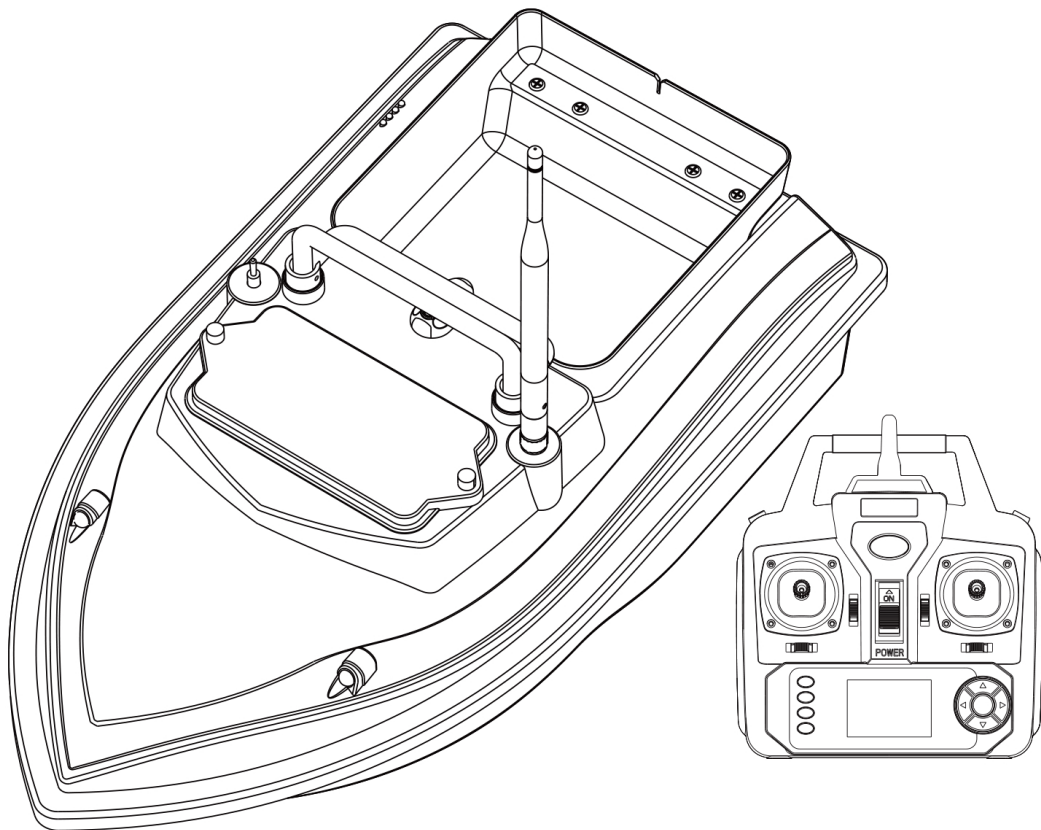

Ειδοποίηση τροφοδοσίας


Για τη λειτουργία του σκάφους, αρκεί να συνδέσετε οποιοδήποτε καλώδιο τροφοδοσίας με την μπαταρία. Χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα δύο μπαταρίες, επιτυγχάνεται σημαντική επέκταση του χρόνου λειτουργίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το ξηρό δόλωμα είναι προτιμότερο. Μειώστε την ποσότητα του φορτιζόμενου δολώματος.

Οδηγίες χρήσης

Περιγραφή προϊόντος

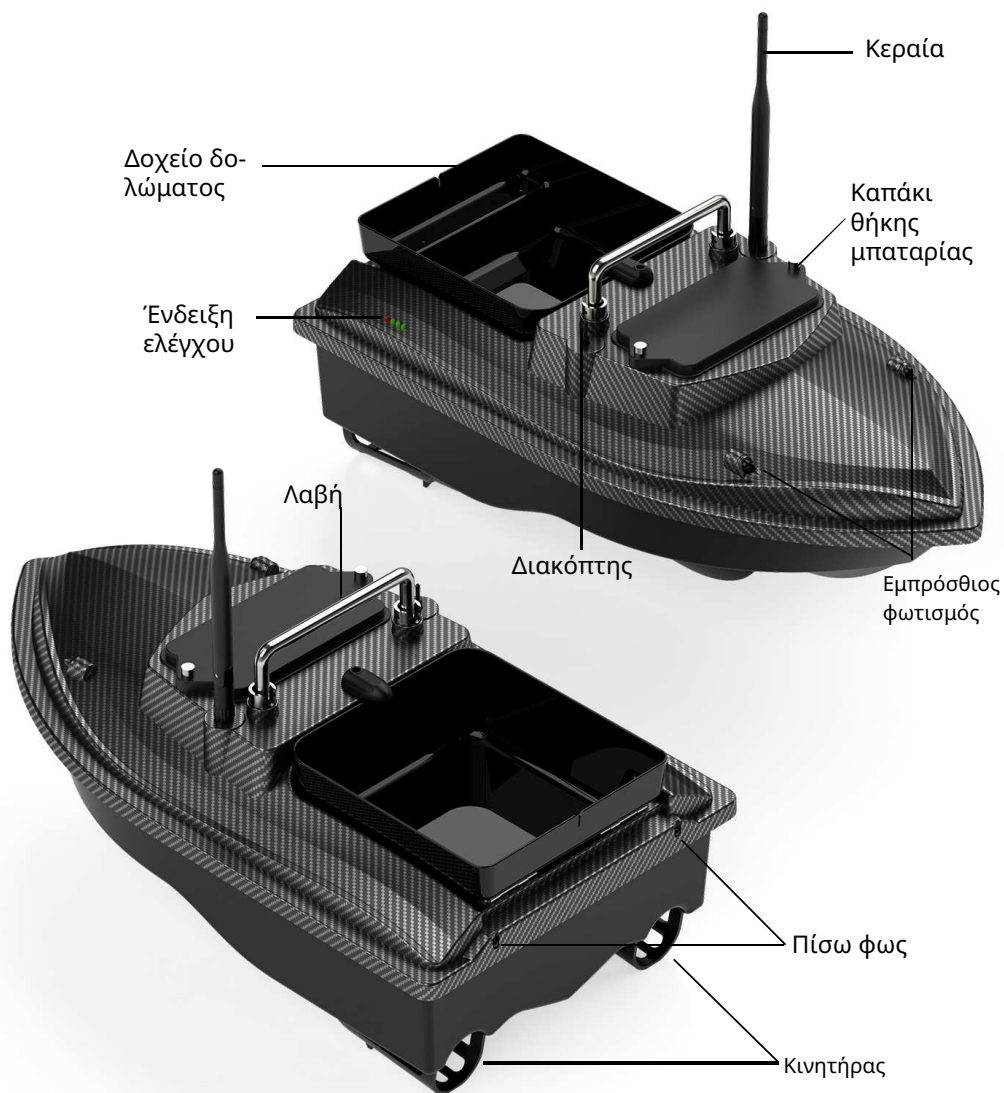



ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

(Η εικόνα αυτή δεν εμφανίζεται όταν το σκάφος είναι ενεργοποιημένο. Όταν πατηθεί το κουμπί φωτισμού για τον έλεγχο του φωτισμού του σκάφους, το φως ανάβει και η εικόνα εμφανίζεται. Όταν το φως αναβοσβήνει, η εικόνα αναβοσβήνει επίσης. Εάν το φως είναι σβηστό, η εικόνα δεν εμφανίζεται.)

ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΠΥΞΙΔΑΣ

(Μετά τη βαθμονόμηση, η εικόνα της πυξίδας υποδεικνύει την κατεύθυνση της πλώρης του σκάφους. Όταν δεν είναι βαθμονομημένη, προεπιλεγμένα δείχνει το Βορρά.)

ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

(Το εικονίδιο της μπαταρίας στα αριστερά αντιπροσωπεύει την ισχύ της μπαταρίας του σκάφους, ενώ το εικονίδιο της μπαταρίας στα δεξιά αντιπροσωπεύει την ισχύ της μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου.)

ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

(Αυτό το εικονίδιο αντιπροσωπεύει την κατεύθυνση κίνησης του σκάφους. Όταν το σκάφος κινείται εμπρός, ανάβει το μεσαίο εικονίδιο σκάφους· όταν το σκάφος στρίβει αριστερά, εμφανίζεται το αριστερό εικονίδιο σκάφους· όταν το σκάφος στρίβει δεξιά, εμφανίζεται το δεξί εικονίδιο σκάφους· το εικονίδιο του σκάφους ανάβει επίσης στο κέντρο και αναβοσβήνει ταυτόχρονα και στις δύο πλευρές κατά τη διάρκεια του πλόου.)

ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ

(Η απόσταση δεν εμφανίζεται πριν ορίσετε το σημείο τοποθέτησης, η απόσταση από το αρχικό σημείο εμφανίζεται μετά τον ορισμό του αρχικού σημείου, και η απόσταση μεταξύ δύο σημείων εμφανίζεται μετά την έναρξη του πλόου με σταθερό σημείο.)

ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΣΗΜΑΤΟΣ GPS

Ο αριθμός δίπλα στην εικόνα υποδεικνύει τον αριθμό των εντοπισμένων δορυφόρων (η εικόνα GPS δεν εμφανίζεται κατά την ενεργοποίηση του τηλεχειριστηρίου. Μετά από ένα δευτερόλεπτο, εμφανίζεται αφού εντοπιστούν τα σήματα GPS και ο αριθμός δίπλα της υποδεικνύει τον αριθμό των δορυφόρων)

ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΣΗΜΕΙΟΥ ΘΕΣΗΣ

(Η μεσαία τελεία αναπαριστά το αρχικό σημείο. Στην περιοχή ψαρέματος υπάρχουν 40 σημεία θέσης, συνολικά 5 σελίδες. Η σελίδα μπορεί να περιτραφεί για να ορίσει σταθερό σημείο.)

ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ

(Τα ABCD αναπαριστούν αντίστοιχα 4 περιοχές ψαρέματος. Η περιοχή ψαρέματος πρέπει να οριστεί πριν οριστεί το σημείο θέσης.)

ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Το εικονίδιο οπτιού στο κέντρο είναι η αρχική θέση. Πρέπει να ορίσετε αυτό το αρχικό σημείο θέσης πριν ορίσετε άλλα σημεία θέσης, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία επιστροφής.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΖΕΥΞΗ

Τοποθετήστε το σκάφος σε επίπεδη επιφάνεια, κρατήστε το χειριστήριο του τηλεχειριστηρίου σε απόσταση τουλάχιστον 0,5 μέτρων από το σκάφος, πατήστε πρώτα το διακόπτη του σκάφους, παρατηρήστε το αναβοσβήσιμο πίσω φως και στη συνέχεια ενεργοποιήστε το διακόπτη του

τηλεχειριστηρίου.

Όταν το τηλεχειριστήριο εκπέμψει ήχο «μπιπ», η ενδεικτική λυχνία στο χειριστήριο παραμένει πράσινη και η λυχνία του σκάφους σβήνει, υποδεικνύοντας ότι το τηλεχειριστήριο και το σκάφος έχουν συγχρονιστεί. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το εικονίδιο φωτός στη διεπαφή του τηλεχειριστηρίου ου παραμένει πάντα απενεργοποιημένο, ενώ το εικονίδιο GPS αναβοσβήνει.

ΚΑΛΙΜΠΡΑΡΙΣΜΑ

Το σκάφος πρέπει να βαθμονομηθεί πριν από τη χρήση. Όταν το τηλεχειριστήριο και το σκάφος είναι συγχρονισμένα, το εικονίδιο δορυφόρου GPS εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου και ο αριθμός δίπλα στο εικονίδιο GPS είναι μεγαλύτερος από 8, μπορεί να πραγματοποιηθεί καλιμπράρισμα. Απομακρύνετε το σκάφος μερικά μέτρα από την ακτή και πατήστε το πλήκτρο καλιμπραρίσματος. Το σκάφος θα αρχίσει να περιστρέφεται αριστερά και δεξιά στο νερό. Όταν το σκάφος σταματήσει μετά το καλιμπράρισμα, η συσκευή ελέγχου θα εκπέμψει δύο ηχητικά σήματα.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ

Μετά την ολοκλήρωση της βαθμονόμησης, απαιτείται η επιλογή της περιοχής αλιείας πριν από τη ρύθμιση του σταθερού σημείου. Το ABCD αντιπροσωπεύει τέσσερις διαφορετικές περιοχές αλιείας, και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου το ABCD αναβοσβήνει αργά.







Πατήστε το κουμπί της περιοχής αλιείας για να επιλέξετε την περιοχή, και το γράμμα της επιλεγμένης περιοχής θα αναβοσβήνει γρήγορα.

Πατήστε το κουμπί ρύθμισης θέσης για να επιβεβαιώσετε την επιλογή της περιοχής, και το επιλεγμένο γράμμα της περιοχής θα αρχίσει να αναβοσβήνει και θα παραμένει ενεργό. Τα υπόλοιπα τρία θα εξαφανιστούν, υποδεικνύοντας την επιτυχή επιλογή της περιοχής αλιείας. Για να αλλάξετε το σημείο ψαρέματος, πατήστε το κουμπί του σημείου ψαρέματος.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ

Μετά τη ρύθμιση του αρχικού σημείου, όταν το σκάφος φτάσει στον καθορισμένο τόπο, χρησιμοποιήστε το κουμπί επιλογής για να επιλέξετε ένα διαφορετικό σημείο, όπως το σημείο 1, και πατήστε το κουμπί ρύθμισης θέσης για να ορίσετε το σημείο. Το επιλεγμένο σταθερό σημείο αναβοσβήνει γρήγορα και στη συνέχεια παραμένει σταθερά αναμμένο, ενώ ο αριθμός του σημείου που δεν έχει οριστεί εξαφανίζεται, υποδεικνύοντας ότι η ρύθμιση ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Στη συνέχεια μπορείτε να πλεύσετε σε άλλες θέσεις και να ορίσετε περισσότερα σημεία τοποθέτησης. Εάν τα σημεία θέσης στην τρέχουσα σελίδα έχουν οριστεί πλήρως. Μπορείτε να

περιστρέψετε τη σελίδα για να ορίσετε περισσότερα σημεία τοποθέτησης. Κάθε περιοχή ψαρέματος διαθέτει πέντε σελίδες, η κάθε μία εμφανίζει 8 σημεία τοποθέτησης και σημεία εκκίνησης. Σε μία περιοχή είναι δυνατή η ρύθμιση έως και 40 σημείων τοποθέτησης. Κατά την απενεργοποίηση της τροφοδοσίας του σκάφους, τα αποθηκευμένα σημεία τοποθέτησης διατηρούνται.

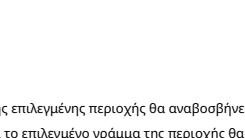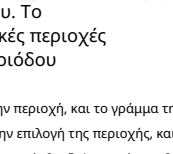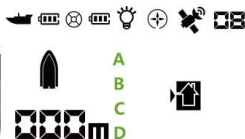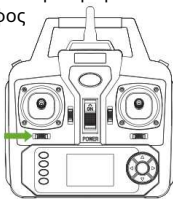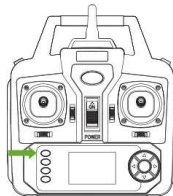

ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Μετά τον ορισμό σημείου τοποθέτησης, επιλέξτε το σημείο τοποθέτησης που επιθυμείτε να φτάσετε, πατήστε το κουμπί πλώων και το σκάφος θα ξεκινήσει αυτόματα τον πλόο. Το εικονίδιο σημείου τοποθέτησης στην οθόνη της συσκευής ελέγχου αναβοσβήνει και παραμένει ενεργό μετά την επίτευξη του σημείου τοποθέτησης. Η απόσταση που εμφανίζεται στην οθόνη είναι η απόσταση μεταξύ δύο σημείων τοποθέτησης. Όταν η εμφανιζόμενη απόσταση μειωθεί σε 0 m, η συσκευή ελέγχου θα εκπέμψει δύο ηχητικά σήματα «μπιπ, μπιπ», υποδεικνύοντας ότι το σκάφος έφτασε στη επιλεγμένη θέση και σταμάτησε να κινείται. Προσοχή: Μετά την επίτευξη από το σκάφος του σημείου τοποθέτησης, η ένδειξη απόστασης στην οθόνη του χειριστηρίου θα επανέλθει στην απόσταση μεταξύ του αρχικού σημείου και του σκάφους. Εάν το σκάφος επιθυμείτε να ακυρώσει τη λειτουργία κατά την πλεύση, πατήστε το κουμπί ακύρωσης για να ακυρώσετε τη λειτουργία πλοήγησης.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕ ΕΝΑ ΚΟΥΜΠΙ

Επιστροφή με ένα κουμπί: Πατήστε το κουμπί αρχικής θέσης, το σκάφος θα επιστρέψει στην αρχική θέση. Κατά τη διάρκεια της πλεύσης, το εικονίδιο αρχικής θέσης στο χειριστήριο αναβοσβήνει και επιστρέφει σε κανονική κατάσταση όταν επιτευχθεί η αρχική θέση (πριν εκτελεστεί αυτή η λειτουργία πρέπει πρώτα να οριστεί η αρχική θέση). Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε τη λειτουργία επιστροφής ενδιάμεσα, πατήστε το κουμπί ακύρωσης για να ακυρώσετε την επιστροφή του σκάφους.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΦΩΤΩΝ

Πατήστε διαδοχικά και σύντομα το κουμπί φωτισμού στο τηλεχειριστήριο, και η κατάσταση των προβολών θα αλλάξει κυκλικά μεταξύ των λειτουργιών «Αναβόσβημα - Σταθερό - Απενεργοποίηση». Το εικονίδιο φωτισμού στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου αντιστοιχεί στο διακόπτη «Αναβόσβημα - Σταθερό - Απενεργοποίηση».

ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ




Έλεγχος ρύθμισης σταθερής ταχύτητας: Όταν το σκάφος κινείται προς τα εμπρός, πατήστε ταυτόχρονα το πλήκτρο ρύθμισης σταθερής ταχύτητας ώστε το σκάφος να εισέλθει σε λειτουργία ελέγχου σταθερής ταχύτητας. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου δεν απαιτείται χειρισμός της συσκευής ελέγχου και το σκάφος θα κινείται προς τα εμπρός. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ελέγχου σταθερής ταχύτητας, πατήστε το κουμπί ελέγχου σταθερής ταχύτητας.

ΚΟΥΜΠΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί εκκαθάρισης για να διαγράψετε τις συντεταγμένες όλων των θέσεων ψαρέματος που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή ελέγχου. Εάν επιθυμείτε να διαγράψετε μόνο ένα σημείο τοποθεσίας, επιλέξτε τον αριθμό που αντιστοιχεί στο σημείο τοποθεσίας στην οθόνη και πατήστε σύντομα το πλήκτρο διαγραφής για να το διαγράψετε. Μετά τον καθαρισμό, το αριθμητικό πεδίο που αντιστοιχεί στο σημείο εντοπισμού θα εξαφανιστεί.

ΚΟΥΜΠΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΟΛΩΜΑΤΟΣ

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας τοποθέτησης δολώματος, το δοχείο πρέπει να απαναφερθεί χειροκίνητα.

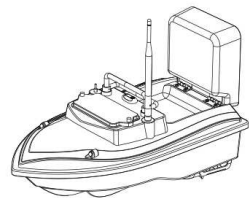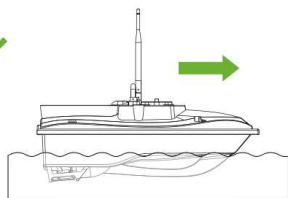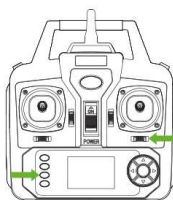


ΕΠΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΩΛΕΣΘΕΝΤΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

Όταν η συσκευή ελέγχου μένει χωρίς ενέργεια, απενεργοποιείται αυτόματα ή χειροκίνητα, το σκάφος επιστρέφει αυτόματα στο αρχικό σημείο.

ΚΟΥΜΠΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Αφού ρυθμίσετε το κουμπί αρχικής θέσης, αν θέλετε το σκάφος να επιστρέψει σε αυτή, πατήστε το κουμπί αρχικής θέσης και το σκάφος θα επιστρέψει στην αρχική τοποθεσία.

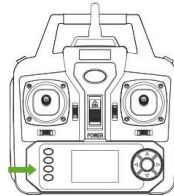

ΚΟΥΜΠΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ


Εάν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας πλόων ή πλόων με σταθερή ταχύτητα επιθυμείτε να ακυρώσετε την κίνηση του σκάφους, πατήστε το κουμπί ακύρωσης για να διακόψετε τη κίνηση.



ΚΟΥΜΠΙ ΣΥΖΕΥΞΗΣ

Εάν το σκάφος χάσει τη σύνδεση με το τηλεχειριστήριο, αυτή πρέπει να αποκατασταθεί.

Οδηγός συζεύξης: (1) Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία του σκάφους και του τηλεχειριστηρίου είναι απενεργοποιημένη πριν από την αντιστοίχιση συχνοτήτων.

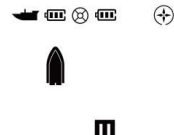



(2) Τοποθετήστε το σκάφος σε οριζόντια θέση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί συζεύξεως στο τηλεχειριστήριο και στη συνέχεια ενεργοποιήστε διαδοχικά τον διακόπτη του σκάφους και τον διακόπτη του τηλεχειριστηρίου.

(3) Αφού ακούσετε τον ηχητικό τόνο, σημαίνει ότι η σύνδεση έγινε με επιτυχία. Προσοχή: Εάν το σκάφος χάσει τη σύνδεση με το τηλεχειριστήριο, τα εικονίδια σήματος GPS, φωτισμού, ψαρέματος και οι συντεταγμένες θέσης δεν θα εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου. Το βέλος της πυξίδας θα δείχνει North, η απόσταση θα εμφανίζεται ως 000 m, τα φώτα του σκάφους θα αναβοσβήνουν και οι ενδεικτικές λυχνίες του τηλεχειριστηρίου θα αναβοσβήνουν εναλλάξ σε κόκκινο και πράσινο.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Όταν η χωρητικότητα της μπαταρίας της βάρκας είναι χαμηλή, το τηλεχειριστήριο θα εκπέμψει ήχο «Beep Beep». Όταν το επίπεδο φόρτισης του τηλεχειριστηρίου είναι χαμηλό, το τηλεχειριστήριο θα εκπέμψει μακρύ ήχο «beep».

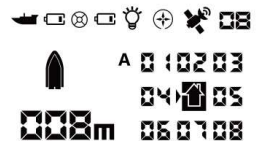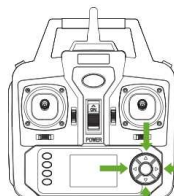

ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Κουμπί επιλογής πάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά: χρησιμοποιείται για την επιλογή εικονιδίων στην οθόνη και την εναλλαγή σελίδων. Αφού επιλεγεί το κατάλληλο σημείο, ο αριθμός ή το γράμμα θα αρχίσει να αναβοσβήνει, και με το πάτημα του κουμπιού επιλογής αριστερά/δεξιά θα αλλάξει η σελίδα.

Συντήρηση

Τηλεχειριστήριο



Η μπαταρία πρέπει να αφαιρεθεί όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Κινητήρας


Μετά από κάθε χρήση, ελέγξτε τον κινητήρα για τυχόν ρύπους.

Σκάφος

1. Μετά τη χρήση, σκουπίστε το νερό ώστε το κύτος να παραμένει στεγνό και καθαρό.
2. Όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την και φορτίστε την για την περίοδο αποθήκευσης.
- φορτίστε την για την περίοδο αποθήκευσης.
3. Μην αποθηκεύετε το σκάφος με διαβρωτικά υγρά.
4. Φυλάσσετε μακριά από αντικείμενα με υψηλή θερμοκρασία.
5. Όταν το σκάφος δεν χρησιμοποιείται, αποθηκεύστε το σε μέρος προστατευμένο από σκόνη.

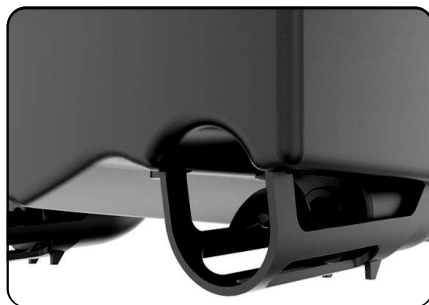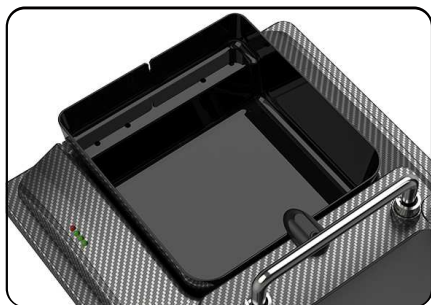

Περιεχόμενα σετ

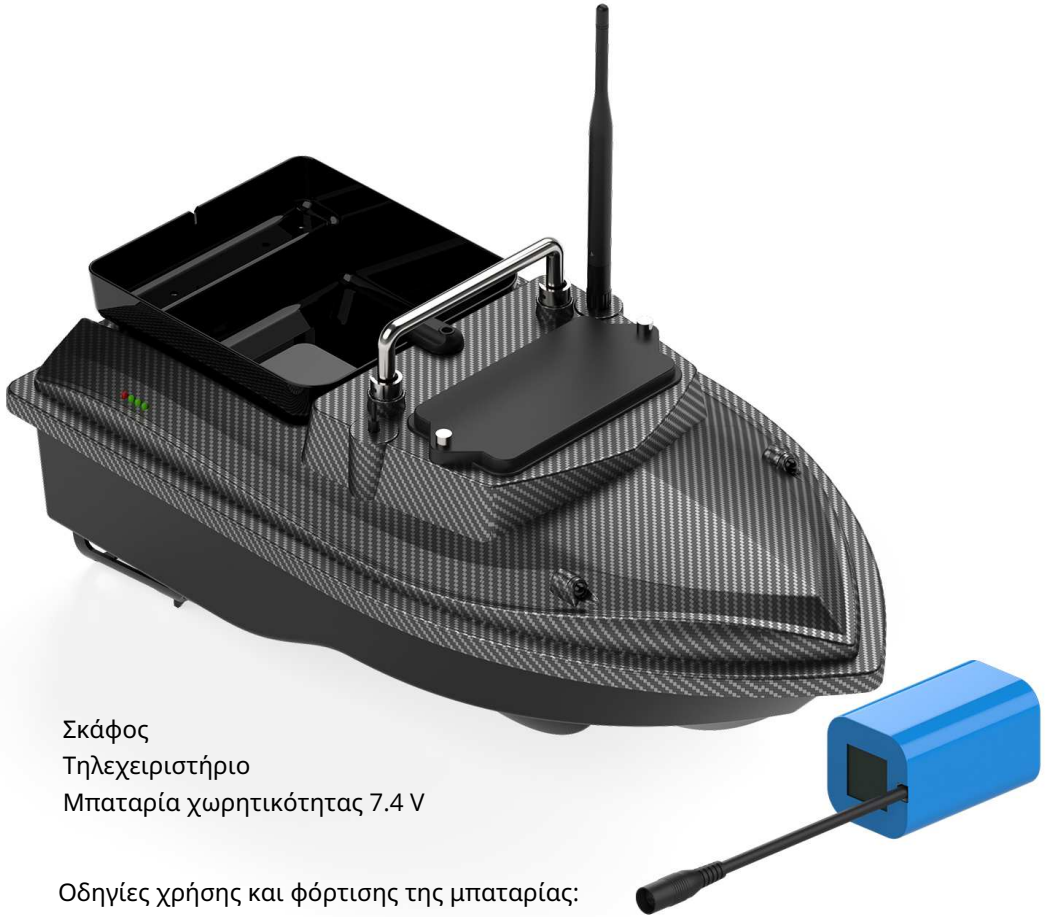

Σκάφος
Τηλεχειριστήριο
Μπαταρία χωρητικότητας 7.4 V

Οδηγίες χρήσης και φόρτισης της μπαταρίας:

Μπαταρία για σκάφος (τυπική διαμόρφωση)

Συνδέστε με πηγή ηλεκτρικής τροφοδοσίας

Αυτό το σκάφος διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία. Απλά συνδέστε το βύσμα της μπαταρίας κατά τη χρήση.

