

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης πριν ρυθμίσετε την κάμερα. Το εγχειρίδιο αυτό θα σας βοηθήσει να πραγματοποιήσετε τη ρύθμιση γρήγορα και εύκολα.
2. **Η κάμερα μπορεί να ρυθμιστεί μόνο μέσω δικτύου Wi-Fi 2,4 GHz. Δεν υποστηρίζει απευθείας σύνδεση σε δίκτυο 5 GHz.** Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 4G/5G για να παρακολουθείτε τις εικόνες που μεταδίδει η κάμερα, αλλά μόνο αφού ολοκληρωθεί η αρχική ρύθμισή της μέσω δικτύου Wi-Fi 2,4 GHz.
3. Παρακαλούμε μορφοποιήστε την κάρτα microSD στο σύστημα αρχείων FAT32 και τοποθετήστε την στην κάμερα πριν την ενεργοποιήσετε.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η κάρτα μνήμης microSD περιλαμβάνεται στη συσκευασία μόνο εάν έχετε παραγγείλει την έκδοση του προϊόντος με κάρτα μνήμης. Εάν έχετε παραγγείλει την έκδοση χωρίς κάρτα, θα πρέπει να την αγοράσετε ξεχωριστά.
4. Κατά τη ρύθμιση και τη σύνδεση της κάμερας, βεβαιωθείτε ότι η απόσταση μεταξύ του τηλεφώνου, του router και της κάμερας δεν υπερβαίνει το 1,5 μέτρο. Επίσης, ελέγξτε ότι το σήμα Wi-Fi είναι σταθερό.
5. Ζεσταίνεται η κάμερα κατά τη λειτουργία της; Αυτό είναι φυσιολογικό. Η θερμοκρασία της κάμερας μπορεί να αυξηθεί κατά τη χρήση, ενώ και το τηλέφωνο μπορεί να ζεσταθεί εάν παρακολουθείτε τις εικόνες της κάμερας για μεγάλο χρονικό διάστημα.
6. Η κάμερα δεν διαθέτει λειτουργία νυχτερινής όρασης. Επομένως, δεν μπορεί να καταγράψει εικόνες στο σκοτάδι ή σε συνθήκες πολύ χαμηλού φωτισμού.

2. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ




2.1 Λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής

Αναζητήστε την εφαρμογή **UmeLine** στο Google Play Store ή στο App Store, κατεβάστε την και εγκαταστήστε την στο κινητό σας τηλέφωνο.

Μπορείτε επίσης να σαρώσετε τον παρακάτω κωδικό QR για να κατεβάσετε την εφαρμογή.

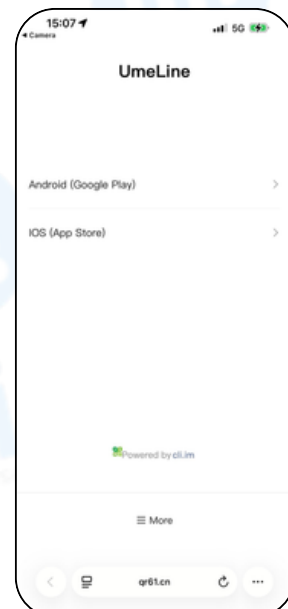

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά το πρώτο άνοιγμα της εφαρμογής, παρακαλούμε να παραχωρήσετε όλες τις απαιτούμενες άδειες πρόσβασης. Διαφορετικά, η εφαρμογή ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά.

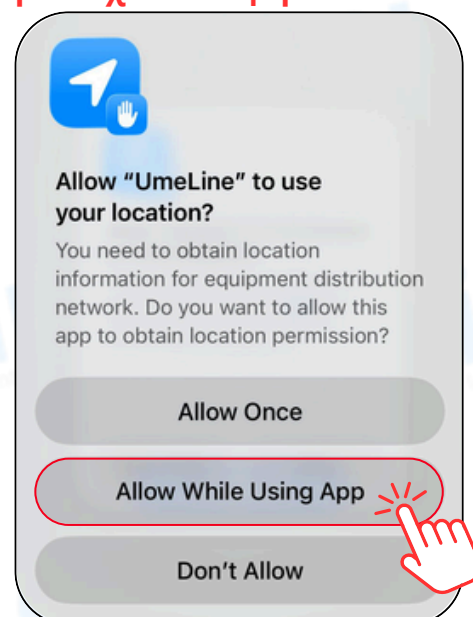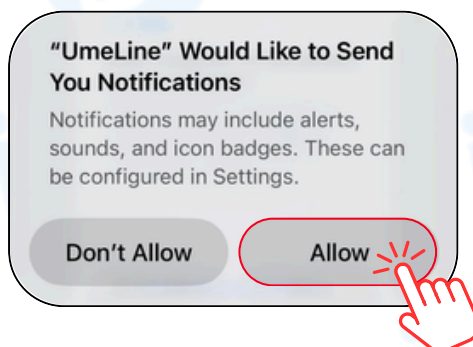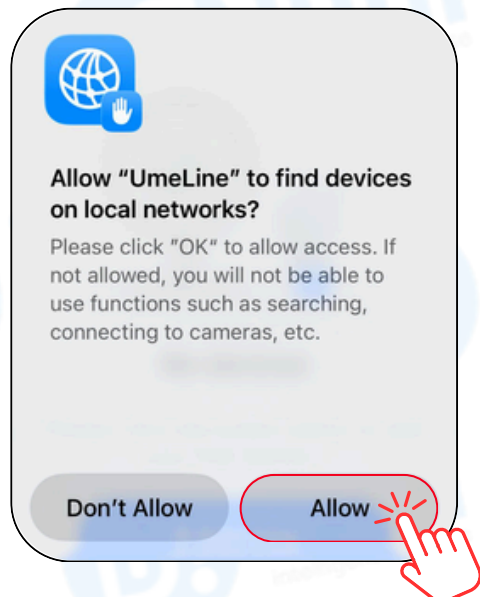

2.2 Ρύθμιση της κάμερας

A. Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης της συσκευής είναι 6666.

B. Τοποθετήστε μια κάρτα microSD στην ειδική υποδοχή. Συνιστάται η χρήση κάρτας microSD κατηγορίας 10. Η χρήση κάρτας μνήμης χαμηλότερης ποιότητας μπορεί να εμποδίσει τη σωστή εγγραφή και αποθήκευση των βίντεο.

C. Συνδέστε την κάμερα στην παροχή ρεύματος και περιμένετε μέχρι η κόκκινη ενδεικτική λυχνία να αρχίσει να αναβοσβήνει αργά.

Εάν η κόκκινη ενδεικτική λυχνία δεν αναβοσβήνει αργά, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί RESET για 10 δευτερόλεπτα.

2.3 Προσθήκη της κάμερας σε λειτουργία AP (Access Point)

Η κάμερα διαθέτει λειτουργία άμεσης σύνδεσης που ονομάζεται AP (Access Point), η οποία επιτρέπει τη σύνδεση του τηλεφώνου σας στο δίκτυο Wi-Fi που εκπέμπει η κάμερα, χωρίς να απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο. Μετά τη σύνδεση, μπορείτε να παρακολουθείτε τις εικόνες που μεταδίδει η κάμερα σε πραγματικό χρόνο, εφόσον το τηλέφωνο βρίσκεται εντός της εμβέλειας του δικτύου Wi-Fi της κάμερας.

A. Ανοίξτε τις ρυθμίσεις Wi-Fi (ή WLAN) του τηλεφώνου σας.

B. Συνδεθείτε στο δίκτυο Wi-Fi του οποίου το όνομα αρχίζει με «UME-xxx» ή «UMI-xxx». Αυτό είναι το δίκτυο Wi-Fi που εκπέμπει η κάμερα.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Για χρήστες Android: Ενδέχεται να εμφανιστεί ένα προειδοποιητικό μήνυμα που αναφέρει ότι το δίκτυο δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο («Το διαδίκτυο δεν είναι διαθέσιμο»). Αγνοήστε αυτό το μήνυμα και παραμείνετε συνδεδεμένοι στο δίκτυο Wi-Fi της κάμερας.
- Για χρήστες iOS: Ενδέχεται να εμφανιστεί ένα προειδοποιητικό μήνυμα σχετικά με την έλλειψη σύνδεσης στο διαδίκτυο ή ότι το δίκτυο δεν είναι ασφαλές («Μη ασφαλές δίκτυο»). Αγνοήστε αυτό το μήνυμα και παραμείνετε συνδεδεμένοι στο δίκτυο Wi-Fi της κάμερας.



C. Ανοίξτε την εφαρμογή **UmeLine** στο τηλέφωνό σας.

D. Η εφαρμογή θα εντοπίζει αυτόματα την κάμερα και θα την εμφανίσει στη λίστα συσκευών. Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ένα παράθυρο επιβεβαίωσης, το οποίο θα σας ρωτήσει εάν θέλετε να συνδέσετε τη συσκευή σε δίκτυο Wi-Fi.

Επιλογή λειτουργίας

- **Για απομακρυσμένη παρακολούθηση:**


Εάν θέλετε να παρακολουθείτε τις εικόνες που μεταδίδει η κάμερα σε πραγματικό χρόνο, ακόμη και όταν βρίσκεστε μακριά της, πατήστε το κουμπί «OK» (Επιβεβαίωση) για να συνεχίσετε τη ρύθμιση της σύνδεσης στο διαδίκτυο.

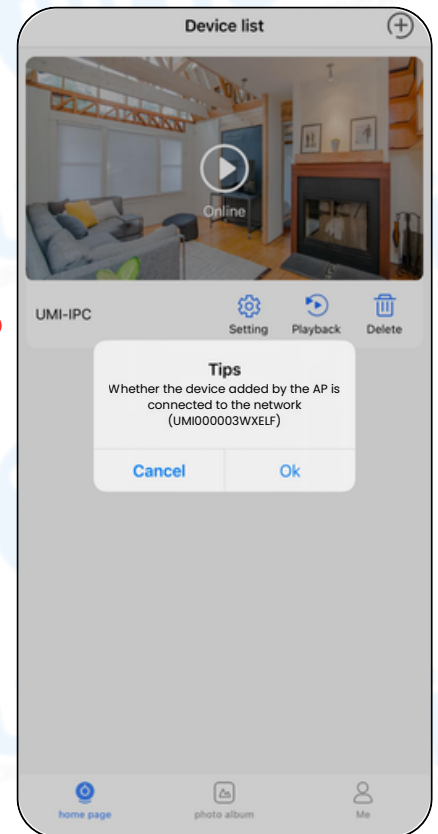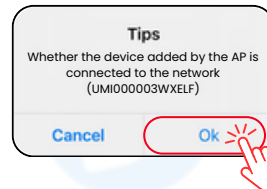

- **Για τοπική παρακολούθηση:**



Εάν δεν επιθυμείτε να έχετε απομακρυσμένη πρόσβαση στην κάμερα, πατήστε το κουμπί «Cancel» (Ακύρωση).

Σε αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να παρακολουθείτε τις εικόνες της κάμερας σε πραγματικό χρόνο όταν βρίσκεστε κοντά της, συνδέοντας το τηλέφωνό σας απευθείας στο δίκτυο Wi-Fi που εκπέμπει η κάμερα, χωρίς να απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο.

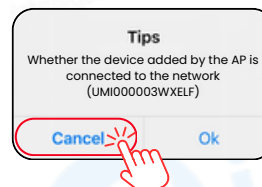


2.4 Σύνδεση της κάμερας στο δίκτυο Wi-Fi

A. Ανοίξτε το μενού «Wi-Fi settings» (Ρυθμίσεις Wi-Fi), πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο στην εφαρμογή.

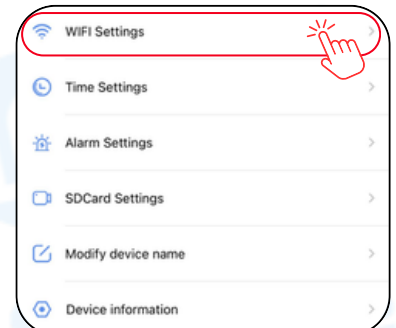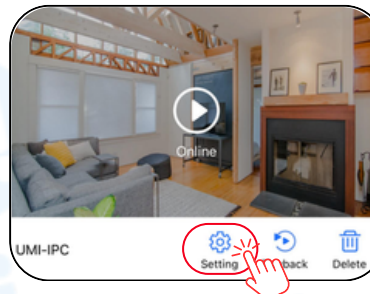

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν εμφανίζεται η λίστα των διαθέσιμων δικτύων Wi-Fi, πατήστε το κουμπί «Refresh» (Ανανέωση) για να ενημερώσετε τη λίστα.



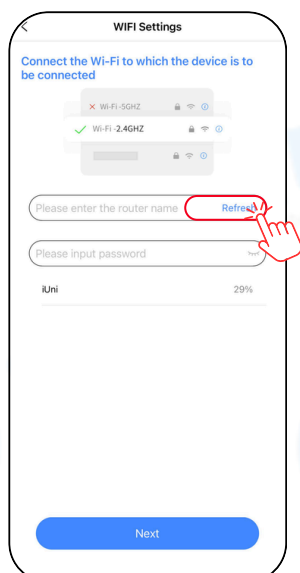


Επιλέξτε το δίκτυο Wi-Fi στο οποίο θέλετε να συνδέσετε την κάμερα και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασής του.

Σημαντικό: Εάν εισαγάγετε λανθασμένο κωδικό πρόσβασης Wi-Fi, η κάμερα ενδέχεται να επανεκκινηθεί, αλλά θα παραμείνει σε κατάσταση Offline. Σε αυτή την περίπτωση, θα χρειαστεί να επαναφέρετε την κάμερα και να επαναλάβετε τη διαδικασία ρύθμισης.

Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί «Next» (Επόμενο) για να συνεχίσετε.



Επιλέξτε «Join» (Σύνδεση) για να επιτρέψετε τη σύνδεση της κάμερας στο επιλεγμένο δίκτυο Wi-Fi.

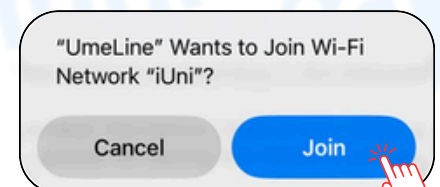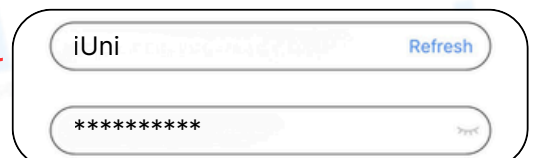

B. Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα μέχρι η κάμερα να συνδεθεί στο router μέσω του δικτύου Wi-Fi. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ρύθμισης σύνδεσης, η εφαρμογή θα επιστρέψει αυτόματα στην αρχική οθόνη.

C. Η ρύθμιση ολοκληρώθηκε με επιτυχία!


Η κάμερα είναι πλέον συνδεδεμένη στο δίκτυο Wi-Fi και έχει ρυθμιστεί στην εφαρμογή UmeLine. Μπορείτε πλέον να παρακολουθείτε τον επιτηρούμενο χώρο και να βλέπετε τις εικόνες που μεταδίδει η κάμερα από οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή, υπό την προϋπόθεση ότι τόσο η κάμερα όσο και το τηλέφωνο έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο.

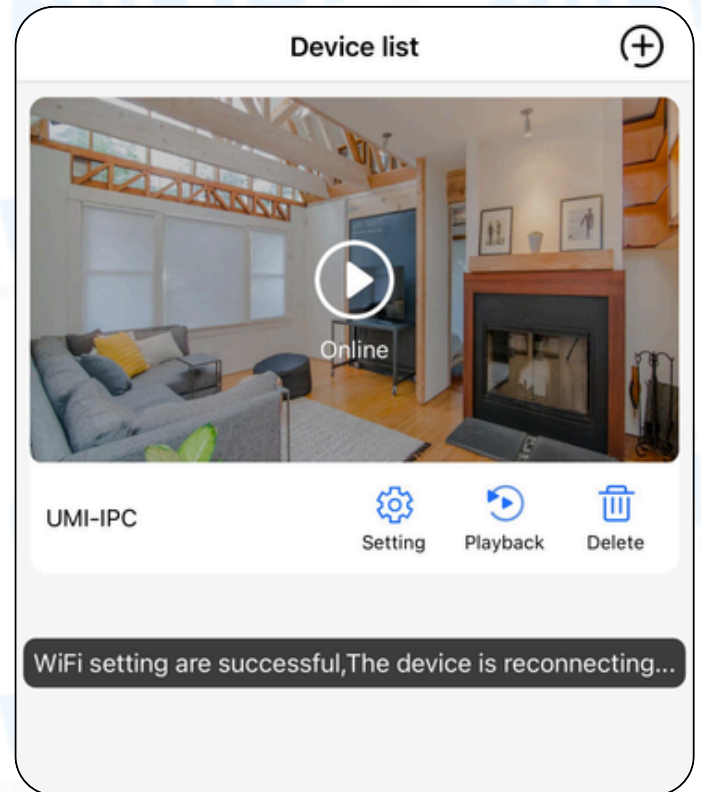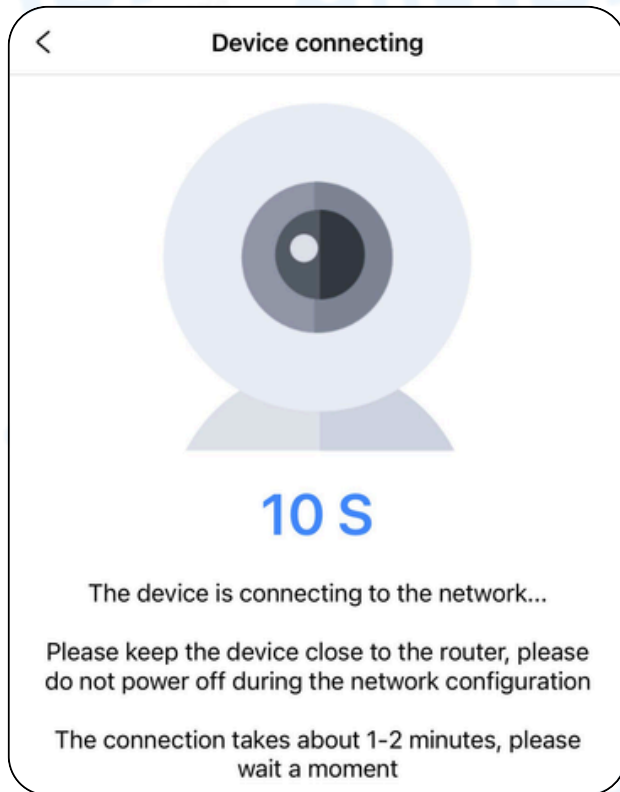

3. ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ

3.1 Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης

Πατήστε την εικόνα της κάμερας στη λίστα συσκευών για να μεταβείτε στη λειτουργία προβολής σε πραγματικό χρόνο.

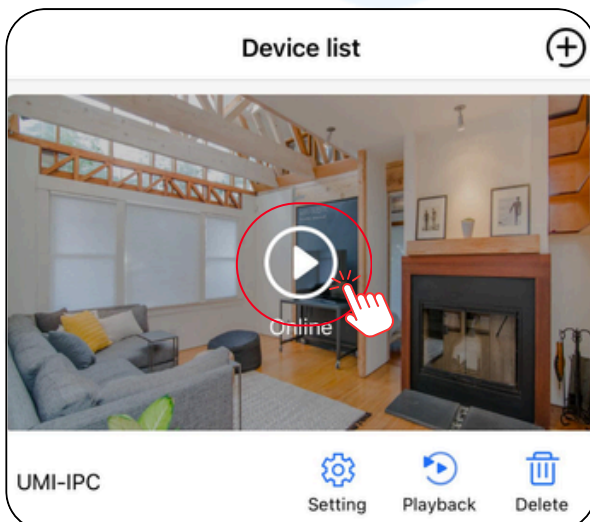

Κατά την πρώτη πρόσβαση στην κάμερα, θα εμφανιστεί ένα παράθυρο ειδοποίησης. Πατήστε το κουμπί «OK» (Επιβεβαίωση) για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης.

Αργότερα, μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης οποιαδήποτε στιγμή, επιλέγοντας (Ρυθμίσεις) → «change Password».


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Για να αποτρέψετε την πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων ατόμων, συνιστάται να αντικαταστήσετε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης με έναν προσωπικό, ασφαλή και εύκολο στην απομνημόνευση κωδικό. Μόνο τα άτομα που γνωρίζουν τον κωδικό πρόσβασης θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στην κάμερα.

3.2 Περιβάλλον χρήσης της κάμερας

Στη λειτουργία προβολής σε πραγματικό χρόνο, έχετε στη διάθεσή σας τις ακόλουθες λειτουργίες:

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχου

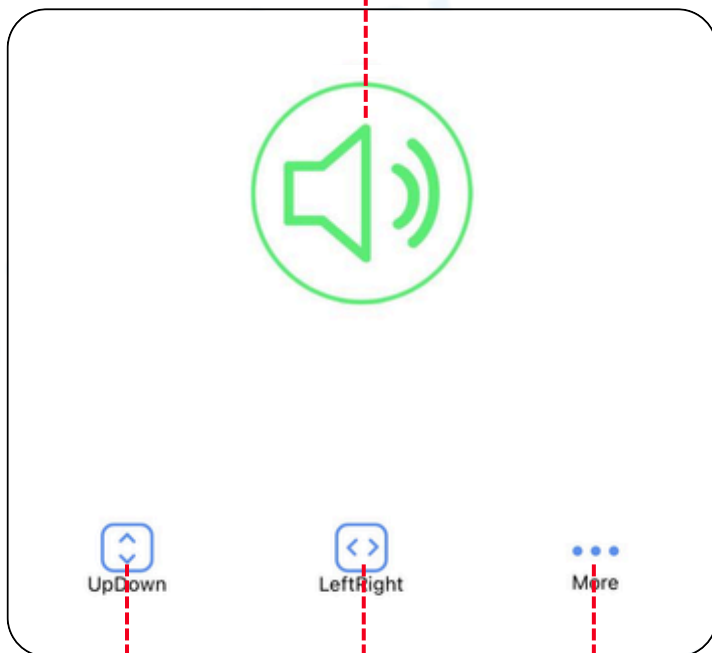


Κατακόρυφη
αναστροφή
εικόνας

Οριζόντια
αναστροφή
εικόνας

Πρόσθετες
λειτουργίες

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ένδειξης LED

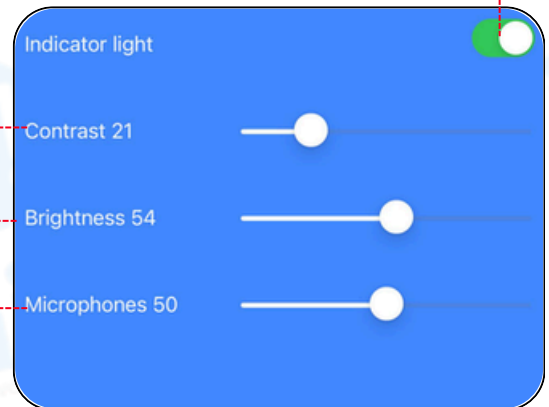

Ρύθμιση μικροφώνου

Ρύθμιση φωτεινότητας


Ρύθμιση αντίθεσης

4. ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Πατήστε το εικονίδιο ⚙️ (Ρυθμίσεις) για να ανοίξετε το μενού ρυθμίσεων της κάμερας.

Modify device name

Από αυτό το μενού μπορείτε να αλλάξετε το όνομα της συσκευής, δίνοντάς της ένα προσαρμοσμένο όνομα, ώστε να την αναγνωρίζετε πιο εύκολα μέσα στην εφαρμογή.

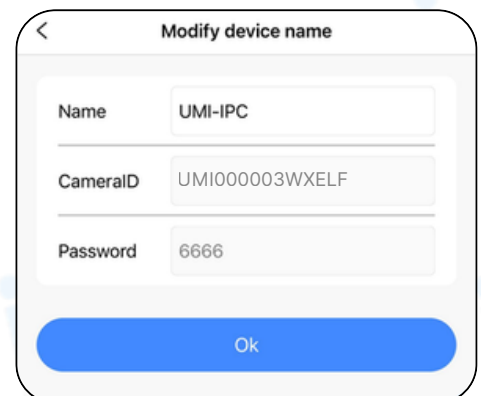


5. ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ

Πατήστε το εικονίδιο ⚙️ (Ρυθμίσεις) για να ανοίξετε το μενού ρυθμίσεων ημερομηνίας και ώρας «Time Settings».

Time Settings

Εάν η ημερομηνία ή η ώρα που εμφανίζεται στην κάμερα δεν είναι σωστή, ανοίξτε το «Time Zone» και επιλέξτε τη ζώνη ώρας που αντιστοιχεί στην τοποθεσία σας. Για την αυτόματη ρύθμιση της ζώνης ώρας, ενεργοποιήστε την επιλογή «Use automatic time zone». Στη συνέχεια, ελέγξτε εάν η ημερομηνία και η ώρα που εμφανίζονται στην ενότητα «Camera time» είναι σωστές.

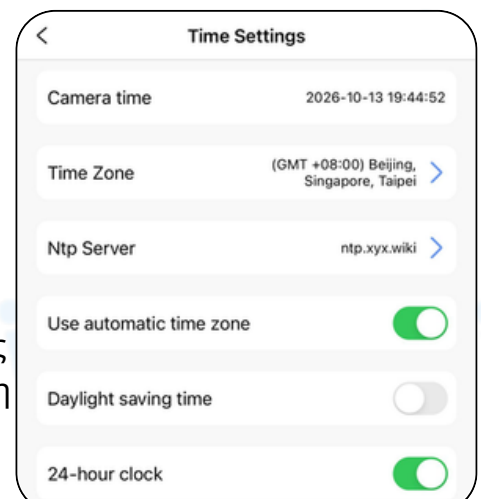

6. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Πατήστε το εικονίδιο  (Ρυθμίσεις) για να ανοίξετε το μενού ρυθμίσεων συναγερμού.

 Alarm Settings >

6.1 Ενεργοποίηση της ανίχνευσης κίνησης

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία «Motion detection switch», ώστε η κάμερα να μπορεί να ανιχνεύει κινήσεις στην περιοχή παρακολούθησης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτή η λειτουργία πρέπει να είναι ενεργοποιημένη εάν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις συναγερμού ή να χρησιμοποιείτε την εγγραφή βίντεο που ενεργοποιείται με την ανίχνευση κίνησης.

Motion detection switch



6.2 Ρύθμιση της ευαισθησίας ανίχνευσης κίνησης

Μπορείτε να προσαρμόσετε την ευαισθησία της ανίχνευσης κίνησης επιλέγοντας ένα από τα ακόλουθα επίπεδα:

- High (Υψηλή): Υψηλή ευαισθησία για την ανίχνευση ακόμη και μικρών κινήσεων.
- Normal (Κανονική): Μέτρια ευαισθησία, συνιστώμενη για καθημερινή χρήση.
- Low (Χαμηλή): Χαμηλή ευαισθησία για τον περιορισμό των συναγερμών που προκαλούνται από μικρές κινήσεις.

Motion detection sensitivity

High >

6.3 Ειδοποιήσεις συναγερμού

Η κάμερα θα στέλνει ειδοποίηση στο τηλέφωνό σας όταν ανιχνεύει κίνηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις, βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή UmeLine έχει άδεια αποστολής ειδοποιήσεων στο τηλέφωνό σας.

Alarm push



6.4 Διάρκεια εγγραφής βίντεο κατά τον συναγερμό (δευτερόλεπτα)

Όταν ανιχνεύεται κίνηση, η κάμερα θα καταγράφει ένα σύντομο βίντεο διάρκειας από 10 έως 60 δευτερόλεπτα στην κάρτα microSD.

6.5 Καθυστέρηση ενεργοποίησης συναγερμού (δευτερόλεπτα)

Η κάμερα σας επιτρέπει να ορίσετε ένα χρονικό διάστημα καθυστέρησης κατά το οποίο μπορείτε να απενεργοποιήσετε το σύστημα συναγερμού πριν ενεργοποιηθεί ο συναγερμός.

Alarm time delay(s)

90

7. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΡΤΑΣ ΜΝΗΜΗΣ

Πατήστε το εικονίδιο  (Ρυθμίσεις) για να ανοίξετε το μενού ρυθμίσεων και, στη συνέχεια, επιλέξτε «SDCard Settings».



 SDCard Settings >

7.1 Έλεγχος της κατάστασης της κάρτας μνήμης

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να ελέγξετε εάν η συσκευή αναγνωρίζει σωστά την κάρτα microSD: **normal** (η κάρτα λειτουργεί σωστά) και **abnormal** (η κάρτα δεν αναγνωρίζεται ή παρουσιάζει σφάλμα).



Εάν εμφανιστεί το μήνυμα «abnormal», πατήστε το κουμπί «SD Format» για να μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης.

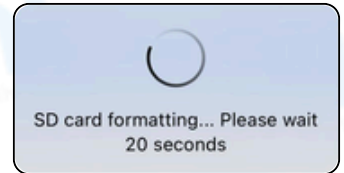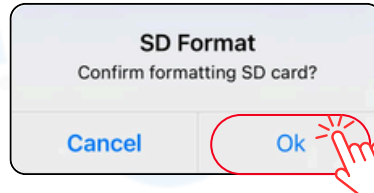


Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Η κάμερα θα επανεκκινηθεί αυτόματα και στη συνέχεια μπορείτε να επιστρέψετε σε αυτή την ενότητα για να ελέγξετε εάν η συσκευή αναγνωρίζει την κάρτα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μορφοποίηση της κάρτας microSD θα διαγράψει όλα τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε αυτήν. Αποθηκεύστε προηγουμένως τις σημαντικές εγγραφές.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απενεργοποιείτε πάντα την τροφοδοσία της κάμερας πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε την κάρτα microSD.

7.2 Λειτουργία εγγραφής βίντεο




7.2.1 Privacy mode: Η κάμερα δεν θα καταγράφει βίντεο στην κάρτα microSD.

7.2.2 All day video recording: Η κάμερα θα καταγράφει συνεχώς βίντεο, 24 ώρες το 24ωρο, στην κάρτα microSD.

7.2.3 Timing video: Η κάμερα θα καταγράφει βίντεο στην κάρτα microSD μόνο κατά τα προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα.

7.2.4 Alarm video: Η κάμερα θα καταγράφει βίντεο στην κάρτα microSD μόνο όταν ανιχνεύει κίνηση.

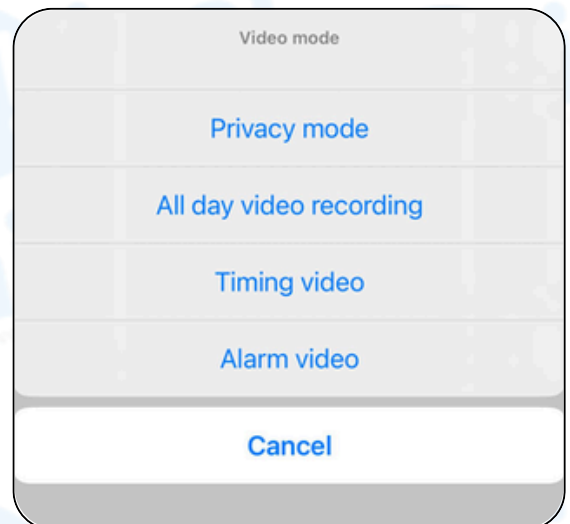

7.3 Εγγραφή ήχου (Record audio)

Όταν ενεργοποιείτε αυτή τη λειτουργία, η κάμερα θα καταγράφει βίντεο με ήχο.



7.4 Αντικατάσταση παλαιών εγγραφών (Video coverage)

Όταν η κάρτα microSD γεμίσει, οι νέες εγγραφές θα αντικαθιστούν αυτόματα τις παλαιότερες, εφόσον είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία «Video coverage».



ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν επιλέξετε τη λειτουργία «Alarm video», πρέπει επίσης να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανίχνευσης κίνησης στο μενού «Alarm Settings».

Διαφορετικά, η κάμερα ενδέχεται να συνεχίσει να καταγράφει συνεχώς στην κάρτα microSD, αντί να καταγράφει μόνο όταν ανιχνεύεται κίνηση.


8. ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ (SHARE YOUR CAMERA)

Βήμα 1. Βεβαιωθείτε ότι το άτομο με το οποίο θέλετε να μοιραστείτε την κάμερα έχει κατεβάσει και εγκαταστήσει την εφαρμογή **UmeLine** στο τηλέφωνό του.

Βήμα 2. Ανοίξτε την εφαρμογή στο τηλέφωνό σας και μεταβείτε στις ρυθμίσεις της κάμερας. Σε αυτό το μενού θα βρείτε τον κωδικό QR που αντιστοιχεί στη συσκευή.

Βήμα 3. Ανοίξτε την εφαρμογή στο τηλέφωνο του ατόμου με το οποίο θέλετε να μοιραστείτε την κάμερα και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- Πατήστε το κουμπί «+» στην επάνω δεξιά γωνία.
- Επιλέξτε «Add friend device».
- Πατήστε «Scan QR code».
- Σαρώστε τον κωδικό QR που εμφανίζεται στο δικό σας τηλέφωνο, για να προσθέσετε τη συσκευή στην εφαρμογή.

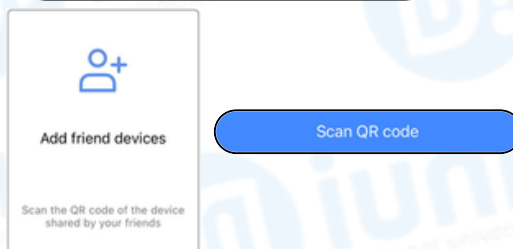

Κατάργηση πρόσβασης στην κάμερα

Για να περιορίσετε την πρόσβαση των ατόμων με τα οποία έχετε μοιραστεί την κάμερα, μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης της συσκευής από το μενού ⚙️ (Ρυθμίσεις) → «change Password» ή να επαναφέρετε την κάμερα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η επαναφορά θα επηρεάσει και τον κύριο λογαριασμό, επομένως θα χρειαστεί να προσθέσετε ξανά την κάμερα στην εφαρμογή UmeLine και να ρυθμίσετε εκ νέου τη σύνδεση Wi-Fi.

9. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

9.1 Πώς μπορείτε να εγγράψετε βίντεο και να τραβάτε φωτογραφίες στην εφαρμογή χωρίς κάρτα microSD;

Εγγραφή βίντεο:

1. Ανοίξτε την εφαρμογή και πατήστε την εικόνα της κάμερας για να μεταβείτε στην οθόνη προβολής.
2. Πατήστε το κουμπί «Video» για να ξεκινήσετε την εγγραφή βίντεο.
3. Τα εγγεγραμμένα βίντεο θα αποθηκευτούν στην εφαρμογή.
4. Για να δείτε τις εγγραφές, πατήστε το εικονίδιο «photo album»  στην αρχική σελίδα.
5. Επιλέξτε «Video» για να δείτε τα αποθηκευμένα βίντεο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν βγείτε από την οθόνη προβολής της κάμερας, η εγγραφή βίντεο στην εφαρμογή θα σταματήσει αυτόματα.

Ωστόσο, εάν έχει τοποθετηθεί κάρτα microSD και η εγγραφή σε αυτήν είναι ενεργοποιημένη, η κάμερα θα συνεχίσει να καταγράφει βίντεο στην κάρτα microSD.

Λήψη φωτογραφιών:

1. Στην οθόνη προβολής της κάμερας, πατήστε το κουμπί «Photograph» για να τραβήξετε μια φωτογραφία.
2. Οι φωτογραφίες που τραβάτε θα αποθηκεύονται στην εφαρμογή.
3. Για να τις δείτε, πατήστε το εικονίδιο «photo album»  στην αρχική σελίδα.
4. Επιλέξτε «Photo» για να δείτε τις αποθηκευμένες φωτογραφίες.

9.2 Πώς μπορείτε να εγγράψετε και να αναπαράγετε βίντεο από την κάρτα microSD;

Βήμα 1. Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία της κάμερας πριν τοποθετήσετε την κάρτα microSD.

Βήμα 2. Τοποθετήστε την κάρτα microSD στην ειδική υποδοχή και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ξανά την κάμερα.

Βήμα 3. Ανοίξτε το μενού «SDCard Settings» και ελέγξτε εάν η συσκευή αναγνωρίζει την κάρτα μνήμης.

Εάν η συσκευή δεν αναγνωρίζει την κάρτα:

- Απενεργοποιήστε την κάμερα, αφαιρέστε την κάρτα microSD και στη συνέχεια τοποθετήστε την ξανά.
- Εάν το πρόβλημα παραμένει, δοκιμάστε να μορφοποιήσετε την κάρτα microSD.
- Εάν η συσκευή εξακολουθεί να μην αναγνωρίζει την κάρτα μνήμης, αντικαταστήστε την κάρτα microSD με μια συμβατή.

Για την αναπαραγωγή των εγγραφών: Ανοίξτε την αρχική οθόνη της εφαρμογής και πατήστε το κουμπί «Playback»  για να δείτε τα βίντεο που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα microSD.

9.3 Πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε την εγγραφή βίντεο κατά την ανίχνευση κίνησης;

Βήμα 1. Ανοίξτε το μενού «Alarm Settings».

Βήμα 2. Ενεργοποιήστε την επιλογή «Motion detection switch».

Βήμα 3. Επιλέξτε το επιθυμητό επίπεδο ευαισθησίας: High, Normal ή Low.

Βήμα 4. Ρυθμίστε τον χρόνο καθυστέρησης του συναγερμού στην επιλογή «Alarm time delay» και στη συνέχεια πατήστε «Done».

Βήμα 5. Ανοίξτε το μενού «SDCard Settings».

Βήμα 6. Στην ενότητα «Video mode», επιλέξτε «Alarm video» (εγγραφή κατά την ανίχνευση κίνησης) και στη συνέχεια πατήστε «Done».

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ενεργοποιήσετε την ανίχνευση κίνησης, αλλά επιλέξετε τη λειτουργία «All day video recording» ή «Timing video», η κάμερα θα στέλνει μόνο μια ειδοποίηση στο τηλέφωνό σας και θα αποθηκεύει μια φωτογραφία στην εφαρμογή, χωρίς να ξεκινά ξεχωριστή εγγραφή βίντεο για το συμβάν συναγερμού.

9.4 Γιατί δεν μπορώ να παρακολουθήσω τις εικόνες της κάμερας όταν βρίσκομαι εκτός σπιτιού;

Εάν δεν μπορείτε να αποκτήσετε απομακρυσμένη πρόσβαση στην κάμερα, ελέγξτε τα ακόλουθα:

1. Σύνδεση της κάμερας στο διαδίκτυο – Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σωστά συνδεδεμένη στο οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi. Για να ρυθμίσετε τη σύνδεση Wi-Fi, ακολουθήστε τις οδηγίες της ενότητας 2.4 – Σύνδεση της κάμερας στο δίκτυο Wi-Fi – αυτού του εγχειριδίου.
2. Σύνδεση του τηλεφώνου στο διαδίκτυο – Ελέγξτε εάν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο μέσω Wi-Fi ή δεδομένων κινητής τηλεφωνίας και εάν η εφαρμογή UmeLine διαθέτει την απαραίτητη άδεια για τη χρήση αυτής της σύνδεσης.

9.5 Γιατί δεν λαμβάνω ειδοποιήσεις όταν η κάμερα ανιχνεύει κίνηση;

Εάν η λειτουργία ανίχνευσης κίνησης είναι ενεργοποιημένη, αλλά δεν λαμβάνετε ειδοποιήσεις στο τηλέφωνό σας, ελέγξτε τα ακόλουθα:

1. Ενεργοποίηση ειδοποιήσεων συναγερμού – Ανοίξτε το μενού «Alarm Settings» και βεβαιωθείτε ότι η επιλογή «Alarm push» είναι ενεργοποιημένη.
2. Άδειες εφαρμογής – Ελέγξτε στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας εάν η εφαρμογή UmeLine έχει άδεια αποστολής ειδοποιήσεων.

Εάν αυτή η άδεια είναι απενεργοποιημένη, ενεργοποιήστε την ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις όταν η κάμερα ανιχνεύει κίνηση.

9.6 Γιατί δεν μπορώ να αναπαράγω τα εγγεγραμμένα βίντεο ή γιατί δεν έχουν ήχο;

Εάν το τηλέφωνό σας δεν μπορεί να αναπαράγει τις εγγραφές βίντεο ή εάν τα βίντεο αναπαράγονται χωρίς ήχο, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε μία από τις ακόλουθες εφαρμογές: **VLC Media Player** ή **KMPlayer**.

Αυτές οι εφαρμογές υποστηρίζουν ένα ευρύ φάσμα μορφών βίντεο και ήχου και μπορούν να βοηθήσουν στη σωστή αναπαραγωγή των εγγραφών.

9.7 Τι πρέπει να κάνω εάν η εφαρμογή αναφέρει ότι ο κωδικός πρόσβασης είναι λανθασμένος και δεν μπορώ να δω τις εικόνες της κάμερας σε πραγματικό χρόνο;

Εάν η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα σφάλματος σχετικά με τον κωδικό πρόσβασης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1. Ανοίξτε την εφαρμογή UmeLine και αφαιρέστε την κάμερα από τη λίστα συσκευών.

Βήμα 2. Επαναφέρετε την κάμερα πατώντας το κουμπί «Reset».

Βήμα 3. Μετά την ολοκλήρωση της επαναφοράς, προσθέστε ξανά την κάμερα στην εφαρμογή, ακολουθώντας τις οδηγίες ρύθμισης αυτού του εγχειριδίου.

9.8 Γιατί η κάμερα εμφανίζεται ως offline μετά την αλλαγή του router;

Εάν έχετε αντικαταστήσει το Wi-Fi router ή έχετε αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου, η κάμερα δεν θα μπορεί πλέον να συνδεθεί αυτόματα στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας τις προηγούμενες ρυθμίσεις.

Για να αποκαταστήσετε τη σύνδεση:

Βήμα 1. Ανοίξτε την εφαρμογή UmeLine και αφαιρέστε την κάμερα από τη λίστα συσκευών.

Βήμα 2. Επαναφέρετε την κάμερα πατώντας το κουμπί «Reset».

Βήμα 3. Προσθέστε ξανά την κάμερα στην εφαρμογή και ρυθμίστε τη σύνδεση χρησιμοποιώντας το νέο δίκτυο Wi-Fi και τον αντίστοιχο κωδικό πρόσβασης.

10. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ

Για να επαναφέρετε την κάμερα στην αρχική λειτουργία ρύθμισης, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

Βήμα 1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε πηγή τροφοδοσίας.

Βήμα 2. Εντοπίστε το κουμπί «Reset» στην κάμερα.

Βήμα 3. Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί «Reset» για 10 δευτερόλεπτα.

Βήμα 4. Μετά την επιτυχή επαναφορά, η κόκκινη ενδεικτική λυχνία θα αρχίσει να αναβοσβήνει αργά.

Βήμα 5. Η κάμερα θα επανεκκινηθεί και θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία AP (Access Point), έτοιμη για νέα ρύθμιση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά την επαναφορά, ενδέχεται να χρειαστεί να ρυθμίσετε ξανά τη σύνδεση Wi-Fi και να προσθέσετε εκ νέου την κάμερα στην εφαρμογή UmeLine.