


V802 PRO BAIT BOAT

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ GPS

Οδηγίες χρήσης

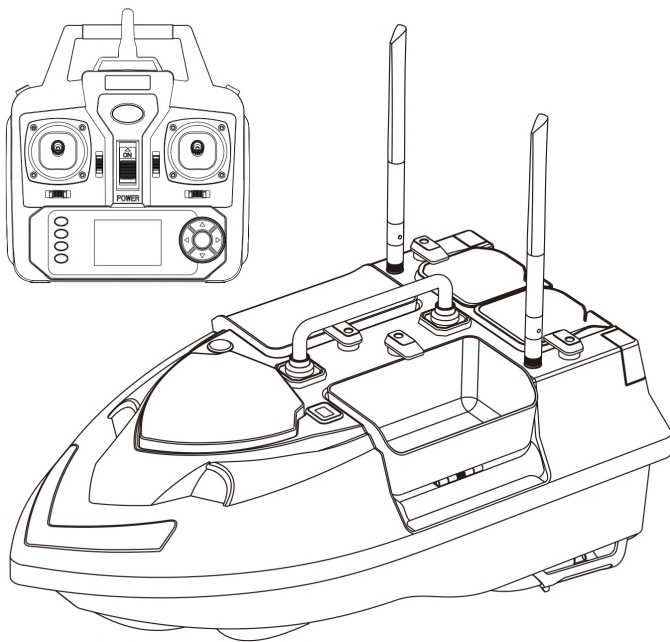

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

Για να ενεργοποιήσετε το σκάφος, αρκεί να συνδέσετε οποιοδήποτε τροφοδοτικό καλώδιο στην μπαταρία. Σε περίπτωση ταυτόχρονης χρήσης δύο μπαταριών, μπορείτε να παρατείνετε σημαντικά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής.

Εμφάνιση προϊόντος

Διακόπτης

Διπλή κεραία

Πριν από τη χρήση, και οι δύο κεραίες πρέπει να εγκατασταθούν ταυτόχρονα.

ΔΙΠΛΗ ΠΙΣΩ ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΔΙΠΛΗ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΕΛΙΚΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ
ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΙΑ
ΧΛΩΡΙΔΑ

ΓΑΝΤΖΟΣ

ΛΑΒΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΠΙΣΩ ΦΩΣ

ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΦΩΣ

Οι εικόνες απεικονίζουν τη μορφή του προϊόντος.

Εμφάνιση προϊόντος



Υδροδυναμικό σκάφος
Χειριστήριο τηλεχειρισμού 2,4 GHz
Μπαταρία μεγάλης χωρητικότητας 7,4 V




Οδηγίες χρήσης και φόρτισης της μπαταρίας:

Μπαταρία σκάφους (τυπική διαμόρφωση) Συνδέστε με πηγή τροφοδοσίας


Το σκάφος διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία, αρκεί να συνδεθεί η υποδοχή της μπαταρίας κατά τη χρήση.

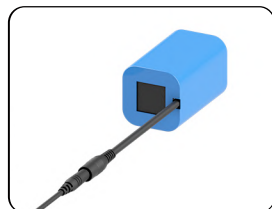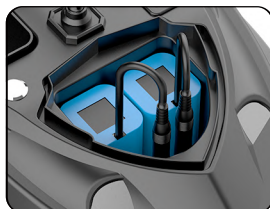

Χειριστήριο

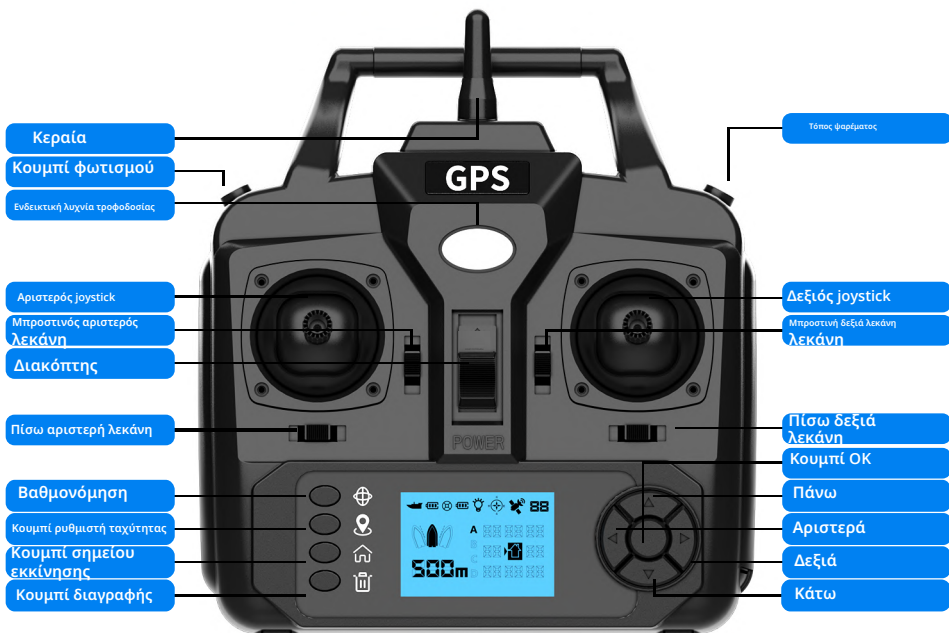

Σχηματική απεικόνιση κατεύθυνσης περιστροφής των φώτων του σκάφους

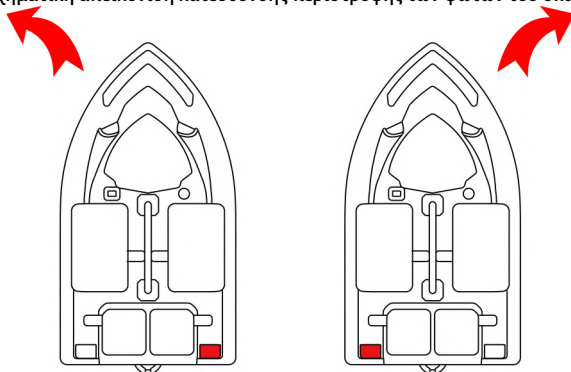

Όταν το σκάφος στρίβει αριστερά, το δεξιό πίσω φως ανάβει κόκκινο.

Όταν το σκάφος στρίβει δεξιά, το αριστερό πίσω φως ανάβει κόκκινο.

1. Εικονίδιο φωτισμού σκάφους 2. Εικονίδιο πυξίδας

3. Εικονίδια σκάφους και απομακρυσμένης παροχής ρεύματος



4. Εικονίδιο σήματος GPS

5. Εικονίδιο κατεύθυνσης κίνησης σκάφους



6. Εικονίδιο σημείου τοποθεσίας

7. Εικονίδιο απόστασης



8. Εικονίδιο ψαροτόπου 9. Εικονίδιο αρχικού σημείου

1. Εικονίδιο φωτισμού σκάφους: Με την εκκίνηση του σκάφους, τα εμπρός και πίσω φώτα παραμένουν πάντα αναμμένα και το εικονίδιο αυτό εμφανίζεται. Εάν πατήσετε το κουμπί του φωτός για να ελέγξετε το φως του σκάφους, το φως θα παραμείνει συνεχώς αναμμένο και αυτό το εικονίδιο θα παραμείνει ενεργό. Όταν το φως του σκάφους αναβοσβήνει, αυτό το εικονίδιο θα αρχίσει επίσης να αναβοσβήνει.
2. Εικονίδιο πυξίδας: Το εικονίδιο πυξίδας υποδεικνύει την κατεύθυνση της πλώρης μετά την βαθμονόμηση· όταν δεν έχει βαθμονομηθεί, δείχνει προεπιλεγμένα τον βορρά.
3. Εικονίδια τροφοδοσίας σκάφους και χειριστηρίου: αριστερά: επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας του σκάφους, δεξιά: επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας του χειριστηρίου.
4. Εικονίδιο σήματος GPS: Αυτό το εικονίδιο δεν εμφανίζεται κατά την ενεργοποίηση της τροφοδοσίας. Κατά τη διάρκεια εντοπισμού σήματος GPS, το εικονίδιο θα εμφανιστεί αυτόματα και ο αριθμός υποδηλώνει τον αριθμό των εντοπισμένων δορυφόρων.
5. Εικονίδιο κατεύθυνσης πορείας σκάφους: Το εικονίδιο αυτό απεικονίζει την κατεύθυνση του σκάφους. Ανάβει στο κέντρο κατά την οδήγηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω· Ανάβει στην αριστερή πλευρά κατά τη στροφή προς τα αριστερά· Ανάβει στη δεξιά πλευρά κατά τη στροφή προς τα δεξιά· Ανάβει στο κέντρο κατά την οδήγηση με σταθερή ταχύτητα και ταυτόχρονα αναβοσβήνει και στις δύο πλευρές.
6. Εικονίδιο σημείου εντοπισμού: Οι αριθμοί γύρω υποδεικνύουν τις συντεταγμένες του σημείου εντοπισμού. Μπορείτε να γυρίσετε τη σελίδα για να ρυθμίσετε το σημείο. Συνολικά υπάρχουν 5 σελίδες και μπορούν να οριστούν 40 σημεία τοποθέτησης.
7. Εικονίδιο απόστασης: Εάν δεν έχει οριστεί κανένα σημείο τοποθέτησης, οι πληροφορίες απόστασης δεν θα εμφανίζονται. Μετά τον ορισμό του σημείου εκκίνησης, εμφανίζεται η απόσταση μεταξύ του σκάφους και του σημείου εκκίνησης. Σε λειτουργία σταθερής ταχύτητας, εμφανίζεται η απόσταση μεταξύ δύο σημείων τοποθέτησης.
8. Εικονίδιο ψαροτόπου: Τα γράμματα ABCD αντιστοιχούν σε τέσσερις ψαροτόπους. Πριν από τον ορισμό ενός σημείου τοποθέτησης, πρέπει να ρυθμιστεί ο ψαροτόπος.
9. Εικονίδιο σημείου εκκίνησης: Το στίλι στο κέντρο αντιπροσωπεύει το σημείο εκκίνησης. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία επιστροφής, πριν ορίσετε το σταθερό σημείο, πρέπει να ορίσετε το σημείο εκκίνησης.


ΒΑΣΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Ενεργοποιείτε την τροφοδοσία και πραγματοποιείτε σύνδεση

Τοποθετήστε το ακάθος σε επίπεδη επιφάνεια και κρατήστε το χειριστήριο σε απόσταση τουλάχιστον 0,5 μέτρου από το ακάθος. Πρώτα ενεργοποιείτε την διακότιση του ακάθους, περιμένετε μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει το πίσω φως και έπειτα ενεργοποιείτε το χειριστήριο. Όταν το χειριστήριο εκτέμει τον ηχο «beep», η ενδεικτική λαμπίνα στο χειριστήριο θα ανάψει πράσινα και το φως του ακάθους θα ενεργοποιηθεί, υποδεικνύοντας ότι το χειριστήριο και το ακάθος είναι συνδεδεμένα. Αυτή τη στιγμή στην οθόνη του χειριστηρίου εμφανίζεται το εικονίδιο φωτισμού του ακάθους, ενώ το εικονίδιο GPS δεν εμφανίζεται. Προσοχή: Εάν η σύνδεση απέτυχε ή το χειριστήριο αποσυνδέθηκε από το ακάθος, απενεργοποιείτε την τροφοδοσία του ακάθους και του χειριστηρίου και επαναλάβετε τη διαδικασία σύνδεσης.



Βαθμολογία
Πριν από τη χρήση, το ακάθος πρέπει να βαθμολογηθεί. Μετά τη σύνδεση του χειριστηρίου με το ακάθος, στην οθόνη του χειριστηρίου θα εμφανιστεί το εικονίδιο δορυφόρου GPS και ο αριθμός δίπλα στο εικονίδιο θα είναι μεγαλύτερος από 8, υποδεικνύοντας ότι μπορεί να γίνει βαθμολογία. Μετά την απομακρύνση του ακάθους μερικά μέτρα από την ακτή, πατήστε το κουμπί βαθμολογίας και το ακάθος θα αρχίσει να στρίβει αριστερά και δεξιά. Όταν το ακάθος σταματήσει να στρίβει μετά τη βαθμολογία, το χειριστήριο θα εκτέμει δύο ηχητικά σήματα.

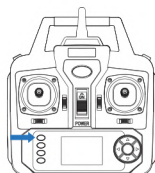

Ρύθμιση φαρσόπου

Μετά τη βαθμολογία, πρέπει να επιλέξετε το φαρσόπου πριν ορίσετε σημεία θέσης. Τέσσερα φαρσόπου ABCD, τα οποία αυτή τη στιγμή αναβοσβήνουν αργά. Πατήστε το κουμπί φαρσόπου για να επιλέξετε το φαρσόπου. Το γράμμα του επιλεγμένου φαρσόπου αναβοσβήνει γρήγορα. Πατήστε το κουμπί ρύθμισης συντεταγμένων για να επιβεβαιώσετε την επιλογή φαρσόπου. Το γράμμα του επιλεγμένου φαρσόπου αναβοσβήνει γρήγορα και στη συνέχεια παραμένει σταθερό. Τα υπόλοιπα τρία γράμματα εξαφανίζονται, υποδεικνύοντας ότι το φαρσόπου επιλέχθηκε με επιτυχία. Εάν θέλετε να αλλάξετε το φαρσόπου, πατήστε το πλήκτρο φαρσόπου για να το τροποποιήσετε.



Ρύθμιση σημείου εκκίνησης

Η ρύθμιση του σημείου τοποθέτησης είναι δυνατή μόνο όταν ο αριθμός των δορυφόρων GPS είναι τουλάχιστον 8. Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολογίας του ακάθους, πρέπει να το σταματήσετε στην ακτή ως σημείο εκκίνησης. Επιλέξτε το εικονίδιο του σημείου εκκίνησης με το πλήκτρο επιλογής και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο «Ρύθμιση συντεταγμένων» στο χειριστήριο για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση του σημείου εκκίνησης. Τη στιγμή αυτή, το εικονίδιο του σημείου εκκίνησης στην οθόνη του χειριστηρίου αναβοσβήνει και στη συνέχεια παραμένει αναμμένο, ενώ το φόντο των συντεταγμένων σκοτεινιάζει, υποδεικνύοντας ότι η ρύθμιση του σημείου εκκίνησης ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης του σημείου εκκίνησης, μπορείτε να επιλέξετε άλλους αριθμούς στην οθόνη του χειριστηρίου για να ορίσετε και να αποθηκεύσετε άλλα σημεία θέσης. Προσοχή: Μετά τη ρύθμιση του σημείου εκκίνησης, η απόσταση που εμφανίζεται στην οθόνη του χειριστηρίου είναι η απόσταση μεταξύ του ακάθους και του σημείου εκκίνησης.



Ορίστε σημείο θέσης

Μετά τη ρύθμιση του σημείου εκκίνησης, όταν το ακάθος φτάσει στο καθορισμένο σημείο, επιλέξτε άλλα ψηφιακά σταθερά σημεία, όπως το σημείο 1, πατώντας το αντίστοιχο κουμπί και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί ρύθμισης συντεταγμένων για να ορίσετε το σημείο. Το επιλεγμένο σημείο θα αρχίσει να αναβοσβήνει και στη συνέχεια θα παραμείνει επισημασμένο, ενώ ο αριθμός των υπολοίπων μη ρυθμιζόμενων σημείων συντεταγμένων θα εξαφανιστεί, υποδεικνύοντας ότι η ρύθμιση ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Στη συνέχεια, μπορείτε να πλοηγηθείτε τη βάρκα σε άλλα σημεία και να ορίσετε περισσότερα σημεία θέσης. Εάν τα σημεία θέσης στην τρέχουσα σελίδα είναι πλήρη, μπορείτε να αλλάξετε σε άλλη σελίδα για να ορίσετε περισσότερα σημεία θέσης. Κάθε αλφαιριθμικός χώρος διαθέτει πέντε σελίδες, κάθε σελίδα εμφανίζει 8 σημεία θέσης και το σημείο εκκίνησης και σε έναν αλφαιριθμικό χώρο μπορούν να οριστούν συνολικά 40 σημεία θέσης. Μετά την απενεργοποίηση του ακάθους, τα αποθηκευμένα σημεία θέσης θα παραμείνουν αποθηκευμένα.



ΒΑΣΙΚΗ ΧΡΗΣΗ


Πλεύση προς το σημείο θέσης

Αφού ορίσετε το σημείο θέσης, επιλέξτε το σημείο που θέλετε να προσεγγίσετε, πατήστε το πλήκτρο πλεύσης και το σκάφος θα ξεκινήσει αυτόματα το ταξίδι. Το εικονίδιο του σημείου θέσης στην οθόνη του χειριστηρίου αναβοσβήνει και παραμένει αναμμένο όταν το σκάφος φτάσει στο σημείο θέσης. Η απόσταση που εμφανίζεται στην οθόνη είναι η απόσταση μεταξύ δύο σημείων θέσης. Όταν η εμφανιζόμενη απόσταση μειωθεί σε 0 m, το χειριστήριο τηλεχειρισμού θα εκδώσει δύο ηχητικά σήματα «μπιπ, μπιπ», υποδεικνύοντας ότι το σκάφος έφτασε στο επιλεγμένο σημείο θέσης και έχει σταματήσει. Προσοχή: Μετά την επίτευξη του σημείου τοποθέτησης από το σκάφος, η ένδειξη απόστασης στην οθόνη του χειριστηρίου απαιτητικού ελέγχου θα επανέλθει στην απόσταση μεταξύ του σημείου εκκίνησης και του σκάφους. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία κατά τη διάρκεια της πλεύσης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πλεύσης για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πλεύσης.




Επιστροφή με ένα πλήκτρο

Επιστροφή με ένα πλήκτρο: Πατήστε το πλήκτρο επιστροφής στο σημείο εκκίνησης και το σκάφος θα επιστρέψει στο αρχικό σημείο τοποθέτησης. Κατά τη διάρκεια της πλεύσης, το εικονίδιο του σημείου εκκίνησης στο χειριστήριο αναβοσβήνει και όταν επιτευχθεί η αρχική θέση επανέρχεται στην κανονική κατάσταση (για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει πρώτα να ορίσετε το σημείο εκκίνησης). Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε τη λειτουργία επιστροφής με το πάτημα ενός κουμπιού κατά την οδήγηση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ρυθμιστή ταχύτητας για να ακυρώσετε την επιστροφή του σκάφους.

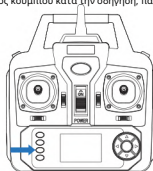

Ενεργοποίηση φωτών

Πατήστε σύντομα το κουμπί φωτών στο χειριστήριο και τα εμπρός και πίσω φώτα θα ενναλθάνονται μεταξύ των λειτουργιών: «σταθερό φως - αναβόσβημα - απενεργοποιημένα». Το εικονίδιο των φωτών στην οθόνη του χειριστηρίου αλλάζει ανάλογα με τη λειτουργία των φωτών.

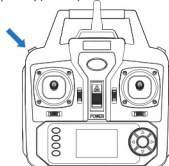


Ρυθμιστής ταχύτητας

Για να ενεργοποιήσετε τον ρυθμιστή ταχύτητας, σιρέτε και τους δύο αναλογικούς μαχολύς μπροστά για περίπου 5 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια σιρέτε τους προς τα πίσω για να τον απενεργοποιήσετε. Όταν ο ρυθμιστής ταχύτητας είναι ενεργοποιημένος, το εικονίδιο του σκάφους στην οθόνη του χειριστηρίου ανάβει στο κέντρο και αναβοσβήνει ταυτόχρονα στα αριστερά και στα δεξιά, ενώ οι στροφές αριστερά και δεξιά μπορούν να πραγματοποιούνται σε λειτουργία ρυθμιστή ταχύτητας.




Ενεργοποίηση ρυθμιστή ταχύτητας

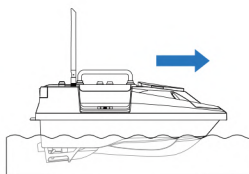

Απενεργοποίηση ρυθμιστή ταχύτητας

Κουμπί Εκκαθάρισης

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Εκκαθάρισης για να διαγράψετε τις συντεταγμένες όλων των καταχωρημένων θέσεων φαρμάκτος στο χειριστήριο. Εάν θέλετε να διαγράψετε μόνο τις συντεταγμένες μιας θέσης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Εκκαθάρισης για λίγα δευτερόλεπτα.

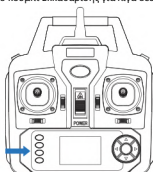

ΒΑΣΙΚΗ ΧΡΗΣΗ


Επιστροφή μετά από απώλεια σήματος

Όταν το χειριστήριο τηλεχειρισμού έχει χαμηλή στάθμη φόρτισης, απενεργοποιείται αυτόματα ή χειροκίνητα, το σκάφος επιστρέφει αυτόματα στο αρχικό σημείο τοποθέτησης.

(Για να λειτουργήσει αυτή η δυνατότητα, απαιτείται πρώτα ο ορισμός του σημείου εκκίνησης).

Κουμπί σημείου εκκίνησης

Αφού οριστεί το σημείο εκκίνησης, εάν επιθυμείτε το σκάφος να επιστρέψει σε αυτό, πατήστε το κουμπί σημείου εκκίνησης και το σκάφος θα επιστρέψει στο σημείο εκκίνησης.

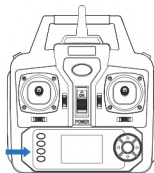

Λειτουργία ακύρωσης

Κατά τη λειτουργία με ρυθμιστή ταχύτητας και σταθερή ταχύτητα, εάν θέλετε να ακυρώσετε την κίνηση του σκάφους, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί του ρυθμιστή ταχύτητας μέχρι να ακυρωθεί η κίνηση του σκάφους.




Προειδοποίηση για χαμηλό επίπεδο φόρτισης μπαταρίας

Όταν η τάση στο σκάφος είναι χαμηλή, το χειριστήριο τηλεχειρισμού εκπέμπει ηχητικό σήμα: Όταν η τάση του χειριστηρίου τηλεχειρισμού είναι χαμηλή, το χειριστήριο εκπέμπει συνεχές ηχητικό σήμα και η ενδεικτική λυχνία του ανάβει κόκκινη.



Κουμπί δολώματος

Πατήστε το κουμπί δολώματος και το δοχείο θα εκτοξευτεί. Μετά τη χρήση του δολώματος, το δοχείο πρέπει να επανέλθει χειροκίνητα.

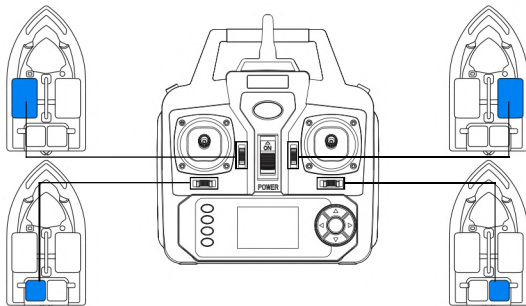

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Χειριστήριο τηλεχειρισμού

Σε περίπτωση παρατεταμένης αχρηστίας, αφαιρέστε τις μπαταρίες.

Κινητήρας

Μετά από κάθε χρήση, ελέγξτε εάν ο κινητήρας έχει μπλεχτεί.

Σώμα σκάφους

1. Μετά τη χρήση, αφαιρέστε την υγρασία ώστε το σκάφος να παραμείνει στεγνό και καθαρό.
2. Εάν η μπαταρία δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να αφαιρεθεί και να φορτιστεί πριν από την αποθήκευση.
3. Μην αποθηκεύετε μαζί με το σκάφος διαβρωτικά υγρά ή αντικείμενα.
4. Μην πλησιάζετε σε αντικείμενα με υψηλή θερμοκρασία.
5. Όταν δεν χρησιμοποιείται το σκάφος, αποθηκεύστε το στη συσκευασία για να αποφύγετε τη σκόνη.

Οδηγίες για αντικατάσταση εξαρτημάτων:

Εάν χρειαστεί να αντικαταστήσετε την πλακέτα του σκάφους, τη μονάδα GPS ή το χειριστήριο, μετά την αντικατάσταση πρέπει να γίνει σύζευξη συχνότητας και στη συνέχεια να πατηθεί και να κρατηθεί πατημένο το κουμπί βαθμονόμησης μέχρι το φωτάκι του σκάφους να αρχίσει να αναβοσβήνει και μετά να σβήσει. Μετά από αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή κανονικά.

