



ΒΑΡΚΑ V020
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΚΔΟΣΗ GPS

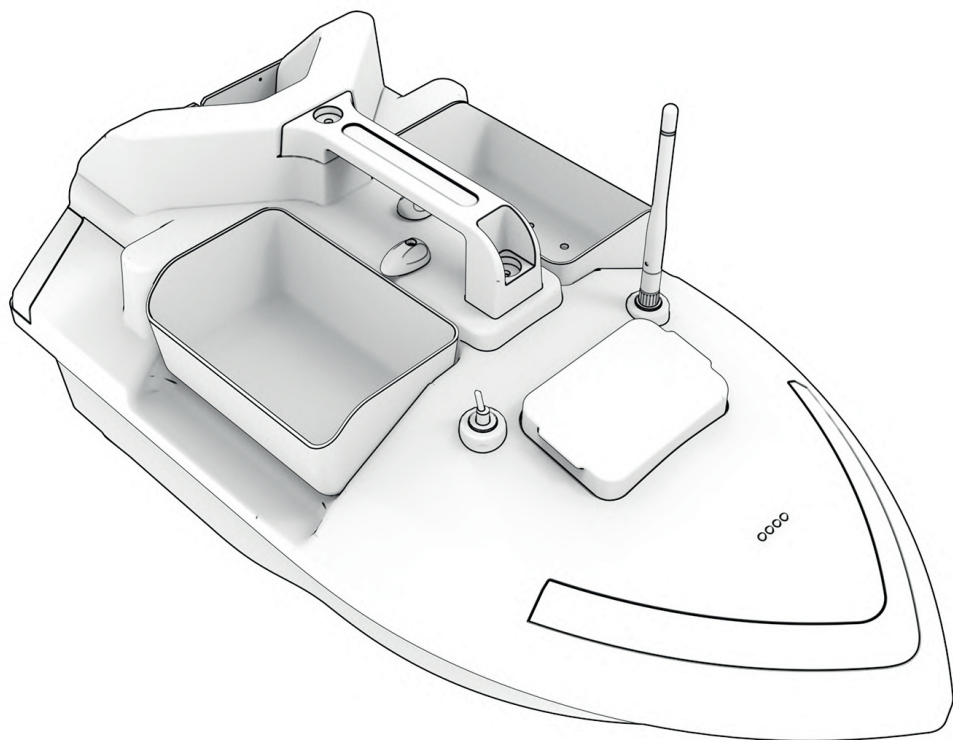


Περιγραφή προϊόντος

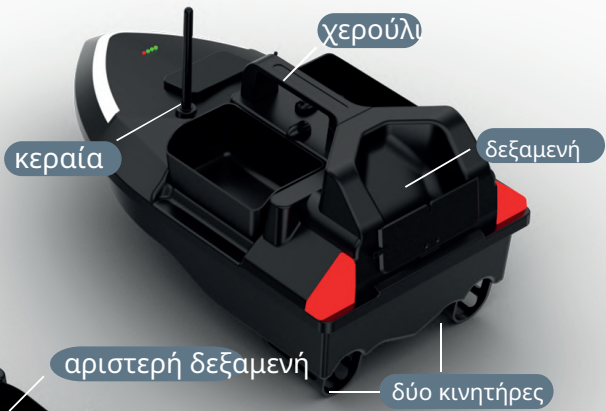


χωρητικότητα
μπαταρίας
βάρκας

πυξίδα GPS φωτισμός βάρκας

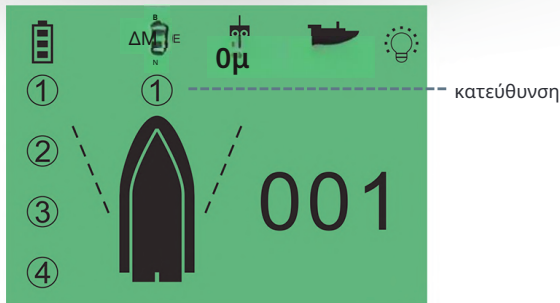

σημείο εντοπισμού κατεύθυνσηβάρκα απόσταση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

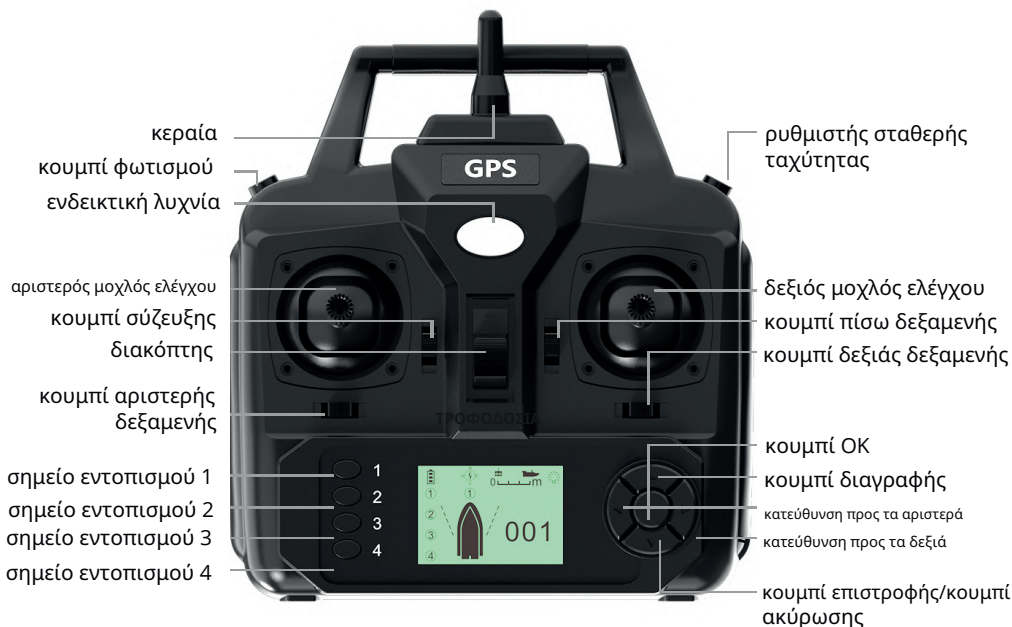

Κουμπί ακύρωσης: Εάν θέλετε να ακυρώσετε την επιστροφή της βάρκας στην αρχική θέση / τη λειτουργία cruise control της βάρκας / την επιστροφή της βάρκας λόγω χαμηλής στάθμης μπαταρίας, πατήστε αυτό το κουμπί για να σταματήσετε τη λειτουργία της βάρκας.

Έναρξη

1. Τοποθετήστε τη βάρκα σε επίπεδη επιφάνεια και ενεργοποιήστε την τροφοδοσία της βάρκας.
2. Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία του τηλεχειριστηρίου. Η πράσινη ένδειξη του τηλεχειριστηρίου παραμένει συνεχώς αναμμένη. Προσοχή: Μην τοποθετείτε τη βάρκα στην κλίση πριν από τη σύνδεσή της. Πριν την οδήγηση, ελέγξτε ότι λειτουργούν οι αριστερός και δεξιός κινητήρας.

Καλιμπράρισμα

1. Μετά την εμφάνιση του μηνύματος GPS, τοποθετήστε τη βάρκα στο νερό και απομακρύνετε την σε απόσταση 7 μέτρων από την ακτή, για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί OK και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί φωτισμού (η βάρκα θα ξεκινήσει αυτόματη διαδικασία καλιμπράρισματος), η βάρκα θα εκτελέσει πρώτα κύκλο προς τα αριστερά και στη συνέχεια κύκλο προς τα δεξιά, μετά θα σταματήσει και το καλιμπράρισμα θα ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σημείων θέσης

1. Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο GPS,  είναι δυνατή η λειτουργία αποθήκευσης σημείων θέσης.
2. Συνιστάται να οριστεί το αρχικό σημείο όταν η βάρκα βρίσκεται κοντά στην ακτή και να οριστεί το σημείο «!» στη σελίδα Ο ως το αρχικό σημείο.
3. Όταν η βάρκα φτάσει στον προορισμό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί OK και στη συνέχεια πατήστε τα κουμπιά σημείων θέσης 1, 2, 3 ή 4 για να εμφανίσετε την τοποθεσία. Μία σελίδα μπορεί να περιέχει έως τέσσερα σημεία θέσης. Εάν η τρέχουσα σελίδα είναι πλήρης από σημεία θέσης, πατήστε το κουμπί ρύθμισης σελίδας για να ορίσετε σημεία θέσης στην επόμενη σελίδα.
4. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί διαγραφής για να διαγράψετε αυτόματα όλες τις αποθηκευμένες πληροφορίες.

Λειτουργία ρυθμιστή ταχύτητας (cruise control)

1. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί σημείου εντοπισμού 1-2-3-4 στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε τον αυτόματο ρυθμιστή ταχύτητας που αλλάζει τις ρυθμίσεις όλων των σημείων.
 2. Μετά την προσέγγιση σε απόσταση περίπου 1 μ γύρω από το σημείο προορισμού, το ταξίδι θα ολοκληρωθεί. (Στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου θα εμφανιστεί η απόσταση, η οποία αντιστοιχεί στην απόσταση μεταξύ της άγκυρας ή του σημείου και της βάρκας.) Εάν η βάρκα αποκλίνει ή η θέση της είναι λανθασμένη, πραγματοποιήστε εκ νέου καλιμπράρισμα.
- Σημειώσεις: Για να ακυρώσετε τον πλοο προς το σημείο εντοπισμού, πατήστε το πλήκτρο ακύρωσης ή το αντίστοιχο πλήκτρο του σημείου εντοπισμού και η βάρκα θα σταματήσει να λειτουργεί.

Ταχύτητα σταθερής ρύθμισης

1. Πατήστε ταυτόχρονα και τους δύο μοχλούς του τηλεχειριστηρίου για να κινηθεί η βάρκα προς τα εμπρός.
 2. Πατήστε παταταμένα το πλήκτρο της ταχύτητας σταθερής ρύθμισης για να ενεργοποιήσετε τον έλεγχο ταχύτητας σταθερής ρύθμισης.
 3. Ο μοχλός τηλεχειρισμού μπορεί να ρυθμίζει με ακρίβεια την κατεύθυνση της βάρκας.
- Σημειώσεις: Μετά την είσοδο στη λειτουργία ελέγχου ταχύτητας σταθερής ρύθμισης, πατήστε το πλήκτρο ταχύτητας σταθερής ρύθμισης για να εξέλθετε από αυτήν.

Οθόνη τροφοδοσίας της βάρκας

1. Η οθόνη LCD εμφανίζει το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας της βάρκας. Διατίθενται συνολικά 3 επίπεδα. Όταν απομένει μόνο ένα επίπεδο φόρτισης στην μπαταρία, πρέπει να φορτιστεί ή να αντικατασταθεί εγκαίρως.
2. Η βάρκα βρίσκεται σε κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης ισχύος και επιστρέφει αυτόματα στο αρχικό σημείο.

Μήνυμα για ασθενές σήμα

1. Όταν το σήμα από τη βάρκα είναι ασθενές, η κόκκινη ενδεικτική λυχνία του χειριστηρίου αρχίζει να αναβοσβήνει και εκπέμπεται ηχητική ειδοποίηση.
2. Όταν η βάρκα βρίσκεται σε κατάσταση ασθενούς σήματος για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, επιστρέφει αυτόματα στο αρχικό σημείο.

Ρύθμιση συχνότητας

Εάν η βάρκα χάσει τη σύνδεση με το χειριστήριο τηλεχειρισμού, πρέπει να γίνει η επανασύζευξη. Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία του χειριστηρίου και της βάρκας και στη συνέχεια επανασυνδέστε τη βάρκα με το χειριστήριο. Τοποθετήστε τη βάρκα σε έδαφος. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί σύζευξης στο χειριστήριο, ενεργοποιήστε τον διακόπτη της βάρκας και μετά τον διακόπτη του χειριστηρίου. Όταν το χειριστήριο εκπέμψει ηχητικό σήμα, η πράσινη ένδειξη στο χειριστήριο παραμένει αναμμένη, υποδεικνύοντας ότι το χειριστήριο και η βάρκα έχουν συζευχθεί.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Τηλεχειριστήριο

Βάρκα



ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ GPS 2.4G

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 7,4 V



Μπαταρία 7,4 V

Οδηγίες χρήσης και φόρτισης της μπαταρίας:

Μπαταρία βάρκας (τυπική διαμόρφωση)

Συνδέστε με πηγή τροφοδοσίας

Αυτή η βάρκα διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία· αρκεί να συνδέσετε το βύσμα της μπαταρίας κατά τη χρήση.



Συντήρηση

Τηλεχειριστήριο

Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την μπαταρία.

Κινητήρας

Μετά από κάθε χρήση, ελέγξτε τον κινητήρα για ρύπους.

Βάρκα

1. Μετά τη χρήση, σκουπίστε το νερό για να διατηρήσετε καθαρό το σκάφος.
2. Όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την και φορτίστε την πριν από την αποθήκευση.
3. Μην αποθηκεύετε μαζί με διαβρωτικά υγρά και αντικείμενα.
4. Αποθηκεύστε μακριά από αντικείμενα υψηλής θερμοκρασίας.
5. Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, φυλάξτε την σε μέρος προστατευμένο από τη σκόνη.

- Η φωσφορίζουσα έκδοση φωτίζει αυθόρμητα στο σκοτεινό περιβάλλον μετά από απορρόφηση ηλιακού ή ημερήσιου φωτός. Όσο πιο έντονο είναι το φως, τόσο καλύτερο είναι το αποτέλεσμα της φωτεινότητας. Συνιστάται η απορρόφηση φωτός για τουλάχιστον 2 ώρες, και η βάρκα θα φωτίζει για τουλάχιστον 30 λεπτά. Η σταδιακή μείωση της φωτεινότητας είναι φυσιολογικό φαινόμενο και μπορεί να αποκατασταθεί μετά από επαναπορρόφηση φωτός.

Προειδοποίηση: Η βάρκα μπορεί να αναπληρώνει αυτόματα το φως υπό επαρκείς συνθήκες φωτισμού, χωρίς να απαιτείται μακρά έκθεση σε ηλιακό φως εξωτερικού χώρου. Πριν από την απορρόφηση του φωτός, αποσυνδέστε την τροφοδοσία και αφαιρέστε την μπαταρία.



Νύχτα



Ημερήσιος χρόνος