


V802 BAIT BOAT

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

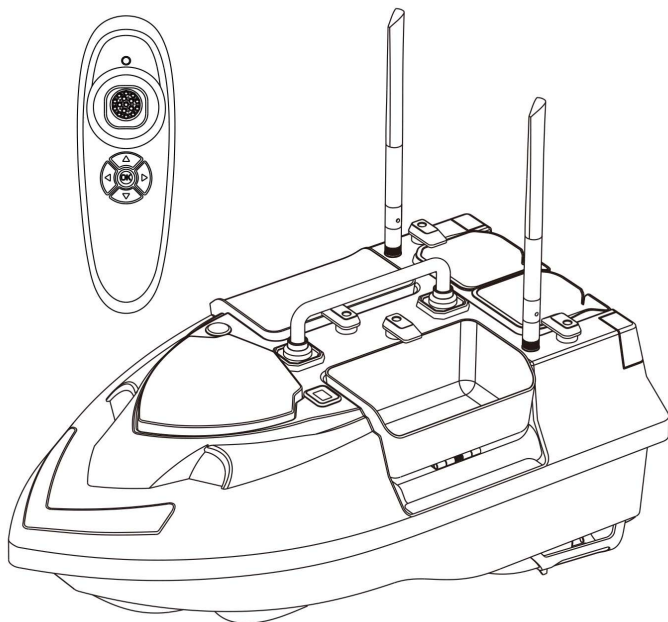

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

Για να θέσετε σε λειτουργία το σκάφος, αρκεί να συνδέσετε οποιοδήποτε καλώδιο τροφοδοσίας στον συσσωρευτή. Σε περίπτωση χρήσης δύο συσσωρευτών ταυτόχρονα, μπορείτε να επιμηκύνετε σημαντικά τον χρόνο λειτουργίας της συσκευής.

Ταχύπλοος Πιλότος

1. Πιέστε τον μοχλό του τηλεχειριστηρίου προς τα πάνω.
 2. Πιέστε προς τα εμπρός για 5 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τον ταχύπλοο πιλότο- πιέστε προς τα πίσω για να τον απενεργοποιήσετε.
 3. Ο μοχλός του τηλεχειριστηρίου επιτρέπει τη ρύθμιση της κατεύθυνσης του σκάφους.
- Προσοχή: Μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας cruise control σταθερής ταχύτητας, μετακινήστε το μοχλό ελέγχου προς τα πίσω για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία cruise control σταθερής ταχύτητας.


Έλεγχος φωτισμού


Το πλήκτρο εμπρός/πίσω φωτός ελέγχει το εμπρόσθιο φως, το πλήκτρο OK ελέγχει το οπίσθιο φως. Ένα σύμβολο πάτημα του πλήκτρου ενεργοποιεί την εναλλαγή του φωτός μεταξύ των σταθερών λειτουργιών «ενεργό - αναβοσβήνει - απενεργοποιημένο». Το φως του σκάφους παραμένει σταθερά αναμμένο μετά τη ρύθμιση της συχνότητας. Το εμπρόσθιο φως ανάβει λευκό, το οπίσθιο φως ανάβει μπλε, ενώ το οπίσθιο φως αναβοσβήνει κόκκινο όταν η φόρτιση της μπαταρίας είναι χαμηλή. Εάν η συχνότητα δεν έχει συνδεθεί επιτυχώς ή έχει αποσυνδεθεί, το πίσω φως αναβοσβήνει εναλλάξ κόκκινο και μπλε. Το μπροστινό φως αναβοσβήνει.

Υπενθύμιση χαμηλής στάθμης μπαταρίας

1. Όταν η βάρκα έχει χαμηλή στάθμη μπαταρίας, το χειριστήριο εκπέμπει ηχητικό σήμα 'μπιπ' 'μπιπ'.
2. Όταν το χειριστήριο έχει χαμηλή στάθμη μπαταρίας, η ενδεικτική λυχνία του χειριστηρίου αναβοσβήνει.

Κουμπί λειτουργίας Silo

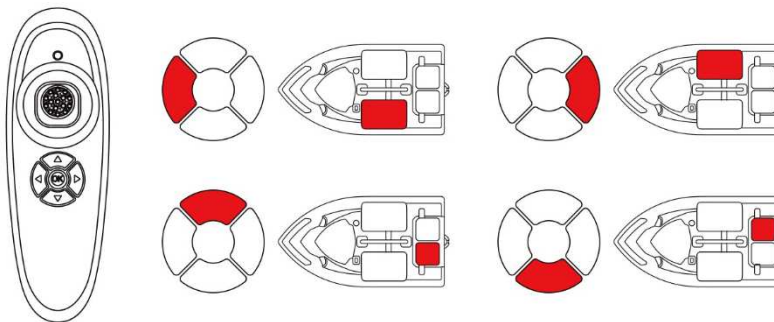

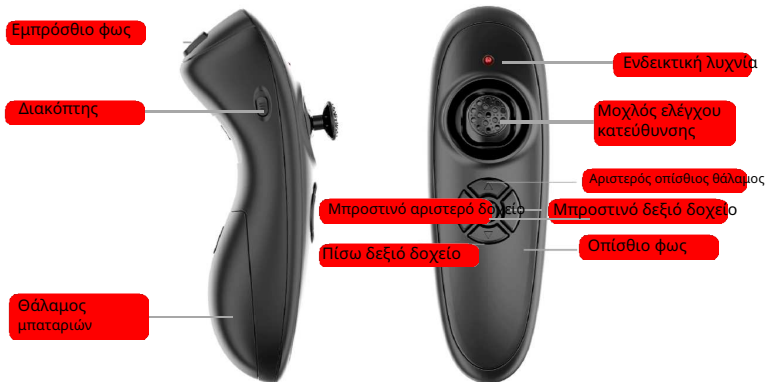

ΣΤΡΟΦΗ Α
ΡΙΣΤΕΡΑ

ΣΤΡΟΦΗ
ΠΡΟΣ
ΤΑ ΔΕΞΙΑ

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ

ΟΠΙΣΘΟΠΟΡΙΑ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

ΔΙΠΛΗ ΚΕΡΑΙΑ

Πριν από τη χρήση, πρέπει να εγκατασταθούν ταυτόχρονα και οι δύο κεραιές.

ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΔΙΠΛΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ

ΕΜΠΡΟΣ ΘΕΣΗ ΔΙΠΛΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΓΑΝΤΖΟΣ

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΠΤΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΧΛΩΡΙΔΑ

ΛΑΒΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ

ΟΠΙΣΘΙΟ ΦΩΣ

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΦΩΣ

Η εικόνα απεικονίζει την εμφάνιση του σκάφους.

ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 2,4 G
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 7,4 V



Συσσωρευτής σκάφους (τύπος στάνταρ)

Συνδέστε την πηγή τροφοδοσίας

Αυτό το σκάφος διαθέτει ενσωματωμένο συσσωρευτή. Απαιτείται να συνδέσετε την υποδοχή του συσσωρευτή κατά τη χρήση.



Τηλεχειριστήριο

Σε περίπτωση παρατεταμένης αχρηστίας, αφαιρέστε τις μπαταρίες.

Κινητήρας

Μετά από κάθε χρήση, ελέγξτε αν ο κινητήρας δεν είναι μπλεγμένος.

Σώμα βάρκας

1. Μετά τη χρήση, σκουπίστε την υγρασία ώστε το σώμα της βάρκας να παραμένει στεγνό και καθαρό.
2. Εάν η μπαταρία δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την και φορτίστε την πριν από την αποθήκευση.
3. Μην αποθηκεύετε μαζί με διαβρωτικά υγρά και αντικείμενα.
4. Μην φέρνετε κοντά αντικείμενα υψηλής θερμοκρασίας.
5. Όταν δεν χρησιμοποιείται, αποθηκεύετε τη βάρκα διπλωμένη ώστε να μην συσσωρεύει σκόνη.

