



ΒΑΡΚΑ ΜΕ ΔΟΛΩΜΑ V803


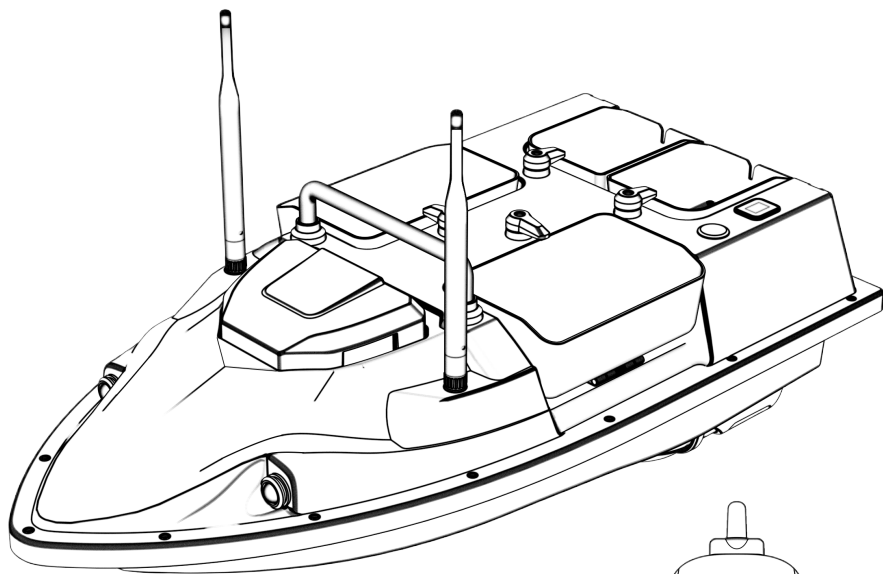


ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Μπορείς να θέσεις τη βάρκα σε λειτουργία απλά συνδέοντας οποιοδήποτε καλώδιο τροφοδοσίας στη μπαταρία. Αν χρησιμοποιήσεις ταυτόχρονα δύο μπαταρίες, μπορείς να επεκτείνεις σημαντικά το χρόνο λειτουργίας της βάρκας.

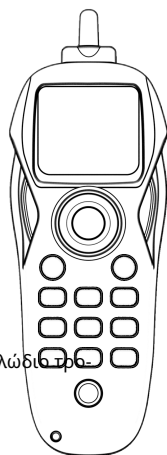

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΜΕΤΡΟΥΒΑΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ V803

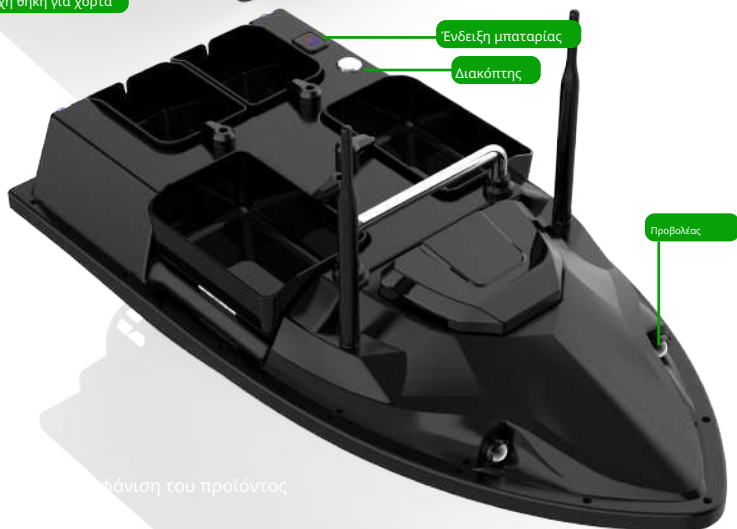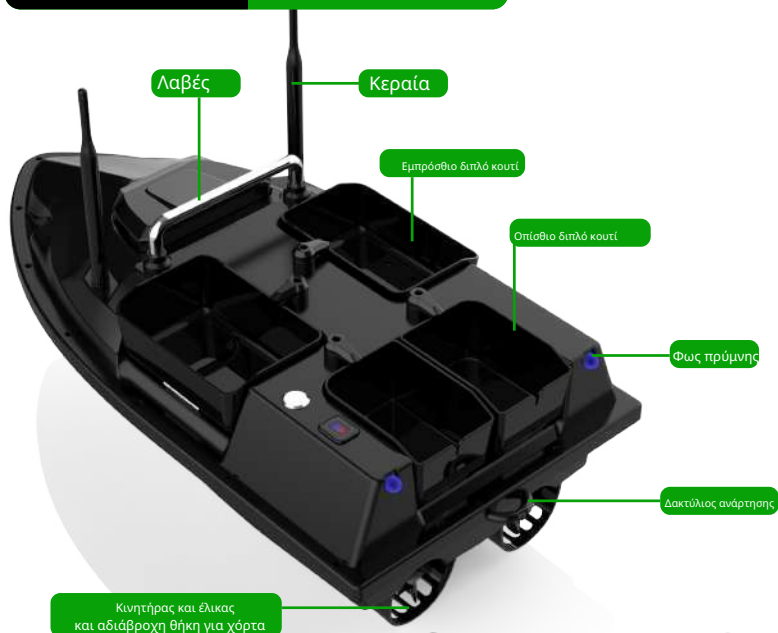

Εξάνιση του προϊόντος



Σύρετε το joystick αριστερά και η βάρκα θα στρίψει αριστερά.



Σύρετε το joystick δεξιά και η βάρκα θα στρίψει δεξιά.



Πιέστε το joystick προς τα πάνω και η βάρκα θα κινηθεί προς τα εμπρός.



Πατήστε το joystick προς τα κάτω και η βάρκα θα κινηθεί προς τα πίσω.

Σύνδεση μετά την ενεργοποίηση της τροφοδοσίας

1. Τοποθετήστε τη βάρκα σε επίπεδη επιφάνεια και ενεργοποιήστε την τροφοδοσία της βάρκας.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης του τηλεχειριστηρίου για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το τηλεχειριστήριο. Η βάρκα θα εκτελέσει αυτόματα την αντιστοίχιση συχνότητας. Μετά την αντιστοίχιση συχνότητας, το μπροστινό φως της βάρκας παραμένει πάντα αναμμένο και το μπλε πίσω φως επίσης. Προσοχή: Μην τοποθετείτε τη βάρκα σε κλίση πριν από την αντιστοίχιση συχνότητας. Πριν την καθέλκυση, ελέγξτε αν ο αριστερός και ο δεξιός κινητήρας λειτουργούν σωστά.

Λειτουργία σταθερής ταχύτητας (Tempomat)

1. Κατά την κίνηση προς τα εμπρός, πατήστε το κουμπί tempomat για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία διατήρησης ταχύτητας και πατήστε το ξανά για να την απενεργοποιήσετε.
2. Όταν ο tempomat είναι ενεργοποιημένος, ο δείκτης προς τα εμπρός αναβοσβήνει κόκκινος· κατά την οδήγηση χωρίς ενεργοποιημένο tempomat, η μπλε λυχνία παραμένει συνεχώς αναμμένη.
3. Με ενεργοποιημένη τη λειτουργία tempomat, το joystick επιτρέπει την ακριβή ρύθμιση της κατεύθυνσης πλεύσης του σκάφους.

Έλεγχος φωτισμού

1. Κουμπί εμπρός/πίσω φωτός / φωτισμού γάστρας: με ένα σύντομο πάτημα εναλλάσσει τη λειτουργία του εμπρός/πίσω φωτός και φωτισμού γάστρας στη σειρά «πάντα αναμμένο – αναβοσβήνει – απενεργοποιημένο». Μετά το συγχρονισμό της συχνότητας, η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι το σταθερό λευκό φως στο μπροστινό φως.
2. Κουμπί πίσω φωτός: ένα σύντομο πάτημα αλλάζει το πίσω φως μεταξύ συνεχούς, αναβοσβήνοντος και σβηστού, συγχρονίζοντας τη συχνότητα του προεπιλεγμένου μπλε φωτός στην κατάσταση συνεχούς λειτουργίας.
3. Όταν η συχνότητα δεν είναι συγχρονισμένη ή διακόπτεται, το πίσω φως αναβοσβήνει εναλλάξ κόκκινο και μπλε.

Ακριβής ρύθμιση απόκλισης

1. Κουμπί ρύθμισης απόκλισης προς τα αριστερά: Αυτό το κουμπί χρησιμοποιείται για την ακριβή ρύθμιση της βάρκας ώστε να επανέλθει σε ευθεία γραμμή όταν η βάρκα στρέφεται δεξιά.
2. Κουμπί ρύθμισης απόκλισης προς τα δεξιά: Αυτό το κουμπί χρησιμοποιείται για ακριβή ρύθμιση της βάρκας ώστε να επανέλθει σε ευθεία γραμμή όταν η βάρκα στρέφεται αριστερά.

Προειδοποίηση χαμηλής φόρτισης μπαταρίας


1. Όταν η βάρκα βρίσκεται σε κατάσταση χαμηλής ενέργειας, το μπροστινό φως αναβοσβήνει, το πίσω φως αναβοσβήνει κόκκινο και το τηλεχειριστήριο εκπέμπει έναν γρήγορο ήχο «δι-δι».
2. Όταν η μπαταρία του τηλεχειριστηρίου είναι χαμηλή, το τηλεχειριστήριο εκπέμπει ήχο «δι-δι».

Αλλαγή ταχύτητας

Ένα σύντομο πάτημα του κουμπιού αλλαγής ταχύτητας επιτρέπει τον έλεγχο της αλλαγής ταχύτητας, με την αρχική ταχύτητα να είναι η πρώτη. Κατά την αλλαγή στη δεύτερη ταχύτητα ακούγεται ο ηχητικός τόνος «di-di», και κατά την αλλαγή στην πρώτη ταχύτητα ακούγεται ο ηχητικός τόνος «di».


Απελευθέρωση δοχείου

Πατήστε σύντομα το κουμπί του δοχείου για να απελευθερώσετε το αντίστοιχο δοχείο.

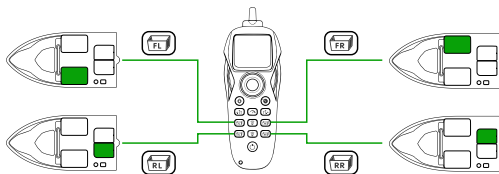

Απενεργοποίηση

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης τηλεχειριστηρίου για 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε το τηλεχειριστήριο.

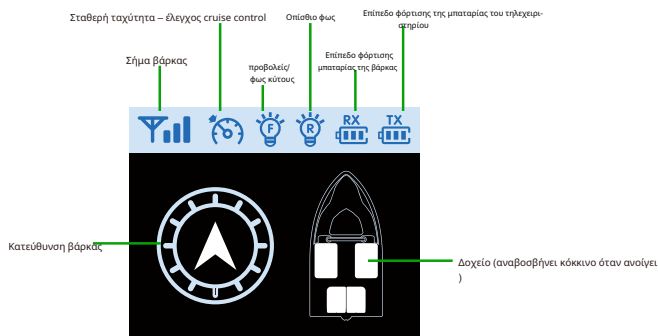

1. Πατήστε σύντομα το κουμπί ενεργοποίησης τηλεχειριστηρίου για να ανάψετε τον φωτισμό των κουμπιών και πατήστε ξανά για να τον απενεργοποιήσετε. Μετά την ενεργοποίηση του τηλεχειριστηρίου, ο φωτισμός των κουμπιών ανάβει αυτόματα.
2. Μετά τη σύζευξη της συχνότητας με τη βάρκα, στην οθόνη εμφανίζονται τα σήματα της βάρκας, τα εμπρός/πίσω φώτα, τα οπίσθια φώτα, η στάθμη ισχύος της βάρκας, η στάθμη ισχύος του τηλεχειριστηρίου, η κατεύθυνση της βάρκας και ο εκτοξευτής του δοχείου (Σχ. 1).



Εμφάνιση εικονιδίων μετά το ζευγάρωμα συχνότητων Σχ. 1


3. Με την ενεργοποίηση της λειτουργίας ρυθμιστή ταχύτητας, το εικονίδιο ανάβει και ο δείκτης κίνησης προς τα εμπρός αναβοσβήνει κόκκινο (Σχ. 2).



Σχ. 2

Ρυθμιστής ταχύτητας

4. Το εικονίδιο κατεύθυνσης του κύτους δεν ανάβει όταν η βάρκα είναι ακίνητη (Σχ. 3). Όταν το εικονίδιο φωτίζεται μπλε, σημαίνει : εικονίδιο προς τα πάνω είναι κίνηση προς τα εμπρός (Σχ. 4), προς τα κάτω – κίνηση προς τα πίσω (Σχ. 5), αριστερά – στροφή αριστερά (Σχ. 6), δεξιά – στροφή δεξιά (Σχ. 7).

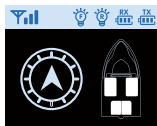

Σχ. 3

Η βάρκα είναι ακίνητη



Σχ. 4

Η βάρκα προχωράει μπροστά



Σχ. 5

Η βάρκα κινείται πίσω



Σχ. 6

Η βάρκα στρίβει αριστερά



Σχ. 7

Η βάρκα στρίβει δεξιά





Λεπτό σκάφος
Ασύρματος έλεγχος 2.4G
Μπαταρία μεγάλης χωρητικότητας
7.4V

Οδηγίες χρήσης και φόρτισης της μπαταρίας της βάρκας:

- Μπαταρία της βασικής μονάδας (μία στη συσκευασία)

Μια μεμονωμένη μπαταρία μπορεί να λειτουργήσει όταν συνδεθεί σε οποιοδήποτε καλώδιο τροφοδοσίας. Η ταυτόχρονη σύνδεση δύο μπαταριών διπλασιάζει το χρόνο λειτουργίας.

- Σύνδεση τροφοδοσίας

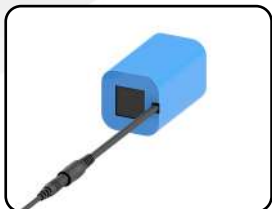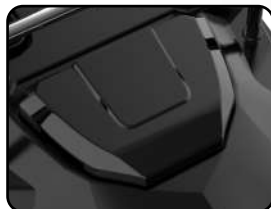

Οδηγίες φόρτισης του τηλεχειριστηρίου:

- Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία

Όταν το επίπεδο μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου είναι χαμηλό, το τηλεχειριστήριο εκπέμπει ήχο τικ και πρέπει να φορτιστεί.



● Κινητήρες

Μετά από κάθε χρήση, ελέγξτε αν υπάρχουν μπλεγμένα σκουπίδια.

● Κύτος της βάρκας

1. Μετά τη χρήση, σκουπίστε το νερό για να κρατήσετε τη βάρκα στεγνή και καθαρή.
2. Αν η μπαταρία δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την και φορτίστε την πριν την αποθήκευση.
3. Μην αποθηκεύετε υγρά ή διαβρωτικά αντικείμενα μαζί.
4. Παρακαλούμε να μην την φέρετε κοντά σε πηγές υψηλής θερμοκρασίας.
5. Όταν η βάρκα δεν χρησιμοποιείται, φύλαξέ την για να αποτρέψεις τη συσσώρευση σκόνης.

