



ΒΑΡΚΑ ΔΟΛΩΜΑΤΟΣ V803 GPS


ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GPS ΕΚΔΟΣΗΣ

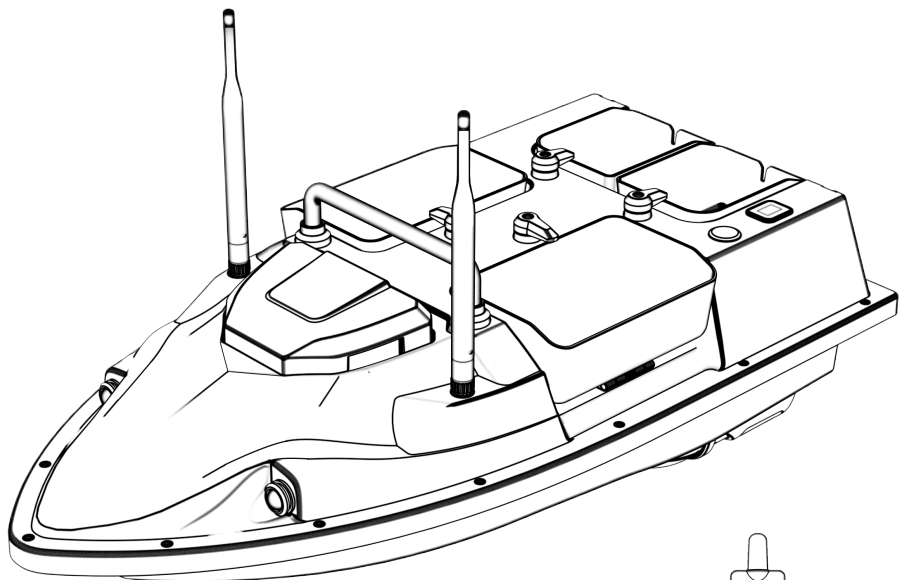

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Η βάρκα μπορεί να ενεργοποιηθεί συνδέοντας οποιοδήποτε καλώδιο τροφοδοσίας στη μπαταρία. Εάν χρησιμοποιείτε δύο μπαταρίες ταυτόχρονα, μπορείτε να αυξήσετε σημαντικά τη διάρκεια λειτουργίας της βάρκας.

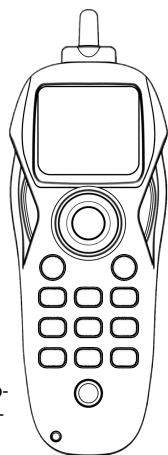

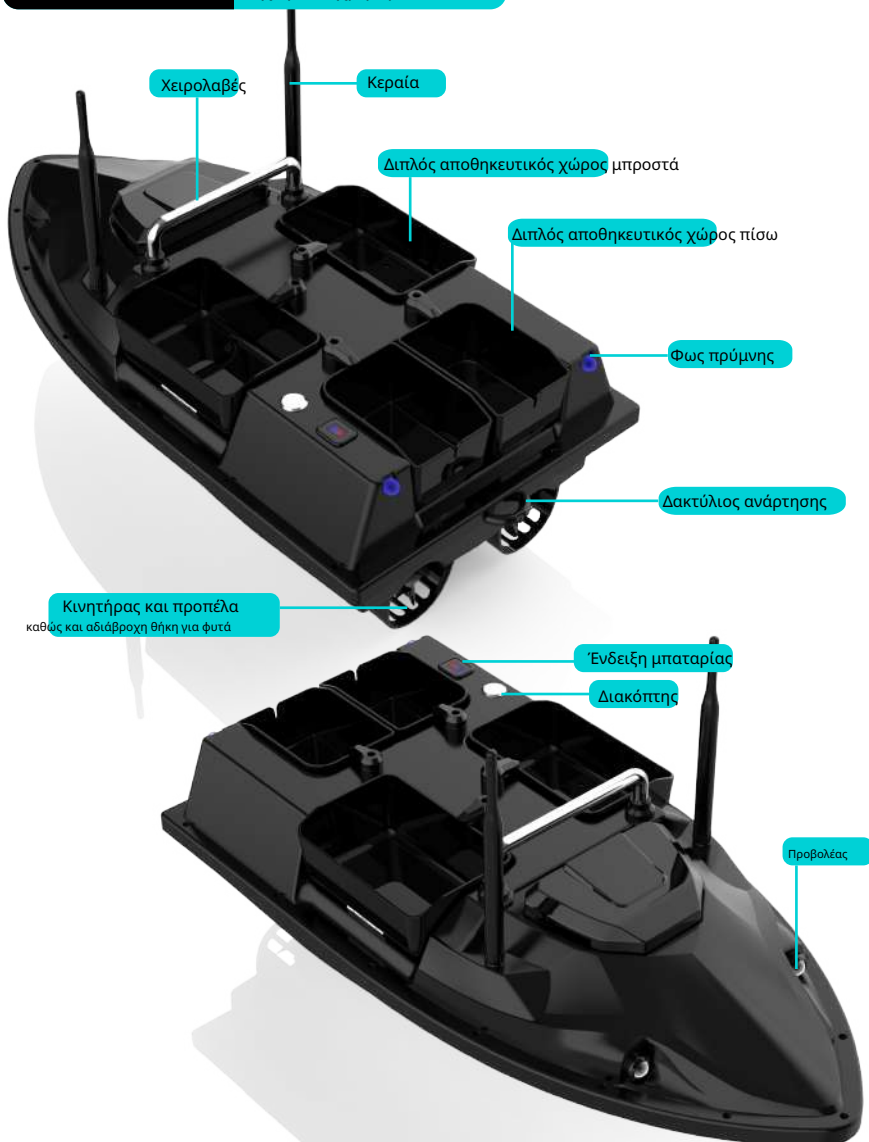



Πλοήγηση

Καλιμπράρισμα

Ψαρότοπος

Δείκτης προς τα αριστερά

Ταχύτητα / ηλεκτρονική άγκυρα

Δόλωμα

Μοχλός χειρισμού

Κουμπί σημείου εκκίνησης

Κουμπί διαγραφής

Δείκτης προς τα δεξιά

Κουμπί φωτός

Κουμπί OK

/Παρατεταμένο πάτημα
για να καθαρίσετε το σημείο εκκίνησης

Διακόπτης



Μετακινήστε το μοχλό χειρισμού προς τα αριστερά και η βάρκα θα στρίψει αριστερά.




Μετακινήστε το μοχλό χειρισμού προς τα δεξιά και η βάρκα θα στρίψει δεξιά.



Σπρώξτε τον μοχλό χειρισμού προς τα πάνω και η βάρκα θα κινηθεί προς τα εμπρός.



Πατήστε τον μοχλό χειρισμού προς τα κάτω και η βάρκα θα κινηθεί προς τα πίσω.


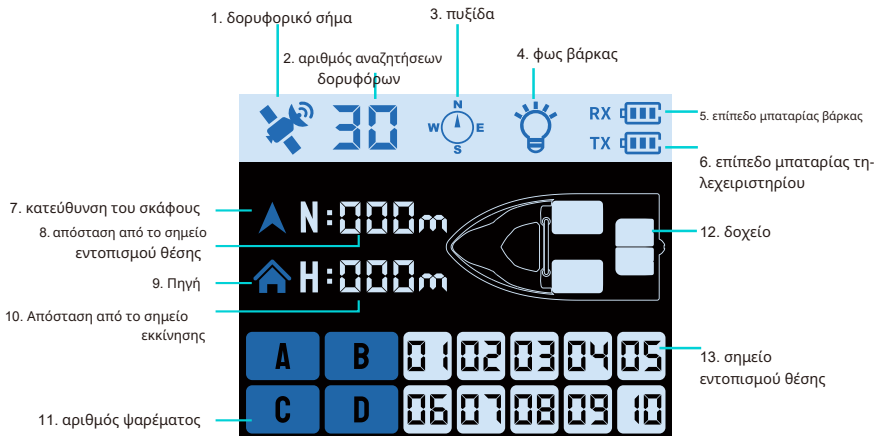


1. Δορυφορικό σήμα: Το Εικονίδιο δεν εμφανίζεται μετά την ενεργοποίηση της τροφοδοσίας. Μετά την ολοκλήρωση της αντιστοίχισης συχνότητων και τον εντοπισμό του σήματος GPS, το Εικονίδιο ανάβει αυτόματα.
2. Αριθμός εντοπισμένων δορυφόρων: Το Εικονίδιο εμφανίζει «00» μετά την ενεργοποίηση της τροφοδοσίας και αλλάζει σε πραγματικό χρόνο όταν αναζητείται το σήμα και ο αριθμός των εντοπισμένων δορυφόρων είναι ίσος ή μεγαλύτερος των 8.
3. Πυξίδα: Η κατεύθυνση του εικονιδίου της πυξίδας αντιστοιχεί στην κατεύθυνση της πλήρωσης του σκάφους.
4. Φώτα βάρκας: Η κατάσταση εμφάνισης του εικονιδίου αντιστοιχεί στην κατάσταση των φώτων της βάρκας: «πάντα αναμμένα – αναβοσβήνουν – απενεργοποιημένα».
5. Επίπεδο φόρτισης μπαταρίας βάρκας: Αυτό το εικονίδιο εμφανίζει το τρέχον επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας μετά από σύζευξη συχνότητας.
6. Επίπεδο φόρτισης μπαταρίας τηλεχειριστηρίου: Αυτό το εικονίδιο δείχνει το τρέχον επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας μετά την ενεργοποίηση.
7. Κατεύθυνση κύτους: Το εικονίδιο φωτίζεται με μπλε χρώμα μετά από σύζευξη συχνότητας, και η κατεύθυνση του εικονιδίου αντιπροσωπεύει την τρέχουσα κατάσταση πλεύσης της βάρκας, συμπεριλαμβανομένων της στροφής αριστερά, της στροφής δεξιά, της ευθείας πορείας και της όπισθεν. Το Εικονίδιο αυτό αναβοσβήνει όταν είναι ενεργοποιημένο το σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας.
8. Απόσταση από το σημείο εντοπισμού: Η απόσταση εμφανίζεται μόνο αφού οριστεί το σταθερό σημείο. Εμφανίζει την απομένουσα απόσταση μέχρι το σημείο-στόχο του σταθερού σημείου. Με την επίτευξη του σημείου-στόχου του σταθερού σημείου, η απόσταση είναι 0.
9. Αρχικό σημείο: Εάν η αρχική θέση δεν έχει οριστεί, το εικονίδιο δεν εμφανίζεται: μόνο μετά τον ορισμό της αρχικής θέσης εμφανίζεται μπλε εικονίδιο, και όταν η βάρκα επιστρέφει στην αρχική θέση, το εικονίδιο αναβοσβήνει.
10. Απόσταση από το αρχικό σημείο: Προβολή σε πραγματικό χρόνο της απόστασης της βάρκας από το αρχικό σημείο.
11. Αριθμός ψαρότοπου: Τα τέσσερα γράμματα A, B, C και D αντιπροσωπεύουν 4 ψαρότοπους και πριν από τη ρύθμιση του σταθερού σημείου πρέπει να επιλεγεί ο ψαρότοπος.
12. Δοχείο: Μετά την αντιστοίχιση της συχνότητας, το δοχείο του σκάφους είναι προεπιλεγμένα λευκό, γαλάζιο όταν επιλεγεί, αναβοσβήνει κόκκινο όταν βγαίνει εκτός θέσης και επιστρέφει στο λευκό μετά το τέλος της λειτουργίας.
13. Σημείο εντοπισμού: Όλα τα ψηφία φωτίζονται κανονικά κατά την εισαγωγή της επιλογής του σημείου εντοπισμού. Μετά την πρώτη είσοδο στον ψαρότοπο, η προεπιλεγμένη επιλογή είναι το σημείο αριθμός 1 του ψαρότοπου, το φωτισμένο σημείο εντοπισμού είναι έντονο και τα ψηφία αναβοσβήνουν. Μετά τον καθορισμό του σημείου, ο φωτισμός είναι έντονος και οι ψηφιακές ενδείξεις είναι πάντα ενεργές. Οι ψηφιακές ενδείξεις είναι πάντα ενεργές, ενώ ο φωτισμός δεν ενεργοποιείται όταν το σημείο δεν έχει καθοριστεί.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ


Πριν από τη χρήση, εγκαταστήστε την κεραία, τοποθετήστε τη βάρκα σε επίπεδη επιφάνεια, κρατήστε το τηλεχειριστήριο σε απόσταση μεγαλύτερη από 0,5 μέτρα από τη βάρκα, ενεργοποιήστε πρώτα τον διακόπτη τροφοδοσίας του σκάφους και στη συνέχεια πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί τροφοδοσίας του τηλεχειριστηρίου για 3 δευτερόλεπτα (πατώντας ξανά και κρατώντας το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα το τηλεχειριστήριο θα απενεργοποιηθεί). Όταν η σύζευξη συγχρονιστών δεν ολοκληρωθεί, το πίσω φως θα αναβοσβήνει εναλλάξ κόκκινο και μπλε. Μετά το ζευγάρωμα της συχνότητας, το μπροστινό φως θα ανάψει λευκό και το πίσω φως θα ανάψει μπλε.

Προσοχή: Εάν το ζευγάρωμα της συχνότητας αποτύχει ή το τηλεχειριστήριο αποσυνδεθεί από τη βάρκα, πρέπει να απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία της βάρκας και του τηλεχειριστηρίου και στη συνέχεια να επανενεργοποιήσετε τη διαδικασία ζευγαρώματος της συχνότητας.

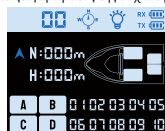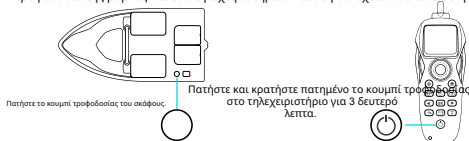




ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΥΜΠΙΟΥ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

Πατήστε σύντομα το κουμπί τροφοδοσίας του τηλεχειριστηρίου για να ενεργοποιήσετε τον φωτισμό των κουμπιών. Επαναλαμβανόμενο πάτημα του κουμπιού τροφοδοσίας απενεργοποιεί τον φωτισμό. Με την ενεργοποίηση του τηλεχειριστηρίου, ο φωτισμός των κουμπιών είναι ενεργός εξ ορισμού.

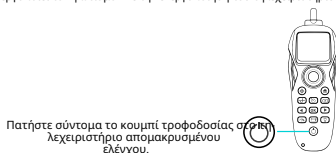



ΚΑΛΙΜΠΡΑΡΙΣΜΑ

Πριν από τη χρήση, η βάρκα πρέπει να βαθμονομηθεί. Το καλιμπράρισμα μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ζευγαρώματος συχνότητας μεταξύ της βάρκας και του τηλεχειριστηρίου, όταν το τηλεχειριστήριο εμφανίζει το εικονίδιο σήματος δορυφόρου και ο αριθμός των ανιχνευόμενων αστεριών είναι μεγαλύτερος από 8. Πατήστε σύντομα το πλήκτρο βαθμονόμησης για να ξεκινήσει η αυτόματη γεωμαγνητική βαθμονόμηση. Απομακρύνετε τη βάρκα από την ακτή σε απόσταση 5-6 μέτρων, πατήστε το πλήκτρο βαθμονόμησης, η βάρκα θα περιστραφεί αριστερά, έπειτα δεξιά στην επιφάνεια του νερού και θα σταματήσει να περιστρέφεται μετά την ολοκλήρωση της βαθμονόμησης.

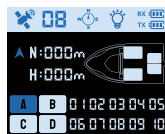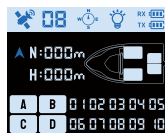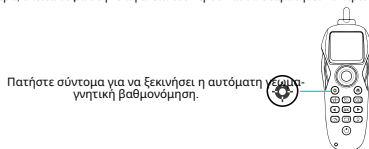

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΙΑΣ ΦΟΡΑΣ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Μετά την ολοκλήρωση της βαθμονόμησης του σκάφους και τον ορισμό της τρέχουσας θέσης φαρμάτος, είναι δυνατή η ρύθμιση της θέσης εκκίνησης. Οδηγήστε το σκάφος προς την ακτή ως σημείο εκκίνησης, πατήστε σύντομα το πλήκτρο ρύθμισης θέσης εκκίνησης για να ορίσετε και να καταγράψετε τη θέση εκκίνησης. Αφού ορίσετε τη θέση εκκίνησης, το εικονίδιο της θέσης εκκίνησης στην οθόνη θα ανάψει μπλε. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα για να επιστρέψετε στη θέση εκκίνησης που έχει οριστεί στο τρέχον φαρσόπλι. Κατά την επιστροφή στο σημείο εκκίνησης, το εικονίδιο του σημείου εκκίνησης αναβοσβήνει μπλε. Όταν η βάρκα σταματήσει στο σημείο εκκίνησης, το εικονίδιο σταματά να αναβοσβήνει.

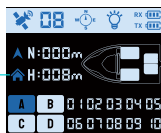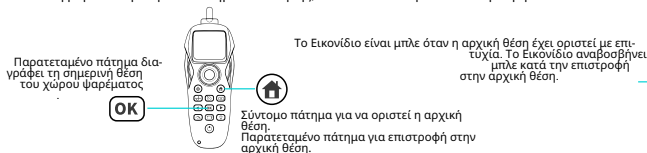

ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΘΕΣΟΠΟΙΗΣΗΣ

Αφού ορίσετε η αρχική θέση, οδηγήστε τη βάρκα στο επιθυμητό σημείο θεοσποίησης και πατήστε παρατεταμένα οποιοδήποτε πλήκτρο κατεύθυνσης για να εισέλθετε στη λειτουργία επιλογής σημείου θεοσποίησης. Όλοι οι αριθμοί παραμένουν ορατοί ανά πάσα στιγμή, κατά την πρώτη είσοδο, το σημείο 1 της θέσης φαρμάτος ρυθμίζεται ως προεπιλογή, το φόντο του επιλεγμένου σημείου θεοσποίησης φωτίζεται και οι αριθμοί αναβοσβήνουν. Οι αριθμοί παραμένουν ορατοί ανά πάσα στιγμή μετά τη ρύθμιση του σημείου. Οι αριθμοί παραμένουν ορατοί ανά πάσα στιγμή, ενώ το φωτισμένο φόντο δεν ενεργοποιείται όταν το σημείο δεν έχει καθοριστεί. Πατήστε σύντομα τα πλήκτρα δείκτη αριστερά ή δεξιά για να μετακινηθείτε σε μεμονωμένο σημείο. Παρατεταμένο πάτημα για 3 δευτερόλεπτα επιτρέπει την ταχεία μετάβαση στο σημείο. Μετά την επιλογή του φαρσόπλου, πατήστε OK για επιβεβαίωση. Κατά τη δεύτερη είσοδο στην επιλογή σημείου εντοπισμού, η τελευταία θέση του δείκτη αποθηκεύεται αυτόματα. Ο φαρσόσμος μπορεί να περιέχει 50 σημεία, χωρισμένα σε πέντε στήλες και δύο σειρές. Μία σελίδα περιλαμβάνει 10 σημεία, διαθεσίμας είναι 5 σελίδες.




ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΗΜΕΙΟ

Μετά τη ρύθμιση σταθερού σημείου, επιλέξτε το μετακινώντας τον κέρσορα και με σύντομο πάτημα του κουμπιού πλοήγησης προς σταθερό σημείο, η βάρκα κατευθύνει αυτόματα προς αυτό το σημείο. Παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού ακυρώνει την πλοήγηση. Κατά τη διάρκεια της πλοήγησης, το αντίστοιχο αριθμητικό εικονίδιο αναβοσβήνει, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζεται η απόσταση προς το σταθερό σημείο και το σημείο εκκίνησης. Όταν η βάρκα φτάσει στο σημείο πλεύσης, η απόσταση προς το σταθερό σημείο εμφανίζεται ως 0 m, το τηλεχειριστήριο εκπέμπει ένα σύντομο ηχητικό σήμα «di-di» και η πλοήγηση σταματά.



ΚΟΥΜΠΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Όταν ο δείκτης υποδεικνύει σημείο εντοπισμού, ένα σύντομο πάτημα του κουμπιού Καθαρισμού διαγράφει το συγκεκριμένο σημείο. Κρατήστε πατημένο το κουμπί Καθαρισμού για πάνω από 3 δευτερόλεπτα, για να διαγραφούν όλα τα σημεία στην τρέχουσα περιοχή φαρμάτος.

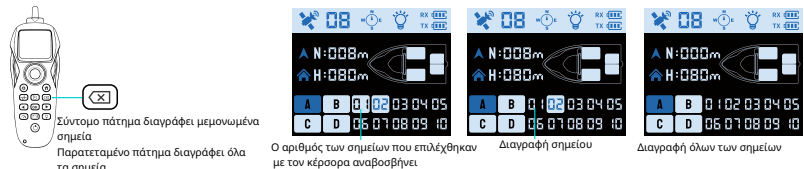

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Κατά την οδήγηση προς τα εμπρός, πατήστε τον μοχλό χειρισμού προς τα εμπρός για πάνω από 5 δευτερόλεπτα, ώστε να ενεργοποιηθεί αυτόματα το σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας. Πατήστε τον μοχλό προς τα πίσω για να ελέγξετε από τη λειτουργία ελέγχου ταχύτητας. Όταν το σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας είναι ενεργοποιημένο, ο δείκτης αναβοβλίνει. Κατά την οδήγηση χωρίς ενεργό σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας, ο δείκτης φωτίζεται σταθερά.



Πατήστε τον μοχλό χειρισμού προς τα εμπρός για 5 δευτερόλεπτα, ώστε να ενεργοποιηθεί το σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας.



Μετακινήστε τον μοχλό χειρισμού προς τα πίσω για να απενεργοποιήσετε το σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας.



ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Μετά το ζεύγος συχνοτήτων, τα φώτα είναι πάντα ενεργοποιημένα από προεπιλογή: λευκό εμπρόσθιο φως και μπλε οπίσθιο φως. Ένα σύντομο πάτημα του κουμπιού επιτρέπει την εναλλαγή του φωτισμού της βάρκας στον κύκλο «Πάντα ενεργό – Αναβό σβημα – Απενεργοποιημένο». Το εικονίδιο φωτός στο τηλεχειριστήριο δείχνει την τρέχουσα κατάσταση «Πάντα ενεργό – Αναβό σβημα – Απενεργοποιημένο». Όταν η στάθμη ισχύος είναι χαμηλή, το κόκκινο φως της πίσω λυχνίας αναβοβλίνει, ενώ τα κόκκινα και μπλε φώτα της πίσω λυχνίας αναβοβλίνουν εναλλάξ σε περίπτωση ασυμφωνίας ή διακοπής της συχνότητας.



ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Μια σύντομη πίεση του κουμπιού αλλαγής ταχύτητας αλλάζει τη σχέση μετάδοσης. Αρχικά είναι η πρώτη σχέση, η αλλαγή στη δεύτερη σχέση προκαλεί ηχητικό σήμα «di-di», η επιστροφή στην πρώτη σχέση προκαλεί το σήμα «di».



ΚΟΥΜΠΙ ΔΟΧΕΙΟΥ


Η πρώτη σύντομη πίεση του κουμπιού δοχείου ενεργοποιεί τη λειτουργία επιλογής δοχείου. Από προεπιλογή είναι το δεξιό εμπρόσθιο δοχείο στο πίσω μέρος. Το επιλεγμένο δοχείο φωτίζεται με μπλε χρώμα. Πατήστε το κουμπί OK για να ρίξετε το επιλεγμένο δοχείο. Το απορριφθέν δοχείο φωτίζεται κόκκινα και μετά το πέρας της λειτουργίας επανέρχεται σε λευκό. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα, η σειρά των αριθμών καθορίζει τη σειρά επιλογής των δοχείων.




Επιλογή δοχείου




Ανάκληση επιλεγμένου δοχείου

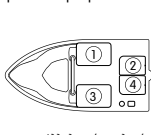

Αλληλουχία επιλογής δοχείων



Επιλεγμένα αیل (μπλε) Κένωμα δοχείου (κόκκινο)



ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΜΕ BUZZER.

Κατάσταση χαμηλής τάσης: Συνεχές ηχητικό σήμα «di-di» (ένα μακρό και ένα σύντομο) υποδεικνύει χαμηλή στάθμη μπαταρίας της βάρκας, συνεχές ηχητικό σήμα «di-di» (μακρός ήχος) υποδεικνύει χαμηλή στάθμη μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου. Διακοπή συχνότητας: Το τηλεχειριστήριο εκπέμπει συνεχές ηχο «di-di» (σύντομος ήχος). Επιτυχής λειτουργία πηλίκρου: Το τηλεχειριστήριο εκπέμπει ήχο «di» (σύντομος ήχος). Άφιξη στον καθορισμένο σημείο πύλοσης: Το τηλεχειριστήριο εκπέμπει ήχο «di-di» (σύντομος ήχος).

ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Όταν η ισχύς του τηλεχειριστηρίου είναι χαμηλή, το τηλεχειριστήριο απενεργοποιείται αυτόματα ή χειροκίνητα και η βάρκα επιστρέφει αυτόματα στο σημείο εκκίνησης όπου βρίσκεται ο τρέχων ψαρότοπος. (Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει πρώτα να ορίσετε το σημείο εκκίνησης)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ

1. Περιγραφή λειτουργιών της λειτουργίας ηλεκτρονικής άγκυρας




Μετά την ενεργοποίηση του ηλεκτρονικού σημείου άγκυρας, η βάρκα αντιτάσσεται στην επίδραση των ρευμάτων και της δύναμης του ανέμου, παραμένοντας σε σταθερή θέση στο καθορισμένο σημείο ηλεκτρονικής άγκυρας.

2. Ρύθμιση ηλεκτρονικών σημείων άγκυρας

1) Όταν το προκαθορισμένο ηλεκτρονικό σημείο άγκυρας έχει οριστεί ως σημείο εντοπισμού θέσης, επιλέξτε αυτό το σημείο και πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ταχύτητας. Το σημείο θα αλλάξει χρώμα σε μπλε, υποδεικνύοντας ότι το ηλεκτρονικό σημείο άγκυρας έχει ρυθμιστεί επιτυχώς.




(1) Σύστημα πάτημα – επιλέξτε οποιοδήποτε σημείο εντοπισμού θέσης.

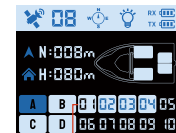

Ο επιλεγμένος αριθμός αναβοβλίνει.




(2) Παρατεταμένο πάτημα – επιλέξτε αυτό το σημείο ως σημείο λειτουργίας ηλεκτρονικής άγκυρας.

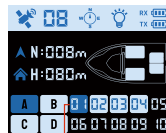


Το ηλεκτρονικό σημείο άγκυρας αλλάζει το χρώμα φόντου σε μπλε.


2) Όταν το προρυθμισμένο σημείο ηλεκτρονικής άγκυρας δεν έχει οριστεί ως σημείο εντοπισμού θέσης, κατευθύνετε αρχικά τη βάρκα στην τοποθεσία του προρυθμιζόμενου σημείου ηλεκτρονικής άγκυρας. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα δρομέα, επιλέξτε οποιοδήποτε μη εκχωρημένο σημείο εντοπισμού θέσης. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ταχύτητας μέχρι το επιλεγμένο σημείο να έχει μπλε φόντο, πράγμα που σημαίνει ότι το σημείο λειτουργίας ηλεκτρονικής άγκυρας έχει οριστεί επιτυχώς.

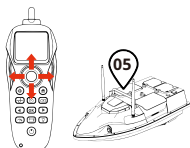

(1) Κατευθύνετε τη βάρκα προς το σημείο όπου θα οριστεί το σημείο ηλεκτρονικής άγκυρας.

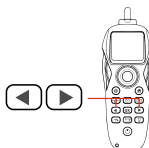


(2) Μια σύντομη πίεση μεταβαίνει σε οποιοδήποτε μη ορισμένο σημείο εντοπισμού θέσης.

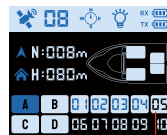

Το φόντο του εκλεγμένου σημείου αναβοβλίνει (π.χ. 05).



(3) Το παρατεταμένο πάτημα επιλέγει αυτό το σημείο ως σημείο ηλεκτρονικής άγκυρας.

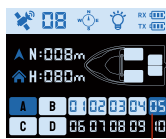

Το σημείο ηλεκτρονικής άγκυρας αλλάζει το φόντο σε μπλε.


Προσοχή: Μετά τον ορισμό του σημείου ηλεκτρονικής άγκυρας, ο δρομέας κλειδώματος δεν μπορεί να μετακινηθεί ούτε προς τα αριστερά ούτε προς τα δεξιά, το πλήκτρο καθαρισμού δεν λειτουργεί και η μακρά πίεση του μοχλού χειρισμού δεν ενεργοποιεί το σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας. Λειτουργούν μόνο οι λειτουργίες του πλήκτρου φωτός, του πλήκτρου OK και του πλήκτρου επιλογής δρομέα.

3. Έξοδος από τη λειτουργία σημείου ηλεκτρονικής άγκυρας

Παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου ταχύτητας για επαναφορά της διεπαφής καθαρισμού θέσης σημαίνει έξοδο από τη λειτουργία σημείου ηλεκτρονικής άγκυρας.



Παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου αλλαγής ταχύτητας προκαλεί έξοδο από τη λειτουργία σημείου ηλεκτρονικής άγκυρας.

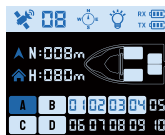

Επαναφάνηκε η διεπαφή του σημείου εντοπισμού θέσης.



Λεπτό κύτος
Ασύρματος τηλεχειρισμός 2.4G
Μπαταρία μεγάλης χωρητικότητας
7.4V

Οδηγίες χρήσης και φόρτισης μπαταρίας σκάφους:

- Μπαταρία της κύριας μονάδας (μία στο πακέτο)

Η μεμονωμένη μπαταρία μπορεί να λειτουργήσει όταν είναι συνδεδεμένη σε οποιοδήποτε καλώδιο τροφοδοσίας. Η σύνδεση δύο μπαταριών ταυτόχρονα διπλασιάζει τη διάρκεια λειτουργίας.

- Σύνδεση τροφοδοσίας



Οδηγίες φόρτισης τηλεχειριστηρίου:

- Ενσωματωμένη φορτιζόμενη μπαταρία

Όταν το επίπεδο μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου είναι χαμηλό, το τηλεχειριστήριο εκπέμπει έναν χτυπητό ήχο και πρέπει να φορτιστεί.



● Κινητήρες

Μετά από κάθε χρήση, ελέγξτε αν υπάρχουν παγιδευμένα υπολείμματα.

● Κύτος της πλωτής μονάδας

1. Μετά τη χρήση, αφαιρέστε το νερό για να διατηρείται η βάρκα στεγνή και καθαρή.
2. Εάν η μπαταρία δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την και φορτίστε την πριν από την αποθήκευση.
3. Μην αποθηκεύετε μαζί υγρά ή διαβρωτικά αντικείμενα.
4. Παρακαλούμε να μην την πλησιάζετε σε πηγές υψηλής θερμοκρασίας.
5. Όταν η βάρκα δεν χρησιμοποιείται, φυλάξτε την ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση σκόνης.

