



ΒΑΡΚΑ ΕΚΔΟΣΗ GPS

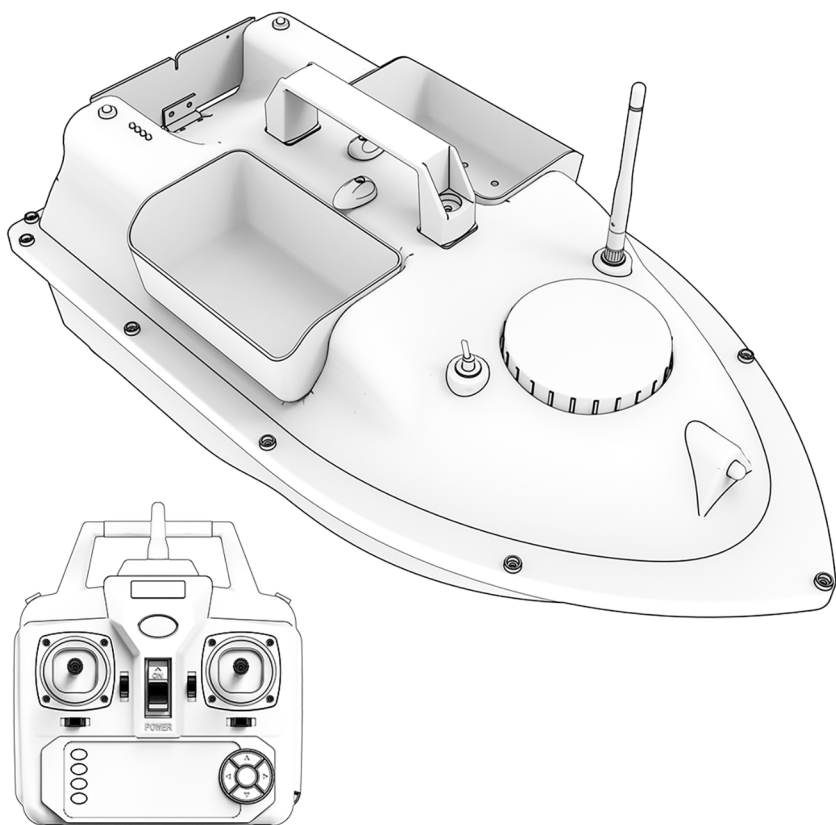


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

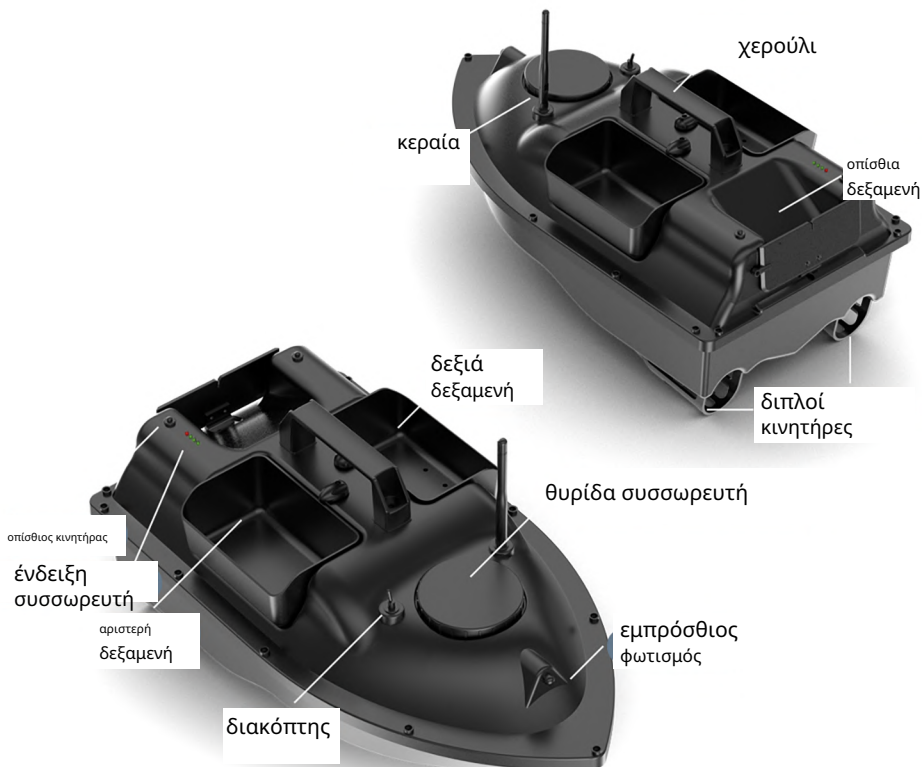

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

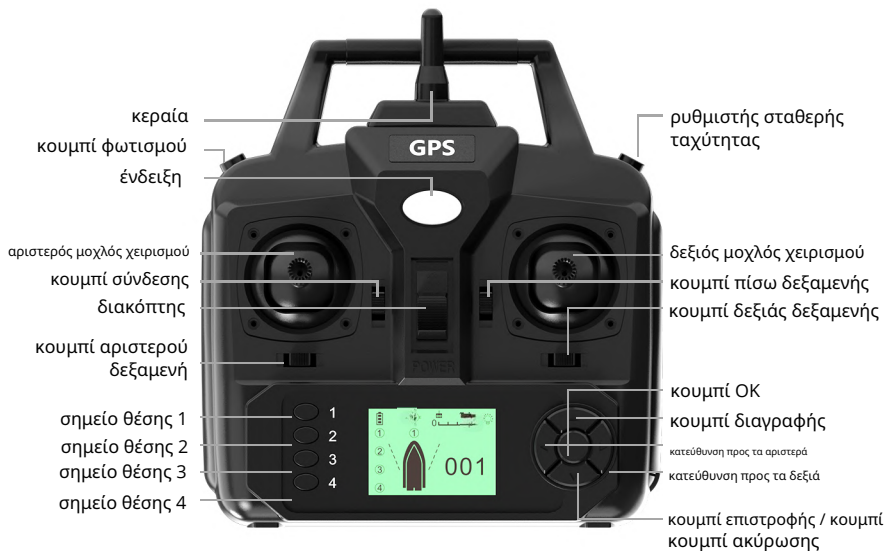

Κουμπί ακύρωσης: Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε την επιστροφή της βάρκας στην αρχική θέση / τη λειτουργία cruise control της βάρκας / την επιστροφή της βάρκας λόγω χαμηλής στάθμης φόρτισης του συσσωρευτή, πατήστε αυτό το κουμπί για να σταματήσετε τη λειτουργία της βάρκας.

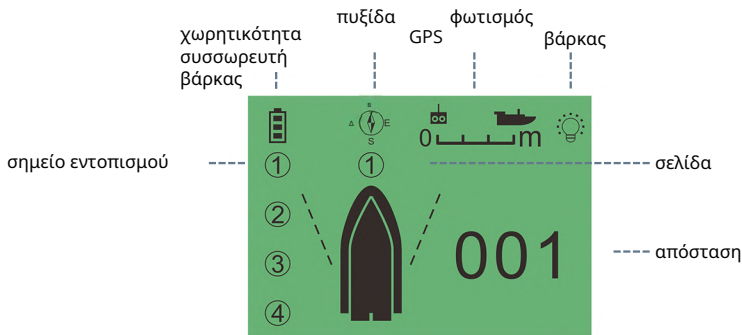

Εκκίνηση

1. Τοποθετήστε τη βάρκα σε επίπεδη επιφάνεια και ενεργοποιήστε την τροφοδοσία της βάρκας.
2. Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία του χειριστηρίου από απόσταση. Η πράσινη ένδειξη του χειριστηρίου παραμένει μόνιμα αναμμένη. Προσοχή: Μην τοποθετείτε τη βάρκα σε κεκλιμένη επιφάνεια πριν τη σύνδεσή της. Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι ο αριστερός και ο δεξιός κινητήρας λειτουργούν σωστά.

Καλιμπράρισμα

1. Μετά την εμφάνιση του μηνύματος GPS, τοποθετήστε τη βάρκα στο νερό και απομακρύνετε την σε απόσταση 7 μέτρων από την όχθη, ώστε να διασφαλίσετε ότι δεν υπάρχουν εμποδία.
2. Πατήστε το κουμπί OK και κρατήστε το πατημένο, στη συνέχεια πατήστε το κουμπί φωτισμού (η βάρκα θα ξεκινήσει αυτόματη καλιμπράρισμα), η βάρκα θα εκτελέσει αρχικά κύκλο προς τα αριστερά και έπειτα κύκλο προς τα δεξιά, μετά θα σταματήσει και η καλιμπράρισμα θα ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σημείων θέσης

1. Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο GPS , ενεργοποιείται η λειτουργία αποθήκευσης σημείων θέσης
2. Συνιστάται να οριστεί το σημείο εκκίνησης όταν η βάρκα βρίσκεται κοντά στην ακτή και να οριστεί το σημείο «I» στη σελίδα O ως σημείο εκκίνησης.
3. Όταν η βάρκα φτάσει στον προορισμό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο OK και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο των σημείων τοποθέτησης 1, 2, 3, 4 για να εμφανιστεί η τοποθεσία. Μία σελίδα μπορεί να περιέχει έως τέσσερα σημεία τοποθέτησης. Εάν η τρέχουσα σελίδα είναι γεμάτη με σημεία τοποθέτησης, πατήστε το πλήκτρο ρυθμίσεων σελίδας για να ορίσετε σημεία τοποθέτησης στην επόμενη σελίδα.
4. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί διαγραφής για να διαγραφούν αυτόματα όλες οι αποθηκευμένες πληροφορίες.

Λειτουργία ρυθμιστή ταχύτητας

1. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο σημείου τοποθεσίας 1-2-3-4 στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιηθεί ο αυτόματος ρυθμιστής ταχύτητας που αλλάζει τις ρυθμίσεις όλων των σημείων.
 2. Μετά την προσέγγιση σε απόσταση περίπου 1 μ. γύρω από το σημείο προορισμού, το ταξίδι θα τερματιστεί. (Στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου θα εμφανιστεί η απόσταση, η οποία είναι η απόσταση μεταξύ της άγκυρας ή του σημείου και της βάρκας). Εάν η βάρκα αποκλίνει ή η θέση της είναι εσφαλμένη, πρέπει να πραγματοποιηθεί επανκαλιμπράρισμα.
- Σημείωση: Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε την πορεία προς το σημείο εντοπισμού, πρέπει να πατήσετε το κουμπί ακύρωσης ή το αντίστοιχο κουμπί του σημείου εντοπισμού, οπότε η βάρκα θα σταματήσει να λειτουργεί.

Χειρισμός σταθερής ταχύτητας

1. Πατήστε ταυτόχρονα και τους δύο μοχλούς του χειριστηρίου για να κινηθεί η βάρκα προς τα εμπρός.
 2. Κρατήστε πατημένο το κουμπί χειρισμού σταθερής ταχύτητας για να ενεργοποιήσετε τον έλεγχο σταθερής ταχύτητας.
 3. Ο μοχλός του τηλεχειριστηρίου μπορεί να ρυθμίζει με ακρίβεια την κατεύθυνση της βάρκας.
- Σημείωση: Μετά την είσοδο στη λειτουργία χειρισμού σταθερής ταχύτητας, πρέπει να πατήσετε ξανά το κουμπί σταθερής ταχύτητας για να την απενεργοποιήσετε.

Οθόνη ένδειξης ισχύος βάρκας

1. Η οθόνη LCD εμφανίζει το επίπεδο φόρτισης του συσσωρευτή της βάρκας. Συνολικά υπάρχουν 3 διαθέσιμα επίπεδα. Όταν απομένει μόνο 1 επίπεδο φόρτισης στον συσσωρευτή, πρέπει να φορτιστεί ή να αντικατασταθεί εγκαίρως.
2. Η βάρκα βρίσκεται σε κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης ισχύος και θα επιστρέψει αυτόματα στο σημείο εκκίνησης.

Ειδοποίηση ασθενούς σήματος

1. Όταν το σήμα από τη βάρκα είναι ασθενές, ο κόκκινος δείκτης του χειριστηρίου θα αρχίσει να αναβοσβήνει και θα εκδώσει ηχητικό σήμα.
2. Εάν η βάρκα βρίσκεται σε κατάσταση ασθενούς σήματος για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα επιστρέψει αυτόματα στο σημείο εκκίνησης.

Ρύθμιση συχνότητας

Εάν η βάρκα χάσει τη σύνδεση με το τηλεχειριστήριο, πρέπει να γίνει εκ νέου σύνδεση. Απενεργοποιήστε το τηλεχειριστήριο και τη βάρκα, στη συνέχεια επανασυνδέστε τη βάρκα με το τηλεχειριστήριο. Τοποθετήστε τη βάρκα σε σταθερή επιφάνεια. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί σύνδεσης στο τηλεχειριστήριο, ενεργοποιήστε τον διακόπτη της βάρκας και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τον διακόπτη του τηλεχειριστηρίου. Όταν το τηλεχειριστήριο εκπέμψει ηχητικό σήμα και ο πράσινος δείκτης ανάψει σταθερά, η σύνδεση μεταξύ τηλεχειριστηρίου και βάρκας έχει επιτευχθεί.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΤ

Βάρκα



Συσσωρευτής 7,4 V




Τηλεχειριστήριο

Οδηγίες χρήσης και φόρτισης συσσωρευτή:



Ανοίξτε το στρογγυλό κάλυμμα του διαμερίσματος του συσσωρευτή στο μπροστινό μέρος του κύτους, αποσυνδέστε τον συσσωρευτή και συνδέστε τον στον φορτιστή για φόρτιση.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

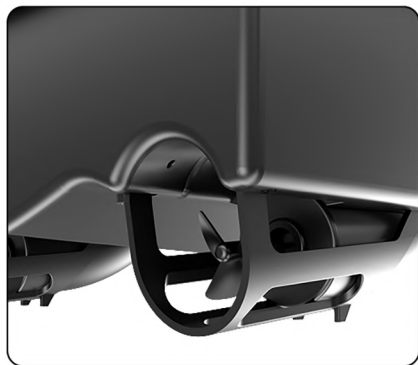

Τηλεχειριστήριο

Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να αφαιρεθεί ο συσσωρευτής.

Κινητήρας

Μετά από κάθε χρήση, ελέγξτε τον κινητήρα για ρύπους.

Κύτος βάρκας

1. Μετά τη χρήση, σκουπίστε το νερό ώστε το κύτος να είναι στεγνό και καθαρό.
2. Όταν ο συσσωρευτής δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να αφαιρεθεί και να φορτιστεί κατά την αποθήκευση.
3. Απαγορεύεται η αποθήκευση διαβρωτικών υγρών και αντικειμένων μαζί.
4. Αποθηκεύετε μακριά από αντικείμενα υψηλής θερμοκρασίας.
5. Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, πρέπει να προστατεύεται από τη σκόνη.