

GEBRUIKERSHANDLEIDING

1. BELANGRIJKE AANWIJZINGEN VÓÓR DE INSTALLATIE


1. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de camera instelt. Deze handleiding helpt u om de camera snel en eenvoudig te configureren.
2. **De camera kan uitsluitend worden ingesteld via een 2,4 GHz-wifinetwerk. Een rechtstreekse verbinding met een 5 GHz-netwerk wordt niet ondersteund.** U kunt een mobiel 4G/5G-netwerk gebruiken om de beelden van de camera te bekijken, maar pas nadat de camera eerst via een 2,4 GHz-wifinetwerk is ingesteld.
3. Formateer de microSD-kaart met het FAT32-bestandssysteem en plaats deze in de camera voordat u de camera inschakelt.
BELANGRIJK: De microSD-geheugenkaart wordt alleen meegeleverd als u de productvariant met geheugenkaart hebt besteld. Als u de variant zonder geheugenkaart hebt besteld, moet u deze apart aanschaffen.
4. Zorg er tijdens het instellen en verbinden van de camera voor dat de afstand tussen de telefoon, de router en de camera onderling niet groter is dan 1,5 meter. Controleer ook of het Wi-Fi-signaal stabiel is.
5. Wordt de camera warm tijdens het gebruik? Dit is normaal. De temperatuur van de camera kan tijdens het gebruik stijgen. Ook uw telefoon kan warm worden als u de camerabeelden gedurende langere tijd bekijkt.
6. De camera beschikt niet over een nachtzichtfunctie. Hierdoor kan de camera geen beelden vastleggen in het donker of bij zeer weinig licht.

2. DE CAMERA INSTELLEN VIA DE APP




2.1 De app downloaden en installeren

Zoek de app **UmeLine** in de Google Play Store of App Store, download deze en installeer deze op uw mobiele telefoon.

U kunt ook de onderstaande QR-code scannen om de app te downloaden.

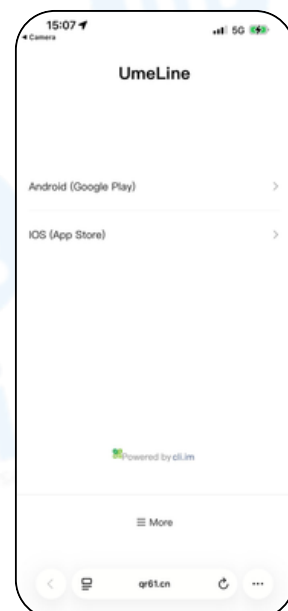

OPMERKING: Geef bij het eerste gebruik van de app alle gevraagde machtigingen. Anders werkt de app mogelijk niet naar behoren.

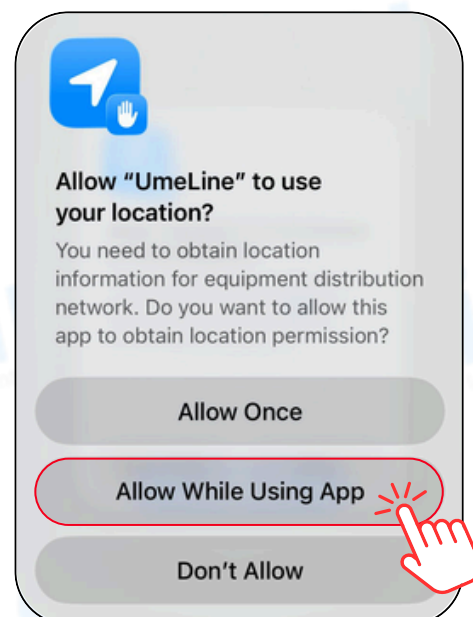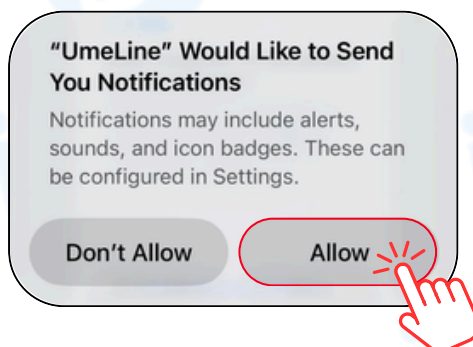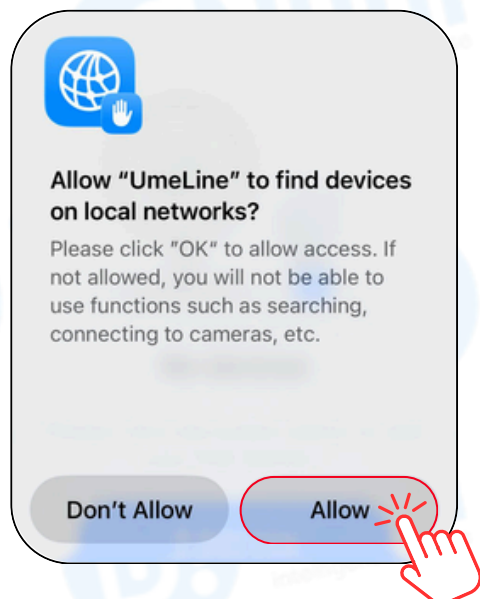

2.2 De camera instellen

- A. Het standaardwachtwoord van het apparaat is 6666.
- B. Plaats een microSD-kaart in de daarvoor bestemde sleuf. Het gebruik van een microSD-kaart van klasse 10 wordt aanbevolen. Het gebruik van een geheugenkaart van mindere kwaliteit kan ervoor zorgen dat video's niet correct worden opgenomen of opgeslagen.
- C. Sluit de camera aan op een stroombron en wacht totdat het rode indicatielampje langzaam begint te knipperen. Als het rode indicatielampje niet langzaam knippert, houdt u de RESET-knop gedurende 10 seconden ingedrukt.

2.3 De camera toevoegen in AP (Access Point)-modus

De camera beschikt over een directe verbindingsmodus, genaamd AP (Access Point), waarmee u uw telefoon kunt verbinden met het Wi-Fi-netwerk dat door de camera wordt uitgezonden, zonder dat hiervoor een internetverbinding nodig is. Na het verbinden kunt u de camerabeelden in realtime bekijken, zolang uw telefoon zich binnen het bereik van het Wi-Fi-netwerk van de camera bevindt.

- A. Open de Wi-Fi- (of WLAN-)instellingen van uw telefoon.
- B. Maak verbinding met het Wi-Fi-netwerk waarvan de naam begint met „UME-xxx” of „UMI-xxx”. Dit is het Wi-Fi-netwerk dat door de camera wordt uitgezonden.



OPMERKING:

- **Voor Android-gebruikers:** Er kan een waarschuwing verschijnen dat het netwerk geen internettoegang heeft („Internet niet beschikbaar”). Negeer deze melding en blijf verbonden met het Wi-Fi-netwerk van de camera.
- **Voor iOS-gebruikers:** Er kan een waarschuwing verschijnen over het ontbreken van een internetverbinding of dat het netwerk niet beveiligd is („Onbeveiligd netwerk”). Negeer deze melding en blijf verbonden met het Wi-Fi-netwerk van de camera.



C. Open de **UmeLine**-app op uw telefoon.

D. De app detecteert de camera automatisch en geeft deze weer in de apparatenlijst. Wacht enkele seconden totdat er een bevestigingsvenster verschijnt met de vraag of u het apparaat met een Wi-Fi-netwerk wilt verbinden.

De gebruiksmodus selecteren

- **Voor weergave op afstand:**


Als u de beelden van de camera in realtime wilt bekijken, ook wanneer u zich niet in de buurt van de camera bevindt, tikt u op „OK” (Bevestigen) om door te gaan met het instellen van de internetverbinding.

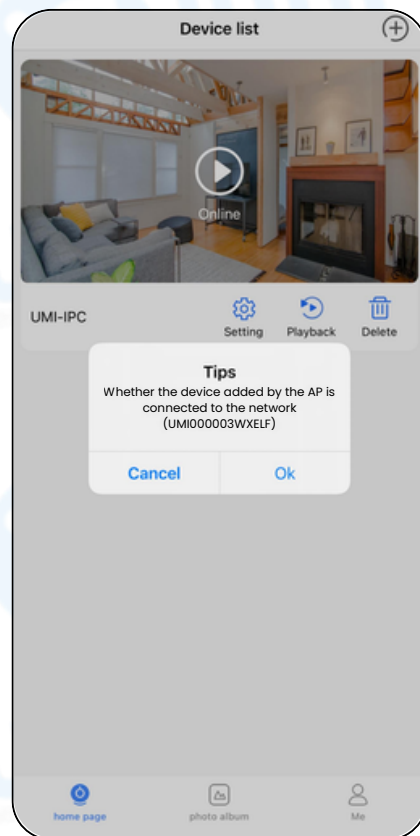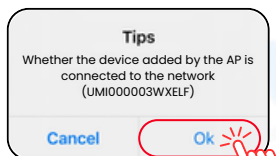

- **Voor lokale weergave:**



Als u de camera niet op afstand wilt gebruiken, tikt u op „Cancel” (Annuleren).

In deze modus kunt u de camerabeelden in realtime bekijken wanneer u zich in de buurt van de camera bevindt, door uw telefoon rechtstreeks te verbinden met het Wi-Fi-netwerk dat door de camera wordt uitgezonden. Hiervoor is geen internetverbinding nodig.

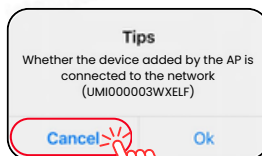


2.4 De camera verbinden met het Wi-Fi-netwerk

A. Open „Wi-Fi settings” (Wi-Fi-instellingen) door op het bijbehorende pictogram in de app te tikken.

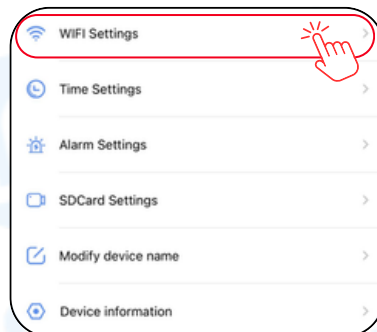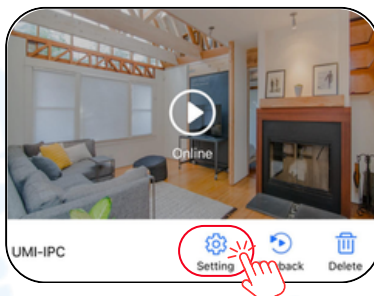


OPMERKING: Als de lijst met beschikbare Wi-Fi-netwerken niet wordt weergegeven, tikt u op „Refresh” (Vernieuwen) om de lijst bij te werken.

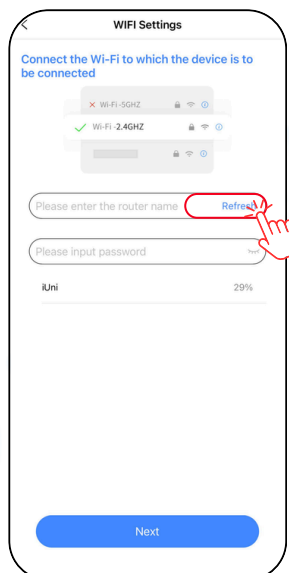


Selecteer het Wi-Fi-netwerk waarmee u de camera wilt verbinden en voer het bijbehorende wachtwoord in.


Belangrijk: Als u een onjuist Wi-Fi-wachtwoord invoert, kan de camera opnieuw opstarten, maar blijft deze Offline. In dat geval moet u de camera resetten en het installatieproces opnieuw uitvoeren.

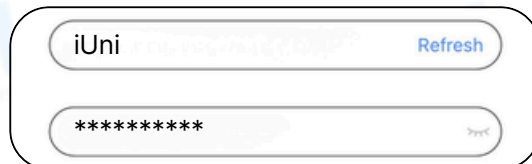

Tik vervolgens op „Next” (Volgende) om door te gaan.



Selecteer „Join” (Verbinden) om de camera toestemming te geven verbinding te maken met het geselecteerde Wi-Fi-netwerk.


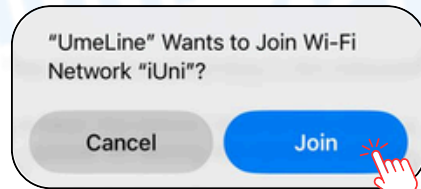


B. Wacht enkele ogenblikken totdat de camera via het Wi-Fi-netwerk verbinding maakt met de router. Nadat de verbinding tot stand is gebracht, keert de app automatisch terug naar het hoofdscherm.

C. De configuratie is succesvol voltooid!

De camera is nu verbonden met het Wi-Fi-netwerk en ingesteld in de UmeLine-app.


U kunt nu vanaf elke locatie en op elk moment de bewaakte ruimte bekijken en de beelden van de camera volgen, op voorwaarde dat zowel de camera als uw telefoon toegang hebben tot internet.

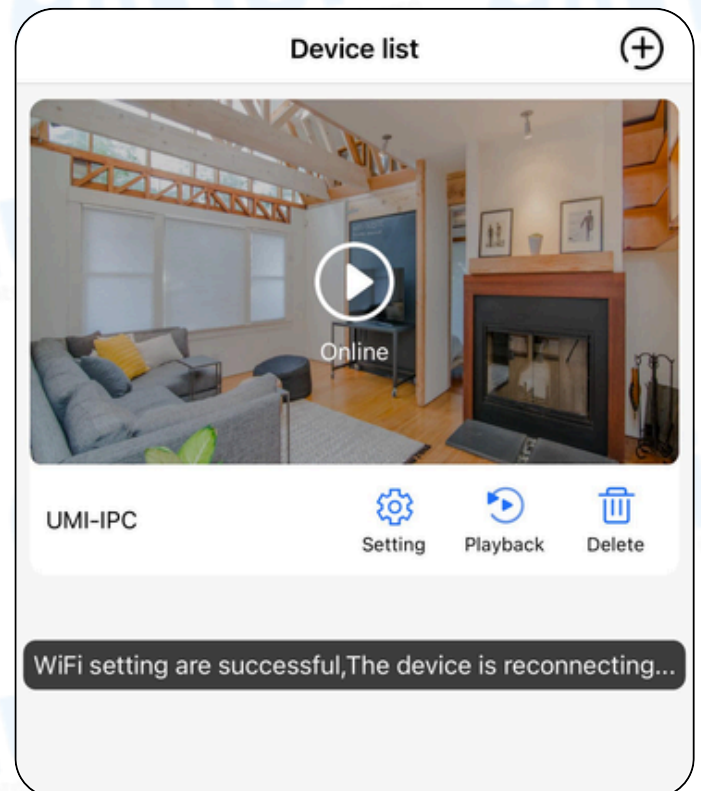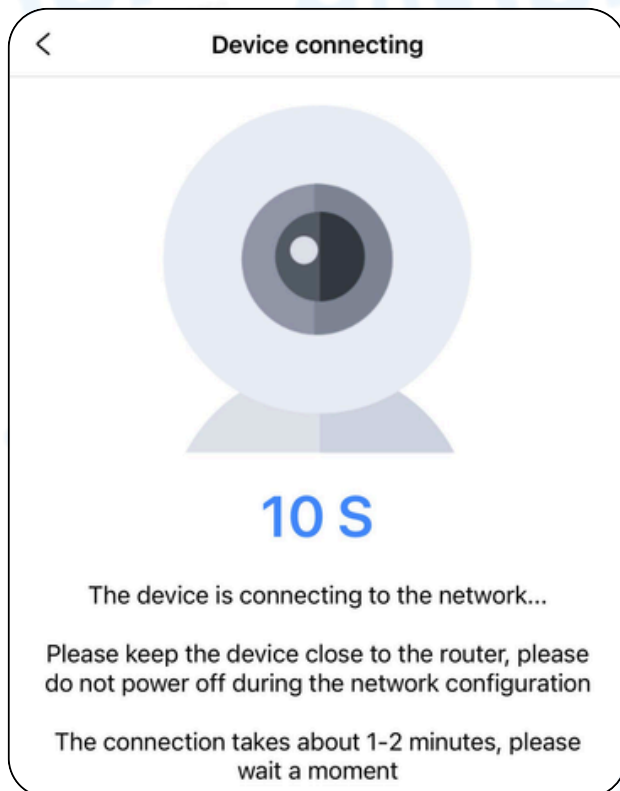



3. CAMERABEELDEN IN REALTIME BEKIJKEN

3.1 Het toegangswachtwoord wijzigen

Tik op het camerabeeld in de apparatenlijst om de liveweergave te openen.

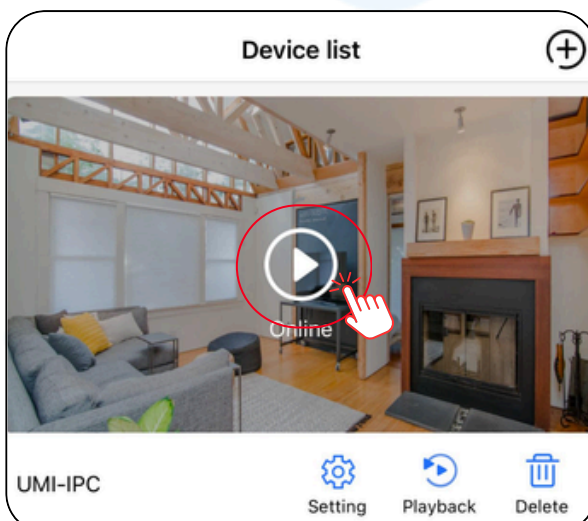

Wanneer u de camera voor het eerst opent, verschijnt er een meldingsvenster. Tik op „OK” (Bevestigen) om het toegangswachtwoord te wijzigen.

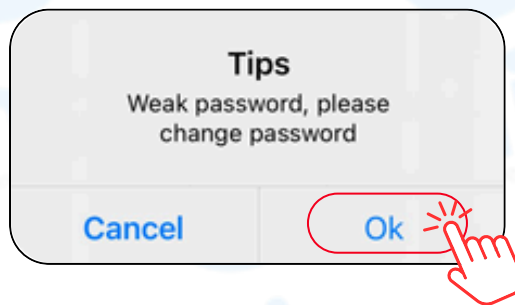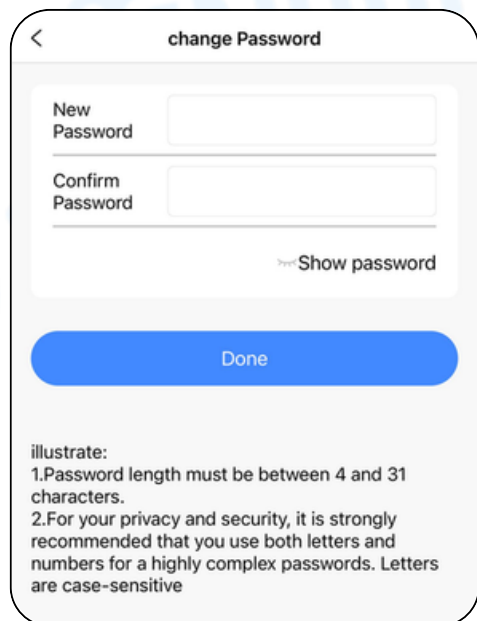

U kunt het wachtwoord later op elk gewenst moment wijzigen via  (Instellingen) → „change Password”.




BELANGRIJK:


Om ongeoorloofde toegang te voorkomen, raden wij u aan het standaardwachtwoord te vervangen door een persoonlijk, veilig en gemakkelijk te onthouden wachtwoord. Alleen personen die het toegangswachtwoord kennen, kunnen toegang krijgen tot de camera.

3.2 Camera-interface

In de liveweergavemodus zijn de volgende functies beschikbaar:

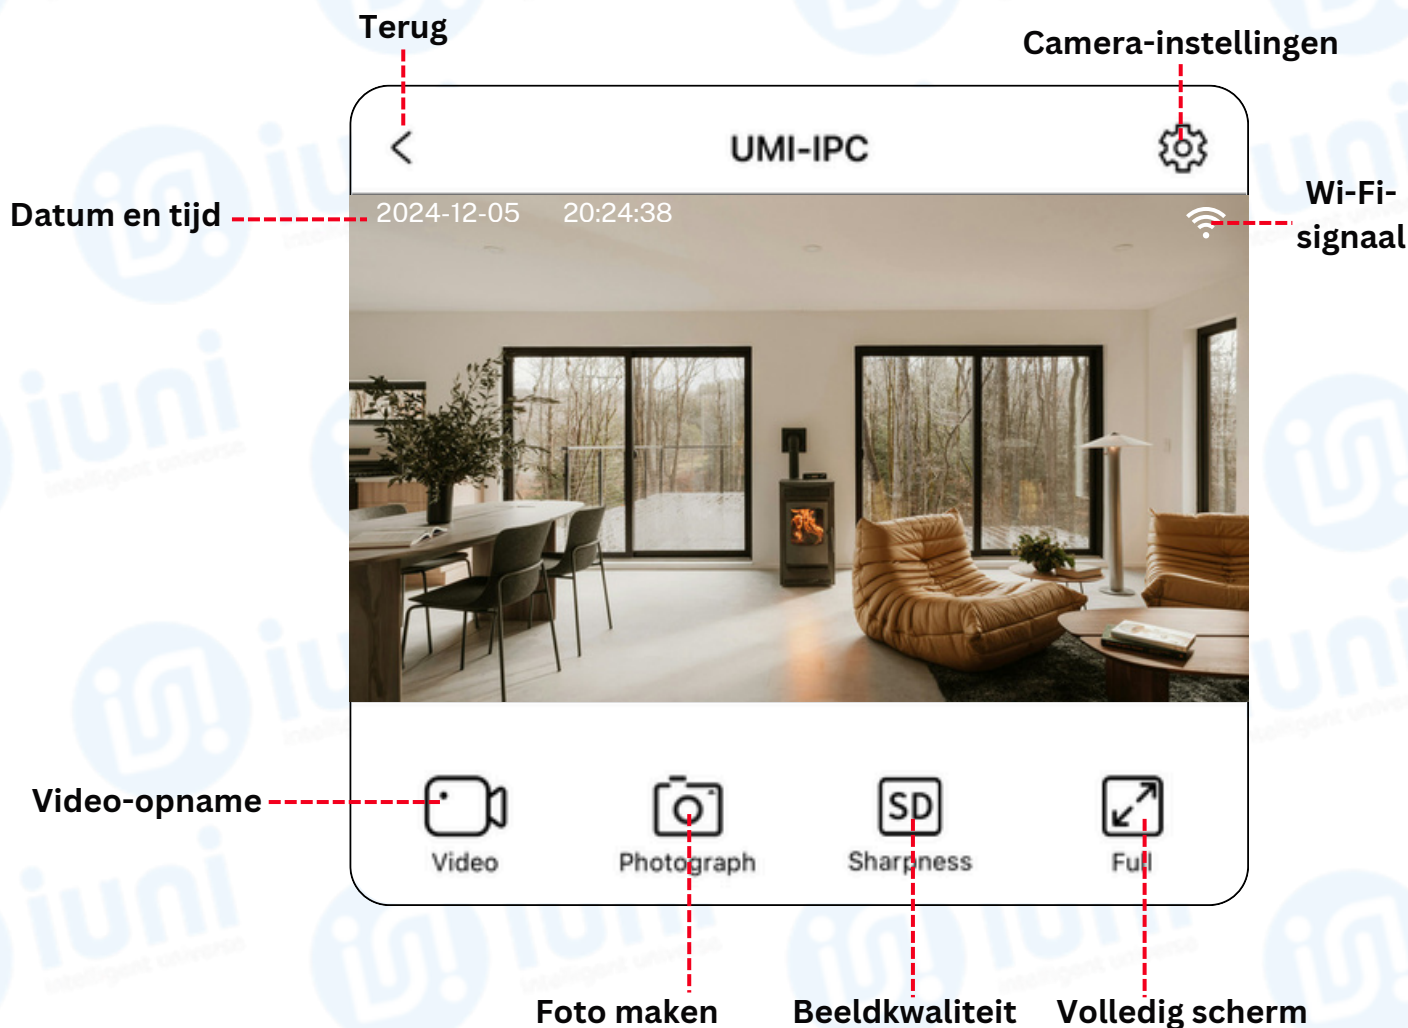

Geluid in-/uitschakelen

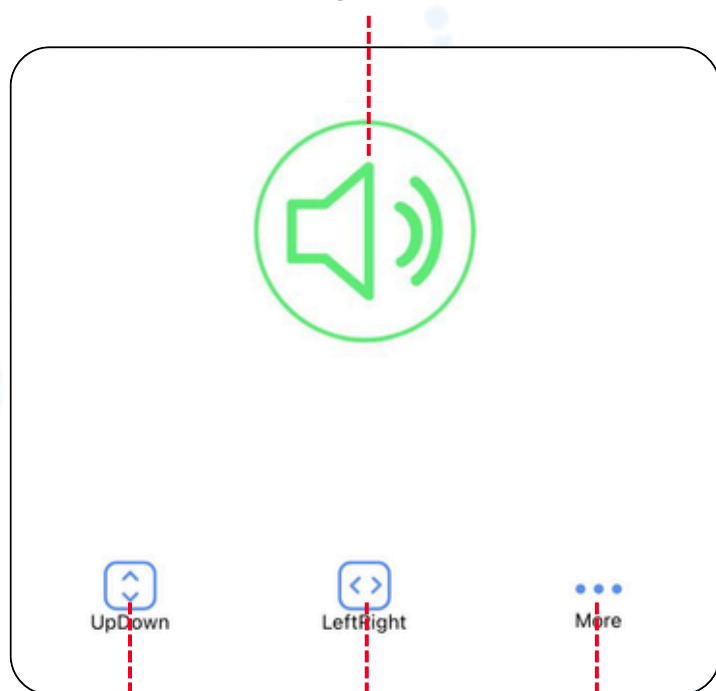


Beeld
verticaal
omkeren

Beeld
horizontaal
spiegelen

Extra
functies

LED-indicator in-/uitschakelen

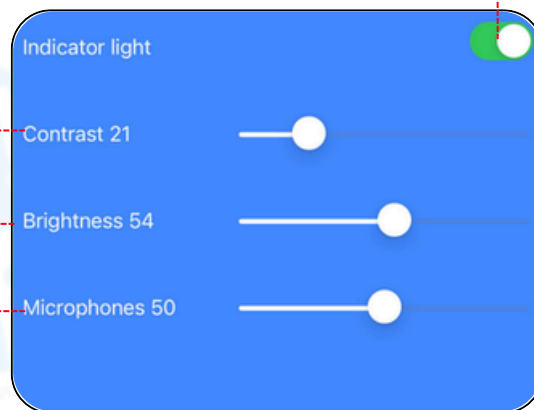

Microfoon instellen

Helderheid aanpassen


Contrast aanpassen

4. DE APPARAATNAAM WIJZIGEN

Tik op het pictogram  (Instellingen) om het instellingenmenu van de camera te openen.

 Modify device name >

In dit menu kunt u de naam van het apparaat wijzigen en een aangepaste naam instellen, zodat u de camera gemakkelijker kunt herkennen in de app.

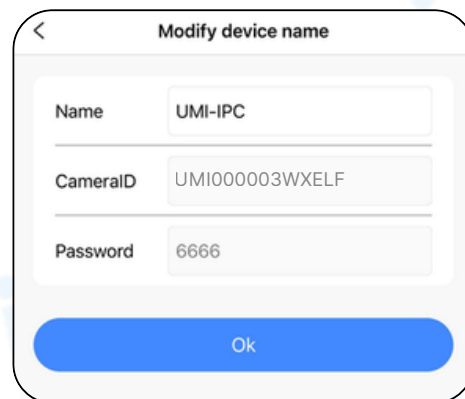


5. DATUM EN TIJD INSTELLEN

Tik op het pictogram  (Instellingen) om het menu „Time Settings” voor de datum- en tijdinstellingen te openen.

 Time Settings >

Als de datum of tijd die door de camera wordt weergegeven niet correct is, opent u „Time Zone” en selecteert u de tijdzone die overeenkomt met uw locatie. Schakel de optie „Use automatic time zone” in om de tijdzone automatisch in te stellen. Controleer vervolgens of de datum en tijd die in het gedeelte „Camera time” worden weergegeven correct zijn.

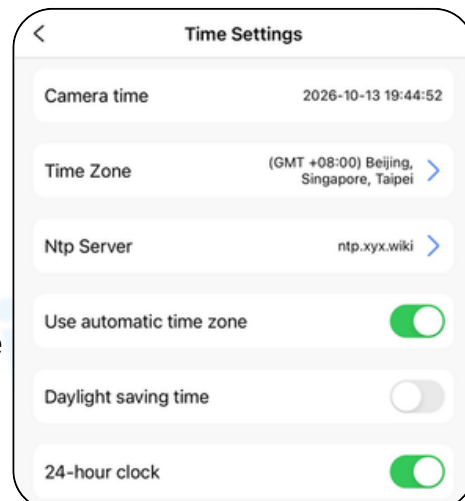

6. ALARMINSTELLINGEN

Tik op het pictogram  (Instellingen) om het menu met alarminstellingen te openen.

 Alarm Settings >

6.1 Bewegingsdetectie inschakelen

Schakel de functie „Motion detection switch” in, zodat de camera bewegingen in het bewaakte gebied kan detecteren.

BELANGRIJK: Deze functie moet ingeschakeld zijn als u alarmmeldingen wilt ontvangen of video-opnamen wilt maken die door bewegingsdetectie worden geactiveerd.

Motion detection switch



6.2 De gevoeligheid van de bewegingsdetectie aanpassen

U kunt de gevoeligheid van de bewegingsdetectie aanpassen door een van de volgende niveaus te selecteren:

- High (Hoog): Hoge gevoeligheid voor het detecteren van kleine bewegingen.
- Normal (Normaal): Gemiddelde gevoeligheid, aanbevolen voor dagelijks gebruik.
- Low (Laag): Lage gevoeligheid om het aantal alarmen door kleine bewegingen te beperken.

Motion detection sensitivity

High >

6.3 Alarmmeldingen

De camera stuurt een melding naar uw telefoon wanneer er beweging wordt gedetecteerd.

OPMERKING: Om meldingen te ontvangen, moet u ervoor zorgen dat de UmeLine-app toestemming heeft om meldingen naar uw telefoon te sturen.

Alarm push



6.4 Duur van de alarmvideo-opname (seconden)

Wanneer er beweging wordt gedetecteerd, neemt de camera een korte video van 10 tot 60 seconden op de microSD-kaart op.

6.5 Vertraging bij het activeren van het alarm (seconden)

Met de camera kunt u een vertragingstijd instellen waarin u het alarmsysteem kunt uitschakelen voordat het alarm wordt geactiveerd.

Alarm time delay(s)

90

7. GEHEUGENKAARTINSTELLINGEN

Tik op het pictogram  (Instellingen) om het instellingenmenu te openen en selecteer vervolgens „SDCard Settings”.

 SDCard Settings >



7.1 De status van de geheugenkaart controleren

In dit gedeelte kunt u controleren of het apparaat de microSD-kaart correct herkent:

normal (de kaart werkt naar behoren) en **abnormal** (de kaart wordt niet herkend of er is een fout opgetreden).



Als de melding „abnormal” wordt weergegeven, tikt u op „SD Format” om de geheugenkaart te formatteren.

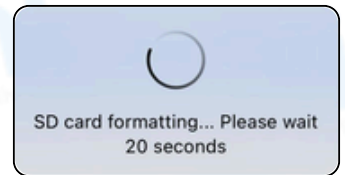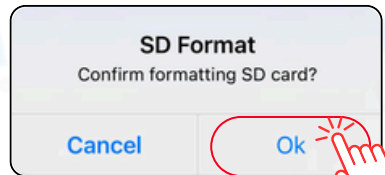


Wacht totdat het proces is voltooid. De camera wordt automatisch opnieuw opgestart. Daarna kunt u terugkeren naar dit gedeelte om te controleren of het apparaat de kaart herkent.

LET OP: Bij het formatteren van de microSD-kaart worden alle opgeslagen bestanden gewist.

Sla belangrijke opnamen vooraf op.

BELANGRIJKE OPMERKING: Schakel altijd de stroomvoorziening van de camera uit voordat u de microSD-kaart plaatst of verwijdt.

7.2 Video-opnamemodus




7.2.1 Privacy mode: De camera neemt geen video's op de microSD-kaart op.

7.2.2 All day video recording: De camera neemt continu video's op de microSD-kaart op, 24 uur per dag.


7.2.3 Timing video: De camera neemt alleen video's op de microSD-kaart op tijdens de vooraf ingestelde tijdsintervallen.

7.2.4 Alarm video: De camera neemt alleen video's op de microSD-kaart op wanneer er beweging wordt gedetecteerd.

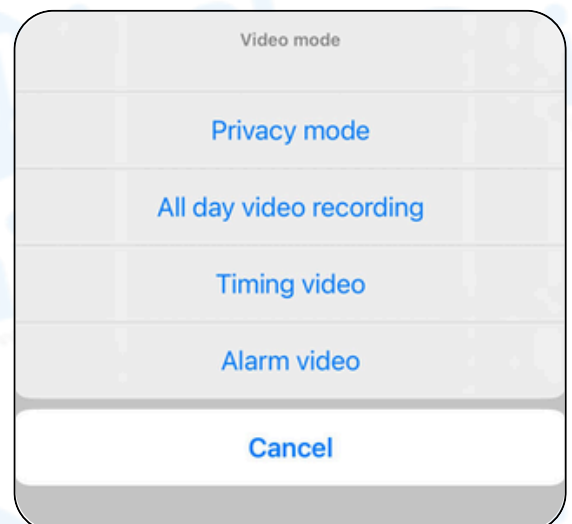

7.3 Geluid opnemen (Record audio)

Wanneer u deze functie inschakelt, neemt de camera video's met geluid op.



7.4 Opnamen overschrijven (Video coverage)

Wanneer de microSD-kaart vol is, worden de oudste opnamen automatisch overschreven door nieuwe opnamen, mits de functie „Video coverage” is ingeschakeld.



BELANGRIJKE OPMERKING: Als u de modus „Alarm video” selecteert, moet u ook de bewegingsdetectie inschakelen in het menu „Alarm Settings”. Anders kan de camera continu blijven opnemen op de microSD-kaart, in plaats van alleen op te nemen wanneer er beweging wordt gedetecteerd.



8. DE CAMERA DELEN (SHARE YOUR CAMERA)

Stap 1. Zorg ervoor dat de persoon met wie u de camera wilt delen, de **UmeLine**-app op zijn of haar telefoon heeft gedownload en geïnstalleerd.

Stap 2. Open de app op uw eigen telefoon en ga naar de camera-instellingen. In dit menu vindt u de QR-code die bij het apparaat hoort.

Stap 3. Open de app op de telefoon van de persoon met wie u de camera wilt delen en volg deze stappen:

- Tik op de knop „+” in de rechterbovenhoek.
- Selecteer „Add friend device”.
- Tik op „Scan QR code”.
- Scan de QR-code die op uw eigen telefoon wordt weergegeven om het apparaat aan de app toe te voegen.

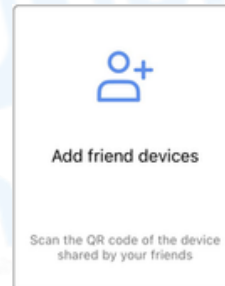

Toegang tot de camera intrekken

Om de toegang te beperken voor personen met wie u de camera hebt gedeeld, kunt u het wachtwoord van het apparaat wijzigen via ⚙️ (Instellingen) → „change Password” of de camera resetten.

LET OP: Het resetten heeft ook gevolgen voor het hoofdaccount. Daarom moet u de camera opnieuw toevoegen aan de UmeLine-app en de Wi-Fi-verbinding opnieuw configureren.

9. PROBLEMEN OPSPOREN EN OPLOSSEN

9.1 Hoe kunt u video's opnemen en foto's maken in de app zonder microSD-kaart?

Video's opnemen:

1. Open de app en tik op het camerabeeld om de cameraweergave te openen.
2. Tik op de knop „Video” om de video-opname te starten.
3. De opgenomen video's worden in de app opgeslagen.
4. Om de opnamen te bekijken, tikt u op het pictogram „photo album”  op de startpagina.
5. Selecteer „Video” om de opgeslagen video's te bekijken.

BELANGRIJKE OPMERKING: Wanneer u de cameraweergave verlaat, wordt de video-opname in de app automatisch gestopt.

Als er echter een microSD-kaart is geplaatst en opnemen op deze kaart is ingeschakeld, blijft de camera video's opnemen op de microSD-kaart.

Foto's maken:

1. Tik in de cameraweergave op de knop „Photograph” om een foto te maken.
2. De gemaakte foto's worden in de app opgeslagen.
3. Om ze te bekijken, tikt u op het pictogram „photo album”  op de startpagina.
4. Selecteer „Photo” om de opgeslagen foto's te bekijken.

9.2 Hoe kunt u video's opnemen en afspelen vanaf de microSD-kaart?

Stap 1. Schakel de stroomvoorziening van de camera uit voordat u de microSD-kaart plaatst.

Stap 2. Plaats de microSD-kaart in de daarvoor bestemde sleuf en schakel de camera vervolgens weer in.

Stap 3. Open het menu „SDCard Settings” en controleer of het apparaat de geheugenkaart herkent.

Als het apparaat de geheugenkaart niet herkent:

- Schakel de camera uit, verwijder de microSD-kaart en plaats deze vervolgens opnieuw.
- Als het probleem aanhoudt, probeer dan de microSD-kaart te formatteren.
- Als het apparaat de geheugenkaart nog steeds niet herkent, vervang de microSD-kaart dan door een compatibel exemplaar.

Om de opnamen af te spelen: Open het hoofdscherm van de app en tik op „Playback”  om de video's te bekijken die op de microSD-kaart zijn opgeslagen.

9.3 Hoe schakelt u video-opname bij bewegingsdetectie in?

Stap 1. Open het menu „Alarm Settings”.

Stap 2. Schakel de optie „Motion detection switch” in.

Stap 3. Selecteer het gewenste gevoeligheidsniveau: High, Normal of Low.

Stap 4. Stel de alarmvertraging in via „Alarm time delay” en tik vervolgens op „Done”.

Stap 5. Open het menu „SDCard Settings”.

Stap 6. Selecteer in het gedeelte „Video mode” de optie „Alarm video” (opname bij bewegingsdetectie) en tik vervolgens op „Done”.

BELANGRIJKE OPMERKING: Als u bewegingsdetectie inschakelt, maar de modus „All day video recording” of „Timing video” selecteert, stuurt de camera alleen een melding naar uw telefoon en slaat deze een foto op in de app, zonder een afzonderlijke video-opname voor de alarmgebeurtenis te starten.

9.4 Waarom kan ik de camerabeelden niet bekijken als ik niet thuis ben?

Als u op afstand geen toegang kunt krijgen tot de camera, controleer dan het volgende:

1. Internetverbinding van de camera – Zorg ervoor dat het apparaat correct is verbonden met uw Wi-Fi-thuisnetwerk. Volg voor het instellen van de Wi-Fi-verbinding de instructies in paragraaf 2.4 – De camera verbinden met het Wi-Fi-netwerk – van deze handleiding.
2. Internetverbinding van de telefoon – Controleer of uw telefoon via Wi-Fi of mobiele gegevens met internet is verbonden en of de UmeLine-app toestemming heeft om deze verbinding te gebruiken.

9.5 Waarom ontvang ik geen meldingen wanneer de camera beweging detecteert?

Als de bewegingsdetectie is ingeschakeld, maar u geen meldingen op uw telefoon ontvangt, controleer dan het volgende:

1. Alarmmeldingen inschakelen – Open het menu „Alarm Settings” en zorg ervoor dat de optie „Alarm push” is ingeschakeld.
2. App-machtigingen – Controleer in de instellingen van uw telefoon of de UmeLine-app toestemming heeft om meldingen te versturen.

Als deze toestemming is uitgeschakeld, schakel deze dan in zodat u meldingen kunt ontvangen wanneer de camera beweging detecteert.

9.6 Waarom kan ik de opgenomen video's niet afspelen of waarom hebben ze geen geluid?

Als uw telefoon de video-opnamen niet kan afspelen of als de video's zonder geluid worden afgespeeld, probeer dan een van de volgende apps te gebruiken: **VLC Media Player** of **KMPlayer**.

Deze apps ondersteunen een groot aantal video- en audioformaten en kunnen helpen om de opnamen correct af te spelen.

9.7 Wat moet ik doen als de app aangeeft dat het wachtwoord onjuist is en ik de livebeelden van de camera niet kan bekijken?

Als de app een foutmelding over het toegangswachtwoord weergeeft, volgt u de onderstaande stappen:

Stap 1. Open de UmeLine-app en verwijder de camera uit de apparatenlijst.

Stap 2. Reset de camera door op de knop „Reset” te drukken.

Stap 3. Nadat het resetten is voltooid, voegt u de camera opnieuw toe aan de app volgens de configuratie-instructies in deze handleiding.

9.8 Waarom wordt de camera als offline weergegeven nadat de router is vervangen?

Als u uw Wi-Fi-router hebt vervangen of het netwerkwachtwoord hebt gewijzigd, kan de camera niet meer automatisch verbinding maken met internet via de oude instellingen.

Om de verbinding te herstellen:

Stap 1. Open de UmeLine-app en verwijder de camera uit de apparatenlijst.

Stap 2. Reset de camera door op de knop „Reset” te drukken.

Stap 3. Voeg de camera opnieuw toe aan de app en configureer de verbinding met het nieuwe Wi-Fi-netwerk en het bijbehorende wachtwoord.

10. DE CAMERA RESETTEN

Volg de onderstaande instructies om de camera terug te zetten naar de oorspronkelijke configuratiemodus:

Stap 1. Zorg ervoor dat het apparaat is aangesloten op een stroombron.

Stap 2. Zoek de knop „Reset” op de camera.

Stap 3. Houd de knop „Reset” indien nodig gedurende 10 seconden ingedrukt.

Stap 4. Nadat het resetten is geslaagd, begint het rode indicatielampje langzaam te knipperen.

Stap 5. De camera wordt opnieuw opgestart en schakelt automatisch over naar de AP (Access Point)-modus, waarna deze klaar is om opnieuw te worden geconfigureerd.

OPMERKING: Na het resetten moet u mogelijk de Wi-Fi-verbinding opnieuw configureren en de camera opnieuw toevoegen aan de UmeLine-app.