



TIEMME

TESTA TERMOSTATICA ELETTRONICA CAP TERMOSTATIC ELECTRONIC

Art. 9556

Testa termostatica elettronica programmabile Cap termostatic electronic programabil

La testa Termostatica elettronica programmabile HeCo-matic è un dispositivo che permette il controllo della temperatura ambiente aprendo o chiudendo il flusso all'interno dei radiatori. HeCo-matic racchiude negli stessi ingombri di una testa termostatica tradizionale la praticità e semplicità di quest'ultima con i vantaggi di un termostato ambiente programmabile.

Infatti è possibile personalizzare il comfort stanza per stanza adeguandolo alle proprie esigenze senza modifiche all'impianto esistente.

Capul termostatic electronic programabil HeCo-matic este un dispozitiv care asigura controlul temperaturii ambientului deschizand sau inchizand fluxul in calorifere.

HeCo-matic ocupa acelasi spatiu ca un cap termostatic traditional, avand avantajul ca functioneaza ca un termostat de ambient programabil.

Astfel, confortul fiecarei camere poate fi personalizat, adaptandu-l la necesitatile fiecareia, fara a aduce modificari instalatiei.



**RISPARMIO ENERGETICO
ECONOMIE DE ENERGIE**




**INGOMBRI CONTENUTI
ECONOMIE DE SPATIU**



**FACILITÀ DI INSTALLAZIONE
USURINTA IN INSTALARE**

Display ed elementi di controllo

- 1 Tempi di riscaldamento
- 2 Sicurezza bambini attiva
- 3 Batteria scarica
- 4.a Funzione viaggio attiva
- 4.b Temperatura comfort attiva
- 4.c Temperatura economy attiva
- 4.d Funzione di finestra aperta/antigelo attiva
5. Modalità automatica o manuale attiva
- 6.a Pulsante **[MENU]** - Si visualizza il menu principale (iniziando dal display regolare); con il tasto menu inoltre si visualizza il livello precedente
- 6.b Pulsante **[OK]** - conferma di impostazione
- 6.c Pulsante **[⌚]** - funzione temporizzazione
- 7 Rotella di selezione

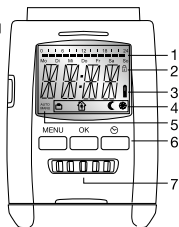

Display si elemente de control

- 1 Tempi de incalzire
- 2 Blocare activa pentru copii
- 3 Baterie descarcata
- 4.a Functia "calatorie" activ
- 4.b Temperatura de confort activa
- 4.c Temperatura de economie activa
- 4.d Functia fereastră deschisa/protecție la îngheț activa
5. Mod automat sau manual activat
- 6.a Apasand butonul **[MENU]** se intra in meniul principal (pornind de la modul obisnuit de afisare); in meniu, apasarea unei singure taste, va duce la meniul anterior
- 6.b Butonul **[OK]** - confirmarea setarilor
- 6.c Buton **[⌚]** - functie temporizare
- 7 Rotiță de selecție

HECo-matic



Per la gamma completa vedere il catalogo / Pentru gama completa consultati catalogul

Caratteristiche principali: Caracteristici principale:

- Alimentazione n° 2 batterie 1,5 V formato AA
- Funzionamento automatico manuale
- Programmazione settimanale con 4 fasce di attivazione giornaliera
- Tre diversi set-point (Comfort/Economy/Antigelo)
- Auto-adattamento automatico della corsa valvola
- Attacco standard M30x1,5 con adattatori per valvole Danfoss
- Funzione blocco tastiera e antigrippaggio
- Alimentare 2 baterii 1,5 V tip AA
- Functionare manuala / automata
- Programare saptamanala cu 4 benzi de activare zilnica
- Trei puncte de setare (Confort/Economie/Antiinghet)
- Autoreglare automata a cursei robinetului
- Filet standard M30x1,5 cu adaptor pentru robineti Danfoss
- Functie blocaie tastatura si anti-blocaj pentru eventuale depuneri de calcar

Per facilitare la programmazione della testa elettronica art. 9556 Tiemme consiglia l'utilizzo della chiavetta USB di programmazione HeCo-logic art. 9556USB che, supportata da un intuitivo software per PC, ne permette la facile programmazione.

Pentru a usura programarea capului electronic art.9556, Tiemme recomanda utilizarea cheitei USB art.9556USB.



TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com

©TIEMME Raccorderie S.p.A. 9556_ITA ROM Rev.0 09-13



TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.
TIEMME Raccorderie S.p.A. isi rezerva dreptul de a aduce modificari fara instintare prealabila.
E' vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.
Este interzisa orice forma de reproducere, fara acordul nostru.

G
Gnutti
Group



TIEMME

TESTA TERMOSTATICA ELETTRONICA CAP THERMOSTATIC ELECTRONIC

Art. 9556

Installazione / Instalarea

L'installazione è molto semplice e non richiede lo svuotamento dell'impianto in quanto può essere fatto sull'impianto durante il normale funzionamento. Le operazioni da eseguire sono:

Instalarea este foarte simpla si ea nu necesita golirea instalatiei, deoarece poate fi facuta pe durata functionarii normale. Operatiunile care trebuie efectuate sunt:



1- Svitare la testa termostatica manuale e toglierla dalla valvola

1- Desurubati manual capul termostatic si scoateti-l de pe robinet



2- Scegliere, se necessario, un adattatore adeguato e fissarlo sulla valvola. Avvitare l'anello di accoppiamento.


2- Alegeti, daca este nevoie, un adaptor adecvat si fixati-l pe robinet. Insurubati inelul de cuplare pe robinet sau pe adaptor




3- Inserire la testa art. 9556 sull'anello di accoppiamento finché non si sente il click.

3- Insurubati HeCo-Matic art.9556 pe conector pana cand se aude click-ul de fixare


valvola – anello di accoppiamento
robinet - inel de cuplare

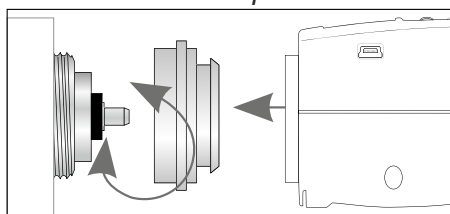

valvola – adattatore – anello di accoppiamento
robinet – adaptor - inel de cuplare

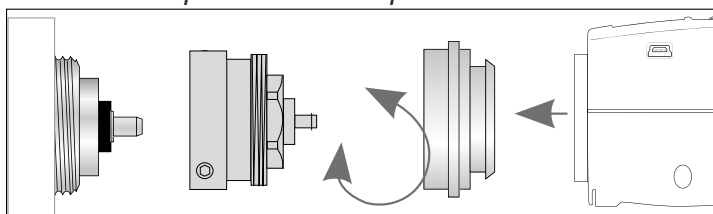

Rimozione / Demontarea

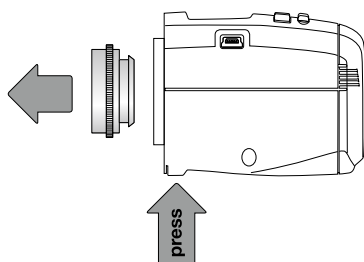

Per rimuovere l'HeCo-Matic art. 9556, posizionare il menu su „ON“ e attendere per un breve periodo. Premere il pulsante di sgancio rapido sul dispositivo (indicato con “press” in figura). Tirare quindi l'HeCo-Matic fuori dall'anello di accoppiamento.

Pentru demontarea HeCo-Matic art.9556, pozitionati meniul pe ON si asteptati o scurta perioada de timp. Apasati butonul de demontare rapida (indicat prin “press” in imagine). Scoateti HeCo-Matic din conector.

TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.
TIEMME Raccorderie S.p.A. isi rezerva dreptul de a aduce modificari fara instintare prealabila.
E' vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.
Este interzisa orice forma de reproducere, fara acordul nostru.





TIEMME



TESTA TERMOSTATICA ELETTRONICA CAP TERMOSTATIC ELECTRONIC

Art. 9556

Diagrammi perdita di carico/portata Diagrama pierdere de presiune / debit



Diagrammi perdita di carico / portata per valvole termostatiche diritte art. 3300, 3302 (filetto maschio) e art. 3305, 3307 (filetto femmina)

Diagrama pierderi de presiune/debit pentru robineti termostatzabili drepti art.3300, 3302 (filet masculin) si art.3305, 3307 (filet feminin)

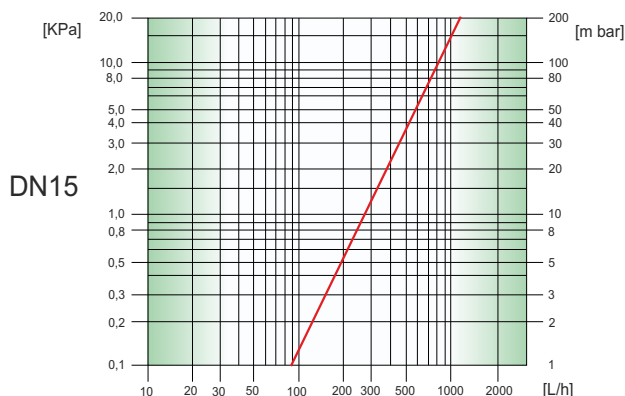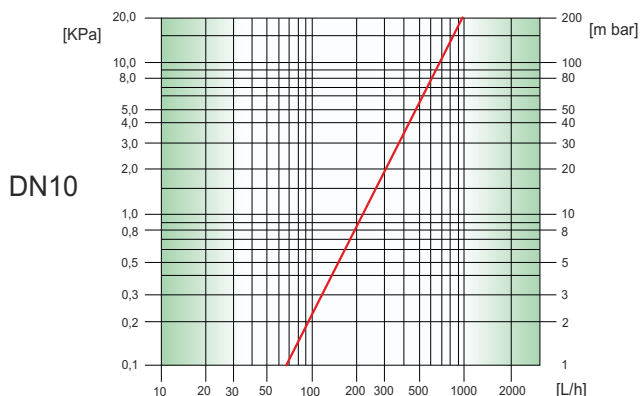

Diagrammi perdita di carico / portata per valvole termostatiche a squadra art. 3301, 3303 (filetto maschio) e art. 3306, 3308 (filetto femmina)

Diagrama pierderi de presiune/debit pentru robineti termostatzabili de colt art.3301, 3303 (filet masculin) si art.3306, 3308 (filet feminin)

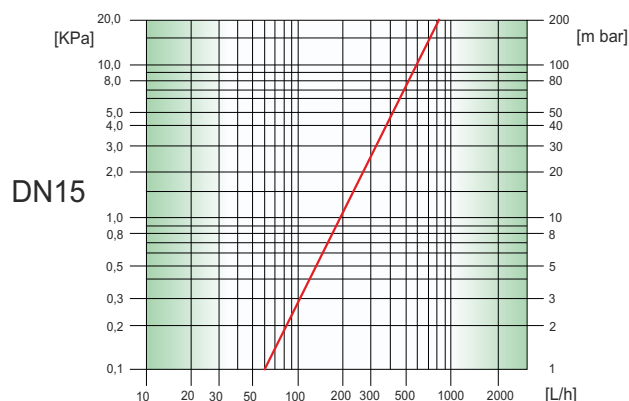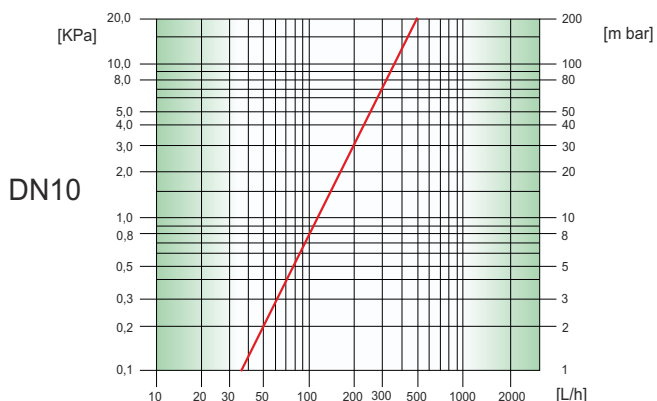

TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.
TIEMME Raccorderie S.p.A. isi rezerva dreptul de a aduce modificari fara instintare prealabila.
E' vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.
Este interzisa orice forma de reproducere, fara acordul nostru.



TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com

