



Ghid de referință pentru instalator
și utilizator


Termostat de încăpere Daikin Home Controls – 1

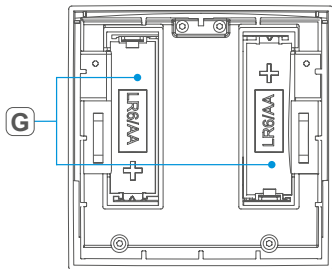


1

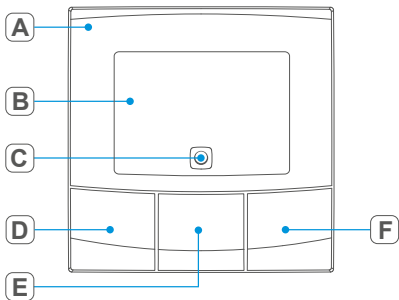


2

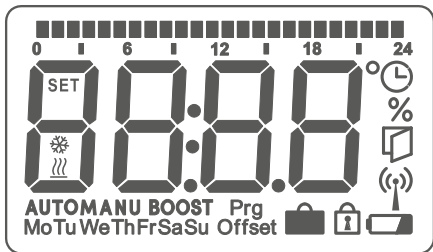


3

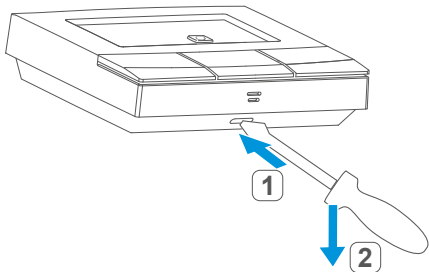


4

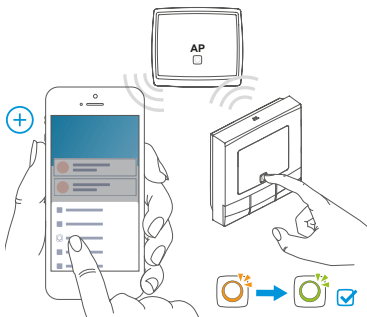


5

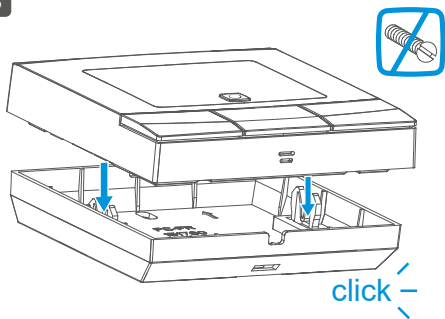


6

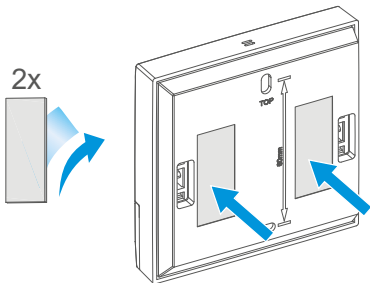

7

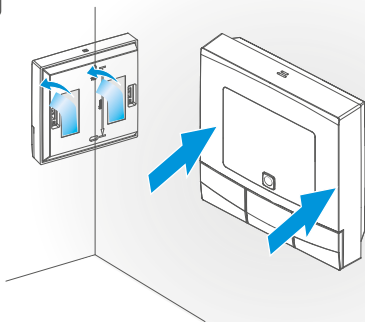



8

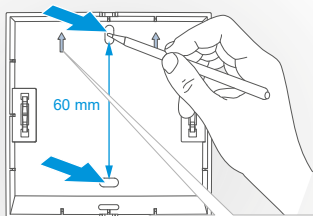


9

X



X

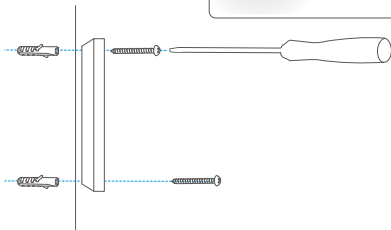


10

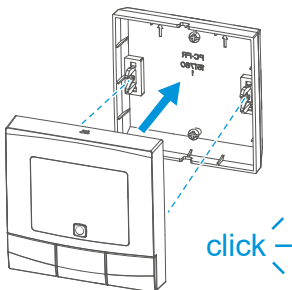


11

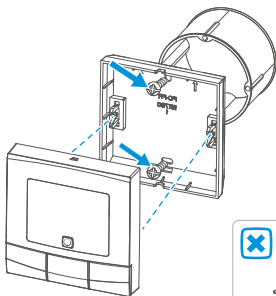


12

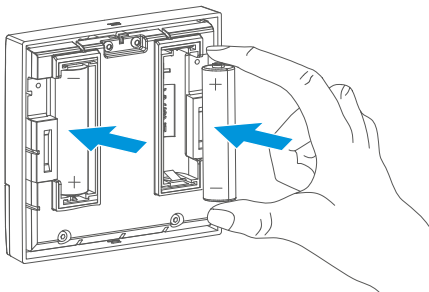


13

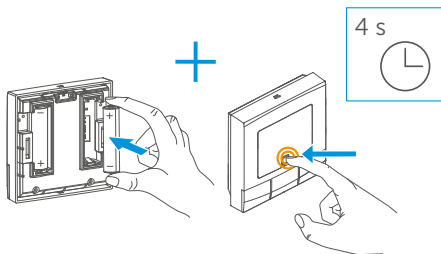

14

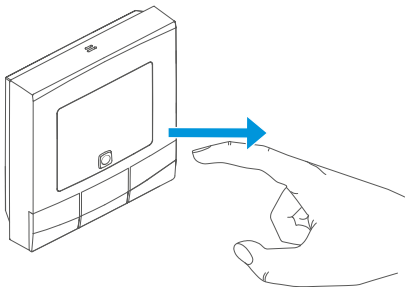

15

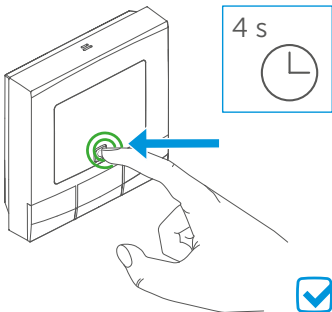

Conținutul pachetului

Cantitate	Descriere
1	Termostat de încăpere Daikin Home Controls – 1
1	Consolă de montare pe perete
2	Benzi adezive cu două fețe
2	Șuruburi 3,0 x 30 mm
2	Dopuri 5 mm
2	Baterii LR6/mignon/AA de 1,5 V
1	Manual de instalare și exploatare
1	Fișă suplimentară cu instrucțiuni de siguranță

Documentație © 2022 Daikin Europe N.V., Belgia

Toate drepturile sunt rezervate. Nu este permisă reproducerea acestui manual în niciun format, nici integral, nici parțial, și nici nu poate fi duplicat sau editat prin mijloace electronice, mecanice sau chimice, fără acordul scris al editorului.

Nu pot fi excluse erori tipografice și de tipărire. Cu toate acestea, informațiile conținute în acest manual sunt examinate în mod regulat, iar orice corecții necesare vor fi implementate în următoarea ediție. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru erorile tehnice sau tipografice sau pentru consecințele acestora.

Toate mărcile comerciale și drepturile de proprietate industrială sunt recunoscute.

Tipărit în Hong Kong.

Ca urmare a progreselor tehnice, pot apărea modificări fără notificare prealabilă.

4P687364-1
2022.04

Cuprins

1	Informații despre acest manual	13
2	Informații despre pericole	13
3	Daikin Home Controls	15
4	Prezentarea generală a funcțiilor și a accesoriilor.....	16
5	Pornirea.....	18
5.1	Conectarea accesoriilor DHC.....	18
5.1.1	Conectarea la DHC Access Point.....	18
5.2	Montarea	20
5.2.1	Montarea benzilor adezive.....	20
5.2.2	Montarea cu șuruburi.....	21
5.2.3	Montarea pe o cutie încasată	22
6	Configurare.....	24
6.1	Modul Automatic (Automat).....	24
6.2	Mod Manual	25
6.3	Decalaj de temperatură (indisponibil încă).....	25
6.4	Crearea unui program	25
6.5	Blocare funcționare (indisponibilă încă)	26
6.6	Mod Vacanță	26
7	Funcționare	27
8	Înlocuirea bateriilor	28
9	Depanarea.....	29
9.1	Baterie aproape consumată	29
9.2	Ciclul de funcționare	30
9.3	Coduri de eroare și secvențe de clipire.....	31
10	Restabilirea setărilor din fabrică	33

11	Întreținere și curățare	34
12	Informații generale despre funcționarea modulului radio	35
13	Specificații tehnice.....	36

1 Informații despre acest manual

Citiți cu atenție acest manual înainte de a începe utilizarea accesoriilor Daikin Home Controls (DHC). Păstrați manualul pentru a-l putea consulta la o dată ulterioară, dacă este necesar. Dacă predați accesoriul altor persoane pentru folosire, predați și acest manual.

Simboluri utilizate:



Atenție!

Acesta indică un pericol.



Rețineți:

Această secțiune conține informații importante suplimentare.

2 Informații despre pericole



Nu deschideți accesoriul. Nu conține piese pe care utilizatorul să le poată repara. În eventualitatea producerii unei erori, solicitați verificarea accesoriului de către un expert.



Din rațiuni legate de siguranță și licențiere (CE), nu este permisă schimbarea și/sau modificarea neautorizată a accesoriului.



Accesoriiul poate fi utilizat numai într-un mediu uscat și fără praf și trebuie protejat de efectele umidității, vibrațiilor, radiațiilor solare, căldurii, frigului și sarcinilor mecanice.



Accesoriiul nu este o jucărie; nu permiteți copiilor să se joace cu el. Strângeți toate materialele de ambalare. Foliile/pungile de plastic, bucățile de polistiren etc. pot fi periculoase în mâinile copiilor.



Nu ne asumăm nicio răspundere pentru daune materiale sau vătămări corporale cauzate de folosirea necorespunzătoare sau nerespectarea informațiilor legate de pericole. În astfel de cazuri, orice pretenție în garanție este nulă! Nu ne asumăm nicio răspundere în cazul daunelor indirecte!



Accesoriiul poate fi utilizat numai în clădiri rezidențiale.



Folosirea accesoriului în orice alt scop decât cel descris în acest manual de utilizare nu intră în domeniul de utilizare prevăzut și va anula orice garanție sau răspundere.



Mențineți în permanență o distanță minimă de 50 cm între accesoriile DHC.

3 Daikin Home Controls

Acest accesoriu face parte din ecosistemul DHC și comunică prin intermediul unei conexiuni wireless dedicate. Toate accesoriile sistemului pot fi configurate simplu și individual prin intermediul aplicației ONECTA. Funcțiile disponibile oferite de ecosistemul DHC în combinație cu alte accesorii sunt descrise în ghidul aplicației DHC. Puteți găsi toate documentele tehnice actuale și actualizările pe paginile produsului:

<https://qr.daikin.eu/?N=EKRCTRDI2BA>



4 Prezentarea generală a funcțiilor și a accesoriilor

Termostatul de încăpere DHC permite reglarea controlată în timp a radiatoarelor convenționale cu termostate pentru radiatoare DHC sau a încălzirii prin pardoseală în combinație cu controlerele de încălzire prin pardoseală DHC și adaptează intervalele de timp de încălzire conform preferințelor dvs.

Termostatul de încăpere DHC măsoară temperatura și umiditatea încăperii și le transmite la intervale de timp către termostatele pentru radiatoarele DHC sau către controlerele de încălzire prin pardoseală DHC, permițând controlarea precisă a temperaturii încăperii.

Puteți controla cu ușurință termostatul de încăpere DHC în combinație cu un DHC Access Point, prin intermediul aplicației gratuite.

Grație funcționării pe baterie și comunicării radio, termostatul de încăpere DHC este foarte flexibil în ceea ce privește locația de montare.

Prezentarea generală a accesoriilor (consultați figura 1):

- (A) Unitate electronică (termostat)
- (B) Afișaj
- (C) Buton de sistem și LED
- (D) Buton minus
- (E) Buton meniu/creștere
- (F) Buton plus
- (G) Compartiment baterie

Prezentare generală afișaj (consultați figura 2):

°C	Temperatură de referință/efectivă
	Simbol fereastră deschisă
	Simbol baterie
	Transmisie radio
BOOST	Funcție de amplificare
MANU	Mod Manual*
AUTO	Mod Automat*
	Mod Vacanță*
	Încălzire
	Răcire
	Blocare funcționare*
SET	Temperatură de referință
	Prezentarea generală a intervalelor de timp
	Data și ora
Offset	Decalaj de temperatură*
Prg	Crearea unui program*
MoTuWeThFrSaSu	Zilele săptămânii

* consultați „6 Configurare” la pagina 24

5 Pornirea

5.1 Conectarea accesoriilor DHC



Citiți această secțiune în integralitate înainte de a începe conectarea altor accesorii.

Pentru a integra termostatul de încăpere DHC în ecosistemul dvs. și pentru a-i permite să comunice cu alte accesorii, trebuie mai întâi să le conectați.

Puteți conecta termostatul de încăpere DHC la DHC Access Point prin intermediul aplicației ONECTA. De asemenea, puteți crea o conexiune directă cu alte accesorii DHC. Pentru informații suplimentare privind conexiunea directă, consultați ghidul aplicației DHC.

5.1.1 Conectarea la DHC Access Point



Mai întâi, configurați DHC Access Point prin intermediul aplicației ONECTA, pentru a permite integrarea altor accesorii DHC în sistemul dvs. Pentru informații suplimentare, consultați manualul pentru DHC Access Point.



După conectarea termostatului de încăpere DHC la DHC Access Point, meniul termostatului de încăpere DHC va fi ascuns, iar setările vor putea fi reglate numai prin intermediul aplicației ONECTA.

Pentru a conecta termostatul de încăpere DHC la DHC Access Point, procedați după cum urmează:

1. Deschideți aplicația ONECTA.
2. Faceți clic pe simbolul plus (+).
3. Selectați elementul de meniu **Adăugare Daikin Home Controls**.
4. Selectați **Adăugare accesoriu DHC** (*consultați figura 4*).
5. Deschideți compartimentul pentru baterii **(G)** folosind o șurubelniță plată pentru a slăbi placa de montare pe perete (*consultați figura 3*).
6. Scoateți banda izolatoare din compartimentul bateriei.
 - » Modul de conectare rămâne activat timp de 3 minute.



Puteți porni manual modul de conectare pentru încă 3 minute, prin apăsarea scurtă a butonului de sistem **(C)** (*consultați figura 4*).

7. Urmăți instrucțiunile din aplicație.

5.2 Montarea



Citiți integral această secțiune înainte de a începe montarea accesoriului.

Puteți fixa termostatul de încăpere DHC pe un perete cu:

- benzile adezive cu două fețe furnizate sau
- șuruburile furnizate.

De asemenea, puteți monta termostatul de încăpere DHC pe o cutie încasabilă.

5.2.1 Montarea benzilor adezive

Pentru a monta termostatul de încăpere DHC prin folosirea benzilor adezive, procedați după cum urmează:

1. Alegeți amplasamentul pentru instalare.



Pentru a asigura o aderență îndelungată, asigurați-vă că suprafața de montare este netedă, solidă, neobstrucționată, fără praf, grăsimi și solvenți și nu prea rece.

2. Introduceți unitatea electronică **(A)** în placa de montare pe perete (*consultați figura 5*). Asigurați-vă că unitatea electronică se cuplează corect în placa de montare pe perete.
3. Fixați benzile adezive pe partea din spate a plăcii de montare pe perete, în zona prevăzută. Ar trebui să puteți citi literele ("TOP" (Sus)) de pe partea din spate (*consultați figura 6*).

4. Îndepărtați folia de protecție de pe benzile adezive (*consultați figura 7*).
5. Apăsați termostatul de încăpere DHC asamblat cu partea din spate pe perete (*consultați figura 7*).

5.2.2 Montarea cu șuruburi

Pentru montarea termostatului de încăpere DHC cu șuruburi, procedați după cum urmează:

1. Alegeți amplasamentul pentru instalare.



Asigurați-vă că prin peretele din această locație nu circulă cabluri electrice sau similare!

2. Poziționați placa de montare pe perete în locul dorit de pe perete. Asigurați-vă că săgețile de pe partea din spate a plăcii de montare pe perete sunt orientate în sus (*consultați figura 8*).
3. Folosiți un pix pentru a marca pe perete pozițiile celor două orificii pentru șuruburi, conform plăcii de montare pe perete, la o distanță de 60 mm (*consultați figura 8*).
4. Dați găuri în locurile marcate (*consultați figura 9*).



Dacă aveți un perete de piatră, dați găuri de 5 mm în locurile marcate și introduceți dopurile furnizate. Dacă aveți un perete din lemn, puteți da găuri preliminare de 1,5 mm pentru a introduce mai ușor șuruburile.

5. Folosiți șuruburile și dopurile furnizate pentru a fixa placa de montare pe perete (*consultați figura 9*).
6. Introduceți unitatea electronică **(A)** în placa de montare pe perete (*consultați figura 10*). Asigurați-vă că unitatea electronică se cuplează corect în placa de montare pe perete.

5.2.3 Montarea pe o cutie încasată

Puteți monta termostatul de încăpere DHC pe o cutie încasabilă prin folosirea orificiilor pentru șuruburi (*consultați figura 11*).



Dacă accesoriul este montat pe o cutie încasabilă, este posibil să nu existe capete deschise ale conductorilor.



În cazul în care trebuie efectuate modificări sau lucrări la instalația casei (de exemplu, extindere, ocolirea întrerupătorului sau inserții de prize) sau la distribuția de joasă tensiune pentru montarea sau instalarea accesoriului, trebuie luate în considerare următoarele instrucțiuni de siguranță:



A se instala numai de către persoane care au cunoștințe și experiență electrotehnică relevantă!*

Instalarea incorectă poate pune în pericol viața dvs. și a celorlalți utilizatori ai sistemului electric. De asemenea,

instalarea incorectă înseamnă că există riscul unor daune grave materiale, de exemplu, din cauza producerii unui incendiu. Puteți fi personal răspunzător în caz de vătămare sau daune materiale. **Contactați un electrician!**

***Pentru instalare sunt necesare cunoștințe de specialitate:**

Următoarele cunoștințe de specialitate sunt deosebit de importante în timpul instalării:

- "Cele 5 reguli de siguranță" de care trebuie să se țină cont: deconectați de la rețea; asigurați-vă că produsul nu pornește din nou; verificați dacă sistemul este dezactivat; asigurați împământarea și protecția la scurtcircuit; acoperiți sau izolați componentele sub tensiune învecinate;
- Alegeți instrumente, echipamente de măsurare și, dacă este necesar, echipamente de siguranță personală adecvate;
- Evaluarea rezultatelor măsurărilor;
- Alegerea materialului pentru instalația electrică pentru îndeplinirea condițiilor de asigurare a opririi;
- Tipuri de protecție IP;
- Instalarea materialului pentru instalația electrică;
- Tipul rețelei de alimentare (sistem TN, sistem IT, sistem TT) și condițiile de conectare rezultate (echilibrare clasică la zero, împământare de protecție, măsuri suplimentare necesare etc.).

6 Configurare

Puteți efectua întreaga configurare a accesoriului în aplicația ONECTA. Pentru informații suplimentare despre configurarea accesoriului fără a utiliza DHC Access Point, consultați ghidul aplicației DHC.

Puteți ajusta următoarele moduri și setări:

6.1	AUTO	Modul Automatic (Automat)
6.2	MANU	Mod Manual
6.3	Offset	Decalaj de temperatură (indisponibil încă)
6.4	Prg	Crearea unui program
6.5		Blocare funcționare (indisponibilă încă)
6.6		Mod Vacanță

6.1 Modul Automatic (Automat)

În modul Automat, temperatura este controlată pe baza programului configurat. Modificările manuale sunt activate până la următoarea modificare a programului. După aceea, programul definit va fi activat din nou.

6.2 Mod Manual

În modul manual, temperatura este controlată pe baza temperaturii curente setate prin butoane (**D + F**). Temperatura rămâne activată până la următoarea modificare manuală.

6.3 Decalaj de temperatură (indisponibil încă)

Deoarece temperatura este măsurată de termostatul de încăpere DHC, distribuția temperaturii poate varia în interiorul unei încăperi. Pentru a regla distribuția, puteți seta un decalaj de temperatură de $\pm 3,5^{\circ}\text{C}$. Dacă se setează o temperatură nominală, de exemplu, de 20°C , dar în încăpere sunt doar 18°C , trebuie configurat un decalaj de $-2,0^{\circ}\text{C}$. Din fabrică este configurat un decalaj de temperatură de $0,0^{\circ}\text{C}$.



Această setare nu este disponibilă încă în aplicația ONECTA și nu poate fi modificată momentan.

6.4 Crearea unui program

Puteți crea un program cu intervale de timp pentru încălzire și răcire, în funcție de necesitățile dvs. Pentru informații suplimentare, consultați ghidul aplicației DHC.

6.5 Blocare funcționare (indisponibilă încă)

Funcționarea accesoriului poate fi blocată pentru a se evita modificarea neintenționată a setărilor (de exemplu, prin atingere involuntară).



Această setare nu este disponibilă încă în aplicația ONECTA și nu poate fi modificată momentan.

6.6 Mod Vacanță

Puteți activa modul Vacanță în aplicația ONECTA. Acesta va plasa sistemul în standby. Modul Vacanță este afișat pe Daikin Altherma și pe unitățile de aer condiționat din aplicația ONECTA.

Pentru informații suplimentare, consultați ghidul aplicației DHC.

7 Funcționare

După conectarea și montarea termostatlui de încăpere DHC, operațiunile simple devin disponibile direct pe accesoriu.

- **Temperatură:** Apăsați butoanele plus și minus (**D + F**) pentru a schimba manual temperatura. În modul Automat, modificările manuale sunt activate până la următoarea modificare a programului. După aceea, programul definit va fi activat din nou. În modul Manual, temperatura rămâne activată până la următoarea modificare manuală.
- **Funcție de amplificare:** apăsați scurt butonul (**E**) pentru a activa funcția de amplificare. Funcția de amplificare va încălzi rapid și pentru scurt timp radiatorul prin deschiderea supapei.

8 Înlocuirea bateriilor

Dacă apare simbolul care indică faptul că bateriile sunt consumate () , înlocuiți bateriile consumate cu două baterii LR6/mignon/AA noi. Trebuie să respectați polaritatea corectă a bateriilor.

Pentru a înlocui bateriile accesoriului, procedați după cum urmează:

1. După montare, unitatea electronică **(B)** poate fi scoasă cu ușurință din placa de montare pe perete. Apucați părțile laterale ale unității electronice și trageți-o afară din placa de montare pe perete.
2. Întoarceți unitatea electronică pentru a înlocui bateriile.
3. Introduceți două baterii LR6/mignon/AA de 1,5 V noi. Asigurați-vă că le introduceți în orientarea corectă (*consultați figura 12*).
4. Poziționați unitatea electronică înapoi în placa de montare pe perete (*consultați figura 10*).
5. Acordați atenție semnalelor de clipire ale LED-ului atunci când introduceți bateriile (consultați „9.3 Coduri de eroare și secvențe de clipire” la pagina 31).

După ce introduceți bateriile, accesoriul va efectua un test automat (aproximativ 2 secunde). După aceea, se efectuează inițializarea. LED-ul se va aprinde portocaliu și verde pentru a indica faptul că inițializarea este finalizată.



Atenție! Dacă bateria nu este înlocuită corect, există riscul de explozie. Înlocuiți numai cu același tip sau cu un tip echivalent. Nu reîncărcați niciodată bateriile nereîncărcabile. Nu aruncați bateriile în foc. Nu expuneți bateriile la căldură excesivă. Nu scurtcircuitați bateriile. Acest lucru va prezenta un risc de explozie.



Bateriile consumate nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere obișnuite! În schimb, duceți-le la cel mai apropiat punct de eliminare a bateriilor.

9 Depanarea

9.1 Baterie aproape consumată

Cu condiția ca valoarea tensiunii să permită acest lucru, accesoriul va rămâne pregătit pentru funcționare chiar dacă tensiunea bateriei este scăzută. În funcție de sarcina specifică, este posibil să se trimită din nou transmisii în mod repetat, după ce bateriile au avut o scurtă perioadă de recuperare.

Dacă tensiunea scade prea mult în timpul transmisiei, pe accesoriu se vor afișa simbolul bateriei consumate () și codul de eroare corespunzător (consultați „9.3 Coduri de eroare și secvențe de clipire” la pagina 31). În acest caz, înlocuiți bateriile consumate cu două baterii noi (consultați „8 Înlocuirea bateriilor” la pagina 28).

9.2 Ciclul de funcționare

Accesoriile DHC wireless funcționează în următoarele benzi de frecvență:

- 868,000~868,600 MHz
- 869,400~869,650 MHz

Pentru a proteja toate dispozitivele care funcționează în această gamă, este obligatoriu prin lege să se limiteze timpul de transmisie al dispozitivelor. Limitarea timpului de transmisie minimizează riscul de apariție a interferențelor.

„Ciclul de funcționare” reprezintă timpul maxim de transmisie. Este raportul dintre timpul pe care un dispozitiv îl transmite activ în comparație cu perioada de măsurare (1 oră) și este exprimat ca procent față de 1 oră.

Dacă timpul total de transmisie permis este atins, accesoriul DHC va înceta transmiterea până în momentul atingerii limitei de timp.

De exemplu, atunci când un dispozitiv are o limită a ciclului de funcționare de 1 %, îi este permis să transmită doar 36 de secunde într-o oră. După aceasta, se va opri transmiterea până când se atinge limita de 1 oră.

Accesoriile DHC respectă pe deplin această limitare și utilizează 2 benzi de frecvență cu un ciclu de funcționare de 1 % și respectiv 10 %.

În timpul funcționării normale a accesoriilor DHC, această limită nu este atinsă de obicei. Totuși, este posibil ca limita să fie atinsă în timpul pornirii sau în timpul instalării unui sistem nou. În acest caz, LED-ul accesoriului se aprinde roșu. Este posibil să nu ofere răspuns pentru o perioadă

scurtă (max. 1 oră), până la expirarea restricției de timp pentru transmitere. După această perioadă, va funcționa din nou în mod normal.

9.3 Coduri de eroare și secvențe de clipire

Coduri de eroare și coduri de clipire	Sens	Soluție
Baterie simbol ()	Baterie tensiune prea joasă	Înlocuiți bateriile accesoriului (consultați „8 Înlocuirea bateriilor” la pagina 28).
Clipire simbol antenă ()	Problemă de comunicare cu DHC Access Point sau cu accesoriul conectat	Verificați conexiunea cu DHC Access Point sau cu accesoriul conectat.
Simbol blocare ()	Blocare funcționare activată	Dezactivați blocarea de funcționare folosind aplicația sau meniul.
Clipire scurtă portocaliu	Transmisie radio/încercare de transmitere/transmitere de date	Așteptați până când se finalizează transmisia.
1x aprindere lungă verde	Funcționare confirmată	Continuați utilizarea.

Coduri de eroare și coduri de clipire	Sens	Soluție
Clipire scurtă portocaliu (la fiecare 10 secunde)	Modul de conectare este activ	Urmați instrucțiunile din aplicație pentru a adăuga accesorii (consultați „5.1 Conectarea accesoriilor DHC” la pagina 18).
Aprindere portocalie scurtă (după confirmarea verde sau roșie)	Baterii consumate	Înlocuiți bateriile (consultați „8 Înlocuirea bateriilor” la pagina 28).
1x aprindere lungă roșu	Transmisia/ funcționarea a eșuat sau a fost atinsă limita ciclului de funcționare	Încercați din nou (consultați „9.2 Ciclul de funcționare” la pagina 30).
6x aprinderi lungi roșu	Accesoriu defect	Contactați revânzătorul.
1x aprindere portocaliu 1 x aprindere verde (după introducerea bateriilor)	LED de test	După ce LED-ul de testare se stinge, puteți continua.

10 Restabilirea setărilor din fabrică



Setările din fabrică ale accesoriului pot fi restabilite. Dacă faceți acest lucru, veți pierde toate setările.

Pentru a restabili setările din fabrică ale accesoriului, procedați după cum urmează:

1. După montare, unitatea electronică **(B)** poate fi scoasă cu ușurință din placa de montare pe perete. Apucați părțile laterale ale unității electronice și trageți-o afară din placa de montare pe perete.
 2. Scoateți o baterie.
 3. Introduceți din nou bateria și apăsați lung butonul de sistem **(C)** în același timp, până când LED-ul începe să clipească rapid portocaliu (*consultați figura 13*).
 4. Eliberați butonul de sistem (*consultați figura 14*).
 5. Apăsați lung butonul de sistem **(C)** din nou, până când LED-ul se aprinde verde (*consultați figura 15*).
 6. Eliberați butonul de sistem pentru a finaliza procedura.
- » Accesoriiul va reporni.

11 Întreținere și curățare



Accesoriiul nu necesită întreținere, în afară de înlocuirea bateriei atunci când este necesar. Solicitați ajutorul unui expert pentru efectuarea oricărei reparații.

Curățați accesoriul folosind o lavetă moale, curată și uscată, care nu lasă scame. Puteți umezi puțin laveta în apă caldă pentru a elimina urmele persistente. Nu folosiți detergenți care conțin solvenți, deoarece aceștia ar putea coroda carcasa din plastic și eticheta.

12 Informații generale despre funcționarea modului radio

Transmisia radio se realizează pe o cale de transmisie neexclusivă, ceea ce înseamnă că există posibilitatea apariției interferențelor. Interferențele pot fi cauzate și de operațiuni de comutare, motoare electrice sau dispozitive electrice defecte.



Gama de transmisie în interiorul clădirilor poate diferi foarte mult de cea disponibilă în aer liber. Pe lângă puterea de transmisie și caracteristicile de recepție ale receptorului, factorii de mediu, cum ar fi umiditatea din vecinătate, joacă un rol important, la fel condițiile structurale/de ecranare existente.

Prin prezenta, Daikin Europe N.V. declară că tipul de echipament radio DHC EKRCTRD12BA este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Puteți găsi declarația de conformitate originală pe paginile produsului EKRCTRD12BA.

<https://qr.daikin.eu/?N=EKRCTRD12BA>



13 Specificații tehnice

Numele dispozitivului:	EKRCTRD12BA
Tensiune de alimentare:	2 baterii LR6/mignon/ AA de 1,5 V
Consum de curent:	40 mA max.
Durata de funcționare a bateriei (tipică):	5 ani
Grad de protecție:	IP20
Grad de poluare:	2
Temperatură ambiantă:	de la 0 până la 50°C
Dimensiuni (l x î x a):	85 x 85 x 22 mm
Greutate:	140 g (inclusiv bateriile)
Bandă de frecvență radio:	
F1:	868,0-868,60 MHz
F2:	869,4-869,65 MHz
Putere radiată maximă:	10 dBm
Categorie receptor:	categorie SRD 2
Rază RF tipică în zonă deschisă:	250 m
Ciclu de funcționare:	
F1:	< 1% per oră
F2:	< 10% per oră
Metoda de exploatare:	Tip 1
Clasa software:	A

Pot apărea modificări de ordin tehnic.

Instrucțiuni pentru eliminare



Nu eliminați dispozitivele împreună cu deșeurile menajere obișnuite! Echipamentele electronice trebuie eliminate la punctele locale de colectare a deșeurilor de echipamente electronice, în conformitate cu Directiva privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.

Informații despre conformitate



Marcajul CE este un indicator de liber schimb, destinat exclusiv autorităților, și nu reprezintă nicio garanție pentru nicio proprietate.



Pentru asistență tehnică, contactați un reprezentant specializat.

Descărcare gratuită a aplicației ONECTA!



DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium