

MANUAL DE INSTRUCTIUNI TELECOMANDĂ UNIVERSALĂ PENTRU AER CONDIȚIONAT




Vă mulțumim că ați ales acest produs **WELL**. Citiți cu atenție și păstrați aceste instrucțiuni la îndemână pe toată perioada utilizării aparatului.

Cod comandă: RC-AC-HOMY-WL

DESCRIERE

Această telecomandă pentru aparatul de aer condiționat transformă energia din razele solare în energie electrică. Are un condensator de stocare încorporat așa că nu are nevoie de baterii tradiționale. Utilizatorii trebuie doar să așeze telecomanda lângă fereastră sau pe balcon pentru a absorbi lumina. Absorbția razelor solare timp de 3 până la 4 ore poate genera suficientă energie pentru a permite utilizarea telecomenzii timp de 3 luni sau mai mult. (Notă: Nu este recomandat să expuneți telecomanda în lumina puternică a soarelui pentru o perioadă lungă de timp.) Prin transformarea luminii în electricitate, vă puteți bucura de o viață minunată cu energie verde!

FUNCȚII ALE TELECOMENZII

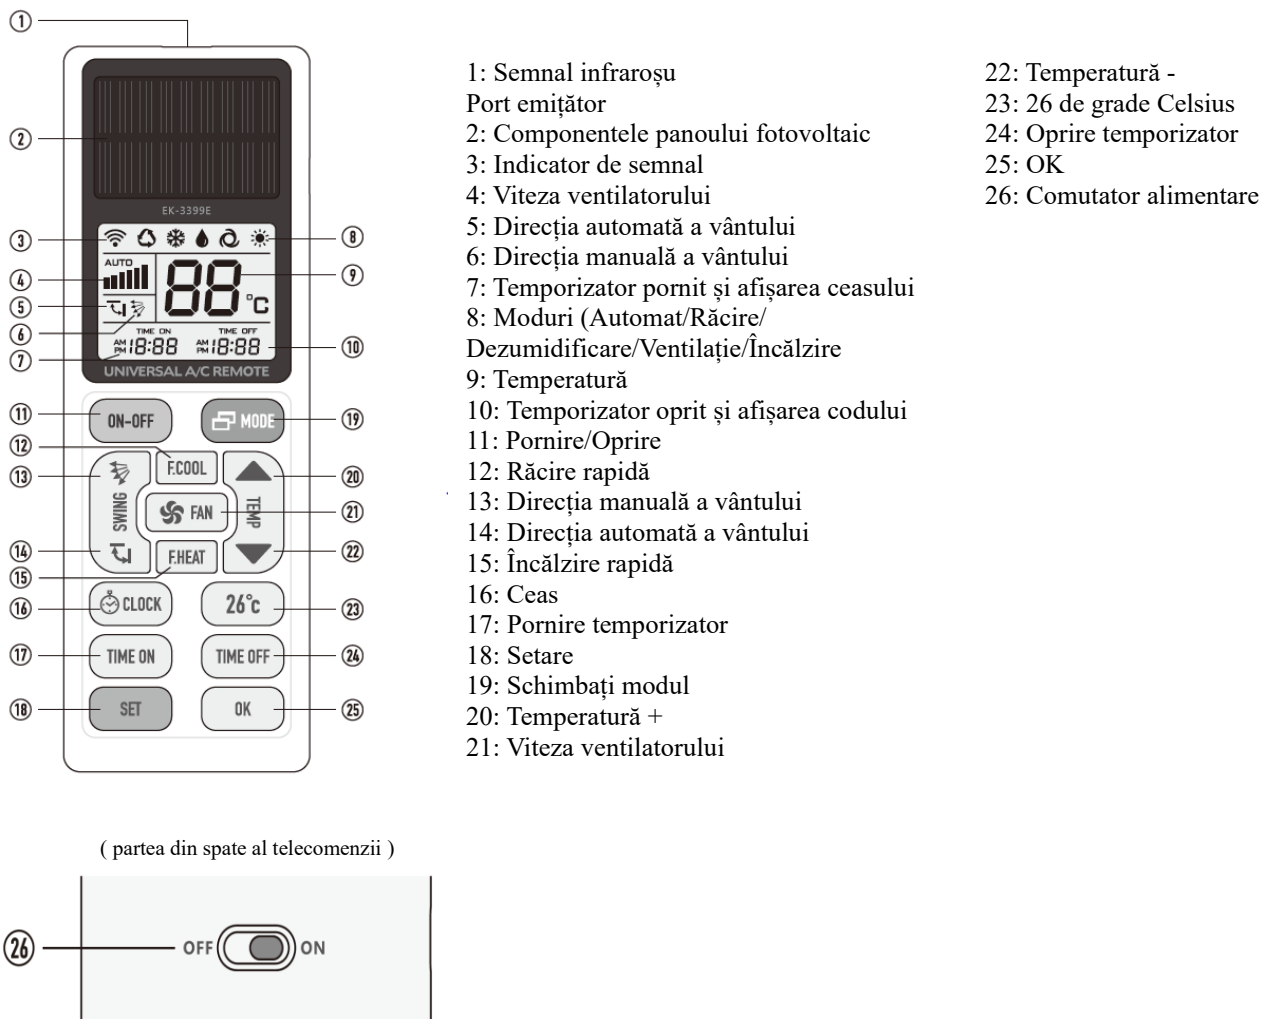

- **Procesul de transformare a energiei din razele solare în energie electrică:**

Înainte de utilizare, se recomandă amplasarea telecomenzii într-un mediu însorit și cu lumină

naturală precum pervazuri, balcoane etc., timp de 3-4 ore, astfel încat condensatorul de stocare încorporat să poată obține suficientă putere. Porniți comutatorul de pornire de pe spatele telecomenzii, apoi configurați și utilizați.

Sfaturi:

1. După o perioadă de utilizare de 3-5 luni, dacă cifrele de pe LCD nu apar clar sau ecranul pâlpâie, indică faptul că energia din telecomandă este scăzută. Vă rugăm să o puneți la lumină pentru a absorbi energia.
2. În cazul în care aparatul de aer condiționat nu răspunde la telecomandă, vă rugăm să verificați dacă există vreo barieră între ele sau distanța este prea mare.
3. Porniți comutatorul de alimentare care se află în spatele telecomenzii înainte de a o folosi. Și este recomandat să opriți întrerupătorul de alimentare atunci când nu aveți de gând să o utilizați o perioadă lungă de timp pentru a economisi energie.

- **Această telecomandă este proiectată cu un condensator încorporat pentru stocarea energiei, nu este nevoie să folosiți sau să înlocuiți bateria.**

METODE DE INSTALARE

Acest produs poate fi folosit direct pentru: GREE (YBOF2), Mitsubishi 388, Midea, Toshiba, Haier, HuaLing și așa mai departe. Dacă nu funcționează, încercați să faceți configurarea prin una dintre metodele de mai jos:


METODA A: BUTON BRAND

Caută automat numai codurile relevante pentru marca dvs. de A/C

1. Îndreptați telecomanda către A/C și țineți apăsat butonul care corespunde mărcii dvs. conform „butoanelor corespunzătoare” de mai jos. De exemplu, butonul TIME OFF pentru A/C Fujitsu. Dacă marca dvs. nu este listată, vă rugăm să consultați Metoda B&C.
2. Imediat când A/C răspunde (de ex. emite un bip) eliberați butonul. Acest lucru poate dura până la aproximativ două minute. Dacă telecomanda nu controlează corect AC sau A/C nu răspunde, vă rugăm să consultați Metoda B&C.

Tabel cu mărcile corespunzătoare butoanelor

ON-OFF	 TEMP	 TEMP	 FAN
GREE/ HAIER	MIDEA/ TOSHIBA/ CHANGHONG	SHARP/ KELON	MITSUBISHI/ OTHERS
 MODE	 SWING	 SWING	TIME ON
LG/SAMSUNG/ MI/SKYWORTH	HITACHI/ PANASONIC	SANYO/ HISENSE	CHIGO/ DAIKIN
TIME OFF	F.COOL FAST COOLING	F.HEAT FAST HEATING	
FUJITSU/ CARRIER	CHUNLAN/ AUX	SHINCO/ AUCMA	

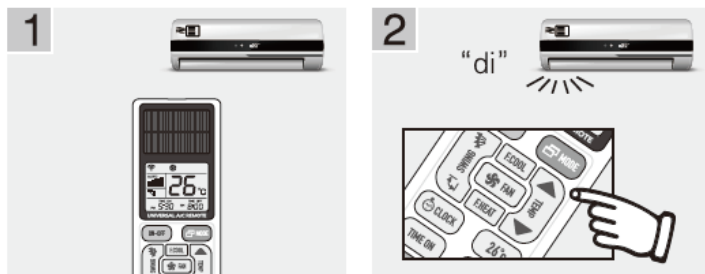

METODA B: CĂUTARE AUTOMATĂ


Căutați automat fiecare cod

1. Îndreptați telecomanda către A/C și țineți apăsat butonul „SET” timp de aproximativ 6 secunde

apoi eliberați butonul. Veți vedea apoi că telecomandă începe să parcurgă codurile de la 001 la 999 în colțul din dreapta jos al ecranului.

2. Treceți cu degetul peste butonul „OK” și imediat când A/C răspunde (de ex. emite un bip) apăsați butonul „OK” de două ori.

3. Dacă telecomanda nu funcționează conform așteptărilor, repetați din nou pașii 1 și 2, telecomanda va căuta un alt cod care conectează telecomanda la A/C. În caz contrar, încercați metoda C.

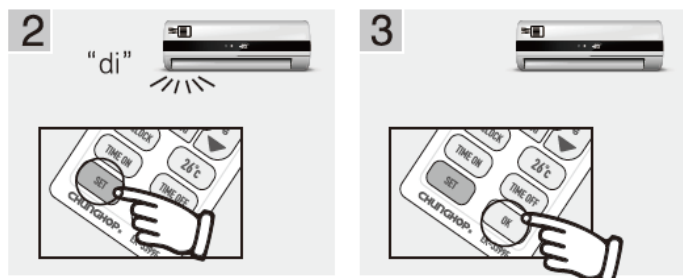

METODA C: COD MARCĂ


Căutați manual numai codurile relevante pentru marca dvs. unul câte unul

1. Căutați marca dvs. în lista de coduri pentru a determina codurile relevante.

2. Îndreptați telecomanda către AC și țineți apăsat butonul „SET” timp de 3 secunde până când vedeți un cod care începe să clipească în colțul din dreapta jos al ecranului.

3. Folosiți „TEMP +” sau „TEMP-” pentru a ajusta codul la primul cod relevant iar A/C va răspunde dacă este compatibil, dacă A/C răspunde apăsați butonul „OK” pentru a selecta codul.

4. Dacă telecomanda nu controlează corect A/C sau AC nu răspunde, vă rugăm să repetați pașii 2 și 3 folosind următorul cod relevant.

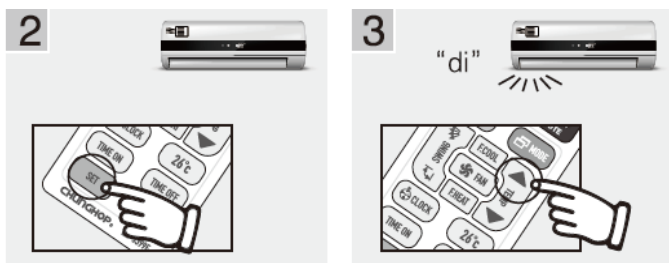

METODA D: CĂUTAREA CODULUI MANUAL

1. Îndreptați telecomanda către AC și țineți apăsat butonul „SET” timp de 3 secunde până când vedeți un cod care începe să clipească în colțul din dreapta jos al ecranului.
2. Apăsați butonul „TEMP+” sau „TEMP-” o dată și acordați atenție A/C între timp. A/C va răspunde dacă este compatibil.
3. Dacă A/C răspunde, apăsați butonul „OK” pentru a selecta codul.
4. Dacă telecomanda nu controlează corect A/C sau A/C nu răspunde, vă rugăm să repetați pașii 2 și 3.

FUNCȚII SUPLIMENTARE ALE TELECOMENZII

• RESETARE LA SETĂRILE DIN FABRICĂ

Apăsați butoanele „SET” + „FAN” în același timp timp de aproximativ 3 secunde până când întregul ecran de pe telecomandă clipește pentru a restabili setările din fabrică.

• FUNCȚIE DE RĂCIRE ȘI ÎNCĂLZIRE RAPIDĂ RĂCIRE RAPIDĂ

Îndreptați telecomanda către A/C și apăsați butonul „F.COOL”. Acest lucru va schimba modul pe răcire, temperatura setată 21 de grade, viteza ventilatorului puternică și direcția la automată.

ÎNCĂLZIRE RAPIDĂ

Îndreptați telecomanda către A/C și apăsați butonul „F.HEAT”. Acest lucru va schimba modul pe încălzire, temperatura setată 27 de grade, viteza ventilatorului puternică și direcția la automată.

• FUNCȚIA CEAS

1. Țineți apăsat butonul „CLOCK” timp de aproximativ 3 secunde până când ora de pe ecran începe să clipească.
2. Folosiți butoanele „TEMP+” și „TEMP-” pentru a regla ora, vă rugăm să rețineți dacă țineți apăsat butonul se va derula mai repede.
3. Apăsați butonul „CLOCK” pentru a confirma ora reglată.

• FUNCȚIA TEMPORIZATOR

Vă rugăm să rețineți că telecomanda trebuie să fie programată cu A/C pentru ca această funcție să funcționeze. De asemenea, trebuie pornită telecomanda pentru a determina dacă o temperatură este afișată sau nu pe ecranul telecomenzii, dacă nu este pornită, vă rugăm să apăsați butonul de pornire.

Vă rugăm să rețineți că este posibil ca utilizarea butonului TIME ON și TIME OFF să nu funcționeze pentru toate A/C-urile.

1. Îndreptați telecomanda către A/C și apăsați butonul „TIME ON” sau „TIME OFF” în funcție de funcția dorită, ecranul telecomenzii va afișa apoi „TIME ON01” sau „TIME OFF01” și AC-ul dvs. ar trebui să răspundă prin a lumina intermitent sau emițând un bip. „01” indică că AC este setat să pornească/oprească automat în 1 oră.
2. Apăsați din nou același buton pentru a crește numărul de ore. Maximul este de 15 ore, iar dacă apăsați din nou același buton după ce pe ecran apare „TIME ON15” sau „TIME OFF15” acesta va dezactiva această funcție.



Deșeurile de echipamente electrice și electronice sunt o categorie specială de deșeuri, colectarea, depozitarea, tratarea și reciclarea sunt importante deoarece se pot evita poluări ale mediului cu gaze de efect de seră sau metale grele, și care pot fi dăunătoare sănătății. Depunând la centrele speciale de colectare a DEEE, vă debarasați responsabil de aceste deșeuri, vă asigurați ca acestea ajung să fie reciclate corect și totodată protejați natura. Nu uitați! Fiecare aparat electric ajuns la groapa de gunoi, pe câmp sau pe malul apei poluează! Simbolul (pubela tăiată cu un x) reprezintă obiectul unei colectări separate a EEE:



Importator și distribuitor:

SC VITACOM ELECTRONICS SRL

CIF: RO 214527, Tel. 0264-438401*,

office@vitacom.ro, www.vitacom.ro