

MANUAL DE INSTRUȚIUNI

SURSĂ NEINTRERUPTIBILĂ CU UNDĂ SINUSOIDALĂ PURĂ



Vă mulțumim că ați ales acest produs **WELL**. Citiți cu atenție și păstrați aceste instrucțiuni la îndemână pe toată perioada utilizării aparatului.

Cod comandă: UPS-HEATST-TRIUMPH-500VA-WL, UPS-HEATST-TRIUMPH-800VA-WL

Caracteristicile produsului

- Funcție invertor, UPS, AVR și încărcător;
- Transformator toroidal, eficiență ridicată pierderi statice scăzute, mult mai economice decât transformatoarele vechi tip pătrat;
- Procesor pe 32 de biți de mare viteză controlat, viteză de răspuns rapidă, detecție mai precisă;
- Interfață de operare prietenoasă cu LED-uri colorate, afișează clar starea de lucru a dispozitivului, tensiunea de intrare și ieșire, starea de încărcare, starea bateriei etc.
- Ieșire cu undă sinusoidală pură, potrivită pentru aproape toate aparatele;
- Curent mare de încărcare
- Timp scurt de comutare, garantează utilizarea neîntreruptă a aparatelor conectate;
- Ventilator controlat inteligent, ventilator care funcționează în funcție de temperatura setată și starea de lucru.

Măsuri de siguranță


- Acest produs este conceput pentru computere și dispozitive IT cu internet, pentru utilizarea cu aparate electrocasnice, și este nerecomandat a fi utilizat în sistemul de asistență medicală și alte aplicații speciale de echipamente importante.
- Evitați supraîncărcarea, nu utilizați dispozitivul peste capacitatea sa maximă de putere.
- Dispozitiv cu pericol de înaltă tensiune, chiar dacă toate întrerupătoarele sunt oprite, orice operațiune de mișcare sau deschidere a dispozitivului trebuie efectuată de personal profesionist autorizat.
- În caz de incendiu, utilizați stingător cu pulbere uscată, nu folosiți stingător tip lichid.
- Dacă dispozitivul funcționează anormal, vă rugăm să opriți atât sursele de alimentare ale bateriei, cât și cele ale alimentării principale imediat, orice sursă de alimentare existentă în acest caz va cauza pericol. Vă rugăm să vă raportați distribuitorului pentru sfaturi profesionale.

Afișaj, control și detalii de avertizare


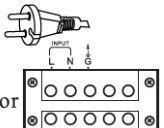

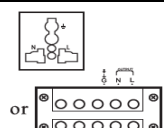

- Interfață normală de lucru



- Afișare detalii

 NORMAL WORKING	Putere nominală, dispozitiv prin AVR furnizează ieșire
 BATTERY MODE	Intrarea de alimentare este anormală, bateria prin invertor furnizează ieșire de curent alternativ
 OVERHEAT	Temperatura este prea mare, dispozitivul întrerupe ieșirea
 UNUSUAL	Baterie cu supratensiune, scurtcircuit, temperatură MOSFET ridicată
 OVER VOLTAGE	Puterea de intrare este peste tensiune
 UNDER VOLTAGE	Puterea de intrare este de joasă tensiune
 OVER LOAD	Încărcarea depășește puterea nominală a dispozitivului
 LOAD	Bara de încărcare care arată situația de încărcare
 BATTERY CAPACITY	Indicator care arată capacitatea bateriei, atunci când se încarcă, bara va clipi
 INPUT 220.	Indicator tensiunii de intrare
 OUTPUT 220. 50 Hz	Indicator tensiunii de ieșire și frecvență

Descrierea operațională

Nume	Desenul componentelor	Descriere
Comutator de ieșire		Apăsându-l mai mult de 2 secunde, porniți / opriți invertorul sau ieșirea
Cablu sau terminal de intrare de curent alternativ		Introduceți-l sau conectați-l la priza de perete sau la curentul orașului atunci când încărcați bateria sau alimentați ieșirea prin AVR
Intrerupător principal		Când este conectat la rețeaua electrică și rețeaua este normală, porniți acest comutator, dispozitivul va funcționa în modul rețea, încărcând bateria; Opriți acest comutator, dispozitivul va trece în modul baterie
Priză de ieșire sau terminal		Sarcina se conectează la această priză sau terminal de ieșire Notă: Valoarea max. pentru o singură priză este de 2000W Dacă puterea aparatului dvs. depășește 2000W, vă rugăm să vă conectați la terminal
Ventilator		În modul baterie sau încărcare, când temperatura tranzistorului de putere este mai mare de 45°C, ventilatorul va porni.
Polul de intrare al bateriei		Cablu roșu de intrare al bateriei este polul pozitiv, cablu negru de intrare al bateriei este polul negativ. Atenție la tensiunea bateriei trebuie să urmeze marcajul dispozitivului.



Deșeurile de echipamente electrice și electronice sunt o categorie specială de deșeuri , colectarea , depozitarea , tratarea și reciclarea sunt importante deoarece se pot evita poluări ale mediului cu gaze de efect de seră sau metale grele, și care pot fi dăunătoare sănătății. Depunând la centrele speciale de colectare a DEEE, vă debarasați responsabil de aceste deșeuri, vă asigurați ca acestea ajung să fie reciclate corect și totodată protejați natura. Nu uitați! Fiecare aparat electric ajuns la groapa de gunoi, pe camp sau pe malul apei poluează! Simbolul (pubela tăiată cu un x) reprezintă obiectul unei colectări separate a EEE:



Importator și distribuitor:

SC VITACOM ELECTRONICS SRL

CIF: RO 214527, Tel. 0264-438401*,

office@vitacom.ro, www.vitacom.ro