

TESY

It's impressive

EN	GLASS PANEL HEATER 2-8 Usage and Storage Instructions
BG	СТЪКЛЕН ПАНЕЛЕН ОТОПЛИТЕЛ 9-16 Инструкции за употреба и съхранение
RO	PANOU DE ÎNCĂLZIRE DIN STICLĂ 17-23 Instrucțiuni de utilizare și depozitare
HR	ÜVEGPANELES KONVEKTOR 24-30 Upute za uporabu i skladištenje
GR	ΥΑΛΙΝΟΣ ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΠΑΝΕΛ 31-38 Οδηγίες χρήσης και αποθήκευσης
ES	CALENTADOR DE PANEL DE CRISTAL 39-46 Instrucciones de uso y mantenimiento
PT	PAINEL AQUECEDOR EM VIDRO 47-54 Manual de instruções de utilização e armazenamento
RU	СТЕКЛЯННЫЙ ПАНЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ 55-61 Инструкции по эксплуатации и хранению
LT	STIKLINIS PANELINIS ŠILDYTUVAS 62-68 Naudojimo ir saugojimo instrukcijos
LV	STIKLA PANEĻA APSILDĪTĀJS 69-75 Eksploataācijas un uzglabāšanas instrukcija
PL	SZKLANE URZADZENIE GRZEWCZE 76-83 Instrukcja użytkowania i przechowywania
RS	STAKLENA PANELNA GREJALICA 84-90 инструкции за употреба и складирање
UA	СКЛЯНИЙ ПАНЕЛЬНИЙ ОБІГРІВАЧ 91-97 Інструкція з експлуатації та зберігання
EE	KLAASIST PANEELI SOOJENDI 98-104 Kasutus- ja hoidmisjuhend
MK	СТАКЛЕН ГРЕЕН ПАНЕЛ 105-111 Инструкции за употреба и складирање



GH 200/ GH 200 B
230-240V~ 50Hz 2000W



PRUDENȚĂ!

- Citiți instrucțiunile de utilizare înainte de utilizarea produsului. Păstrați instrucțiunile de utilizare pe toată durata de viață a produsului, pentru eventuale consultări ulterioare. La schimbarea proprietarului, instrucțiunile trebuie să fie transmise, împreună cu aparatul!

- PRUDENȚĂ:** Copiii mai mici de 3 ani, trebuie să fie ținute departe, cu excepția cazului în care acestea sunt sub supraveghere constantă.

Copiii în vârstă între 3 și 8 ani pot folosi doar butonul porn./opr. a aparatului cu condiția ca aparatul este instalat și este gata pentru funcționarea normală și au fost monitorizate și instruite cu privire la utilizarea acestuia în condiții de siguranță și înțeleg că ar putea fi periculos. Copiii în vârstă între 3 și 8 ani nu trebuie să sa pună cablul aparatului în priză, să-l seteze sau să efectueze întreținerea.

Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii mici), cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, precum și lipsa de experiență și cunoștințe cu excepția cazului în care au văzut sau au fost dat instrucțiuni cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor! Nu lăsați copiii mici să se joace cu aparatul! Curățarea și întreținerea nu trebuie să fie făcută de către copii nesupravegheați.


- PRUDENȚĂ:** Unele părți acestui aparat pot deveni foarte fierbinți și pot cauza arsuri. Acolo unde sunt copii și persoanele vulnerabile trebuie să se acorde o atenție deosebită.

- ATENȚIE:** Pentru a evita supraîncălzirea, nu acoperiți aparatul!



- Aparatul nu trebuie să fie așezat direct sub cutia prizei!
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, agentul de service sau de persoane calificate în mod similar, pentru a evita un pericol.
- Înainte de a conecta aparatul de încălzire, verificați dacă tensiunea de pe plăcuța de tip corespunde cu tensiunea de alimentare în casa (biroul) Dvs. Aparatul este conceput numai pentru tensiunea, indicată pe plăcuța de tip.
- Panou de încălzire din sticlă trebuie să fie montată în conformitate cu practica comercială normală și în conformitate cu legile țării (directive pentru energie electrică și cerințele CE pentru instalații speciale sau locații, inclusiv bai sau cabine de dușuri HD60364-7-701 2007 (IEC 60364-7-701:2007)).

- Aparatul este clasă II și este cu protecție împotriva stropirii cu apă IPX4. Datorită acestui fapt trebuie să fie montată într-o încăpere (volum) 2, pentru a evita posibilitatea panoul de control (comutator și termostat) a aerotermei să fie ajuns de persoana care se află în duș sau cadă. Distanța minimă între aparat și sursă de apă ar trebui să fie de cel puțin 1m iar aparatul trebuie să fie neapărat montat pe perete!

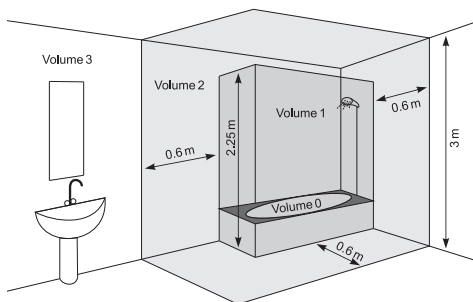

- Acest aparat trebuie folosit numai în scopul pentru care au fost achiziționat, și anume a încălzi camere de utilitate. Orice altă utilizare poate fi considerată improprie și, prin urmare, periculoasă. Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru pagubele rezultate din utilizarea incorectă și nerezonabilă. Nerespectarea informațiilor de siguranță va anula garanția aparatului ingerat!
- Nu plecați de acasă atunci când aparatul este pornit: asigurați-vă că comutatorul este în poziția oprit și termostatul este în poziția minimă. Scoateți întotdeauna ștecherul de la priza de alimentare.
- Păstrați o distanță între convectorul și obiectele inflamabile, cum ar fi mobila, perne, lenjerie de pat, hârtie, îmbrăcăminte, perdele, de cel puțin 100 de cm.
- Nu utilizați aparatul în zonele în care sunt utilizate sau depozitate substanțe inflamabile. Nu utilizați aparatul în zone cu atmosfere inflamabile (de exemplu: în apropierea gazelor inflamabile sau aerosolilor) - există un pericol extrem de explozie și incendiu!
- Nu introduceți sau nu permite obiecte străine să cadă în orificiile de ventilație (de intrare sau de ieșire), deoarece acest lucru va provoca un șoc electric, incendiu sau deteriorarea aparatului.
- Aparatul nu este potrivit pentru utilizare în creșterea animalelor, acesta este destinat numai pentru uz casnic!
- Feriți deschiderea de evacuare a aerului liberă de obiecte: cel puțin la o distanță de 1 m în fața încălzitorului. Nu introduceți sau nu permite obiecte străine să cadă în orificiile de ventilație (de intrare

sau de ieșire), deoarece acest lucru va provoca un șoc electric, incendiu sau deteriorare a ventilatorului

- Cea mai frecventa cauza de supraîncălzire este acumularea de scame și praf în unitate. Curățați regulat cu aspirator orificiile de ventilare, dar înainte de aceasta scoateți aparatul de la rețeaua de alimentare. Păstrați aeroterma curată.
- Nu atingeți aparatul cu mâini ude - există pericol pentru viață!
- Priză trebuie să fie ușor accesibilă pentru a scoate ștecherul când este nevoie cât mai repede posibil!
- Nu trageți niciodată de cablul de alimentare sau de aparatul pentru a-l deconecta de la priză..
- **ATENȚIE!** Aerul de evacuare este încălzit în timpul funcționării (mai mult de 80°C).
- Nu acoperiți aparatul. Dacă este acoperit există pericol de supraîncălzire.
- Instalația electrică la care se conectează aparatul trebuie să fie dotată cu o siguranță automată, la care distanța între contactele, atunci când este oprit, trebuie să fie cel puțin 3 mm.
- Este interzisă împănțirea! După despachetare și înainte de utilizare, verificați dacă toate componentele mecanice și accesorii lor sunt în stare bună. Dacă aveți îndoieli, nu folosiți acest produs și consultați un electrician calificat.
- În cazul în care unitatea nu este în ordine sau funcționează defectuos, opriți - și nu reparați. Pentru orice reparații, pentru asistența contactați Centrul de Servicii pentru servicii post-vanzare. Numai acolo vor înlocui piesa defectuoasă cu piesă originală. Nerespectarea acestei condiții ar putea compromite siguranța aparatului.
- Dacă decideți să nu mai utilizați un dispozitiv de acest tip, se recomandă să - faceți inutilizabil, să tăiați cablul, după ce l-ați deconectat de la sursa de alimentare.. Se recomandă toate pericolele asociate cu aparatul să fie protejate, în special pentru copii care ar putea folosi dispozitivul amortizat(dispozitiv) pentru a se juca cu el.
- Niciodată nu lăsați aparatul pornit inutil. Deconectați-l din rețeaua de alimentare, dacă nu-l veți folosi o perioadă lungă de timp.
- Pentru a evita supraîncălzirea periculoasă a cablului de alimentare, se recomandă deconectare completă a cablul de alimentare.
- **Atenție:** Nu conectați aparatul la un cronometru, programator sau orice alt dispozitiv care conectează aparatul automat, pentru că există riscul de a lua foc dacă aeroterma este acoperită sau poziționată incorect.
- Conectați cablul de alimentare astfel încât să nu

împiedice circulația persoanelor și să nu fie călcat! Utilizați numai prelungitoare aprobate, care sunt adecvate pentru acest instrument, adică au semn de conformitate!

- Cablul de alimentare nu trebuie să vină în contact cu părțile fierbinți ale aparatului!
- Niciodată nu mutați aparatul trăgând de cablu și nu utilizați cablul pentru a transporta obiecte!!
- Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului! Nu utilizați aparatul cu cablu înfășurat - acest lucru este valabil mai ales pentru utilizarea unui tambur pentru înfășurarea cablurilor!
- Nu striviți cablul și nu-l trageți peste muchii ascuțite. Nu-l amplasați deasupra unor plite încinse sau deasupra flăcărilor!
- Acest aparat este destinat numai pentru uscarea textilelor spălate în apă.

AMBALAJ

- După despachetarea aparatului, verii căți integralitatea acestuia și existența unor eventuale deteriorări apărute la transport În cazul constatării unei deteriorări sau al unei livrări incomplete, contactați distribuitorul autorizat!
- Nu aruncați cutia originală! Aceasta poate fi utilizată la depozitare și mutare pentru evitarea deteriorărilor la transport!
- Evacuați materialul ambalajului la deșeuri într-un mod corespunzător! Nu lăsați pungile de plastic la îndemâna copiilor!


MONTARE PE PERETE

1. Vă rugăm să vă asigurați, că pereții, la locul de fixare a aparatului, nu au în ele cabluri, țevi etc., pentru a se asigura, că aparatul poate fi montat în siguranță pe perete.
2. Aparatul este destinat exclusiv pentru montare verticală pe perete! Este interzisă montarea pe podea sau tavan!
3. Nu așezați niciodată aparatul direct sub priză!
4. Montajul și conectarea trebuie efectuată de către un electrician autorizat. Instalarea trebuie să fie izolată de la sursa de energie electrică înainte de efectuarea lucrărilor electrice.
5. Conectați cablul de alimentare astfel încât să nu împiedice circulația persoanelor și să nu fie călcat! Utilizați numai prelungitoare aprobate, care sunt adecvate pentru acest instrument, adică au semn de conformitate!
6. Cablul de alimentare nu trebuie să intre în contact cu părțile fierbinți ale aparatului!
7. Nu utilizați aparatul în încăperi cu o suprafață mai mică de 4m².
8. Orificiile de admisie și de evacuare a aparatului în nici un fel nu trebuie să fie împiedicate! Distanța între aparatul și tavanul trebuie să fie cel puțin 0.2 m. Distanța între ambele părți laterale a aparatului


și peretele este de cel puțin 0.25 m. Distanța între ieșirea și podea este minim 0.5m.

INSTALAREA APARATULUI PE PERETE


1. Alegeți perețele pe care aveți suficient spațiu

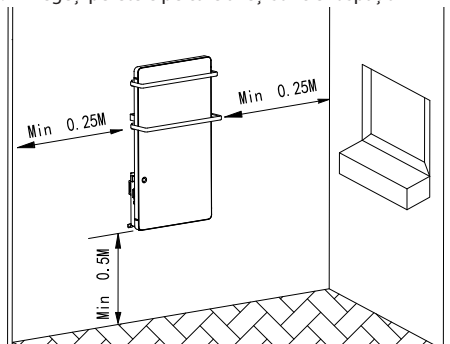

2. Folosiți un burghiu F6 pentru a găuri 4 gauri cu următoarele poziții:

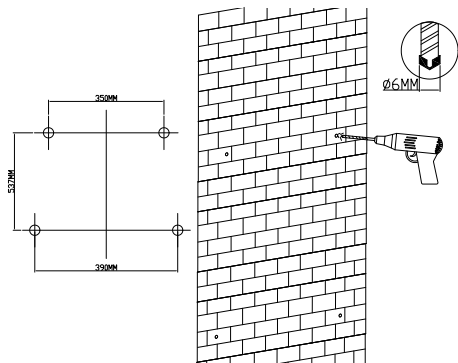


3. În aceste găuri puneți dublurile din pachetul cu accesoriile suplimentare.

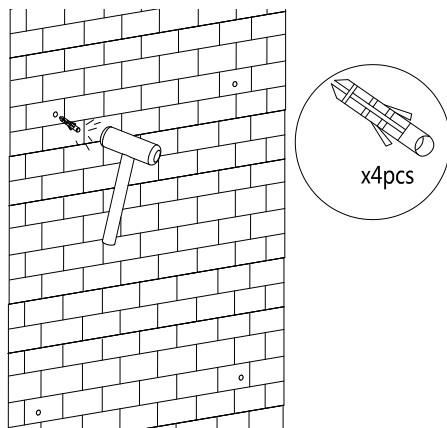


4. Dați jos placa de suspendare de pe partea din spate a aparatului și puneți-o pe poziția celor două


dubluri de sus. Fixați placa de suspendare pe perete cu două șuruburi ST4X35.

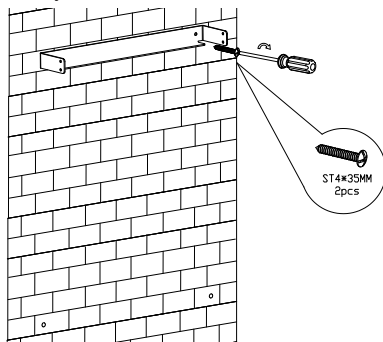

5. Puneți cele două filtre, respectiv, în canalele stâng și drept, strângeți-le cu ajutorul a două șuruburi ST3X10 (rețineți poziția șuruburilor).

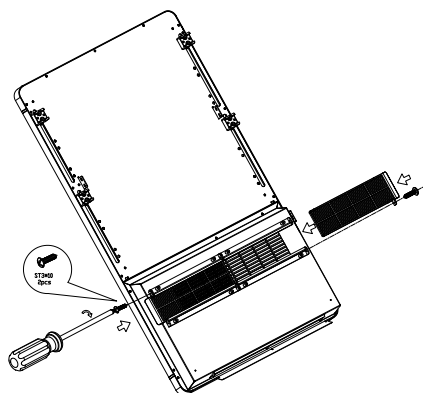


6. Instalați cele două cleme Z de suspendare pe partea din spate a aparatului cu ajutorul a două șuruburi M4X8, instalați cuiul de prosoape mic în canalul fix și fixați-l cu ajutorul a patru șuruburi M4X16, și apoi instalați cuiul de prosoape mare în canalul fix și fixați-l cu ajutorul a patru șuruburi M4X16.

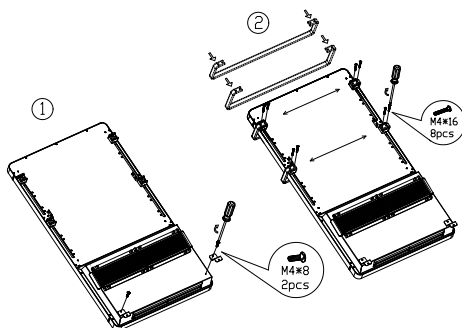


7. Montați aparatul pe șina de suspensie, strângeți cele două șuruburi M4X10 de pe partea dreaptă și cele două șuruburi de pe partea stângă pentru a fixa


aparatur (pentru instalarea aparatului sunt necesare două persoane).

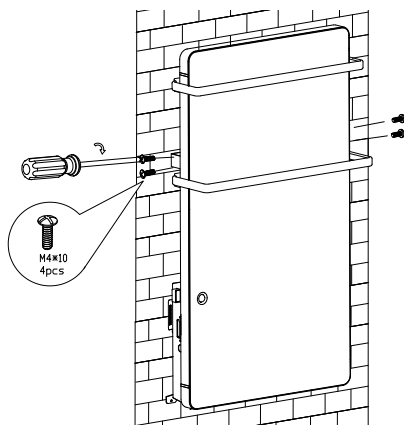

8. Fixați clemele Z de suspenzie pe perete cu ajutorul a două șuruburi ST4X35

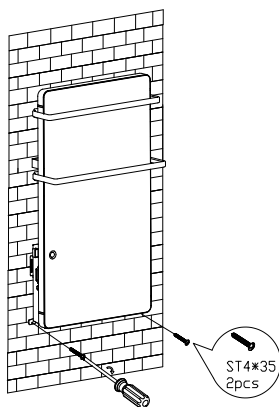

9. Curățați suprafața cu o cârpă.

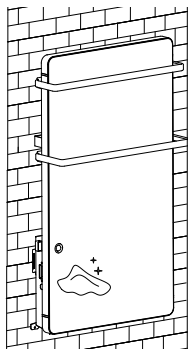

Vă mulțumim pentru alegerea panou de încălzire din sticlă GH 200/ GH 200 B. Cu utilizare și îngrijire adecvată,

așa cum este descris în aceste instrucțiuni, unitatea vă va oferi mulți ani de funcționare utilă.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Conectați aparatul la priză de alimentare, apăsați butonul ON/OFF (0/I), care se află pe partea din stângă a aparatului pentru a-l porni. Avertizorul sonor va emite un sunet „D”, iar întregul ecran va clipi timp de 1 minut, apoi aparatul comută automat în modul stand-by. Dacă doriți să-l opriți apăsați din nou ON/OFF.

Setarea de dată și ora:

Setarea de dată și oră se poate face numai atunci când aparatul se află în modul stand-by.

Apăsați SET, pictograma de zi **1 2 3 4 5** **6 7** clipește. Folosiți + și - pentru a seta data curentă. După această apăsați OK, pictograma de oră **00:00** clipește. Folosiți + și - pentru a seta ora. După această apăsați OK, pictograma de minute **00:00** clipește. Folosiți + și - pentru a seta ora minutele. La final apăsați OK, pentru a confirma și a finaliza setarea de dată și oră. (După ce setați data, ziua curentă va fi marcată.)

Mod manual:

Apăsați **⏻**.

- aparatul funcționează la o putere de 1800W (pe ecran se afișează **✱**), pot fi făcute următoarele acțiuni
- 1. Setarea temperaturii
- Apăsați odată SET, pe ecran clipește 20°C (temperatura implicită este 20°C)
- apăsați + sau -, pentru a seta temperatura (5-40°C), după care apăsați OK, pentru a confirma setarea.
- Încălzitorul oprește încălzirea atunci când temperatura ambiantă atinge temperatura setată. Când temperatura ambiantă este cu 2°C mai mică decât temperatura setată, încălzitorul va porni din nou încălzirea.

Atunci când finalizați setarea temperaturii: ecranul afișează automat temperatura setată în modul de lucru (se va aprinde pictograma SET și temperatura setată). Apăsați OK și pe display se va afișa temperatura din încăpere. După 5 secunde automat se va afișa din nou temperatura setată. Display-ul va afișa temperatura din încăpere, atunci când aparatul este în mod stand-by sau în mod de uscare de prosoape. (pictograma SET nu este aprinsă atunci când ecranul afișează numai temperatura încăperii)

2. Comutarea modurilor

Apăsați **⊛** odată pentru a comuta între 1800W (**✱**), 900W (**⊛**) și ventilator de răcire (**❄**) unul după altul. În timp ce comutați între modurile se va aprinde și pictograma respectivă.

Funcția “uscător de prosoape”

- Conectați la alimentare electrică, apăsați odată **⊛** pentru a activa funcția “uscare prosoape” **⊛**, apăsați încă odată pentru a o dezactiva. În timpul modului “uscare de prosoape” pictograma **⊛** este aprinsă

permanent. Puterea de funcționare în modul "uscare de prosoape" este 200W.

- Funcția "uscare de prosoape" funcționează independent. Această poate fi activată atunci când aparatul se află în modul standby. Timpul pentru care această este activată este 2 ore. Această funcție se oprește automat după 2 ore, în cazul în care nu a fost oprită de cineva manual.



Nota: Valoarea temperaturii setate trebuie să fie mai mare decât cea din încăperea (pictograma temperaturii în stângă). În caz contrar aparatul nu va începe încălzirea.

Mod de programare:

În modul standby, țineți apăsat pentru 3 secunde butonul ,  clipește până când finalizați setarea programului:

Setarea orei de pornire și temperatura:

Ecranul afișează **1 2 3 4 5 6 7** ceea ce înseamnă că setați timpul de trezire pentru întreaga săptămână, utilizați + și - pentru a seta ziua curentă, ziua selectată clipește, apăsați OK pentru a confirma. După această pe ecran apare **1 6 12 18 24** (o cutie este o oră, în total 24 cutii în 24 de ore). Utilizați + și - și/sau butonul SET pentru a seta ora; cutia selectată clipește. Puteți seta ora de pornire sau intervalul de timp în care aparatul să funcționeze.

De exemplu:

1. Setăți încălzitorul să înceapă să funcționeze la ora 08:00, utilizați + și - pentru a selecta a 8 -ta cutie, această se aprinde intermitent, apăsați OK pentru a confirma.
2. Setăți încălzitorul să înceapă să funcționeze la ora 08:00 și să se oprească la ora 10:00, mai întâi utilizați + și - pentru a selecta a 8 -ta cutie, apoi apăsați SET, utilizați + și - pentru a selecta a 9-a cutie, aceste două cutii se aprind intermitent, apăsați OK pentru a confirma.

După această începe să clipească temperatura, care este setată la 20°C (temperatura implicită este 20°C). Utilizați + și - pentru a seta temperatura dorită la trezire (5-40°C). Apoi apăsați OK pentru a vă muta la următoarea zi pentru care în același mod să setați timpul de trezire și temperatura.

La final apăsați OK, pentru a confirma și a finaliza setările. Toate pictogramele nu mai luminează intermitent.

(În timpul setării puteți apăsa butonul SET, pentru a activa/opri programul de pornire pentru zilele de sfârșit de săptămână.)

Nota:

1. Atunci când este setat taimerul săptămânal, pictograma  este afișată continuu. Dacă nu aveți nevoie de taimerul săptămânal, apăsați o dată  pentru a-l dezactiva, pictograma va dispărea de pe ecran.
2. În modul taimer săptămânal, apăsați , pentru

a dezactiva modul de programare ziua curentă. Aparatul va funcționa automat în ziua următoare respectând programul prestabilit.

Detector de prezență (senzor de mișcare)

Detectorul de prezență funcționează numai atunci când timpul și temperatura de trezire sunt setate. Se efectuează o scanare a zonei când se atinge ora prestabilită de trezire și încălzitorul începe să se încălzească.

1. Dacă nu este detectată nici o prezență, încălzitorul va înceta să funcționeze după 15 minute.
2. Dacă se detectează o prezență, încălzitorul va continua să încălzească până când detectează că spațiul este gol. Încălzitorul va opri funcționarea 15 minute după această.
3. La următoarea înregistrare de prezență, încălzitorul va începe să funcționeze din nou.

Detectarea inteligentă a ferestrelor deschise

Țineți apăsat timp de 3 secunde , pentru a activa modul de detectare a ferestrelor deschise. Aparatul va funcționa și va începe să detecteze după ce temperatura ambientală scade cu 5°C în 10 minute. După 30 de minute.

1. dacă temperatura ambientală este mai mică de / sau aceeași ca și cea precedentă, încălzitorul va intra automat în modul de așteptare (standby).
2. dacă temperatura ambientală este mai mare decât înainte, detectarea va continua.

Apăsați din nou , pentru a dezactiva modul de detectare a ferestrelor deschise.



Nota: Modul inteligent de detectare a ferestrelor deschise nu poate funcționa în modul programat.

Nota:

1. În modul manual și în modul de programare, apăsați , pentru a opri aparatul. Acest lucru nu va afecta funcția "uscare prosoape".
2. Aparatul nu va funcționa atunci când temperatura setată este mai mică decât temperatura mediului ambiant. Acest lucru nu va afecta funcția "uscare prosoape" și ventilator de răcire.
3. Când încălzitorul este oprit în orice mod, rotorul motorului va continua să se rotească încă 60 secunde pentru a elibera căldura acumulată în interior.
4. În orice mod de funcționare, ecranul și lampa de control devin întinse la 1 minut după ce nu a fost întreprinsă nicio acțiune. Pentru a le activa din nou, apăsați orice buton
5. Țineți timp de cinci secunde butonul SET, pentru a reseta setările din fabrică, ceea ce înseamnă că setările pentru zilele și temperatura vor fi resetate în conformitate cu setările din fabrică.

Curățarea filtrului

Filtrul se murdărește în timpul utilizării sau după 720 de ore (lună) de utilizare, afișajul clipește CL. Apăsați OK. Opriti aparatul, după care îndepărtați filtrul de pe partea din spate a aparatului. Curățați filtrul sub apă curgătoare. Pentru curățare nu folosiți materiale


corozive sau abrazive, deoarece acestea îl pot deteriora. Apoi, lăsați filtrul să se usuce.

După această puneți înapoi filtrul urmând direcțiile arătate (vezi imaginea de mai jos).

Apăsăți filtrul până la capăt, astfel încât să nu poată mișca.



Nota: Mai întâi, utilizați o șurubelniță pentru deșuruba cele două șuruburi ST3X10 de la filtrul, apoi îndepărtați filtrul din stânga și dreapta.

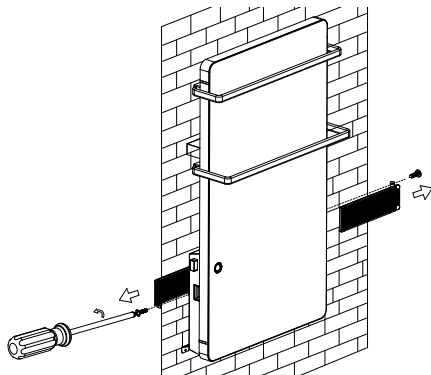

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA SUPRĂÎNCĂLZIRII

Protecția încorporată de supraîncălzire oprește aparatul automat în caz de eroare! În acest caz, ștecherul trebuie deconectat de la priza de perete, iar comutatorul setat la "0" după o fază scurtă de răcire, aparatul este din nou gata pentru utilizare (aproximativ 10-15 minute)! Dacă eroarea se repetă - contactați un centru de service autorizat din localitatea dumneavoastră!

CURĂȚARE

- În primul rând opriți aparatul de la comutator și deconectați cablul de alimentare de la priza. Nu folosiți agenți de curățare abrazivi!
- Curățați carcasa cu o cârpă umedă, praful acumulat cu aspirator sau o perie.
- Nu scufundați niciodată aparatul în apă - există pericol pentru viața din șoc electric!!
- Dacă nu veți folosi aparatul pentru o perioadă de timp, puneți-l în ambalajul original, astfel acesta va fi protejat de praf și contaminare.
- Nu depozitați aparatul cald în ambalajul său!



Indicații pentru protecția mediului înconjurător

Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoierul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora.

TABELUL 2 CERINȚE PRIVIND INFORMAȚIILE REFERITOARE LA APARATELE ELECTRICE PENTRU ÎNCĂLZIRE LOCALĂ
Identificatorul de model(e): 1.GH 200/ GH 200 B 2000W/230-240V~ 50Hz

Parametru	Simbol	Valoare 1.	Unitate	Parametru	Unitate
Puterea termică				Modul de acumulare a căldurii, numai în cazul aparatelor electrice pentru încălzire locală cu acumulator de căldură (alegeți o variantă)	
Puterea termică nominală	P _{nom}	2.00	kW	control manual al sarcinii termice, cu termostat integrat	[da/nu]
Puterea termică minimă (cu titlu indicativ)	P _{min}	0.20	kW	control manual al sarcinii termice, ca răspuns la temperatura camerei și/sau exterioară	[da/nu]
Puterea termică maximă continuă	P _{max,C}	2.00	kW	control electronic al sarcinii termice, ca răspuns la temperatura camerei și/sau exterioară	[da/nu]
Consumul auxiliar de energie electrică				putere termică comandată de ventilator	[da/nu]
La putere termică nominală	e _{lmax}	N/A	kW	Tip de putere termică/controlul temperaturii - camerei (selectați o variantă)	
La putere termică minimă	e _{lmin}	N/A	kW	cu o singură treaptă de putere termică și fără controlul temperaturii camerei	[nu]
În modul standby	e _{l SB}	0.0009	kW	două sau mai multe trepte de putere manuale, fără controlul temperaturii camerei	[nu]
				cu controlul temperaturii camerei prin intermediul unui termostat mecanic	[nu]
				cu control electronic al temperaturii camerei	[nu]
				cu control electronic al temperaturii camerei și cu temporizator cu programare zilnică	[nu]
				cu control electronic al temperaturii camerei și cu temporizator cu programare săptămânală	[da]
				Alte opțiuni de control (se pot selecta mai multe variante)	
				controlul temperaturii camerei, cu detectarea prezenței	[da]
				controlul temperaturii camerei, cu detectarea unei ferestre deschise	[da]
				cu opțiune de control la distanță	[nu]
				cu demaraj adaptabil	[nu]
				cu limitarea timpului de funcționare	[da]
				cu senzor cu bulb negru	[nu]

TESY Ltd - Head office
 1166 Sofia, Sofia Park,
 Building 16V, Office 2.1. 2nd Floor
 PHONE: +359 2 902 6666,
 FAX: +359 2 902 6660,
office@tesy.com