

	Setare prima comutare de oprire (primul interval economic) - Mutați selectorul de programe la poziția A2. Valoarea pentru prima comutare de oprire clipește. - Rotiți butonul în sens antiorar pentru a reduce sau în sens orar pentru a mări valoarea pentru oră. - Când ora dorită este afișată, mutați selectorul de programare la oricare altă poziție pentru a confirma setarea.
	Setare a doua comutare de pornire (al doilea interval de confort) - Mutați selectorul de programe la poziția A3. Valoarea pentru a doua comutare de pornire clipește. - Rotiți butonul în sens antiorar pentru a reduce sau în sens orar pentru a mări valoarea pentru oră. - Când ora dorită este afișată, mutați selectorul de programare la oricare altă poziție pentru a confirma setarea.
	Setare a doua comutare de oprire (al doilea interval economic) - Mutați selectorul de programe la poziția A4. Valoarea pentru a doua comutare de oprire clipește. - Rotiți butonul în sens antiorar pentru a reduce sau în sens orar pentru a mări valoarea pentru oră. - Când ora dorită este afișată, mutați selectorul de programare la oricare altă poziție pentru a confirma setarea.
	Stabilirea temperaturii de confort - Mutați selectorul de programe la poziția T☀. - Valoarea pentru temperatura curentă de confort clipește. - Rotiți butonul în sens antiorar pentru a scădea sau în sens orar pentru a mări valoarea pentru temperatură. - Când temperatura de confort dorită este afișată, mutați selectorul de programe la oricare altă poziție pentru a confirma setarea.
	Stabilirea temperaturii pentru economie de energie - Mutați selectorul de programe la poziția T☀. - Valoarea pentru temperatura curentă de regim economic clipește. - Rotiți butonul în sens antiorar pentru a scădea sau în sens orar pentru a mări valoarea pentru temperatură. - Când temperatura de regim economic dorită este afișată, mutați selectorul de programe la oricare altă poziție pentru a confirma setarea. Notă: Puneți controlerul în poziția RUN când s-a terminat programarea.
	Modificare setpoint curent temporar - Setpoint-ul curent poate fi modificat temporar când selectorul de regim de funcționare este în poziția AUTO și selectorul de programare este în poziția RUN. - Rotiți butonul puțin în oricare direcție pentru a afișa setpoint-ul curent, apoi rotiți antiorar pentru a scădea temperatura sau orar pentru a crește temperatura. - Acest setpoint este valabil până la următoarea comutare. Când acest regim este activ, este afișat simbolul mână.
	Modificarea temperaturii temporare de confort - Când regimul de funcționare confort este activ, rotiți butonul în sens antiorar sau în sens orar pentru a alege temperatura dorită (modificare temporară a temperaturii de confort). - Modificarea temporară de temperatură este dezactivată când regimul de funcționare se schimbă.

Înlocuirea bateriilor	- Utilizați două baterii alcaline noi tip AA, de 1,5 volți. - În interval de 1 minut: Scoateți sertarul pentru baterii, scoateți bateriile vechi, introduceți noile baterii și apoi puneți la loc sertarul cu baterii. Valorile setpoint stabilite anterior trebuie verificate! - Bateriile vechi trebuie îndepărtate corespunzător, conform cu normele de mediu.
------------------------------	--

Vedere frontală receptor
LED Indicator de semnal

Semnalul este bun când LED-ul este verde.
Un LED roșu indică faptul că nu este semnal.

LED indicator releu

LED-ul portocaliu indică faptul că releul este acționat.

Buton OVERRIDE *

Apăsați butonul pentru a comuta manual pornit sau oprit

RESET : Apăsați butoanele LEARN & OVERRIDE timp de 4 secunde pentru a șterge toate adresele emițătoarelor.

Buton LEARN

Apăsați pentru a trece în modul învățare

Buton TEST

Utilizat pentru testarea transmisiei.

Buton Learn

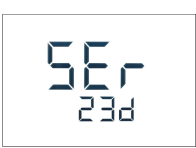
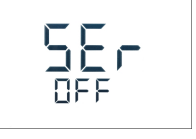
Apăsați și eliberați pentru telegramă

Placa de montaj trebuie scoasă pentru a avea acces!

Tineti apasat mai mult de 5 secunde pentru intrarea în modul de setare

*** Notă:** Când apăsați butonul OVERRIDE, datele RF nu vor afecta ieșirea timp de 15 min. După 15 min, ieșirea și LED-ul nu-și vor schimba starea dacă nu primesc semnal RF. Dacă primesc semnal RF, ieșirea și LED-ul se vor conforma semnalului RF primit.

Instrucțiuni de configurare pentru Siemens RDJ100RF/SET Emițătorul RDJ100RF și receptorul RCR100/433 sunt setate să comunice (împerecheate) din fabrică. Dacă nu comunică, este necesar să fie împerecheate din nou, conform instrucțiunilor următoare: - Resetați receptorul apăsând simultan butoanele LEARN & OVERRIDE timp de 4 secunde. - Apăsați și eliberați butonul LEARN. Acum receptorul este în modul învățare. - Apăsați și eliberați butonul LEARN de pe spatele emițătorului. - Un LED verde sau clipind verde indică un semnal bun, un LED roșu sau clipind roșu indică lipsă semnal. - Pentru a testa transmisia, apăsați butonul TEST de pe emițător, care acționează releul din receptor indiferent de temperatură. Simbolul RF TEST apare pe afișajul termostatului. - Un LED portocaliu indică faptul că releul este acționat.
Sfaturi pentru economie de energie fără a scădea confortul Nu lăsați temperatura camerei să crească peste 21°C. NOTĂ: Puteți apăsa butonul OVERRIDE pe receptor pentru a porni/ opri manual, în cazul unei unități de cameră defecte sau a unui protocol de transmisie nefuncțional.

Atentionare interval de service (revizie) Functia de reamintire a intervalului de service este un ajutor pentru a efectua verificarea tehnica periodica (VTP) a centralei termice la intervale de timp regulate. Aceasta functie este activata si resetata de catre personalul de service specializat.	
	Pe afisaj apare alternand mesajul "SEr" si numarul de zile ramase pana la data stabilita pentru revizia tehnica. Astfel aveti timp sa programati revizia centralei cu o firma specializata. De fiecare data cand comutati pe si din modul „Protectie anti-inghet”, vor fi indicate zilele ramase pana la urmatoarea revizie programata.
	Mesajul "SEr...duE" care va aparea pe afisaj alternand arata ca ati depasit data pentru revizia tehnica. Termostatul va functiona in continuare in conditii normale, insa mesajul va putea fi resetat doar dupa efecturea reviziei.
	Mesajul "SEr...duE" si "OFF" care va aparea pe afisaj alterannd indica faptul ca ziua de service a expirat si termostatul este oprit. Termostatul poate functiona doar in modul "Confort" timp de 60 minute de fiecare cand rotiti butonul de reglaj si confirmati.

Setarea parametrilor



Mod setare parametrii

1. Tineti apasat butonul LEARN timp de 5 secunde pana apare „P01“
2. Apăsati butonul de avans și valoarea parametrului de pe a doua linie clipește și este pregătită pentru ajustare.
3. Setati parametrul la valoarea dorita prin rotirea butonului.
4. Apăsati o dată butonul de avans pentru a confirma setarea.
5. Rotiti butonul in sens orar pentru a trece la urmatorul parametru de setat si repetati pasii 2 – 4.
6. Ieșiți din modul de setare a parametrilor prin rotirea butonului de reglare în sensul acelor de ceasornic până la "End" și apăsând o dată butonul de avans.

Parametrii:

- **P01** Algoritm de raspuns: 2-pozitii 1K / 2-pozitii 0.5 K / PID rapid / PID lent (setare de fabrica)
- **P02** Interval maxim de temperatura
- **P03** Interval minim de temperatura