


TFI3 130D

Manual de utilizare

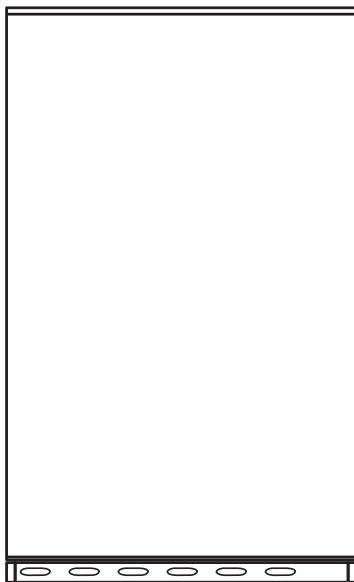

teka

Vă rugăm să citiți mai întâi acest manual de utilizare!

Stimate client,

Sperăm că produsul dvs., care a fost produs în fabrici moderne și verificat în conformitate cu cele mai meticuloase proceduri de control al calității, vă va fi de un real ajutor.

Prin urmare, citiți cu atenție întregul manual de utilizare înainte de a utiliza produsul și păstrați-l ca referință. În cazul în care oferiți produsul unei alte persoane, acesta trebuie însoțit de manualul de utilizare.

Manualul de utilizare vă va ajuta să folosiți produsul într-un mod rapid și sigur.

- Citiți manualul înainte de a instala și de a utiliza produsul.
 - Asigurați-vă că citiți instrucțiunile de siguranță.
 - Păstrați manualul într-un loc ușor accesibil, deoarece este posibil să aveți nevoie de el mai târziu.
 - Citiți celelalte documente furnizate împreună cu produsul.
- Rețineți că acest manual de utilizare este valabil și pentru alte câteva modele. Diferențele dintre modele vor fi identificate în manual.

Explicarea simbolurilor

În acest manual de utilizare sunt folosite următoarele simboluri:

 Informații importante sau sfaturi utile.


 Avertizare privind condițiile periculoase pentru viață și bunuri.

 Avertizare privind tensiunea electrică.

CUPRINS

1	Frigiderul.....	3	4	Pregătire.....	13
2	Avertismente importante de siguranță	4	5	Utilizarea frigiderului....	14
	Destinația de utilizare	4		Buton de reglare a termostatlui 14	
	Siguranță generală	4		Răcire.....	15
	Pentru produsele cu dozator de apă	6		Congelare	15
	Sistem de siguranță pentru limitarea accesului copiilor	6		Decongelare.....	15
	În conformitate cu Regulamentul AEEE și eliminarea deșeurilor ...	6		Oprirea produsului	16
	Informații despre ambalaj	7	6	Întreținere și curățare...17	
	Avertizare HCA.....	7		Protejarea suprafețelor din plastic	17
	Măsuri de luat pentru economisirea energiei	7	7	Remediarea defecțiunilor	18
3	Instalare	8			
	Aspecte de luat în considerare atunci când mutați frigiderul	8			
	Înainte de a porni frigiderul.....	8			
	Conexiunea electrică	8			
	Eliminarea ambalajului	9			
	Eliminarea frigiderului vechi	9			
	Amplasarea și instalarea	9			
	Înlocuirea becului din interior.....	10			
	Modificarea direcției de deschidere a ușilor	11			
	Modificarea direcției de deschidere a ușilor	12			

1 Frigiderul

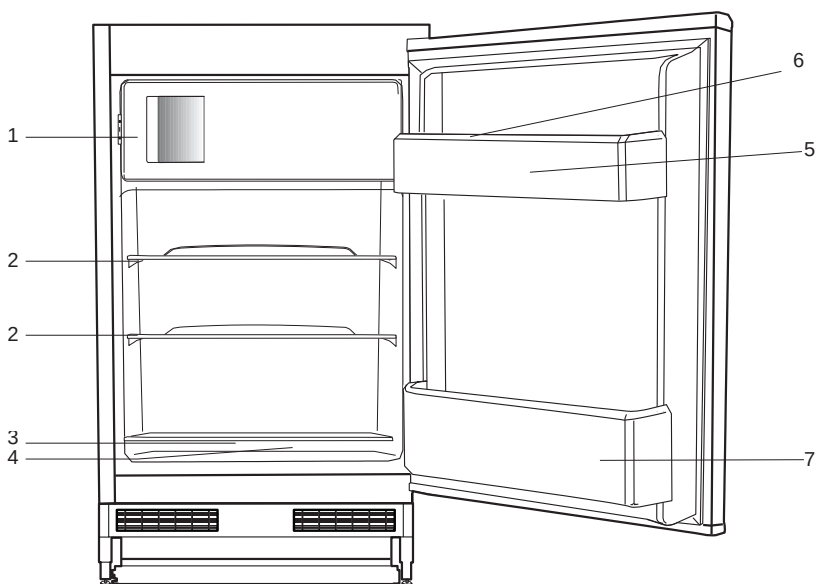

1. Pentru congelarea alimentelor proaspete, alimentelor congelate, răcirea rapidă a băuturilor, producerea cuburilor de gheață.
2. Mâncare gătită și răcită, produse lactate.
3. Carne, cârnați, mezeluri, conserve.
4. Fructe, legume, salate.
5. Tuburi, sticle mici și conserve.
6. Tavă de ouă.
7. Băuturi, sticle mari.

i Cifrele din acest manual de instrucțiuni sunt cu titlu informativ și pot să nu corespundă exact cu produsul dvs. În cazul în care componentele în cauză nu sunt incluse în produsul pe care l-ați cumpărat, atunci este valabil și pentru alte modele.

2 Avertismente importante de siguranță

Vă rugăm să citiți următoarele informații.

Nerespectarea acestor informații poate duce la vătămare corporală sau la daune materiale. În caz contrar, toate obligațiile referitoare la garanție și fiabilitate vor deveni nule.

Durata de viață a produsului este de 10 ani. În această perioadă, pentru utilizarea corectă a produsului vor fi disponibile piese de schimb originale.

Destinația de utilizare


Acest produs este destinat utilizării

- în interior și în zone închise, de exemplu locuințe;
- în medii de lucru închise, de exemplu magazine și birouri;
- în zone de cazare închise, de exemplu ferme, hoteluri, pensiuni.
- Nu trebuie folosit în aer liber.

Siguranță generală

- Atunci când doriți să eliminați/aruncați produsul, vă recomandăm să contactați serviciul de asistență autorizat pentru a afla informațiile necesare și organisme autorizate.
- Contactați serviciul de asistență autorizat cu privire la toate întrebările și problemele legate de frigider. Nu interveniți și nu lăsați pe nimeni să intervină la frigider fără a notifica serviciile de asistență autorizate.
- Pentru produsele cu compartiment de congelare; Nu mâncați înghețată la cornet și cuburi de gheață imediat după ce le scoateți din compartimentul de congelare! (Acestea pot provoca arsuri (sub formă de degerături) în gură.)
- Pentru produsele cu compartiment de congelare; Nu puneți băuturi lichide îmbuteliate și conservate în compartimentul de congelare. În caz contrar, acestea ar putea exploda.
- Nu atingeți cu mâna alimentele congelate; ele se pot lipi de mână.
- Deconectați frigiderul înainte de curățare sau dezghețare.
- Nu trebuie utilizate niciodată materiale de curățare pulverizate sau aburi în procesele de curățare și dezghețare a frigiderului. În astfel de cazuri, aburii pot intra în contact cu componentele electrice și pot provoca scurtcircuit sau electrocutare.
- Nu folosiți niciodată părți ale frigiderului, cum ar fi ușa ca mijloc de susținere sau ca treaptă.
- Nu utilizați dispozitive electrice în interiorul frigiderului.
- Nu deteriorați componentele prin care circulă agentul frigorific, cu unelte de găurit sau de tăiat. Agentul frigorific ar putea exploda dacă canalele de gaz ale vaporizatorului, extensiile țevelor sau straturile de protecție sunt perforate, provocând iritații ale pielii și leziuni oculare.
- Nu acoperiți și nu blocați orificiile de ventilație ale frigiderului cu niciun material.
- Dispozitivele electrice trebuie reparate numai de persoane autorizate. Reparațiile efectuate de persoane incompetente creează un risc pentru utilizator.
- În caz de defecțiune sau în timpul unei lucrări de întreținere sau reparație, deconectați sursa de alimentare a frigiderului prin dezactivarea siguranței corespunzătoare sau prin scoaterea din priză a aparatului.

- Nu trageți de cablu când scoateți ștecărul.
- Așezați sticlele cu băutură acidulată în poziție verticală, închise ermetic.
- Nu depozitați niciodată tuburi de spray care conțin substanțe inflamabile și explozive în frigider.
- Nu folosiți dispozitive mecanice sau alte mijloace pentru a accelera procesul de decongelare, cu excepția celor recomandate de producător.
- Acest produs nu este destinat utilizării de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau psihice reduse sau persoane fără cunoștințe sau experiență (inclusiv copii), cu excepția cazului în care sunt asistați de o persoană care va fi responsabilă pentru siguranța lor sau care îi va instrui în mod corespunzător în ceea ce privește utilizarea produsului.
- Nu folosiți un frigider deteriorat. Contactați agentul de service dacă aveți nelămuriri.
- Siguranța electrică a frigiderului este garantată numai dacă sistemul de împământare din locuința dvs. respectă standardele.
- Expunerea produsului la ploaie, zăpadă, soare și vânt este periculoasă în ceea ce privește siguranța electrică.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, contactați serviciul de asistență autorizat pentru a evita pericolele.
- Nu băgați niciodată cablul frigiderului în priză în timpul instalării. În caz contrar, poate apărea riscul de deces sau vătămare gravă.
- Acest frigider este destinat numai depozitării alimentelor. Nu trebuie utilizat în alte scopuri.
- Eticheta cu specificațiile tehnice este situată în interiorul frigiderului, pe partea stângă.
- Nu conectați niciodată frigiderul la sistemele de economisire a energiei electrice; acestea pot deteriora frigiderul.
- Dacă pe frigider există o lumină albastră, nu o priviți cu instrumente optice.
- Pentru frigiderele controlate manual, așteptați cel puțin 5 minute pentru a porni frigiderul după întreruperea alimentării.
- Dacă produsul își schimbă proprietarul, acest manual de utilizare trebuie predat noului proprietar.
- Evitați deteriorarea cablului de alimentare atunci când transportați frigiderul. Cablul îndoit poate provoca incendiu. Nu așezați niciodată obiecte grele pe cablul de alimentare.
- Nu atingeți ștecărul cu mâinile ude când conectați produsul.

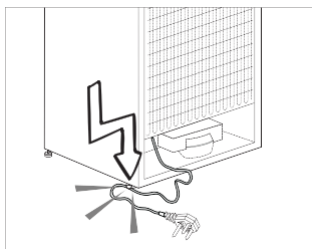

- Nu conectați frigiderul dacă priza nu este stabilă.
- Din motive de siguranță, este interzisă pulverizarea apei pe părțile interioare sau exterioare ale produsului.

pot umezi.

- Nu pulverizați substanțe care conțin gaze inflamabile, cum ar fi gazul propan, în apropierea frigiderului, pentru a evita riscul de incendiu și explozie.
- Nu așezați niciodată recipiente pline cu apă pe frigider; în cazul unor scurgeri, acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.
- Nu supraîncărcați frigiderul cu alimente. Dacă este supraîncărcat, produsele alimentare pot cădea și vă pot răni, și pot deteriora frigiderul atunci când deschideți ușa.
- Nu așezați niciodată obiecte pe frigider; în caz contrar, aceste obiecte pot cădea atunci când deschideți sau închideți ușa frigiderului.
- Deoarece necesită o temperatură precisă, vaccinurile, medicamentele sensibile la căldură și materialele științifice etc. nu trebuie păstrate în frigider.
- Dacă nu se utilizează o perioadă îndelungată, frigiderul trebuie scos din priză. O eventuală problemă la cablul de alimentare poate provoca incendiu.
- Vârful stecarului trebuie curățat în mod regulat cu o cârpă uscată; în caz contrar, poate provoca incendiu.
- Frigiderul se poate deplasa dacă picioarele reglabile nu sunt bine fixate pe podea. Fixarea corectă a picioarelor reglabile pe podea poate împiedica deplasarea frigiderului.
- Când transportați frigiderul, nu îl țineți de mânerul ușii. În caz contrar, se poate rupe.
- Când trebuie să amplasați produsul lângă un alt frigider sau congelator, distanța dintre dispozitive trebuie să fie de cel puțin 8 cm. În caz contrar, pereții laterali adiacenți se

Pentru produsele cu dozator de apă;

Presiunea rețelei de apă trebuie să fie de minim 1 bar. Presiunea rețelei de apă trebuie să fie de maxim 8 bari.

- Utilizați numai apă potabilă.

Sistem de siguranță pentru limitarea accesului copiilor

- Dacă ușa are încuietoare, cheia nu trebuie lăsată la îndemâna copiilor.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a-i împiedica să umble la produs.

În conformitate cu Regulamentul AEEE și eliminarea deșeurilor

Acest produs nu conține materiale nocive și interzise descrise în „Regulamentul privind controlul deșeurilor de echipamente electrice și electronice” emis de Ministerul Mediului și Urbanismului T.R. În conformitate cu Regulamentul AEEE.



Acest produs a fost fabricat cu piese și materiale de înaltă calitate, care pot fi reutilizate și sunt adecvate pentru reciclare. Prin urmare, nu

aruncați produsul împreună cu deșeurile menajere la sfârșitul duratei sale de viață. Duceți-l la un punct de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Vă rugăm să contactați autoritățile locale pentru a afla unde este cel mai apropiat punct de colectare. Contribuiți la protejarea mediului și a resurselor naturale prin reciclarea produselor uzate. Pentru siguranța copiilor, tăiați cablul de alimentare și distrugeți mecanismul de blocare a ușii, dacă există, astfel încât

să fie nefuncțional înainte de eliminarea produsului.

Informații despre ambalaj

Materialele de ambalare ale produsului sunt fabricate din materiale reciclabile în conformitate cu Reglementările Naționale privind Protecția mediului aplicabile în țara noastră. Nu aruncați materialele de ambalare împreună cu deșeurile menajere sau alte deșeuri. Duceți-le la punctele de colectare a materialelor de ambalare desemnate de autoritățile locale.

Nu uitați...

Orice substanță reciclată este o materie indispensabilă pentru natură și pentru bogăția patrimoniului nostru național.

Dacă doriți să contribuiți la reciclarea materialelor de ambalare, vă puteți adresa organizațiilor ecologice sau primăriilor din orașele în care vă aflați.

Avertizare HCA

Dacă sistemul de răcire al produsului dvs. conține R600a:

Acest gaz este inflamabil. Așadar, aveți grijă să nu deteriorați sistemul de răcire și conductele în timpul utilizării și transportului. În caz de deteriorare, îndepărtați produsul de sursele potențiale de incendiu care pot provoca aprinderea acestuia și aerisiți încăperea în care este amplasată unitatea.

Ignorați acest avertisment dacă sistemul de răcire al produsului dvs. conține R134a.

Tipul de gaz utilizat în produs este indicat pe eticheta care se află în interiorul frigiderului, pe partea stângă.

Nu aruncați niciodată produsul în foc pentru eliminare.

Măsuri de luat pentru economisirea energiei

- Nu lăsați ușile frigiderului deschise mult timp.
- Nu puneți alimente sau băuturi calde în frigider.
- Nu supraîncărcați frigiderul pentru a nu bloca circulația aerului în interiorul acestuia.
- Nu instalați frigiderul sub lumina directă a soarelui sau în apropierea aparatelor care emit căldură, cum ar fi cuptoare, mașini de spălat vase sau radiatoare. Țineți frigiderul la cel puțin 30 cm distanță de sursele care emit căldură și la cel puțin 5 cm de cuptoarele electrice.
- Nu uitați să păstrați alimentele în recipiente închise.
- Pentru produsele cu compartiment de congelare; Puteți depozita cantitatea maximă de alimente în congelator dacă scoateți raftul sau sertarul congelatorului. Valoarea consumului de energie indicată pentru frigiderul dvs. a fost determinată prin scoaterea raftului sau a sertarului congelatorului, cu încărcare maximă. Puteți utiliza fără probleme un raft sau sertar, în funcție de forma și dimensiunea alimentelor care urmează să fie congelate.
- Decongelarea alimentelor congelate în compartimentul frigorific economisește energie și păstrează calitatea alimentelor.

3 Instalare

⚠ În cazul în care informațiile furnizate în manualul de utilizare nu sunt luate în considerare, producătorul nu își va asuma nicio răspundere în acest sens.

Aspecte de luat în considerare atunci când mutați frigiderul

1. Frigiderul trebuie deconectat. Înainte de transportul frigiderului, acesta trebuie golit și curățat.
2. Înainte de a fi reambalat, rafturile, accesoriile, sertarul pentru legume etc. din interiorul frigiderului trebuie fixate cu bandă adezivă și protejate împotriva șocurilor. Ambalajul trebuie legat cu o bandă groasă sau chingi, iar regulile de transport de pe ambalaj trebuie respectate cu strictețe.
3. Ambalajele originale și materialele din spumă trebuie păstrate pentru transporturi sau mutări viitoare.

Înainte de a porni frigiderul,

Înainte de a începe să utilizați frigiderul, verificați următoarele:

1. Fixați 2 pene de plastic așa cum este ilustrat mai jos. Penele de plastic sunt destinate să mențină distanța care va asigura circulația aerului între frigider și perete. (Imaginea este desenată ca o reprezentare și nu este identică cu produsul dvs.)
2. Curățați interiorul frigiderului așa cum se recomandă în secțiunea „Întreținere și curățare”.

3. Introduceți ștecărul frigiderului în priză. Când ușa frigiderului este deschisă, lampa din interiorul frigiderului se va aprinde.
4. Când compresorul începe să funcționeze, se va auzi un sunet. Lichidul și gazele din sistemul de refrigerare pot, de asemenea, să genereze zgomot, chiar și în cazul în care compresorul nu funcționează și acest lucru este normal.
5. Marginile frontale ale frigiderului pot fi calde. Acest lucru este normal. Aceste zone sunt concepute să fie calde pentru a evita formarea condensului.

Conexiunea electrică

Conectați produsul la o priză cu împământare protejată de o siguranță cu capacitatea corespunzătoare.

Important:

Conexiunea trebuie să fie în conformitate cu reglementările naționale.

- Ștecărul trebuie să fie accesibil după instalare.
- Siguranța electrică a frigiderului este garantată numai dacă sistemul de împământare din locuința dvs. respectă standardele.
- Tensiunea indicată pe eticheta situată în interiorul produsului, pe partea stângă, trebuie să fie egală cu tensiunea de rețea.
- **Este interzisă utilizarea prelungitoarelor și a prizelor multiple pentru conectare.**

⚠ Cablul de alimentare deteriorat trebuie înlocuit de un electrician calificat.

⚠ Produsul nu trebuie utilizat înainte de a fi reparat! Există riscul de electrocutare!

Eliminarea ambalajului

Materialele de ambalare pot fi periculoase pentru copii. Nu lăsați materialele de ambalare la îndemâna copiilor sau eliminați-le clasificându-le în conformitate cu instrucțiunile privind deșeurile specificate de autoritățile locale. Nu aruncați împreună cu deșeurile menajere, duceți ambalajele la punctele de colectare desemnate de autoritățile locale.

Ambalajul frigiderului este fabricat din materiale reciclabile.

Eliminarea frigiderului vechi

Eliminați frigiderul vechi fără să aduceți vreun prejudiciu mediului înconjurător.

- Puteți contacta distribuitorul autorizat sau centrul de colectare a deșeurilor din orașul dvs. cu privire la eliminarea frigiderului.

Înainte de a arunca frigiderul, tăiați cablul de alimentare și, dacă există încuietori pe ușă, distrugeți-le pentru a proteja copiii de pericole.

Amplasarea și instalarea

⚠ Dacă intrarea în încăperea în care va fi instalat frigiderul nu este suficient de largă pentru ca frigiderul să treacă, contactați serviciul de asistență autorizat pentru a scoate ușile frigiderului și treceți-l lateral.

1. Instalați frigiderul într-un loc care permite să fie utilizat cu ușurință.
2. Țineți frigiderul departe de sursele de căldură, locurile umede și lumina directă a soarelui.
3. Pentru ca frigiderul să funcționeze într-un mod eficient, trebuie să existe o ventilație adecvată în jurul acestuia. Dacă frigiderul trebuie amplasat într-o nișă în perete, trebuie să existe o distanță de cel puțin 5 cm față de tavan și de cel puțin 5 cm față de perete. Nu așezați produsul pe materiale, cum ar fi covor sau mochetă.
4. Așezați frigiderul pe o suprafață dreaptă pentru a evita vibrațiile.


Înlocuirea becului din interior

În cazul în care lampa nu funcționează, scoateți cablul din priză și mufa de alimentare. Urmăți instrucțiunile de mai jos pentru a verifica dacă becul s-a deșurubat.


În cazul în care lampa încă nu funcționează, cumpărați un bec cu filet tip E14 de 15 wați (max.) de la magazinul de electrice și apoi montați-l după cum urmează:

1. Scoateți cablul din priză și mufa de alimentare. S-ar putea să vă fie de ajutor să scoateți rafturile pentru un acces ușor.
2. Scoateți capacul de dispersie a luminii, așa cum se arată în figura (a-b).
3. Înlocuiți becul ars.
4. Montați din nou capacul de dispersie a luminii, așa cum se arată în figura (c). „Împingeți bine pentru a vă asigura că ati montat corect capacul.”
5. Aruncați cu grijă becul ars imediat.


„Becul de înlocuire poate fi cumpărat cu ușurință de la un magazin electric sau de bricolaj din localitatea dvs.”

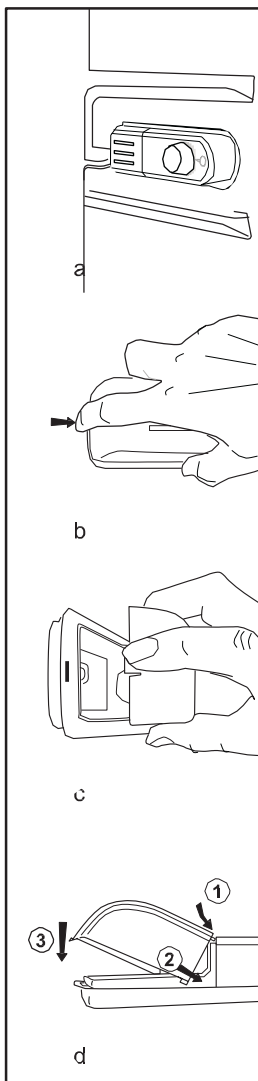

Modificarea direcției de deschidere a ușilor

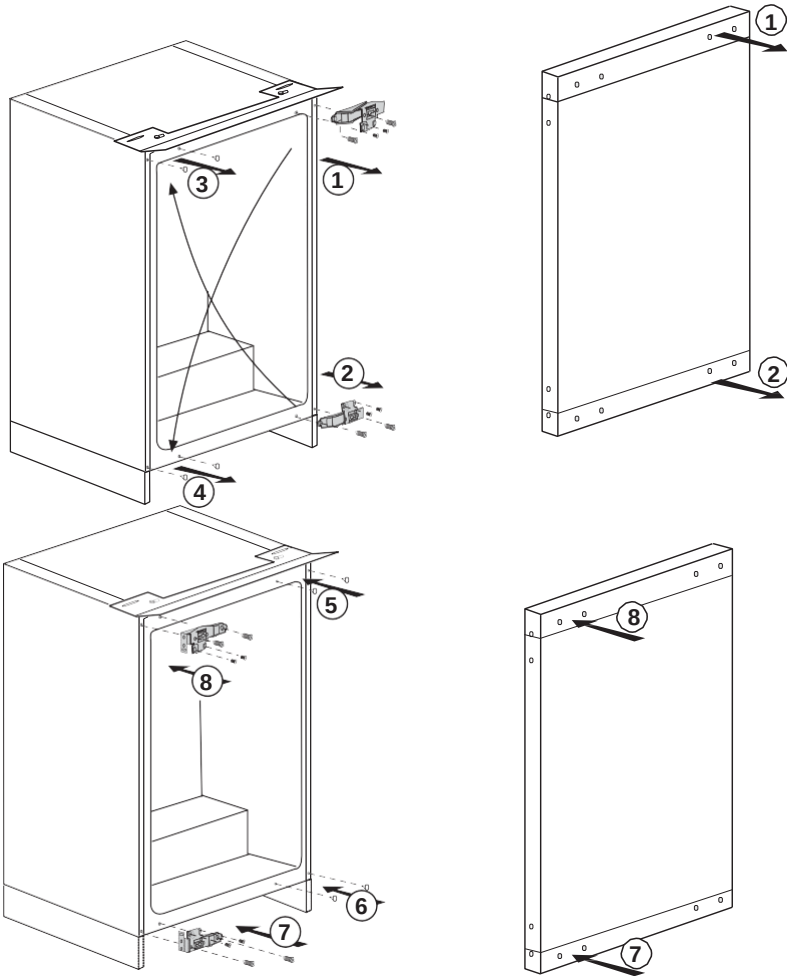

**Modificarea direcției de
deschidere a ușilor**

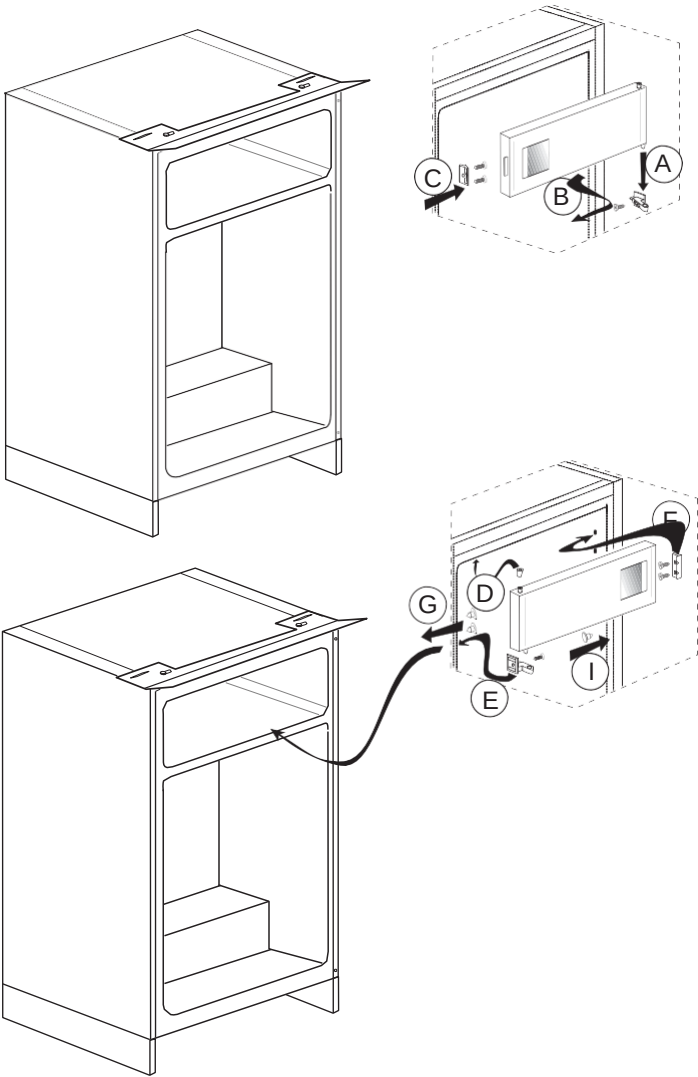


4 Pregătirea

- Frigiderul trebuie instalat la cel puțin 30 cm distanță de sursele de căldură, cum ar fi plite, cuptoare, centrală termică și sobe și la cel puțin 5 cm distanță de cuptoarele electrice și nu trebuie amplasat sub lumina directă a soarelui.
- Temperatura ambiantă a încăperii în care instalați frigiderul trebuie să fie de cel puțin 10°C. Din punct de vedere al eficienței frigiderului, nu se recomandă utilizarea acestuia în medii mai reci.
- Vă rugăm să vă asigurați că interiorul frigiderului este curățat temeinic.
- Dacă urmează să fie instalate două frigidere unul lângă altul, distanța dintre ele trebuie să fie de cel puțin 2 cm.
- Când folosiți frigiderul pentru prima dată, vă rugăm să respectați următoarele instrucțiuni în timpul primelor șase ore.
- Ușa nu trebuie deschisă des.
- Acesta trebuie să funcționeze gol, fără nici un fel de aliment în el.
- Nu deconectați frigiderul. Dacă are loc o pană de curent, consultați avertismentele din secțiunea „Soluții recomandate pentru rezolvarea problemelor”.
- Ambalajele originale și materialele din spumă trebuie păstrate pentru transporturi sau mutări viitoare.

5 Utilizarea frigiderului

Buton de reglare a termostatului

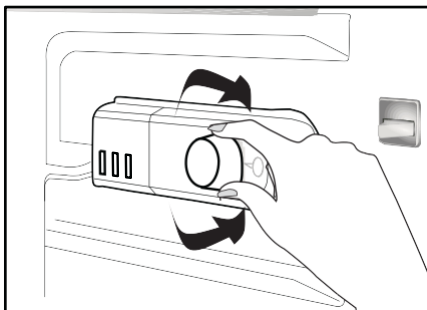

Temperatura de funcționare este reglată de butonul de temperatură.

Cald ← ● 1 ● 2 ● 3 ● 4 ● 5 → Rece
(Sau) Min. Max.

1 = Setare la cea mai joasă treaptă de răcire (setare la cea mai mare temperatură)

5 = Setare la cea mai înaltă treaptă de răcire (setare la cea mai mică temperatură)

(Sau)

Min. = Setare la cea mai joasă treaptă de răcire

(setare la cea mai mare temperatură)

Max. = Setare la cea mai înaltă treaptă de răcire

(setare la cea mai mică temperatură)

Temperatura medie în interiorul frigiderului trebuie să fie de aproximativ +5°C.

Vă rugăm să alegeți setarea în funcție de temperatura dorită.

Rețineți că în zona de răcire vor exista temperaturi diferite.

Zona cea mai rece este imediat deasupra compartimentului de legume.

Temperatura interioară depinde, de asemenea, de temperatura ambiantă, de frecvența cu care se deschide ușa și de cantitatea de alimente din interior.

Deschiderea frecventă a ușii determină creșterea temperaturii interioare.

Din acest motiv, se recomandă închiderea ușii cât mai repede posibil după utilizare.

Modificarea temperaturii din interiorul frigiderului se datorează:

- temperaturilor de sezon,
- deschiderii frecvente a ușii și lăsarea ușii deschise pentru perioade lungi de timp,
- alimentelor puse în frigider fără a fi răcite la temperatura camerei,
- locului de amplasare a frigiderului în încăpere (ex. expus la lumina soarelui).
- Puteți regla temperatura interioară, care se modifică din cauza acestor motive, utilizând un termostat. Numerele din jurul butonului termostatului indică gradele de răcire.
- Dacă temperatura ambiantă este mai mare de 32°C, rotiți butonul termostatului în poziția maximă.
- Dacă temperatura ambiantă este mai mică de 25°C, rotiți butonul termostatului în poziția minimă.

Răcire

Depozitarea alimentelor

Compartimentul frigorific este destinat depozitării pe termen scurt a alimentelor și băuturilor proaspete.

Congelare

Congelarea alimentelor

Compartimentul de congelare este marcat cu  acest simbol.

Puteți folosi aparatul pentru congelarea alimentelor proaspete, precum și pentru depozitarea alimentelor congelate.

Vă rugăm să citiți recomandările de pe ambalajul alimentelor.

Depozitarea alimentelor congelate

Compartimentul pentru alimente congelate este marcat cu  simbol.

Compartimentul pentru alimente congelate este potrivit pentru depozitarea alimentelor congelate. Recomandarea privind depozitarea, astfel cum se menționează pe ambalajul produselor alimentare, trebuie respectată în permanență.

Decongelare

A) Compartiment frigorific

Compartimentul frigorific efectuează o dezghețare complet automată. Pe perețele posterior din interiorul compartimentului frigorific pot apărea picături de apă și se poate forma un strat de gheață de până la 7-8 mm pe măsură ce frigiderul se răcește. Ca urmare a acțiunii sistemului de răcire, formarea gheții este normală. Gheața formată este dezghețată, prin efectuarea dezghețării automate la anumite intervale, datorită sistemului automat de dezghețare a peretelui din spate. Utilizatorul nu trebuie să răzuiască stratul de gheață sau să ștergă picăturile de apă.

Apa rezultată din dezghețare trece din canalura de colectare a apei și curge în vaporizator prin conducta de scurgere unde se evaporă de la sine.

Verificați în mod regulat pentru a vedea dacă aceasta conducta de scurgere este înfundată sau nu și, dacă este necesar, ștergeți interiorul orificiului cu un bețișor.

Compartimentul de congelare nu efectuează dezghețarea automată pentru a preveni descompunerea alimentelor congelate.

B) Compartiment de congelare

Dezghețarea are loc într-un mod foarte simplu și curat, datorită unui bazin special de colectare a gheții topite.

Dezghețați de două ori pe an sau când s-a format un strat de gheață de aproximativ 7 (1/4") mm. Pentru a începe procedura de dezghețare, scoateți aparatul din priză și scoateți mufa de alimentare.

Toate alimentele trebuie împachetate în mai multe straturi de ziar și depozitate într-un loc răcoros (de exemplu, frigider sau cămară).



Pentru a grăbi procesul de dezghețare, pot fi introduse în congelator recipiente cu apă caldă.

Nu utilizați obiecte ascuțite sau cu margini tăioase, cum ar fi cuțite sau furculițe pentru a îndepărta gheața.

Nu utilizați niciodată uscătoare de păr, încălzitoare electrice sau alte astfel de aparate electrice pentru dezghețare.

Adunați cu un burete gheața topită colectată în partea inferioară a compartimentului de congelare. După dezghețare, uscați bine interiorul.

Introduceți ștecărul în priză și porniți aparatul.

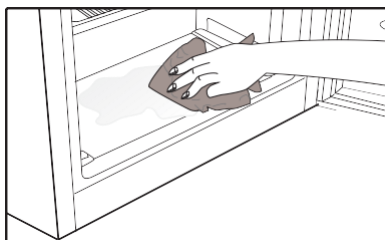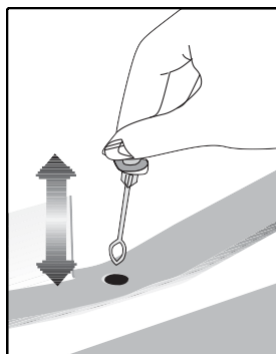

Oprirea produsului

Dacă termostatul dvs. are poziția „0”:

- Produsul dvs. va înceta să funcționeze atunci când rotiți butonul termostatalui în poziția „0” (zero). Produsul dvs. nu va porni decât dacă rotiți butonul termostatalui în poziția „1” sau în una dintre celelalte poziții din nou.

Dacă termostatul dvs. are poziția „min”:

- Deconectați produsul pentru a-l opri.

6 Întreținere și curățare

- ⚠ Nu utilizați niciodată benzină, benzen sau substanțe similare pentru curățare.
- ⚠ Vă recomandăm să deconectați aparatul înainte de curățare.
- ⚠ Nu utilizați niciodată un instrument abraziv ascuțit, săpun, produse de curățat pentru uz casnic, detergent și ceară pentru curățare.
- ❗ Folosiți apă caldă pentru a curăța dulapul frigiderului și ștergeți-l pentru a-l usca.
- ❗ Utilizați o cârpă umezită într-o soluție preparată dintr-o linguriță de bicarbonat de sodiu la o jumătate de litru de apă (cârpa să fie bine stoarsă) pentru a curăța interiorul și ștergeți-l pentru a-l usca.
- ⚠ Asigurați-vă că nu intrați apă în carcasa lămpii și în alte componente electrice.
- ⚠ Dacă frigiderul nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp, deconectați cablul de alimentare, scoateți toate alimentele, curățați-l și lăsați ușa întredeschisă.
- ❗ Verificați în mod regulat garniturile ușii pentru a vă asigura că sunt curate și fără particule de alimente.
- ⚠ Pentru a scoate rafturile ușii, scoateți tot conținutul și apoi pur și simplu împingeți raftul ușii de la bază în sus.

- ⚠ Nu utilizați niciodată agenți de curățare sau apă care conțin clor pentru a curăța suprafețele exterioare și părțile acoperite cu crom ale produsului. Clorul corodează astfel de suprafețe metalice.

Protejarea suprafețelor din plastic

- ❗ Nu puneți grăsimi sub formă lichidă sau mâncăruri gătitе în ulei în frigider în recipiente care nu sunt închise etanș, deoarece acestea deteriorează suprafețele din plastic ale frigiderului. Dacă uleiul s-a vărsat sau a murdărit suprafețele din plastic, curățați și clătiți imediat partea afectată a suprafeței cu apă caldă.

7 Remedierea defecțiunilor

Consultați această listă înainte de a contacta serviciul de asistență. Astfel veți economisi timp și bani. Această listă include reclamații frecvente care nu rezultă din defecte de fabricație sau de utilizare a materialelor. Este posibil ca unele dintre caracteristicile descrise aici să nu existe la produsul dvs.

Frigiderul nu funcționează.

- Ștecărul nu este introdus corect în priză. >>>Introduceți ștecărul corect în priză.
- Siguranța prizei la care este conectat frigiderul sau siguranța principală s-a ars. >>> Verificați siguranța.

Condens pe pereții lateral al compartimentului frigorific (MULTIZONE, COOL CONTROL și FLEXI ZONE).

- Încăperea e foarte rece. >>>Nu montați frigiderul în locuri în care temperatura scade sub 10°C.
- Ușa a fost deschisă frecvent. >>>>Nu deschideți și închideți frecvent ușa frigiderului.
- Încăperea este foarte umedă. >>>Nu instalați frigiderul în locuri foarte umede.
- Alimentele care conțin lichid sunt depozitate în recipiente deschise. >>>Nu depozitați alimentele care conțin lichid în recipiente deschise.
- Ușa frigiderului este lăsată întredeschisă. >>>Închideți ușa frigiderului.
- Termostatul este setat la un nivel de temperatură foarte scăzută. >>>Setați termostatul la un nivel adecvat.

Compresorul nu funcționează

- Protecția termică a compresorului se va arde în timpul întreruperilor bruște de curent sau a conectărilor și deconectărilor, deoarece presiunea agentului frigorific din sistemul de răcire al frigiderului nu a fost încă echilibrată. Frigiderul va începe să funcționeze aproximativ după 6 minute. Vă rugăm să contactați serviciul de asistență dacă frigiderul nu pornește la sfârșitul acestei perioade.
- Frigiderul este în ciclu de dezghețare. >>>>Acest lucru este normal pentru un frigider cu funcție de dezghețare complet automată. Ciclul de dezghețare are loc periodic.
- Frigiderul nu este conectat la priză. >>>>Asigurați-vă că ștecărul este introdus în priză.
- Setările de temperatură nu sunt efectuate corect. >>>Selectați valoarea potrivită a temperaturii.
- Este o pană de curent. >>>Frigiderul își reia funcționarea normală în momentul revenirii curentului.

Zgomotul de funcționare crește atunci când frigiderul este în funcțiune.

- Performanța de funcționare a frigiderului se poate schimba datorită modificărilor temperaturii ambiante. Este normal și nu indică o defecțiune.

Frigiderul funcționează frecvent sau pentru o perioadă lungă de timp.	
• Produsul nou poate fi mai mare decât cel precedent. Frigiderele mai mari funcționează pentru o perioadă mai lungă de timp. • Temperatura camerei poate fi ridicată. >>>>Este normal ca produsul să funcționeze pentru perioade mai lungi într-un mediu foarte cald. • Este posibil ca frigiderul să fi fost conectat sau încărcat cu alimente de puțin timp. >>>>Atunci când frigiderul este conectat sau încărcat cu alimente de puțin timp, va dura mai mult pentru a atinge temperatura setată. Acest lucru este normal. • Este posibil să fi fost introduse recent în frigider cantități mari de alimente calde. >>>Nu puneți mâncare caldă în frigider. • Este posibil ca ușile să fi fost deschise frecvent sau lăsate întredeschise pentru o perioadă lungă de timp. >>>>Aerul cald care a intrat în frigider face ca acesta să funcționeze pentru perioade mai lungi de timp. Nu deschideți frecvent ușile. • Este posibil ca ușa compartimentului frigorific sau a compartimentului de congelare să fi fost lăsată întredeschisă. >>>Verificați dacă ușile sunt bine închise. • Frigiderul este reglat la o temperatură foarte scăzută. >>>>Reglați temperatura frigiderului la un nivel mai cald și așteptați până când temperatura este atinsă. • Garnitura ușii frigiderului sau congelatorului poate fi murdară, uzată, ruptă sau să nu fie așezată corect. >>>Curățați sau înlocuiți garnitura. Garnitura deteriorată/ruptă face ca frigiderul să funcționeze pentru o perioadă mai lungă de timp pentru a menține temperatura actuală.	
Temperatura congelatorului este foarte scăzută, în timp ce temperatura frigiderului este cea potrivită.	
• Temperatura congelatorului este reglată la o valoare foarte mică. >>>>Reglați temperatura congelatorului la o valoare mai mare și verificați.	
Temperatura frigiderului este foarte scăzută, în timp ce temperatura congelatorului este cea potrivită.	
• Temperatura frigiderului este reglată la o valoare foarte mică. >>>>Reglați temperatura frigiderului la o valoare mai mare și verificați.	
Alimentele păstrate în sertarele compartimentului frigorific sunt congelate.	
• Temperatura frigiderului este reglată la o valoare foarte mare. >>>>Reglați temperatura frigiderului la o valoare mai mică și verificați.	

Temperatura în frigider sau congelator este foarte mare.
• Temperatura frigiderului este reglată la o valoare foarte mare. >>>Reglarea temperaturii compartimentului frigorific influențează temperatura congelatorului. Modificați temperatura frigiderului sau a congelatorului și așteptați până când compartimentele în cauză ating o temperatură suficientă. • Ușile sunt deschise frecvent sau lăsate întredeschise pentru o perioadă lungă de timp. >>>Nu deschideți frecvent ușile. • Ușa este întredeschisă. >>>Închideți bine ușa. • Frigiderul este conectat sau încărcat cu alimente de puțin timp. >>>Acest lucru este normal. Atunci când frigiderul este conectat sau încărcat cu alimente de puțin timp, va dura mai mult pentru a atinge temperatura setată. • Este posibil să fi fost introduse recent în frigider cantități mari de alimente calde. >>>Nu puneți mâncare caldă în frigider.
Vibrații sau zgomot.
• Podeaua nu este dreaptă sau stabilă. >>> Dacă frigiderul se înclină când se mișcă încet, echilibrați-l prin reglarea picioarelor. De asemenea, asigurați-vă că podeaua este suficient de uniformă și solidă pentru a susține frigiderul. • Obiectele puse pe frigider pot provoca zgomot. >>>Luați obiectele de pe frigider.
Există zgomote care se aud de la frigider, cum ar fi lichidul care curge, pulverizarea etc.
• Curgerile de lichide și gaze apar în conformitate cu principiile de funcționare ale frigiderului. Este normal și nu indică o defecțiune.
Se aude un fluierat de la frigider.
• Sunt folosite ventilatoarele pentru a răci frigiderul. Este normal și nu indică o defecțiune.
Condens pe pereții interiori ai frigiderului.
• Vremea caldă și umedă crește capacitatea de formare a gheții și condensului. Este normal și nu indică o defecțiune. • Ușile sunt deschise frecvent sau lăsate întredeschise pentru o perioadă lungă de timp. >>>Nu deschideți frecvent ușile. Închideți-le dacă sunt deschise. • Ușa este întredeschisă. >>>Închideți bine ușa.
Apare umezeală pe exteriorul frigiderului sau între uși.
• S-ar putea să existe umiditate în aer; acest lucru este destul de normal pe vreme umedă. Când gradul de umiditate este mai mic, condensul va dispărea.

Miros neplăcut în frigider.
• Nu s-a curățat regulat. >>>>Curățați în mod regulat interiorul frigiderului cu un burete, apă caldă sau bicarbonat de sodiu dizolvat în apă. • Unele recipiente sau ambalaje pot provoca acest miros. >>>Utilizați un recipient diferit sau un alt tip de material de ambalare. • Alimentele sunt puse în frigider în recipiente neacoperite. >>>>Păstrați mâncarea în recipiente închise. Microorganismele dispersate din recipientele neacoperite pot provoca mirosuri neplăcute. • Scoateți din frigider alimentele expirate și pe cele care s-au alterat înainte de expirare.
Ușa nu se închide.
• Ambalajele cu alimente împiedică închiderea ușii. >>>Înlocuiți ambalajele care blochează ușa. • Frigiderul nu stă drept pe podea. >>>>Reglați picioarele pentru a echilibra frigiderul. • Podeaua nu este uniformă sau solidă. >>>>Asigurați-vă că podeaua este dreaptă și capabilă să susțină frigiderul.
Sertarele pentru legume sunt blocate.
• Alimentele ating tavanul sertarului. >>>>Rearanjați alimentele în sertar.