

MANUAL DE INSTRUCTIUNI

MWE 225 G



Teka

Cuptor cu microunde

Manual de instructiuni

MODEL: MWE 225 G

Cititi cu atentie aceste instructiuni de utilizare inainte de a folosi cuptorul cu microunde si pastrati-le intr-un loc sigur. Daca respectati aceste instructiuni veti beneficia de multi ani de functionare.

PASTRATI CU GRIJA ACESTE INSTRUCIUNI

PRECAUTII PENTRU A EVITA EXPUNEREA POSIBILA LA CANTITATEA EXCESIVA DE MICROUNDURI

- (a) Nu incercati sa utilizati cuptorul cu usa deschisa deoarece va puteti expune la energia periculoasa a microundurilor. Este important sa nu rupeti sau sa amortizati blocajele de siguranta.
- (b) Nu asezati niciun obiect intre suprafata frontala a cuptorului si usa si nu permiteti acumularea murdariei sau a resturilor din curatenie pe suprafetele de etansare.
- (c) AVERTISMENT: Daca garniturile usii sunt deteriorate cuptorul nu mai trebuie utilizat pana cand nu a fost reparat de o persoana competenta.

ANEXA

Daca aparatul nu este mentinut intr-o stare buna de curatenie suprafata se poate degrada si poate afecta durata de viata a aparatului si acest lucru poate duce la o situatie periculoasa.

Specificatii

Model:	MWE 225 G
Tensiunea clasificata:	230V~ 50Hz
Putere intrare (microunduri):	1050 W
Putere iesire (microunduri):	700 W
Putere clasificata (gratar):	1000 W
Capacitate cuptor:	20L
Diametru farfurie rotativa:	Ø 255 mm
Dimensiuni externe:	439.5X340X258.2 mm
Greutate neta:	Approx.10.95 kg

INSTRUCTIUNI IMPORTANTE DE SIGURANTA

Pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare, ranire a persoanelor sau expunere la energia excesiva a microundelor, respectati urmatoarele precautii de siguranta:

1. Avertizare: lichidele si alte alimente nu trebuie incalzite in recipiente inchise deoarece pot exploda.

2. Avertizare: este periculos pentru oricine in afara de persoanele compente sa efectueze orice operatiuni de service sau reparatii care implica indepartarea carcasei care ofera protectie impotriva energiei microundelor.

3. Acest aparat poate fi folosit de copii cu varsta intre 8 ani si peste si persoanele cu capacitati fizice, senzoriale sau mentale sau lipsa de experienta si cunostinte doar daca se afla sub supravegherea sau sunt instruiti cu privire la utilizarea aparatului intr-un mod sigur si inteleg pericolele implicate. Curatarea si intretinerea aparatului nu trebuie realizate de catre copii doar daca au peste 8 ani si sunt supravegheati.

4. Aparatul si cablul acestuia trebuie sa fie pastrate la distanta de accesul copiilor mai mici de 8 ani.

5. Folositi doar ustensilele care sunt recomandate pentru a fi utilizate in cuptor.

6. Cuptorul trebuie curatat in mod regulat si trebuie sa se indeparteze alte depuneri.

7. Cititi si respectati indicatiile: PRECAUTII PENTRU EVITAREA EXPUNERII POSIBILE LA ENERGIA EXCESIVA A MICROUNDELOR.

8. Atunci cand incalziti alimentele in recipientele din plastic, trebuie supravegheate pentru a nu se inflama.

9. Daca apare fum, opriti sau deconectati aparatului si tineti usa inchisa pentru a nu se produce flacari.
10. Nu supraincalziti alimentele.
11. Nu folositi cavitatea cuptorului pentru a depozita lucruri.
Nu depozitati lucruri cum ar fi paine, biscuiti etc. in interiorul cuptorului.
12. Indepartati manerele din metal de pe recipientele din hartie sau plastic inainte de a le introduce in cuptor.
13. Instalati sau amplasati acest cuptor doar in conformitate cu instructiunile de instalare furnizate.
14. Ouale in coaja si ouale fierte tare nu trebuie incalzite la microunde deoarece pot exploda chiar daca incalzirea s-a finalizat.
15. Acest aparat trebuie utilizat pentru aparate casnice si similare cum ar fi:
 - zona de bucatarie din magazine, birouri si alte medii de lucru
 - de clienti in hoteluri, moteluri si alte tipuri rezidentiale
 - ferme
 - moteluri
16. Daca cablul de alimentare este deteriorat, trebuie inlocuit de producator, agentul de service sau persoanele similare calificate pentru a evita pericolele.
17. Nu depozitati sau nu folositi aparatul in exterior.
18. Nu folosi acest cuptor langa apa, intr-un subsol umed sau langa o piscina.
19. Temperatura suprafetelor accesibile poate fi ridicata atunci cand aparatul este in functiune. Suprafetele se pot incalzi in timpul utilizarii. Tineti cablul la distanta de suprafetele incalzite si nu acoperiti orificiile de aerisire ale cuptorului.

- 20. Nu lasati cablul sa atarne peste marginea unei mese.
- 21. Daca nu pastrati cuptorul curat acest lucru ar putea duce la deteriorarea suprafetei care ar putea afecta durata de viata a aparatului si ar putea duce la situatii periculoase.
- 22. Continutul biberoanelor si a borcanelor cu hrana pentru bebelusi trebuie amestecate sau agitate si trebuie sa se verifice temperatura inainte de consum pentru a evita arsurile.
- 23. Incalzirea bauturilor la microunde poate cauza o fierbere eruptiva, de aceea trebuie avuta mare grija la manevrarea recipientului.
- 24. Aparatul nu trebuie utilizat de persoane (inclusiv copii) cu capacitati fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsa de cunostinte, doar daca sunt supravegheati sau instruiti cu privire la utilizarea aparatului de catre o persoana responsabila de siguranta lor.
- 25. Copii trebuie supravegheati pentru a va asigura ca nu se joaca cu aparatul.
- 26. Aparatele nu se utilizeaza cu ajutorul unui temporizator extern sau un sistem separat cu telecomanda.
- 27. Componentele accesibile se pot incalzi in timpul utilizarii. Copii trebuie tinuti la distanta.
- 28. Nu se recomanda curatarea cu abur.
- 29. In timpul utilizarii aparatul se incalzeste. Trebuie sa se aiba grija pentru a evita atingerea elementelor incalzite din interiorul cuptorului.
- 30. Folositi dar sona de temperatura recomandata pentru acest cuptor (pentru cuptoarele furnizate cu posibilitatea de a folosi o sonda).

31. AVERTIZARE: Acest aparat si componentele accesibile se pot incalzi in timpul utilizarii. Trebuie sa aveti grija pentru a evita atingerea elementelor de incalzire. Copii mai mici de 8 ani trebuie tinuti la distanta daca nu sunt supravegheati in mod continuu.
32. Cuptorul cu microunde trebuie utilizat cu usa decorativa deschisa (pentru cuptoarele cu usa decorativa).
33. Suprafetele din spate trebuie amplasate pe un perete.
34. Cuptorul cu microunde nu trebuie amplasat intr-un dulap.
35. AVERTIZARE: Cuptorul cu microunde nu este destinat incalzirii alimentelor si bauturilor. Uscarea fructelor sau a imbracamintei si incalzirea pernutelor de incalzire, a papucilor, buretilor, lavetelor umede si a altor obiecte similare poate duce la riscul de ranire, sau incendiu.

**CITITI CU ATENTIE SI PASTRATI INSTRUCIUNILE
PENTRU O UTILIZARE ULTERIOARA**

Pentru a reduce riscul de rănire al persoanelor

PERICOL

Pericol de electrocutare
Atingerea componentelor
interne poate cauza rănire
personală severă sau moarte.

Nu dezasamblați acest aparat.

Avertizare

Pericol de electrocutare
Utilizarea incorectă a
împământării poate provoca
electrocutarea. Nu introduceți
ștecherul într-o priză până când
aparatul nu este împământat și
instalat corect.

Aparatul trebuie împământat. În
cazul unei electrocutări,
împământarea reduce riscul de
electrocutare oferind un fir de
ieșire pentru curentul electric.
Aparatul este echipat cu un
cablu care are un fir de
împământare cu o ștecă
împământat. Ștecăru trebuie
introdus într-o priză care este
corect instalată și împământată.

Împământarea instalației

Consultați un electrician calificat
sau personalul de service dacă
instrucțiunile de împământare nu
sunt complet înțelese sau dacă
există dubii cu privire la
împământarea corectă a
aparatului. Dacă este necesar să
folosiți un cablu de extensie,
folosiți doar un cablu de extensie
cu 3 fire

1. Se furnizează un cablu
scurt de alimentare
pentru a reduce riscurile
care rezultă din prinderea
sau împiedicarea de un
cablu lung.
2. Dacă se folosește un set
de cablu lung sau un
cablu prelungitor:
 - 1) Clasificarea electrică
marcată a cablului sau a
prelungitorului trebuie să fie
la fel de mare ca și
clasificarea electrică a
aparatului.
 - 2) Cablul prelungitor trebuie
să fie un cablu de tipul 3 fire.
 - 3) Cablul lung trebuie aranjat
astfel încât să nu treacă peste
blat sau peste masa unde
poate fi tras de copii sau vă
puteți împiedica intenționat.

CURĂȚARE

Asigurați-vă că deconectați aparatul de la sursa de alimentare.

1. Curățați cavitatea cuptorului folosind o lavetă ușor umedă.
2. Curățați accesoriile în mod normal cu soluție cu săpun.
3. Cadrul ușii și garnitura și piesele învecinate trebuie curățate cu atenție cu o lavetă umedă atunci când sunt murdare.
4. Nu folosiți substanțe de curățare abrazive sau obiecte metalice ascuțite pentru a curăța sticla ușii deoarece pot zgâria suprafața ceea ce ar putea duce la deteriorarea sticlei.
5. Sfat de curățare –Pentru o curățare mai ușoară a pereților ușii care pot fi atinși de preparate: așezați jumătate de lămâie într-un castron, adăugați 300ml de apă și încălziți la 100% putere microunde timp de 10 minute. Ștergeți cuptorul folosind o lavetă moale, uscată.

USTENSILE

ATENȚIE

Pericol personal de rănire

Este periculos alte persoane în afara celor competente să realizeze operațiuni de mentenanță sau de reparație care implică îndepărtarea carcasei care conferă protecție împotriva expunerii la energia microundelor.

Vedeți instrucțiunile referitoare la "Materiale care pot fi folosite în cuptorul cu microunde sau care trebuie evitate în cuptorul cu microunde".

Pot exista anumite ustensile non-metalice care nu sunt sigure pentru a fi folosite în cuptorul cu microunde. Dacă aveți dubii, puteți testa ustensilele respectând procedura de mai jos.

Testul ustensilelor:

1. Umpleți un recipient compatibil cu microundele cu 1 ceașcă de apă rece (250 ml) cu ustensila respectivă.
2. Fierbeți-o la putere maximă timp de 1 minut.
3. Atingeți cu grijă ustensila. Dacă ustensila este caldă nu o folosiți în cuptor.
4. Nu depășiți durata de fierbere de 1 minut.

Materiale care pot fi folosite în cuptorul cu microunde

Ustensile	Observații
Folie de aluminiu	Doar pentru acoperire. Se pot folosi bucăți mici pentru a acoperi părțile subțiri de carne sau de pasăre pentru a preveni coacerea în exces. Se poate produce arcuirea dacă folia este prea aproape de pereții cuptorului. Folia trebuie să fie la cel puțin 1 inch (2.5cm) față de pereții cuptorului
Vas de rumenire	Respectați instrucțiunile producătorului. Fundul vasului de rumenire trebuie să fie la cel puțin 3/16 inch (5mm) deasupra farfuriei rotative. Utilizarea incorectă poate cauza ruperea farfuriei rotative.
Vase pentru cină	Îndepărtați capacul. Respectați instrucțiunile producătorului. Nu folosiți vase fisurate sau cioblite.
Borcane din sticlă	Îndepărtați întotdeauna capacul. Folosiți doar pentru a încălzi borcanele. Majoritatea borcanelor nu sunt rezistente la căldură și se pot rupe.
Vesela din sticlă	Doar veselă din sticlă rezistentă la microunde. Asigurați-vă că nu există părți metalice. Nu folosiți vase fisurate sau cioblite.
Pungi pentru preparare la cuptor	Respectați instrucțiunile producătorului. Nu închideți cu o clemă metalică. Desfaceți punga puțin pentru a permite ieșirea aburului.
Farfurii și cești din hârtie	Folosiți doar pentru încălzire/preparare pe termen scurt. Nu lăsați cuptorul nesupravegheat atunci când preparați.
Prosoape din hârtie	Folosiți-le pentru reîncălzire sau pentru absorbirea grăsimii. Folosiți-le sub supraveghere și doar pentru termen scurt.
Plastic	Doar pentru microunde. Respectați instrucțiunile producătorului. Dacă există eticheta "sigur pentru microunde". Anumite recipiente din plastic se înmoaie când preparatul devine foarte fierbinte. "Pungile de fierbere" și cele închise etanș trebuie perforate sau deschise puțin conform indicațiilor de pe ambalaj.
Folii din plastic	Doar cele compatibile cu microundele. Folosiți-le pentru a acoperi preparatul în timpul preparării pentru a fi suculente. Nu lăsați plasticul să atingă preparatul.
Termometre	Doar cele compatibile cu microundele (termometre pentru carne și zahăr).
Hârtie rezistentă la grăsime	Folosiți un capac pentru a preveni stropirea, a reține umezeala sau pentru a înveli pentru înăbușire.

Materiale de evitat în cuptorul cu microunde

Ustensile**Observații**

Tava din aluminiu

Poate cauza arcuirea. Transferați preparatul într-un vas rezistent la microunde.

Carton pentru
alimente cu mâner
metalic

Poate cauza arcuirea. Transferați preparatul într-un vas rezistent la microunde.

Tacâmuri din metal
sau cu finisaj
metalic

Metalul acționează ca un scut împotriva energiei microundelor. Metalul poate cauza arcuirea.

Elemente de
prindere din metal

Poate cauza arcuirea. Transferați preparatul într-un vas rezistent la microunde.

Pungi din plastic

Poate provoca incendiul în cuptor.

Spumă din plastic

Spuma din plastic se poate topi sau poate contamina lichidul din interior atunci când acesta este expus la temperaturi ridicate

Lemn

Lemnul se va usca atunci când este folosit în cuptorul cu microunde și se poate fisura sau rupe.


Denumirea componentelor și a accesoriilor

Scoateți cuptorul și toate materialele din cutie și cavitatea cuptorului.

Cuptorul vine cu următoarele accesorii:

Tava din sticlă: 1

Sistem farfurie rotativă: 1

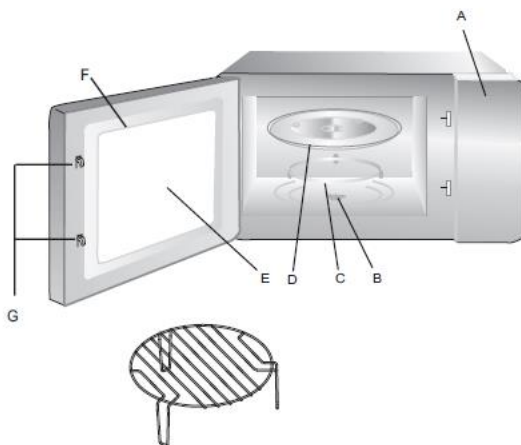

- A) Panoul de control
- B) Axul farfuriei rotative
- C) Sistem farfurie rotativă
- D) Tava din sticlă
- E) Fereastra de observare
- F) Sistem ușă
- G) Sistem blocare ușă

Grilaj (doar pentru seria cu grătar)

Hub (underside)

Glass tray

Turntable shaft

Turntable ring assembly


- a. Nu așezați niciodată tava din sticlă cu fundul în sus. Tava din sticlă nu trebuie blocată.
 - b. Atât tava din sticlă cât și sistemul cu farfurie rotative trebuie folosite în timpul preparării.
 - c. Toate alimentele și recipientele de mâncare sunt amplasate pe tava de sticlă pentru preparare.
 - d. Dacă tava din sticlă sau sistemul de farfurie rotativă se fisurează sau se rup, contactați cel mai apropiat centru de service.
- Instalarea pe blat

Îndepărtați toate materialele de ambalaj și accesoriile. Verificați cuptorul dacă este deteriorat sau dacă ușa este ruptă. Nu instalați dacă cuptorul este deteriorat.

Dulap: Îndepărtați folia de protecție de pe suprafața dulapului cuptorului cu microunde. Nu îndepărtați stratul de mica maro deschis care este atașat de cavitatea cuptorului pentru a proteja magnetronul.

Instalare

1. Alegeți o suprafață plană care oferă suficient loc pentru orificiile de aerisire și de admisie.

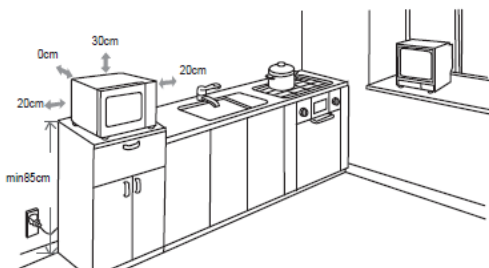

- (1) Înălțimea minimă de instalare este de 85 cm.
- (2) Suprafața din spate a aparatului trebuie așezată la perete.

Lăsați o distanță minimă de 30 cm deasupra cuptorului, o distanță minimă de 20 cm este necesară între cuptor și alți pereți adiacenți.

- (3) Nu îndepărtați picioarele din partea de jos a cuptorului.

Suprafața accesibilă se poate încinge în

- (4) Blocarea orificiilor de admisie și de evacuare poate deteriora cuptorul.
- (5) Amplasați cuptorul la distanță de radiouri și de televizoare. Funcționarea cuptorului cu microunde poate cauza interferențe cu radioul sau cu recepția TV.

2. Introduceți cuptorul într-o priză standard. Asigurați-vă că tensiunea și frecvența sunt aceleași ca frecvența de pe plăcuța cu date tehnice.

Nu instalați cuptorul deasupra unei plite sau a unui aparat care produce căldură. Dacă este instalat lângă sau deasupra unei surse de căldură, cuptorul poate fi deteriorat și garanția se pierde.



timpul funcționării.

MOD

MICRO/GRILL/COMBI



DECONGELARE
PRIN



GREUTATE/TIMP
CEAS/




TEMPORIZATOR
ANULARE/OPRIRE



PORNIRE/+30

+30Sec

SECUNDE



TEMPORIZATOR/
GREUTATE/MENIU
AUTO

MODE



+30Sec


MWE 225 G



MENU



Auto

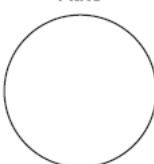

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Acest cuptor cu microunde folosește controlul electronic modern pentru a regla parametrii de preparare și pentru a obține cele mai bune rezultate.

1. Configurarea ceasului

După ce cuptorul cu microunde este conectat la sursa de energie electrică, cuptorul va afișa "0:00", alarma sonoră va suna o dată.

- 1) Apăsați  , ora luminează intermitent.
- 2) Rotiți  pentru a configura ora, ora introdusă trebuie să fie între 0-23.
- 3) Apăsați  , minutele luminează intermitent.
- 4) Rotiți  pentru a configura minutele, durata introdusă trebuie să fie între 0-59.
- 5) Apăsați  pentru a finaliza configurarea ceasului. ":" va ilumina intermitent.

Observație: 1) Dacă ceasul nu este configurat, nu va funcționa atunci când cuptorul este pornit.

2) În timpul procesului de configurare a ceasului, dacă nu se efectuează nicio operațiune timp de 1 minut, cuptorul va reveni la starea anterioară automat.

2. Prepararea la microunde

- 1) Apăsați tasta MODE o singură dată și P100 este afișat.
- 2) Apăsați MODE de câteva ori și rotiți  pentru a selecta puterea microundelor P100, P80, P50, P30, P10 vor apărea în ordine.
- 3) Apăsați +30 Sec pentru confirmare.
- 4) Rotiți  pentru a regla durata preparării (durata poate fi între 0:05 – 95:00)
- 5) Apăsați +30Sec pentru a începe prepararea.

3. Prepararea la grătar

- 1) Apăsați tasta MODE o singură dată și ecranul P100.
- 2) Apăsați MODE de câteva ori sau rotiți  pentru a selecta puterea grătarului.
- 3) Apăsați +30Sec pentru a confirma când LED afișează G.
- 4) Rotiți  pentru a regla durata de grătar (Configurarea de timp trebuie să fie 0:05-95:00)
- 5) Apăsați +30 sec pentru a porni prepararea.

Observație: dacă trece jumătate din timp, cuptorul va suna de două ori și acest lucru este normal. Pentru a avea un efect mai bun de prăjire a alimentelor, acestea trebuie întoarse, trebuie să închideți ușa și apoi să apăsați +30 sec pentru a continua prepararea. Dacă nu apare nicio operațiune, va continua să funcționeze.

4. Prepararea combinată

- 1) Apăsați tasta MODE o dată și P100 pe ecran.
- 2) Apăsați tasta MODE mai multe ori sau rotiți  pentru a selecta puterea combinată C1 (55% microunde+45%grătar) și C2 (36%microunde +64%grătar) vor apărea în ordine.
- 3) Apăsați +30sec pentru confirmare.
- 4) Rotiți  pentru a regla durata de preparare (setarea duratei trebuie să fie 0:05-95:00)
- 5) Apăsați +30sec pentru a începe prepararea.

5. Prepararea în viteză

- 1) În modul așteptare apăsați +30Sec pentru a prepara la un nivel de putere 100% timp de 30 de secunde. Fiecare apăsarea pe aceeași tastă poate crește durata cu 30 de secunde. Durata maximă de preparare este e 95 minute.
- 2) În timpul procesului de preparare microunde, grătar și combinat preparare apăsați tasta +30 sec pentru a crește durata de preparare.
- 3) În starea de așteptare rotiți  la stânga pentru a selecta durata de preparare direct. După selectarea duratei, apăsați +30 sec pentru a începe prepararea. Puterea microundelor este 100%.

Observație: în cazul meniului auto și a decongelării prin greutate, durata de preparare nu poate fi crescută apăsând +30Sec.

Decongelarea prin greutate

- 1) Apăsați  o dată, ecranul va afișa dEF1.
- 2) Rotiți  pentru a selecta greutatea preparatului. Intervalul de greutate este de 100-2000g.
- 3) Apăsați tasta +30sec pentru a începe decongelarea.

8. Prepararea în etape multiple

Se pot configura maxim două etape. Dacă una dintre etape este decongelarea, trebuie să fie prima. Alarma sonoră va suna o dată după fiecare etapă și va începe următoarea etapă. Observație: meniul auto nu poate fi configurat ca un meniu multi-etape.

Exemplu: dacă doriți să decongeleți alimentul timp de 5 minute, atunci preparați cu 80% putere microunde timp de 7 minute. Pașii sunt după cum urmează:

- 1) Apăsați  de două ori, ecranul va afișa Def2;
- 2) Rotiți  pentru a regla durata de decongelare timp de 5 minute;
- 3) Apăsați tasta MODE o singură dată.
- 4) Rotiți  pentru a selecta 80% putere microunde pana la ecranul P80.
- 5) Apăsați +30sec pentru a confirma.
- 6) Rotiți  pentru a regla durata de preparare timp de 7 minute
- 7) Apăsați +30sec pentru a porni prepararea.

9. Cronometru bucătărie

(1) Apăsați  de două ori, LED-ul va afișa 00:00.

(2) Rotiți  pentru a introduce durata corectă (durata maximă de preparare este de 95 minute).

(3) Apăsați +30sec pentru a confirma setarea.

(4) După ce urata este atinsă, indicatorul timp se va opri. Alarma va suna de 5 ori. Dacă ceasul este configurat (sistem 24 ore) LED va afișa durata actuală.

Observație: Durata este diferită față de sistemul 24 de ore, cronometrul ceas este un cronometru.

10. Meniul Auto

1) În modul de așteptare rotiți  pentru a selecta meniul de la A-1 la A-8

2) Apăsați +30sec pentru a confirma meniul selectat

3) Rotiți  pentru a selecta greutatea preparatului.

4) Apăsați +30 sec pentru a începe prepararea.

5) După finalizarea preparării, se aude un semnal sonor de cinci ori.

Meniu auto

Meniu	Greutate (g)	Afișaj	Putere
A-1 REÎNCĂLZIRE	200	200	100%
	400	400	
	600	600	
A-2 LEGUME	200		100%
	300		
	400		
A-3 PEȘTE	250	250	80%
	350	350	
	450	450	
A-4 CARNE	250	250	100%
	350	350	
	450	450	
A-5 PASTE	50 (cu apă 450 g)	50	80%
	100 (cu apă 800 g)	100	
A-6 CARTOFI	200	200	100%
	400	400	
	600	600	
A-7 PIZZA	200	200	100%
	400	400	
A-8 SUPĂ	200	200	80%
	400	400	

11. Funcția de blocare pentru copii

Blocare: în modul de așteptare apăsați  timp de 3 secunde, se va auzi un semnal sonor lung care denotă intrarea în modul de blocare copii și ecranul va afișa: "🔒 3 3".

Anularea blocării: în starea blocată apăsați  timp de 3 secunde, se va auzi un semnal sonor lung care va indica deblocarea.

12. Funcția interogare

1) În starea de preparare microunde, grătar și combinat apăsați MODE, puterea va fi afișată timp de 3 secunde.

2) În starea preparare, apăsați  pentru a solicita durata și durata va fi afișată timp de 3 secunde.

13. Specificații

1) Se va auzi o alarmă sonoră atunci când butonul se rotește la început

2) +30sec trebuie apăsat pentru a continua prepararea dacă ușa este deschisă în timpul preparării;

3) După ce s-a configurat programul de preparare, nu se apasă +30sec într-un minut. Durata actuală va fi afișată. Setarea va fi anulată.

4) Se va auzi un semnal sonor o dată printr-o apăsare eficientă, apăsarea ineficientă nu va avea un răspuns.

5) Alarma va suna de cinci ori pentru a vă reaminti când prepararea s-a finalizat.

Rezolvarea problemelor

Normal	
Cuptorul cu microunde interferează cu recepția TV	Recepția radio TV poate interfera atunci când cuptorul funcționează. Este similar cu interferența aparatelor electronice mici, cum ar fi mixer, aspirator, și ventilator. Este normal.
Lumina redusă a cuptorului	Pentru prepararea la microunde cu putere reduse, lumina cuptorului poate deveni redusă. Acest lucru este normal.
Acumularea aburului pe ușa, orificiile de aer fierbinte	În preparare, aburul poate ieși din preparat. Umezeala va ieși prin ventilații. Dar se poate acumula într-un loc mai rece cum ar fi ușa cuptorului. Acest lucru este normal.
Cuptorul a pornit accidental fără mâncare în interior.	Este interzisă utilizarea aparatului fără mâncare în interior. Este foarte periculos.

Defecțiune	Cauză posibilă	Rezolvare
Cuptorul nu poate fi pornit	(1) Cablul de alimentare nu este introdus corect. (2) Fișa este arsă sau întrerupătorul de circuit nu funcționează. (3) Probleme cu priza.	Deconectați. Apoi conectați din nou după 10 secunde. Înlocuiți fișa sau reseați întrerupătorul de circuit (Reparat de personalul profesional al companiei) Testați priza cu alte aparate electrice
Cuptorul nu încălzește	(4) Ușa nu se închide bine	Închideți bine ușa
Farfuria rotativă din sticlă face zgomot atunci când cuptorul cu microunde este în funcțiune	(5) Resturi de murdărie și pe fundul cuptorului	Vedeți capitolul mentenanța cuptorului cu microunde pentru curățarea componentelor murdare



În conformitate cu directiva privind echipamentele Electrice și Electronice (WEEE), WEEE trebuie colectate separat și tratate. Dacă pe viitor trebuie să eliminați produsul, vă rugăm să nu îl eliminați la gunoiul menajer. Trebuie să îl duceți la punctele de colectare WEEE disponibile.

Teka Subsidiaries

Country Subsidiary	Address	City	Phone
Austria Küppersbusch Austria	Eitnergasse, 13	1231 Wien	+43 18 668 022
Belgium Küppersbusch Belgium S.P.R.L.	Doomveld Industrie, Asse 3, No. 11 - Boite 7	1731 Zellik	+32 24 668 740
Bulgaria Teka Bulgaria EOOD	Blvd. "Tsarigradsko Shosse" 135	1784 Sofia	+359 29 768 330
Chile Teka Chile S.A.	Avd El Retiro Parque los Maitenes, 1237. Parque Enea	Pudahuel, Santiago de Chile	+ 56 24 386 000
China Teka International Trading (Shanghai) Co. Ltd.	6/F, Datong Business Center, No. 369 Fuxing Middle Rd.	200025 Shanghai	+86 2 153 076 901
Czech Republic Teka CZ S.R.O.	V Holesovickách, 593	182 00 Praha 8 - Liben	+420 284 691 940
Ecuador Teka Ecuador S.A.	Parque Ind. California 2, Via a Daule Km 12	Guayaquil	+593 42 100 311
Great Britain Teka Products Ltd.	177 Milton Park	OX14 4SE Milton, Abingdon	+44 1 235 861 916
Greece Teka Hellas A.E.	Thesi Roupaki - Aspropyrgos	193 00 Athens	+30 2 109 760 283
Hungary Teka Hungary Kft.	Bajcsy Zsilinszky u. 53	1065 Budapest	+36 13 542 110
Indonesia PT Teka Buana	Jalan Menteng Raya, Kantor Taman A9 Unit A3	12950 Jakarta	+62 215 762 272
Malaysia Teka Küchentechnik (Malaysia) Sdn Bhd	10 Jalan Kartunis U1/47, Temasya Park, Off Glenmarie	40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan	+60 376 201 600
Mexico Teka Mexicana S.A. de C.V.	Ferrocarril 200, Esquina Norte 29, Col. Moctezuma	15500 Mexico D.F.	+52 5 551 330 493
Morocco Teka Maroc S.A.	73, Bd. Slimane, Dépôt 33, Route de Ain Sebaa	Casablanca	+212 22 674 462
Poland Teka Polska Sp. Z O.O.	ul. 3-go Maja 8 / A2	05-800 Pruszków	+48 227 383 270
Portugal Teka Portugal S.A.	Estrada da Mota - Apdo 533	3834-909 Ilhavo, Aveiro	+35 1 234 329 500
Romania S.C. Teka Küchentechnik Romania S.R.L.	Sevastopol str., no 24, 5th floor, of. 15	010992 Bucharest Sector 1	+40 212 334 450
Russia/Россия Teka Rus LLC/OOO "Teka Рус"	ул.Барклая, д.6, стр.3, оф.402	121087 Россия, Москва	+7 4 956 450 064
Singapore Teka Singapore PTE Ltd	Clemenceau Avenue, 83, 01-33/34 UE Square	239920 Singapore	+65 67 342 415
Spain Teka Industrial, S.A.	C/ Cajo,17	39011 Santander	+34 942 355 050
Thailand Teka (Thailand) Co. Ltd.	364/8 Sri-Ayuttaya Road, Phayathai, Ratchatavee	10400 Bangkok	+66 -26 424 888
Turkey Teka Teknik Mutfak Aletleri Sanayi Ve	Büyükdere Cad. 24/13	80290 Mecidiyeköy, Istanbul	+90 2 122 883 134
Ukraine Teka Ukraine LLC	86-e, Bozhenko Str .2nd floor,4th entrance	03150 Kyiv	+380 444 960 680
United Arab Emirates Teka Middle East Fze	Building LOB 16, Office 417	P.O. Box 18251 Dubai	+971 48 872 912
United Arab Emirates Teka Küchentechnik U.A.E LLC	Bin Khedia Centre	P.O. Box 35142 Dubai	+971 42 833 047
Venezuela Teka Andina S.A.	Ctra. Petare-Santa Lucia, km 3 (El Limoncito)	1070 Caracas	+58 2 122 912 821
Vietnam TEKA Vietnam Co., Ltd.	803 Dai Minh Convention Tower, 8th Floor	77 Hoang Van Thai, District 7, Ho Chi Minh	+84 854 160 646